

Gebruiksaanwijzing BK siliconen anti-spat deksel (NL)

Gefeliciteerd met de aankoop van uw BK anti-spat deksel. Om lang plezier van dit product te hebben geven wij u hierbij enkele tips en aanwijzingen.

Voor het in gebruik nemen:

DIENT DE STOOMKNOP OP HET DEKSEL GOED GEPLAATST TE WORDEN. (A)
Was daarna het deksel af met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen.

Het gebruik van de “regelbare” stoomknop.

- Voor de meeste manieren van koken plaatst u de stoomknop in de “AUTO” positie. Dit houdt de stoom vast waardoor het voedsel in haar eigen sappen zal garen. Als de inhoud het kookpunt bereikt heeft, zal de stoomknop zich openen om stoom te laten ontsnappen. Zo voorkomt u overkoken. Tevens dient u de warmtebron lager te zetten.
- Als u het voedsel langere tijd in eigen sap wilt garen, kunt u de stoomknop in de “OFF” positie zetten. De automatische stoomklep zal dan niet uit zichzelf openen. Tevens adviseren wij de warmtebron laag te zetten.
- Dankzij het stootvaste glazen doorkijkdeksel kunt u het kookproces volgen.
- Het gebruik van het deksel op pannen op een elektrische- of inductiekookplaat wordt aanbevolen. Direct vuur van een gasfornuis kan de siliconen dekselrand beschadigen.
- Het deksel is geschikt voor panmaten 22 tot en met 30 centimeter doorsnede.

Rijst en pasta koken.

- Plaats de stoomknop in de “AUTO” positie wanneer u rijst of pasta kookt. Het is belangrijk het deksel goed in de gaten te houden terwijl u rijst of pasta kookt. Omdat rijst en pasta “uitzetten” tijdens het koken, kan de inhoud van de pan overkoken. Wij raden u dan ook aan om geen grote hoeveelheid tegelijk te koken.

Laat een pan tijdens het koken nooit onbeheerd achter. Laat een pan nooit droogkoken op het fornuis. Niet de binnenste delen van de stoomknop demonteren.


De siliconen anti-spat deksel mag in de afwasmachine. Als er voedselrestjes op het deksel blijven plakken, weekt u het deksel in zeepsop. Verwijder de restjes met een soepele borstel. Gebruik nooit een schuurspons of i.d. Deze kunnen het deksel-materiaal beschadigen.

Het deksel nooit rechtstreeks op kookplaten gebruiken! Geen scherpe voorwerpen op het deksel gebruiken. Bepaalde chemische of natuurlijke kleurstoffen (tomaat, chocolade etc) kunnen vlekken in het siliconen materiaal achterlaten. Dit doet echter geenszins afbreuk aan de eigenschappen en kwaliteiten van het materiaal.


Garantie

BK producten zijn met zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van het aankoopbewijs) en dekt geen schade als gevolg van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Ook het eventueel ontstaan van vlekken in het product valt niet onder de garantie. Als uw product onvolkomen vertoont kunt u contact opnemen met de winkel van aankoop.

BK Consumentenservice,
Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer, Nederland.
www.bk.nl

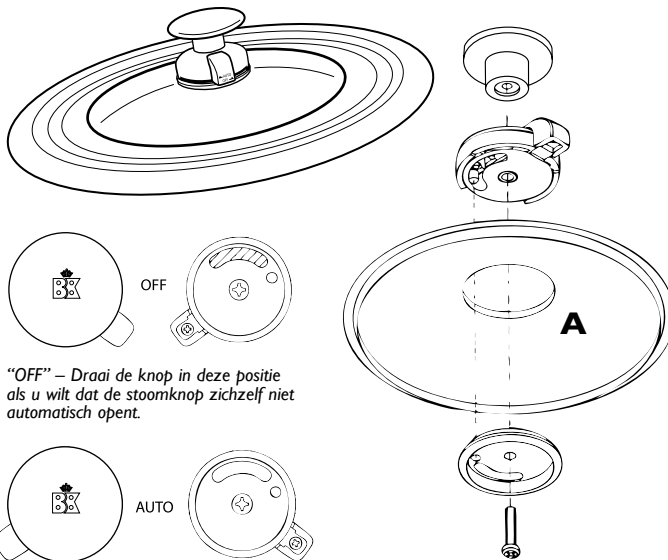

“OFF” – Draai de knop in deze positie als u wilt dat de stoomknop zichzelf niet automatisch opent.

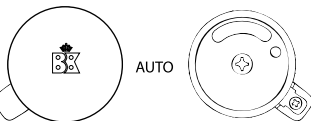

“AUTO” – De stoomknop opent automatisch wanneer de inhoud het kookpunt bereikt heeft. De knop zal vanzelf weer sluiten wanneer deze is afgekoeld.

Voor het juist gebruik dient de plaatsing van de stoomknop op het deksel precies met de gaten boven elkaar te zitten



BK anti-spat deksel

