


Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe BK weegschaal. BK producten zijn van de hoogste kwaliteit. Ervaring, traditie en vakmanschap zijn de pijlers waarop BK terecht kan bogen gezien haar ruim 150 jaar bestaan.

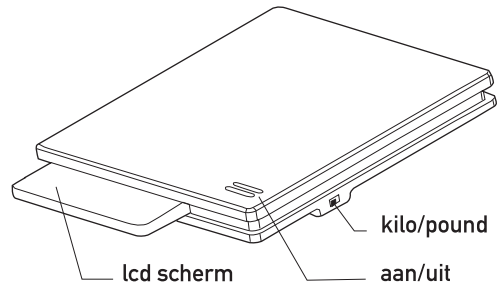

Gebruiksaanwijzing BK Easy Baking weegschaal

1. Haal uw weegschaal uit de verpakking.
2. Plaats de weegschaal op een stabiele en vlakke ondergrond.
3. Kijk of de kg/lb schakelaar in de gewenste positie staat.
4. Raak beide buttons om de weegschaal aan te zetten.
5. Als de '0' verschijnt is de weegschaal klaar voor gebruik.


Wegen

Wilt u iets in een kom wegen, plaats dan eerst de kom op de weegschaal en zet deze daarna aan. Uw display zal '0' aangeven. Plaats nu uw ingrediënten in de kom en lees het gewicht af.

Doorwegen

Als de weegschaal al in gebruik is en u wilt uw eigen kom met ingrediënten gebruiken om producten toe te voegen, kunt u uw weegschaal steeds opnieuw re-setten. U kunt op deze manier telkens een produkt toevoegen en wegen (tot maximaal totaal 5 kg).

1 sec →	AAN
3 sec →	UIT

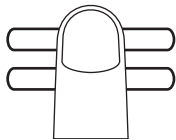

Uitzetten


U kunt uw weegschaal uitzetten door de twee buttons 3 seconden aan te raken. Om de levensduur van de batterijen te verlengen zal de weegschaal zichzelf na 45 seconden uitzetten.




Vervangen van de batterijen

Als de tekst L0 op het display verschijnt, moeten de 2 Lithium CR2032-3V batterijen aan de onderzijde van de weegschaal vervangen worden (zie tekening).

Lever uw oude batterijen in bij uw dealer of bij een batterij inzamelpunt.

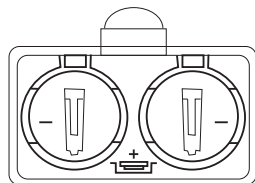

bovenaanzicht

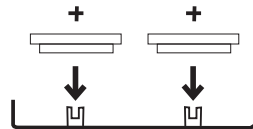

zij aanzicht

Onderhoud

Uw BK weegschaal niet met water in contact brengen. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u de weegschaal gebruikt. De weegschaal niet in de vaatwasser plaatsen. Geen voorwerpen zwaarder dan 5 kg op de weegschaal plaatsen. Geen voorwerpen op het lcd display plaatsen. De weegschaal niet openen.

Reinig uw BK weegschaal met een zachte doek. Uw weegschaal niet blootstellen aan fel zonlicht, vuur of gevaarlijke (vloeistof)stoffen. Uw weegschaal altijd schoon en droog wegzetten. Vervang beide batterijen tegelijkertijd om de levensduur van de batterijen te verlengen.

Garantie

Dit BK artikel is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs) en dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage.

Tenslotte...

wensen wij u vele buitengewoon geslaagde en smaakvolle gerechten toe! Voor eventuele vragen of opmerkingen over uw BK producten kunt u zich wenden tot onze afdeling consumentenservice.

BK Consumentenservice, Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer,
Nederland www.bk.nl

G A R A N T I E B E W I J S

Easy Baking digitale weegschaal

Naam van de koper: _____ M/V

Straat: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Datum: _____ Leeftijd: _____

Handtekening koper: _____

Voor dit artikel geldt de hierboven genoemde garantieperiode. De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop. Het garantiebewijs is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld en voorzien van een kopie van de aankoopbon. Stuur dit garantiebewijs maximaal een maand na aankoop in een envelop naar:


BK Consumentenservice, Zilverstraat 40,
2718 RK Zoetermeer, Nederland. www.bk.nl

Bevestig hier uw kopie van de kassabon!

Ik maak geen bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.



Félicitations pour l'achat de votre nouvelle balance BK ! Les produits BK sont des produits d'excellente qualité. Expérience, tradition et compétence sont les bases dont BK peut à juste titre se réclamer avec ces 150 années d'existence.

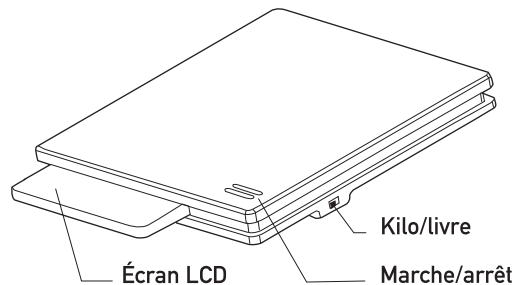

Mode d'emploi de la balance Easy Baking BK

1. Retirez votre balance de l'emballage.
2. Placez la balance sur un support stable et plat.
3. Regardez si l'interrupteur kg/lb (kg/livre) se trouve dans la bonne position.
4. Appuyez sur les deux boutons pour mettre la balance en marche.
5. Si « 0 » apparaît, la balance est prête à l'emploi.


Pesée

Si vous voulez peser quelque chose dans un bol, placez d'abord le bol sur la balance et mettez-la ensuite en marche. Votre affichage indiquera « 0 ». Placez alors les ingrédients dans le bol et lisez le poids indiqué.

“Add & Weigh”

Si la balance est déjà utilisée et que vous voulez utiliser votre propre bol avec des ingrédients pour ajouter des produits, vous pouvez toujours réinitialiser la balance. Vous pouvez ainsi chaque fois ajouter et peser un produit (jusqu'à un poids maximal total de 5 kg).

1 sec →	MARCHE
3 sec →	ARRÊT

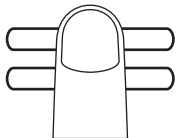

Arrêt


Vous pouvez arrêter votre balance en appuyant sur les deux boutons pendant 3 secondes. Pour prolonger la durée de vie des piles, la balance se coupe d'elle-même après 45 secondes.




Remplacement des piles

Lorsque le texte « LO » apparaît sur l'écran, il faut remplacer les 2 piles CR2032-3V au lithium qui se trouvent en dessous de la balance (voir dessin).

Remettez vos anciennes piles à votre fournisseur ou dans un centre de dépôt pour piles usées.

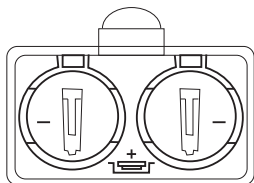

Vue du haut

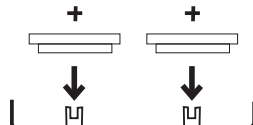

Vue latérale

Entretien

Ne mettez pas votre balance BK en contact avec de l'eau. Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous utilisez la balance. Ne mettez pas la balance dans le lave-vaisselle. Ne placez pas d'objets de plus de 5 kg sur la balance. Ne placez pas d'objets sur l'écran LCD. N'ouvrez pas la balance.

Nettoyez votre balance BK à l'aide d'un chiffon doux. N'exposez pas votre balance à la lumière directe du soleil, au feu ou à des substances nocives. Votre balance doit être propre et sèche lorsque vous la rangez. Remplacez les deux piles en même temps pour augmenter leur durée de vie.

Garantie

Cet article BK a été fabriqué avec le plus grand soin et soigneusement contrôlé. La garantie couvre les défauts de fabrication et/ou les défauts relatifs aux matières premières utilisées. La garantie a une durée de deux ans (uniquement sur présentation de votre preuve d'achat) et ne couvre pas les dégâts qui sont la conséquence d'une mauvaise utilisation, d'un entretien incorrect ou d'une usure naturelle.

Et pour terminer ...

nous vous souhaitons plein de plats extraordinairement réussis et délicieux ! Si vous avez des questions ou des remarques quant à vos produits BK, vous pouvez vous adresser à notre service clientèle.

Service clientèle BK, Zilverstraat 40, 2718 RK Zoetermeer,
Pays-Bas www.bk.nl

easy
baking



Digitale keukenweegschaal
Balance de cuisine numérique

