

QLOCKTWO[®] TOUCH

Gebruikershandleiding

www.qlocktwo.com

Geniet van de tijd

QLOCKTWO®

Gebruikershandleiding

Lees voor het eerste gebruik van de QLOCKTWO TOUCH deze handleiding zorgvuldig door en volg de veiligheidsinstructies aan het einde van deze handleiding op. U vindt deze handleiding ook op internet op www.qlocktwo.com/info.

De verpakking bevat

- QLOCKTWO TOUCH incl. verwisselbaar frontpaneel QOLOR TOUCH 135 x 135 mm
- Roestvrij stalen voet
- Zelfklevende beschermstrook 135 x 15 mm
- USB-kabel 3 m
- USB-nettransformator 5 V
- Grafische korte handleiding
- Gebruikershandleiding
- Microvezel reinigingsdoekje

Ingebruikname

Beschermfolie verwijderen

Trek de beschermfolie op de voorkant van het frontpaneel er pas na het opstellen van de QLOCKTWO TOUCH af. Neem daarvoor het frontpaneel, dat door magneten wordt vastgehouden, voorzichtig naar voren van de behuizing af. Leg het frontpaneel op een schoon, effen vlak en trek de folie er, aan een hoek beginnend, af. Buig daarbij het frontpaneel niet. Zet vervolgens het frontpaneel weer op het aluminium frame.



WAARSCHUWING! Het verwijderen van de beschermfolie geldt uitsluitend voor de acrylglas varianten.

Beschermstrook

Plak ter bescherming van meubeloppervlakken de beschermstrook op het onderste vlak van de QLOCKTWO TOUCH. Voor een bijzonder stabiele stand zet u de klok op de roestvrij stalen voet.

Aansluiting

Steek de kleine USB-stekker in de stroomaansluitbus op de achterkant van de QLOCKTWO TOUCH (afb. 2) en de grote USB-stekker in de USB-nettransformator. Steek de nettransformator in het stopcontact.

Toetsenbediening


QLOCKTWO TOUCH wordt met vijf toetsen op de achterkant en de aanrakingsgevoelige bovenkant van de behuizing bediend. De functies worden door kort te drukken op een toets (●), lang te drukken op een toets (■) of gelijktijdig, lang te drukken op twee toetsen (●—●) geactiveerd.

Functies en bediening


Weergaveprincipe/de tijd aflezen

Voorbeeld: 7 uur 17

QLOCKTWO TOUCH voorkant

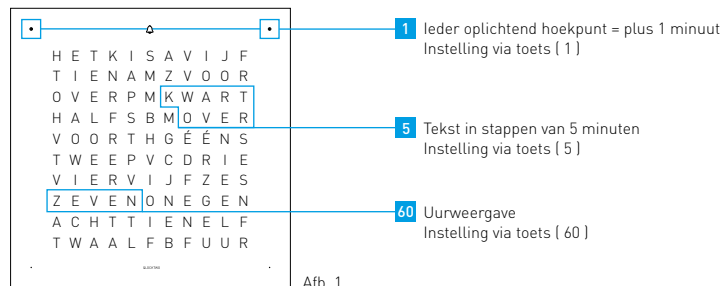

QLOCKTWO TOUCH achterkant met 5 toetsen voor handmatige instellingen

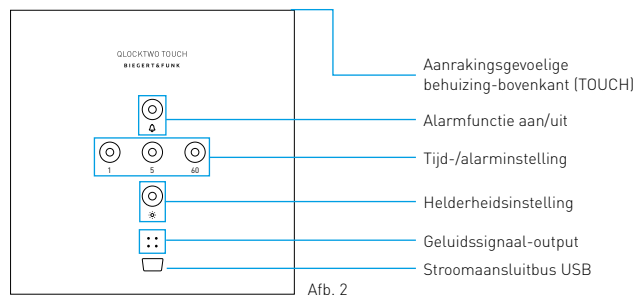

Tijd instellen

U komt bij de modus tijdinstelling wanneer u de klok voor de eerste keer op het elektriciteitsnet aansluit of door langer te drukken op de toets (☼).

De modus tijdinstelling herkent u aan het knipperen van de tijdweergave. Door kort op de toetsen (60), (5) en (1) (afb. 2) te drukken, zet u de klok steeds 60, 5 of 1 minuut/minuten vooruit. De uren en de 5-minuten-stappen worden met tekst weergegeven. De minuten tussen de 5-minuten-stappen worden door oplichtende punten in de hoeken weergegeven. Door vervolgens op de toets (☼) te drukken, bevestigt u de tijd.

Aanwijzing: Wanneer u op de minutentoets (1) drukt, worden tegelijkertijd de seconden op 0 gezet. Hierdoor is het mogelijk de tijd op de seconde nauwkeurig in te stellen.



Alarmfunctie

Alarmtijd aflezen

Om de opgeslagen alarmtijd af te lezen, drukt u langer dan twee seconden op de toets (☼).

Alarmtijd instellen

Het alarm afstellen is heel eenvoudig. Druk direct op de toetsen (60), (5) of (1) om de alarmtijd te veranderen. Tijdens de alarminstelling knippert het kloksymbool (☼). De alarmtijd wordt na 5 seconden zonder op de toetsen te drukken of met de toets (☼) opgeslagen. Na een verandering van de alarmtijd is het alarm automatisch ingeschakeld.

Alarmfunctie inschakelen

De alarmfunctie wordt met de toets (☼) ingeschakeld. Het kloksymbool (☼) licht op. Bij het opnieuw bereiken van de alarmtijd wordt het alarm geactiveerd. Het alarmsignaal begint eerst zacht en wordt langzaam sterker.

Sluimeren (Snooze)

Het alarm gaat af en u wilt nog even blijven liggen? Raak dan gewoon even de bovenkant van de behuizing van uw QLOCKTWO TOUCH aan. De sluimertoestand duurt 5 minuten, u herkent deze aan het langzaam knipperen van het symbool (☼). Daarna begint het alarmsignaal opnieuw. U kunt de sluimermodus zo vaak als u wilt herhalen. Hij wordt pas beëindigd door het uitschakelen van het alarm.

larmfunctie uitschakelen

De alarmfunctie wordt met de toets () uitgeschakeld. Als het alarm actief is of in de sluimermodus, kan het ook uitgeschakeld worden door de behuizing-bovenkant langer aan te raken.

12-uur-principe

Uw QLOCKTWO TOUCH loopt net als een klassieke wekker in de 12-uur-modus: schakel het alarm 's morgens uit en 's avonds indien nodig weer in.

Het kloksymbool

Het kloksymbool () op de voorkant laat de status van het alarm zien.

Klok licht op: [alarm aan](#)

Klok licht niet op: [alarm uit](#)

Klok knippert snel: [alarmtijd wordt weergegeven](#)

Klok knippert langzaam: [alarmtijd instelling](#)

Klok knippert langzaam: [sluimermodus](#)



Helderheid instellen

De helderheid van de LED's past zich met behulp van een lichtsensor achter het frontpaneel automatisch aan het omgevingslicht aan. U kunt de helderheid met de toets (), afhankelijk van de bestaande lichtsituatie en de kleur van het frontpaneel, fijn afstellen. Hiervoor staan er drie verschillende helderheidsniveaus tot uw beschikking. In het vierde niveau zijn alle LED's behalve het alarmsymbool uitgeschakeld en bevindt u zich in de hieronder beschreven modus Night Touch. Klok en alarm blijven gewoon functioneren.



Night Touch

De modus Night Touch wordt via het vierde niveau van de helderheidsinstelling () geactiveerd. In deze instelling is de tijdweergave uitgeschakeld. Als het alarm is ingeschakeld, licht enkel het alarmsymbool op. Voor het aflezen van de tijd is het voldoende om de bovenkant van de behuizing aan te raken, en de tijd wordt gedurende 2 seconden zichtbaar. Als u de klok tweemaal achter elkaar aanraakt, wordt de alarmtijd zichtbaar. De modus Night Touch wordt bij het uitschakelen van het alarm of met behulp van de helderheidstoets verlaten.

Speciale functies door lange druk op de toets ()




Nachtlichtfunctie

Door langer op toets () te drukken, activeert u de nachtlichtfunctie. Alle letters lichten op. Door iedere volgende druk op de toetsen wordt deze modus weer beëindigd.



Secondenmodus

Voor de secondenmodus drukt u langer dan 3 seconden op de toets (). De seconden verschijnen als grote cijfers in de matrix. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt QLOCKTWO TOUCH weer om naar de normale werking.

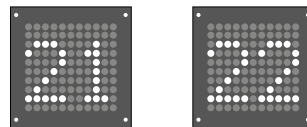


Speciale functies door gelijktijdig, lang op de toetsen () te drukken



"HET IS" in-/uitschakelen

De beginwoorden "HET IS" kunnen in- en uitgeschakeld worden. Druk hiervoor tegelijkertijd op de toetsen () en () gedurende ca. 3 seconden. In de ingeschakelde modus verschijnen de woorden altijd. In de "puristenmodus" (fabrieksinstelling) verschijnt "HET IS" alleen ieder heel en half uur.

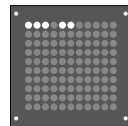




Taal instellen

QLOCKTWO TOUCH kan de tijd in verschillende talen tonen. Vergeet niet dat u voor iedere taal een bijbehorend frontpaneel nodig heeft.

- Het frontpaneel, dat door magneten wordt vastgehouden, voorzichtig naar voren van het frame afnemen.
- Druk tegelijkertijd op toets [5] en [⌚]. De taal wordt met hoofdletters op het frontpaneel weergegeven (DE = Duits, EN = Engels enz.). Door herhaald op de toets [⌚] te drukken, verandert de taalinstelling.
- Zodra u de gewenste taalafkorting ziet, bevestigt u uw keuze door eenmaal op toets [60] te drukken.
- Zet vervolgens het frontpaneel met de desbetreffende taal nauwkeurig op het frame.



Taalinstelling
Duits

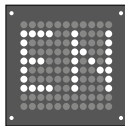

Taalinstelling
Engels

Frontpanelen met andere taalvarianten zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of online op www.qlocktwo.com.

Momenteel beschikbare talen:

[AR] Arabisch	[CAT] Catalaans	[CH] Zwitserduits	[CM] Chinees
[DE] Duits	[D2] Duits variant	[DK] Deens	[EN] Engels
[ES] Spaans	[FR] Frans	[IT] Italiaans	[JP] Japanse
[NL] Nederlands	[NO] Noors	[RU] Russisch	[SE] Zweeds
[TR] Turks			

Let op het volgende: op een frontpaneel bevindt steeds alleen de lettermatrix voor een bepaalde taal. Voor de weergave in een andere taal heeft u een frontpaneel in de gewenste taal nodig.

Frontpaneel QOLOR TOUCH verwisselen

Het frontpaneel van de QLOCKTWO TOUCH wordt door magneten vastgehouden. Daarom kan deze voor een verandering van kleur of taal zonder gereedschap snel en zonder problemen vervangen worden.

1. Trek het frontpaneel voorzichtig van het frame naar voren eraf.
2. Verwijder de beschermfolie op de voorkant van het nieuwe frontpaneel, door deze op een schoon, effen vlak te leggen en de folie, aan een hoek beginnend, langzaam eraf te trekken. Frontpaneel niet buigen. Het verwijderen van de beschermfolie geldt uitsluitend voor de acrylglas varianten.
3. Zet vervolgens het frontpaneel nauwkeurig op het frame.

Overige

Werkingsreserve/stroomuitvalherkenning

QLOCKTWO TOUCH is uitgerust met een werkingsreserve van ca. 2-5 minuten. Daarmee kan een korte stroomuitval overbrugd worden, zonder dat de tijd opnieuw ingesteld hoeft te worden. Na een langere stroomuitval geeft uw QLOCKTWO TOUCH een optische en akoestische waarschuwing af. Lichte elektriciteitschommelingen hebben geen negatieve invloed op de werking. Taal, helderheid en alarmtijd worden intern opgeslagen en hoeven niet opnieuw te worden ingesteld.

Nauwkeurigheid

Met de QLOCKTWO TOUCH heeft u een zeer nauwkeurige tijdmeter aangeschaft. QLOCKTWO TOUCH beschikt over een precisiekwarts. Deze werkt met een afwijking van minder dan een minuut per jaar.

Veiligheid, bediening en aansluiting

⚠ WAARSCHUWING! Neem de toegestane technische gegevens voor de aansluiting in acht, anders bestaat er gevaar voor kortsluiting, brand of een elektrische schok. QLOCKTWO TOUCH mag alleen op een toegestaan huishoudelijk stopcontact aangesloten en gebruikt worden. Een ander gebruik is niet toegestaan en kan tot de beschadiging van de QLOCKTWO TOUCH leiden. Gebruik uw QLOCKTWO TOUCH uitsluitend met het originele bij de levering inbegrepen toebehoren.

⚠ WAARSCHUWING! QLOCKTWO TOUCH mag alleen in droge binnenruimtes geïnstalleerd en gebruikt worden. Installeer QLOCKTWO TOUCH niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals bijv. in de badkamer.

⚠ WAARSCHUWING! Raak de stekker en het netsnoer niet met vochtige handen aan. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

⚠ WAARSCHUWING! Stel QLOCKTWO TOUCH niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht, intensieve trillingen of sterke mechanische belasting. De gebruikstemperatuur ligt tussen 15°C en 30°C.

⚠ WAARSCHUWING! Kinderen kunnen stikken in de verpakkingsfolie en de kleine delen. Houd de verpakkingsfolie, QLOCKTWO TOUCH en alle erbij horende delen uit de buurt van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING! De behuizing van de QLOCKTWO TOUCH bestaat uit massief metaal. Als de klok valt, kunnen u of andere personen gewond raken of schade aan oppervlakken en voorwerpen veroorzaken. Let daarom op een veilige positionering van de QLOCKTWO TOUCH.

⚠ WAARSCHUWING! In de QLOCKTWO TOUCH zijn sterke magneten gemonteerd. Deze kunnen actieve elektronische implantaten zoals bijv. pacemakers storen in hun werking en daardoor personen in gevaar brengen. Houd QLOCKTWO TOUCH niet direct naast de implantaten (minimumafstand 30 cm). Zet QLOCKTWO TOUCH niet direct op of naast vaste schijven, computers, mobiele telefoons, creditcards of andere elektronische onderdelen c.q. voorwerpen, die gevoelig reageren op magneten. Er bestaat gevaar op beschadigingen of gegevensverlies.

⚠ WAARSCHUWING! Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Als de kabel beschadigd wordt, bestaat gevaar voor een elektrische schok. Leg het netsnoer zo, dat het niet geknikt of vastgeklemd kan raken en zich niet in de doorgangszone van personen bevindt.

⚠ WAARSCHUWING! Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vermogens of te weinig ervaring en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid bevoegde persoon toezicht houdt of instructies gegeven heeft over hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de QLOCKTWO TOUCH gaan spelen.

⚠ WAARSCHUWING! Voor het bewegen of transporteren van de QLOCKTWO TOUCH deze altijd aan de behuizing vasthouden, niet aan de voet of aan het frontpaneel. De roestvrij stalen voet en het frontpaneel zijn enkel magnetisch met de behuizing verbonden. Als de klok aan de voet of het frontpaneel gedragen wordt, kan de behuizing vallen.

Reparatie

Onderhoud, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een vakman of een vakwerkplaats worden uitgevoerd. Probeer niet om het apparaat zelf te repareren of uit elkaar te halen. Mocht uw - QLOCKTWO TOUCH niet goed functioneren of beschadigd zijn, neem dan contact op met een vakhandelaar of rechtstreeks met de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik nooit een beschadigde QLOCKTWO TOUCH!

Reiniging & onderhoud

Frontpaneel QOLOR TOUCH

Reinig het frontpaneel alleen met het meegeleverde microvezel reinigingsdoekje. Bij hardnekkige vervuilingen moet u de voorkant verwijderen voor het reinigen. Gebruik een speciaal acrylglas-reinigingsmiddel of water met een beetje afwasmiddel.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik **geen** oplosmiddelhoudende of alcoholhoudende reinigingsmiddelen zoals bijv. spiritus!

Aluminium frame

Het frame van de QLOCKTWO TOUCH is ook uit een massief blok aluminium vervaardigd. Reinig het geanodiseerde oppervlak met een microvezel reinigingsdoekje. Gebruik geen water en geen reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

USB-nettransformator

Ingang: 110 V – 240 V ~ / 50/60 Hz 100mA
Uitgang: 5 V – 800 mA

QLOCKTWO TOUCH

Ingang: 5 V – 380 mA
Stroomopname: 1-2 Watt



Wettelijke garantie

De garantieperiode van de QLOCKTWO TOUCH bedraagt twee jaar. Als de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding niet in acht worden genomen en daardoor schade ontstaat, komt de garantie te vervallen. De garantie komt ook te vervallen, als de QLOCKTWO TOUCH wordt veranderd, geopend of omgebouwd. B&F Manufacture GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel aan personen, die door het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onvakkundige bediening, verkeerde positionering of montage van de klok veroorzaakt zijn.

Veelgestelde vragen

De woorden "HET IS" lichten niet op

Bij de fabrieksinstelling is deze modus uitgeschakeld. Om de weergave te activeren, gelieve de handleiding te volgen. Zie het hoofdstuk "HET IS" in-/uitschakelen.

QLOCKTWO TOUCH laat geen zinvolle woorden zien

Zorg ervoor dat het frontpaneel in de juiste richting op het frame ligt. Controleer de taalinstelling c.q. stel de taal opnieuw in. Zie het hoofdstuk "Taal instellen".

QLOCKTWO TOUCH brandt niet, ook al is hij op het stopcontact aangesloten

Controleer of de modus Night Touch geactiveerd is. Zie het hoofdstuk "Night Touch". Indien niet, neem dan contact op met een vakhandelaar of rechtstreeks met de fabrikant.

Kan mijn QLOCKTWO TOUCH een andere taal tonen?

QLOCKTWO TOUCH kan de tijd in verschillende talen tonen. Zie het hoofdstuk "Taal instellen". U heeft daarvoor het bijbehorende frontpaneel QOLOR TOUCH nodig, dat u zonder problemen zonder gereedschap kunt vervangen. Frontpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende taal- en kleurvarianten bij de vakhandelaar of online op www.qlocktwo.com. Aziatische en Arabische QLOCKTWO TOUCH zijn verkrijgbaar als speciale modellen.

Overzicht dealers

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwäbisch Gmünd, Germany
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com