


Deutsch	5
English	13
Français	21
Italiano	30
Nederlands	38
Español	46
Português	55
Dansk	63
Norsk	71
Svenska	78
Suomi	86
Ελληνικά	93
Türkçe	102
Русский	110
Magyar	120
Čeština	128
Slovenščina	136
Polski	144
Românește	152
Slovenčina	160
Hrvatski	168
Ἑλληνικά	176
Български	184
Eesti	193
Latviešu	200
Lietuviškai	208
Українська	216









Register and win!  
[www.karcher.com](http://www.karcher.com)



<b>DE</b> Kurzanleitung	<b>SV</b> Snabbguide	<b>RO</b> Instrucțiuni pe scurt
<b>EN</b> Quick reference	<b>FI</b> Pikaohje	<b>SK</b> Krátky návod
<b>FR</b> Instructions abrégées	<b>EL</b> Σύντομες οδηγίες	<b>HR</b> Kratke upute
<b>IT</b> In sintesi	<b>TR</b> Kısa Kullanım Talimatı	<b>SR</b> Kratko uputstvo
<b>NL</b> Korte handleiding	<b>RU</b> Краткое руководство	<b>BG</b> Кратко упътване
<b>ES</b> Descripción breve	<b>HU</b> Rövid bevezetés	<b>ET</b> Lühijuhend
<b>PT</b> Instruções resumidas	<b>CS</b> Stručný návod	<b>LV</b> Īsa lietošanas instrukcija
<b>DA</b> Kort brugsanvisning	<b>SL</b> Kratko navodilo	<b>LT</b> Trumpa instrukcija
<b>NO</b> Kortveiledning	<b>PL</b> Skrócona instrukcja obsługi	<b>UK</b> Стилий посібник

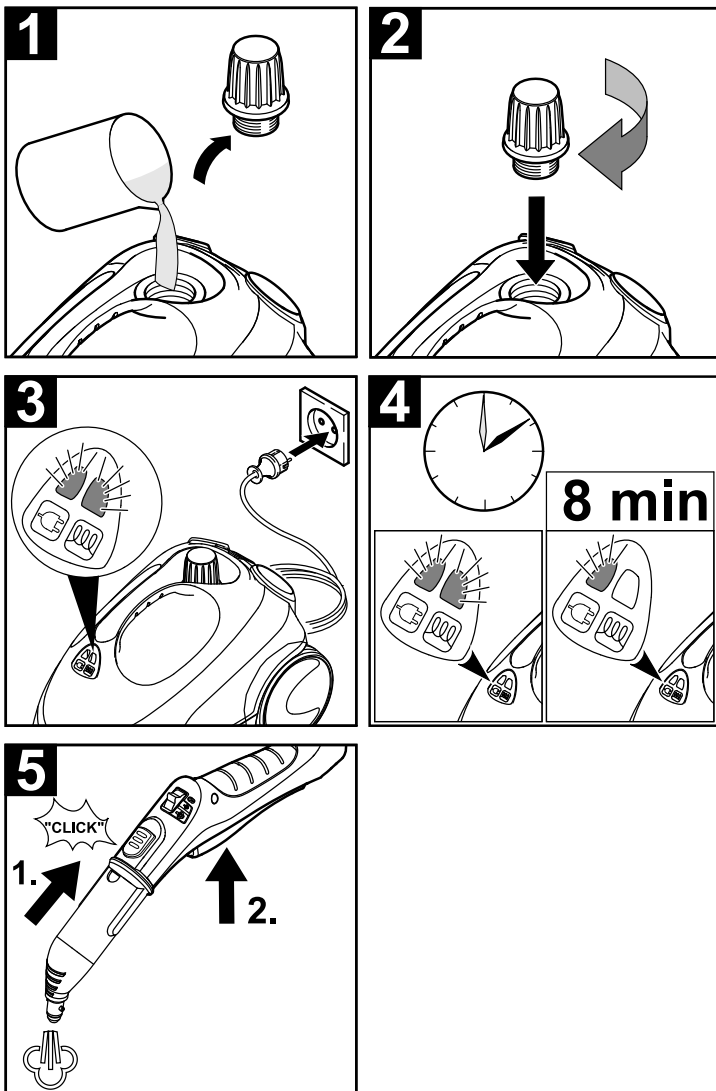



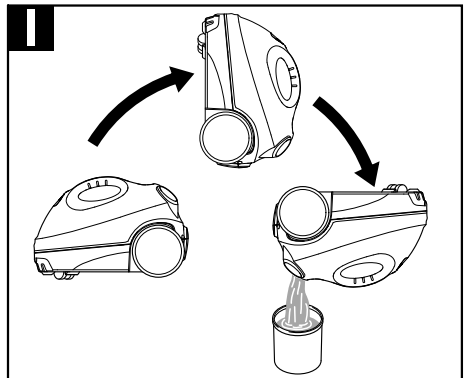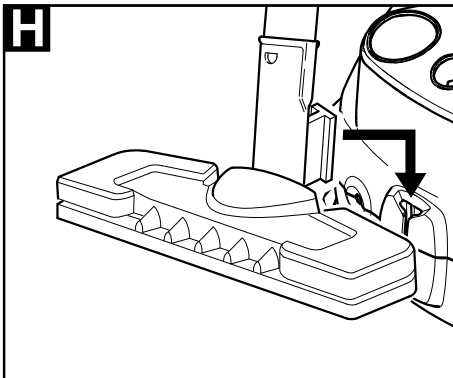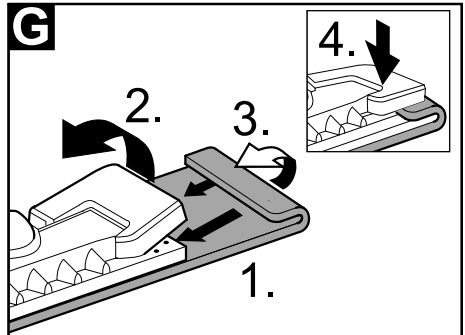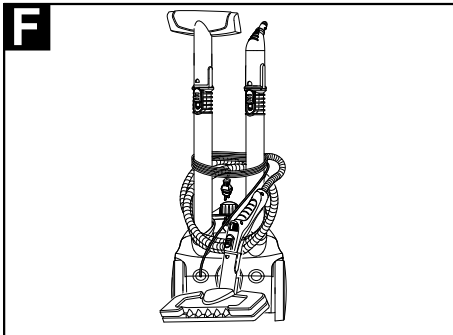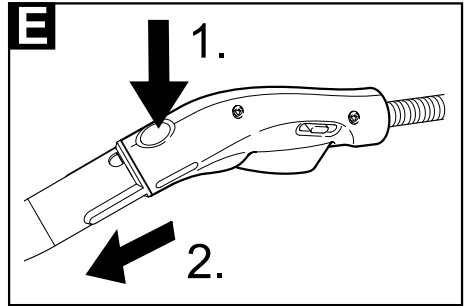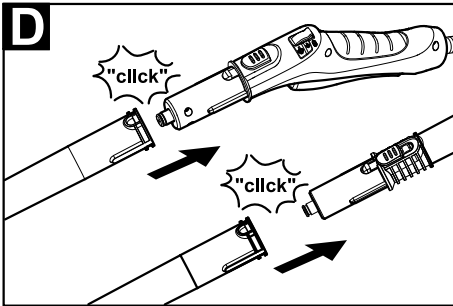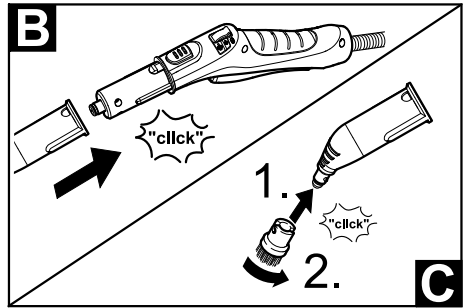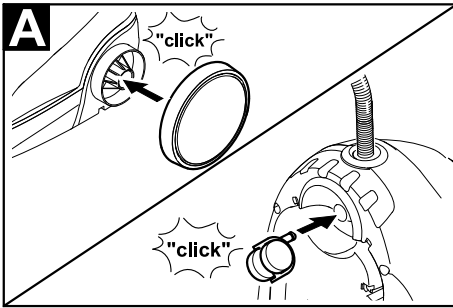

## Inhalt

Allgemeine Hinweise . . . . .	DE . . . 5
Sicherheitshinweise . . . . .	DE . . . 6
Gerätebeschreibung . . . . .	DE . . . 7
Kurzanleitung . . . . .	DE . . . 8
Betrieb . . . . .	DE . . . 8
Anwendung des Zubehörs . . . . .	DE . . . 9
Pflege und Wartung . . . . .	DE . . . 11
Hilfe bei Störungen . . . . .	DE . . . 12
Technische Daten . . . . .	DE . . . 12

## Allgemeine Hinweise

### Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Dampfreiniger ausschließlich für den Privathaushalt. Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Es wird kein Reinigungsmittel benötigt. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

### Symbole in der Betriebsanleitung

#### **Gefahr**

*Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

#### **Warnung**

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.*

#### **Vorsicht**

*Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.*

## Symbole auf dem Gerät



### Dampf

ACHTUNG – Verbrühungsgefahr

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

## Sicherheitshinweise

### **⚠ Gefahr**

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Das Gerät nicht in Schwimmbecken verwenden, die Wasser enthalten.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden zur Reinigung von Elektrogeräten z.B. Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Fernsehern, Lampe, Fön, elektrische Heizung usw.
- Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden. Bitte überprüfen Sie besonders Netzanschlussleitung, Sicherheitsverschluss und Dampfschlauch.
- Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.
- Beschädigten Dampfschlauch unverzüglich austauschen. Es darf nur ein vom Hersteller empfohlener Dampfschlauch (Bestellnummer siehe Ersatzteilliste) verwendet werden.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Keine Gegenstände abdampfen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.
- Den Dampfstrahl nie aus kurzer Entfernung mit der Hand berühren oder auf Menschen oder Tiere richten (Verbrühungsgefahr).

### **⚠ Warnung**

- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem

Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

- In feuchten Räumen, z.B. Badezimmer, das Gerät nur an Steckdosen mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter betreiben.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens 3x1 mm<sup>2</sup> verwenden.
- Die Verbindung von Netzstecker und Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen.
- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Vorsicht bei der Reinigung von gefliesten Wänden mit Steckdosen.

### **Vorsicht**

- Darauf achten, dass Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt

werden. Die Netzleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

- *Niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z.B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeton) in den Kessel füllen, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.*
- *Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.*
- *Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!*
- *Den Dampfhebel bei Betrieb nicht festklemmen.*
- *Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.*

## Sicherheitseinrichtungen

### Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

### Druckregler

Der Druckregler hält den Kesseldruck während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Kessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Kessel infolge von Dampfentnahme wieder zugeschaltet.

### Sicherheitsthermostat

Fällt der Druckregler und das Kesselthermostat im Fehlerfall aus und überhitzt sich das Gerät, so schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostats an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

### Sicherheitsverschluss

Der Sicherheitsverschluss verschließt den Kessel gegen den anstehenden Dampfdruck. Sollte der Druckregler defekt sein, und im Kessel Überdruck entstehen, öffnet im Sicherheitsverschluss ein Überdruckventil und Dampf tritt durch den Verschluss nach außen aus.

Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

## Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

→ **Abbildungen siehe Ausklappseite!**



- A1 Kontrolllampe (grün)  
– Netzspannung vorhanden
- A2 Kontrolllampe - Heizung (ORANGE)
- A3 Sicherheitsverschluss
- A4 Halter für Zubehör
- A5 Parkhalterung für Bodendüse
- A6 Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- A7 Laufräder (2 Stück)
- A8 Lenkrolle
  
- B1 Dampfpistole
- B2 Entriegelungstaste
- B3 Verriegelung Dampfhebel (Kindersicherung)  
Vorne – Dampfhebel gesperrt  
Mitte – reduzierte Dampfmenge  
Hinten – maximale Dampfmenge
- B4 Dampfhebel
- B5 Dampfschlauch
  
- C1 Punktstrahldüse
- C2 Rundbürste
  
- D1 Handdüse
- D2 Frotteeüberzug
  
- E1 Verlängerungsrohre (2 Stück)
- E2 Entriegelungstaste
  
- F1 Bodendüse
- F2 Halteklammer
- F3 Bodentuch
  
- G1 Tapetenlöser

## Kurzanleitung

### → Abbildungen siehe Seite 2

- 1 Sicherheitsverschluss abschrauben und Dampfreiniger mit maximal 1 Liter Wasser füllen.
- 2 Sicherheitsverschluss einschrauben.
- 3 Netzstecker einstecken.  
*Grüne und orange Kontrolllampen leuchten.*
- 4 Warten bis orange Kontrolllampe erlischt.
- 5 Zubehör an Dampfpistole anschließen. Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

## Betrieb

### Zubehör montieren

#### Abbildung

- Lenkrolle und Transporträder einstecken und einrasten.

#### Abbildung

- Benötigtes Zubehör (siehe Kapitel „Anwendung des Zubehörs“) mit der Dampfpistole verbinden. Dazu das offene Ende des Zubehörs auf die Dampfpistole stecken und soweit auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.

#### Abbildung

- Bei Bedarf die Verlängerungsrohre verwenden. Dazu ein bzw. beide Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden. Benötigtes Zubehör auf das freie Ende des Verlängerungsrohres schieben.

### Zubehör trennen

#### **Gefahr**

*Beim Trennen von Zubehörteilen kann heißes Wasser heraustropfen! Trennen Sie die Zubehörteile nie während Dampf auströmt – Verbrühungsgefahr!*

- Verriegelung des Dampfhebels nach vorne schieben (Dampfhebel gesperrt).

#### → Abbildung

Zum Trennen der Zubehörteile die Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinander ziehen.

### Wasser einfüllen


**Hinweis:** Bei kontinuierlicher Verwendung von handelsüblichem destilliertem Wasser ist kein Entkalken des Kessels notwendig.

#### **Vorsicht**

*Kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner verwenden!*

*Kein Reinigungsmittel oder andere Zusätze einfüllen!*

- Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.

- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung ).

- Maximal 1 Liter frisches Leitungswasser in den Kessel füllen.

**Hinweis:** Warmes Wasser verkürzt die Aufheizzeit.

- Sicherheitsverschluss wieder fest auf das Gerät schrauben.

### Gerät einschalten

- Das Gerät auf festen Untergrund stellen.

#### **Vorsicht**

*Das Gerät darf während der Reinigungsarbeit nicht getragen werden.*

- Netzstecker in eine Steckdose stecken. Beide Kontrolllampen müssen leuchten.

#### **Vorsicht**


*Das Gerät nur einschalten, wenn sich Wasser im Kessel befindet. Das Gerät kann sonst überhitzen (siehe Hilfe bei Störungen).*

- Warten bis die orange Kontrolllampe - Heizung erlischt. Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.




## Dampfmenge regeln

Mit dem Wahlschalter für Dampfmenge wird die ausströmende Dampfmenge geregelt. Der Wahlschalter hat drei Stellungen:

 Maximale Dampfmenge

 Reduzierte Dampfmenge

 Kein Dampf - Kindersicherung

**Hinweis:** In dieser Stellung kann der Dampfhebel nicht betätigt werden.

- Wahlschalter auf benötigte Dampfmenge stellen.
- Dampfhebel betätigen, dabei die Dampfpistole zuerst auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig ausströmt.

**Hinweis:** Die Heizung des Dampfreinigers schaltet sich während der Benutzung immer wieder ein, um den Druck im Kessel aufrechtzuerhalten. Dabei leuchtet die Kontrolllampe (orange) - Heizung.

## Wasser nachfüllen

Wasser in den Kessel nachfüllen ist erforderlich wenn beim Arbeiten die Dampfmenge weniger wird und zum Schluss kein Dampf mehr kommt.

**Hinweis:** Der Sicherheitsverschluss lässt sich nicht öffnen, solange noch ein geringer Druck im Kessel vorhanden ist.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Dampfhebel drücken, bis kein Dampf mehr ausströmt. Der Kessel des Gerätes ist nun drucklos.
- Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.

### Gefahr

Beim Öffnen des Sicherheitsverschlusses kann noch eine Restmenge Dampf entweichen. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss vorsichtig, es besteht Verbrühungsgefahr.

- Maximal 1 Liter frisches Leitungswasser in den Kessel füllen.

### Gefahr


Bei heißem Kessel besteht Verbrühungsgefahr, da das Wasser beim Einfüllen zurückspritzen kann! Füllen Sie kein Reinigungsmittel oder andere Zusätze ein!

- Sicherheitsverschluss wieder fest auf das Gerät schrauben.
- Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Warten bis die orange Kontrolllampe - Heizung erlischt.  
Der Dampfreiniger ist einsatzbereit.

## Gerät ausschalten

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## Gerät aufbewahren

- Abbildung 
  - Verlängerungsrohre in die großen Halter für Zubehör stecken.
  - Handdüse und Punktstrahldüse je auf ein Verlängerungsrohr stecken.
  - Rundbürste in den mittleren Halter für Zubehör stecken.
  - Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.
  - Dampfschlauch um die Verlängerungsrohre wickeln und Dampfpistole in die Bodendüse stecken.

## Anwendung des Zubehörs

### Wichtige Anwendungshinweise

#### Bodenflächen reinigen

Es wird empfohlen vor dem Einsatz des Dampfreinigers den Boden zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz/losen Partikeln befreit.

#### Auffrischen von Textilien

Vor Behandlung mit dem Dampfreiniger bitte immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Zuerst Eindampfen, dann trocknen lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

## Reinigung von beschichteten oder lackierten Oberflächen

Beim Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen, Parkett können sich Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe lösen oder Flecken entstehen. Bei der Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

### Vorsicht

*Dampf nicht auf verleimte Kanten richten, da sich der Umleimer lösen könnte. Das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden verwenden.*

## Glasreinigung

Erwärmen Sie bei niedrigen Außentemperaturen, vor allem im Winter, die Fensterscheibe, indem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen. So werden Spannungen an der Oberfläche vermieden, die zu Glasbruch führen können. Anschließend die Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Verwenden Sie zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher oder wischen Sie die Flächen trocken.

### Vorsicht

*Dampf nicht auf die versiegelten Stellen des Fensterrahmens richten, um diese nicht zu beschädigen.*

## Dampfpistole

Sie können die Dampfpistole auch ohne Zubehör benutzen, zum Beispiel:

- zum Beseitigen von Gerüchen und Falten aus hängenden Kleidungsstücken, indem Sie diese aus einer Entfernung von 10-20 cm bedampfen.
- zum Entstauben von Pflanzen. Hierbei einen Abstand von 20-40 cm halten.
- zum feuchten Staubwischen, indem ein Tuch kurz eingedampft wird und damit über Möbel gewischt wird.

## Punktstrahldüse

Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reinigungswirkung, da Temperatur und Dampf am Düsenaustritt am höchsten sind. Besonders praktisch zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Abflüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkörpern. Starke Kalkablagerungen können vor dem Dampfreinigen mit Essig oder Zitronensäure beträufelt werden, 5 Minuten einwirken lassen, danach abdampfen.

## Rundbürste

Die Rundbürste kann als Ergänzung auf die Punktstrahldüse montiert werden. Durch Bürsten können damit hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

### Vorsicht

*Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.*

→ Abbildung 

Rundbürste auf Punktstrahldüse befestigen.

## Handdüse

Bitte den Frotteeüberzug über die Handdüse ziehen. Besonders gut geeignet für kleine abwaschbare Flächen, Duschkabinen und Spiegel.

## Bodendüse

Geeignet für alle abwaschbaren Wand- und Bodenbeläge, z. B. Steinböden, Fliesen und PVC-Böden. Arbeiten Sie auf stark verschmutzten Flächen langsam, damit der Dampf länger einwirken kann.

*Hinweis: Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen, die sich noch auf der zu reinigenden Fläche befinden, könnten bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwendung aber verschwinden.*

→ Abbildung 

Bodentuch an Bodendüse befestigen.

- 1 Bodentuch längs falten und Bodendüse darauf stellen.
- 2 Halteklammern öffnen.
- 3 Tuchenden in die Öffnungen legen und fest spannen.
- 4 Halteklammern schließen.

### Vorsicht

Finger nicht zwischen die Klammern bringen.

### Bodendüse parken

→ Abbildung 

Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

### Tapetenlöser

Mit dem Tapetenlöser können Sie den Dampfreiniger zum Entfernen von Papiertapeten verwenden.

- Legen Sie den Tapetenlöser am Rand einer Tapetenbahn ganzflächig auf. Schalten Sie die Dampfzufuhr ein und lassen den Dampf solange einwirken, bis die Tapete durchgeweicht ist (ca. 10 sec.).
- Versetzen Sie den Tapetenlöser auf das nächste Stück ungelöster Tapete. Halten Sie dabei den Dampfhebel gedrückt. Heben Sie mit einer Spachtel das aufgelöste Stück Tapete ab und ziehen Sie es von der Wand ab. Versetzen Sie weiterhin den Tapetenlöser Stück für Stück und ziehen Sie die Tapete bahnenweise ab.
- Bei mehrfach gestrichenen Rauhfaser-tapeten kann der Dampf die Tapete eventuell nicht durchdringen. Wir empfehlen deshalb, die Tapete mit einer Nagelwalze vorzubehandeln.

### Pflege und Wartung

#### Gefahr

Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.

### Ausspülen des Kessels

Spülen Sie den Kessel des Dampfreinigers spätestens nach jeder 5. Kesselfüllung aus.


- Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig schütteln. Dadurch lösen sich Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgesetzt haben.
- Wasser ausgießen.

### Entkalken des Kessels

**Hinweis:** Bei kontinuierlicher Verwendung von handelsüblichem destilliertem Wasser ist kein Entkalken des Kessels notwendig. Da sich auch an der Kesselwand Kalk festsetzt, empfehlen wir, den Kessel in folgenden Abständen zu entkalken (KF = Kesselfüllungen):

Härtbereich	° dH	mmol/l	KF
I weich	0-7	0-1,3	55
II mittel	7-14	1,3-2,5	45
III hart	14-21	2,5-3,8	35
IV sehr hart	>21	>3,8	25

**Hinweis:** Die Härte des Leitungswassers können Sie bei Ihrem Wasserwirtschaftsamt oder den Stadtwerken erfragen.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Sicherheitsverschluss vom Gerät abschrauben.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung ).

#### Warnung

Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die von KÄRCHER freigegeben sind, um eine Schädigung des Gerätes auszuschließen.

- Verwenden Sie zum Entkalken die KÄRCHER Entkalkersticks (Bestell-Nr. 6.295-047). Beachten Sie beim Ansetzen der Entkalkerlösung die Dosierungshinweise auf der Verpackung.

#### Vorsicht

Vorsicht beim Befüllen und Entleeren des Dampfreinigers. Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.

- Füllen Sie die Entkalkerlösung in den Kessel und lassen Sie die Lösung ca. 8 Stunden einwirken.

### **⚠ Warnung**

*Während des Entkalkens, den Sicherheitsverschluss nicht auf das Gerät schrauben. Den Dampfreiniger nicht benutzen, solange noch Entkalkungsmittel im Kessel ist.*

- Nach 8 Stunden die Entkalkerlösung vollständig ausschütten. Es bleibt noch eine Restmenge Lösung im Dampfkessel, deshalb den Kessel zwei- bis dreimal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Rückstände des Entkalkers zu entfernen.
- Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Kessel leeren (siehe Abbildung **II**).

### **Pflege des Zubehörs**

***Hinweis:** Bodentuch und Frotteeüberzug sind bereits vorgewaschen und können sofort zum Arbeiten mit dem Dampfreiniger verwendet werden.*

- Waschen Sie verschmutzte Bodentücher und Frotteeüberzüge bei 60°C in der Waschmaschine. Verwenden Sie keinen Weichspüler, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können. Die Tücher sind für den Trockner geeignet.

### **Hilfe bei Störungen**

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

### **⚠ Gefahr**

*Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durchführen.*

*Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.*

### **Lange Aufheizzeit**

**Dampfkessel ist verkalkt.**

- Dampfkessel entkalken.

### **Kein Dampf**

**Kein Wasser im Dampfkessel.**

- Gerät ausschalten.
- Siehe „Wasser nachfüllen“ Seite 9.

**Dampfhebel lässt sich nicht drücken.**

Dampfhebel ist mit der Verriegelung / Kindersicherung gesichert.

- Verriegelung des Dampfhebels nach hinten schieben.

### **Hoher Wasseraustrag**

**Dampfkessel zu voll.**

- Dampfpistole so lange drücken bis weniger Wasser kommt.

**Dampfkessel ist verkalkt.**

- Dampfkessel entkalken.

### **Technische Daten**

<b>Stromanschluss</b>		
Spannung	220-240 V	
	1~50/60 Hz	
Schutzklasse	I	
Schutzgrad	IPX4	
<b>Leistungsdaten</b>		
Heizleistung	1500 W	
Betriebsdruck max.	0,32 MPa	
Aufheizzeit pro Liter Wasser	8 Minuten	
Dampfmenge		
Dauerdampfen	40 g/min	
Dampfstoß max.	100 g/min	
<b>Maße</b>		
Dampfkessel	1,0 l	
Gewicht (ohne Zubehör)	3,4 kg	
Breite	250 mm	
Länge	381 mm	
Höhe	260 mm	



**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Contents

General information . . . . .	EN . . . 5
Safety instructions . . . . .	EN . . . 6
Description of the Appliance . . . . .	EN . . . 7
Quick Reference . . . . .	EN . . . 8
Operation . . . . .	EN . . . 8
How to Use the Accessories . . . . .	EN . . . 9
Maintenance and care . . . . .	EN . . . 11
Troubleshooting . . . . .	EN . . . 12
Technical specifications . . . . .	EN . . . 12

## General information

Dear Customer,

  Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

### Proper use

Use the steam cleaner only for private households.  
The appliance is intended to be used with steam and can be used with the appropriate accessories as described in these operating instructions. You will not need any detergent. Please adhere to the safety instructions.

### Symbols in the operating instructions

#### **Danger**

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

#### **Warning**

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*


#### **Caution**



*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

### Symbols on the machine

 **Steam**  
CAUTION - Danger of scalding

## Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please  arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

## Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

## Safety instructions

### **⚠ Danger**

- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*
- *If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.*
- *Never use the appliance in pools containing water.*
- *The device should not be used to clean electrical appliances such as oven, exhaust, micro-wave, televisions, lamps, hair-dryer, electrical heating systems, etc.*
- *Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used. Please check in particular the power cord, the safety lock, and the steam hose.*
- *If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.*
- *Please arrange for the immediate exchange of a damaged steam hose. You may only use a steam hose that is recommended by the manufacturer (see spare parts list for the order number).*
- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).*
- *Never touch the steam jet from a short distance with your hands and never direct the steam jet to persons or animals (risk of scalds).*

### **⚠ Warning**

- *The appliance may only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364.*
- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*

- *In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.*
- *Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use a splashproof extension cable with a minimum section of 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *The connection between power cord and extension cable must not lie in water.*
- *If couplings of the power cord or extension cable are replaced the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.*
- *The operator must use the appliance correctly. When working with the appliance, he must consider the local conditions and pay due care and attention to other persons, in particular children, who are nearby.*
- *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
- *Never leave the appliance unattended when it is in operation.*
- *Be very careful while cleaning tiled walls with sockets.*

### **Caution**

- *Make sure that the power cable or extension cables are not damaged by running over, pinching, dragging or similar. Protect the power cable from heat, oil, and sharp edges.*
- *Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, benzene, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances affect the materials used on the appliance.*

- *The appliance must provide of a stable ground.*
- *Use and store the unit only in accordance with the specifications in the description and/or figure.*
- *The steam switch must not be locked during the operation.*
- *Protect the appliance from rain. Do not store outside.*

## Safety Devices

### Caution

*Safety devices protect the user and must not be modified or bypassed.*

### Pressure controller

The pressure controller keeps the boiler pressure during the operation as constant as possible. The heating is turned off if the maximum operating pressure of 4 bar is reached in the boiler and is reactivated in case of a pressure drop in the boiler due to steam tapping.

### Safety thermostat

The safety thermostat turns off the appliance if the boiler thermostat and the pressure controller fails and the appliance overheats in case of a malfunction. Please contact your local KÄRCHER customer service to arrange for the reset of the safety thermostat.

### Safety lock

The safety lock seals the boiler against the steam pressure that builds up in the boiler. If the pressure controller is defect and the steam pressure in the boiler rises, a pressure control valve in the safety lock opens, and steam is emitted through the lock to the outside.

Please contact your local KÄRCHER customer service before you put the appliance into operation again.

## Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

### → Illustrations on fold-out page!



- A1 Indicator lamp (green) – line voltage is on
- A2 Indicator lamp - heater (ORANGE)
- A3 Safety cap
- A4 Holder for accessories
- A5 Storage holder for floor nozzle
- A6 Mains cable with mains plug
- A7 Running wheels (2 ea.)
- A8 Steering roller
  
- B1 Steam gun
- B2 Unlocking button
- B3 Steam lever locking (child control)
  - Front – steam lever blocked
  - Middle – reduced steam amount
  - Back – maximum steam amount
- B4 Steam lever
- B5 Steam hose
  
- C1 Detail nozzle
- C2 Round brush
  
- D1 Hand nozzle
- D2 Terry cloth cover
  
- E1 Extension tubes (two tubes)
- E2 Unlocking button
  
- F1 Floor nozzle
- F2 Retaining clip
- F3 Terry floor cloth
  
- G1 Wallpaper remover

## Quick Reference

### → Illustrations on Page 2

- 1 Unscrew the safety lock and fill the steam cleaner with a max. of 1 litre of water.
- 2 Screw in safety cap.
- 3 Plug in the main plug.  
*The green and orange indicator lamps light up.*
- 4 Wait until the orange indicator lamp goes out.
- 5 Connect the accessories to the steam gun.  
The steam cleaner is ready to use.

## Operation

### Attaching the Accessories

Illustration **A**

- Insert steering roller and transport wheels and lock them.

Illustration **B**

- Connect the required accessories (see Chapter "How to use the accessories") to the steam gun. Insert the open end of the accessory on the steam gun and push onto the steam gun until the unlocking button of the steam gun locks into place.

Illustration **D**

- Use the extension tubes if necessary. To do so, connect one or both extension tubes to the steam gun. Insert the required accessories on the free end of the extension tube.

### Removing the Accessories

#### **⚠ Danger**

*Hot water may drip out of the accessory parts while you are detaching them! Never detach accessory parts while steam streams out - risk of scalding!*

- Push the lock to the front (steam switch blocked).

### → Illustration **E**

To detach the accessory parts, press the unlocking button and pull the items apart.

### Fill up with water

**Note:** *If you always use usual commercial distilled water it is not necessary to descale the boiler.*

#### **Caution**

*Do not use condensation water from the drier!*

*Do not fill in detergents or other additives!*

- Remove the safety cap from the device.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. **I**).
- Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.

**Note:** *You can cut down the heating-up time by using warm water.*

- Screw the safety cap back onto the device.

### Turning on the Appliance

- Place the unit securely on a firm surface.

#### **Caution**

*The appliance must not be carried during cleaning.*

- Insert the mains plug into a socket.  
Both indicator lamps must illuminate.

#### **Caution**

*Do not turn the appliance on without water in the boiler. Otherwise, the appliance may overheat (see Help with faults).*

- The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.  
The steam cleaner is ready to use.



## Adjusting the Steam Quantity

Use the selector switch for the steam volume to regulate the discharged steam. The selector switch has three positions:



Maximum steam volume



Reduced steam volume



No steam - child protection

**Note:** *In this lever position, the steam lever cannot be used.*

- Set selector switch to the required steam volume.
- While operating the steam switch, always direct the steam gun at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.

**Note:** *The heating of the steam cleaner is turned on in regular intervals during the operation of the appliance in order to maintain the pressure in the boiler at a constant level. When the heating is turned on, the orange indicator lamp (heater) lights up.*

## Refilling Water

Water needs to be filled into the boiler, if the steam volume decreases during work and no more steam is emitted in the end.

**Note:** *The safety lock cannot be opened as long as slight pressure remains in the boiler.*

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Push the steam switch until steam discharge stops. Now, the boiler of the appliance is unpressurized.
- Remove the safety cap from the device.

### **⚠ Danger**

*A residual amount of steam may be emitted when you open the safety lock. Be careful when opening the safety lock, there is a risk of scalding.*

- Fill the boiler with a maximum of 1 liters of fresh tap water.

### **⚠ Danger**

*If the boiler is hot, there is the risk of scalding as the water may splash back during the filling process! Do not fill any detergents or other additives into the boiler!*

- Screw the safety cap back onto the device.
- Insert the mains plug into a socket.
- The orange indicator lamp goes out after approximately 8 minutes.  
The steam cleaner is ready to use.

## Turning Off the Appliance

- Disconnect the mains plug from the socket.

## Storing the Appliance

- Illustration
- Put the extension pipes into the large accessory compartments.
- Insert the manual nozzle and detail nozzle onto each extension pipe.
- Put the round brush into the medium accessory compartments.
- Hook the floor nozzle into the parking position.
- Wrap the steam hose around the extension pipes and insert the steam pistol into the floor nozzle.

## How to Use the Accessories

### Important application instructions

#### Cleaning floor surfaces

It is recommended to sweep or vacuum the floor prior to using the steam cleaner. This way, the floor is already cleared of dirt/loose particles prior to the wet cleaning.

#### Refreshing textiles

Prior to treatment with the steam cleaner, always check the reaction of the textiles in an inconspicuous location: Steam at first, then let dry and then check for colour or shape changes.

## Cleaning of Coated or Lacquered Surfaces

When cleaning painted or plastic-coated surfaces, as found on kitchen and living room furniture, doors, parquet; wax, furniture polish, plastic surfaces or paint can come loose or stains can be created. When cleaning these surfaces, briefly steam a cloth and wipe the surfaces with it.

### Caution

*Never direct the steam jet at glued edges as the edge band may loosen. Do not use the steam cleaner on unsealed wooden or parquet floors.*

## Cleaning of Glass

In case of low outside temperatures, especially in the winter, warm up the window pane by slightly steaming the entire glass surface. This will prevent tensions on the surface which might lead to glass breakage.

Then clean the window surface with the hand nozzle and attachment. Use a squeegee to remove the water or wipe the surfaces dry.

### Caution

*Do not direct steam onto the sealed locations of the window frame to prevent damage.*

## Steam gun

You can use the steam gun without any additional accessories, e.g.:

- to remove odours and wrinkles from hanging clothes by steaming them at a distance of 10 to 20 cm.
- to remove dust from plants. Here, keep a distance of 20-40 cm.
- for moist dusting, by briefly steaming the cloth and wiping the furniture with it.

## Detail nozzle

The closer this nozzle is to the contaminated area, the higher the cleaning effect, as the temperature and the steam are highest at the nozzle output. Especially suited for cleaning difficult access locations, joints,

fittings, drains, sinks, toilets, blinds and heaters. Heavy limescale can be drenched in vinegar prior to steam-cleaning. Let the vinegar penetrate for about 5 minutes.

## Round brush

The round brush can be installed onto the detail nozzle as an accessory. Attached brushes can therefore be used to remove heavy soiling.

### Caution

*Not suited for the cleaning of sensitive surfaces.*

→ Illustration 

Attach the round brush to the detail nozzle.


## Hand nozzle

Pull the terry cloth cover over the hand nozzle. Especially well-suited for small washable areas, shower stalls and mirrors.

## Floor nozzle

Suited for all washable walls and floor coverings, e.g. stone floors, tiles and PVC floors. Work slowly on very dirty surfaces to allow the steam to act on the dirt for a longer period of time.

*Note: Detergent residue or care emulsions that are still present on the surfaces to be cleaned, can lead to smears when steam cleaned. However, these will disappear with repeated cleaning procedures.*

→ Illustration 

Attach the floor cloth to the floor nozzle.

- 1 Fold the floor cloth the long way and place the floor nozzle on top of it.
- 2 Open holding clamps.
- 3 Place the cloth ends into the openings.
- 4 Close the holding clamps.

### Caution

*Do not insert fingers between the clamps.*

## Parking the floor nozzle

→ Illustration 

During work breaks, hook the floor nozzle into the parking holder.

## Wallpaper remover (optional)

You can use the wallpaper remover with the steam cleaner to remove paper wallpapers.

- Place the entire surface of the wallpaper remover along the edge of a strip of wallpaper. Switch on the steam supply and allow the steam to act on the wallpaper until it is completely soaked (approximately 10 seconds).
- Move the wallpaper remover to the next piece of wallpaper you want to remove. Hold the steam switch pressed while you move the tool. Lift the soaked piece of wallpaper using a flat trowel, and pull it off the wall. Move the wallpaper remover from strip to strip, and pull the wallpaper off in strips.
- In case of woodchip wallpaper that has been painted several times, the steam may not be able to soak the wallpaper. Thus, we recommend to prepare the wallpaper using a spiked roller before steam is applied.

## Maintenance and care

### **Danger**

Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

### Rinsing the boiler

Rinse the steam cleaner boiler at the latest after 5 boiler fillings.

- Fill the boiler with water and shake it strongly. This dissolves lime scaling residing on the boiler bottom.
- Empty water out.


### Descaling the boiler

**Note:** If you always use usual commercial distilled water it is not necessary to descale the boiler.

As limescale builds up on the boiler walls, we recommend to descale the boiler in the following intervals (RF=reservoir fillings):

Degree of hardness	° dH	mmol/l	RF
I soft	0- 7	0-1,3	55
II medium	7-14	1,3-2,5	45
III hard	14-21	2,5-3,8	35
IV very hard	>21	>3,8	25

**Note:** Please contact your Conservancy Board or the local water supply company to inquire about the hardness of your water.

- Disconnect the mains plug from the socket.
- Allow device to cool down.
- Remove the safety cap from the device.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. ).

### **Warning**

Only use products approved by KÄRCHER to exclude any damages of the appliance.

- Use the KÄRCHER decalcifier sticks (order no. 6.295-047) to decalcify the water. Please follow the dosing instructions on the packaging while using the decalcifying solution.

### **Caution**


Use caution when filling and emptying the steam cleaner. The descaling solution can have an aggressive effect on delicate surfaces.

- Pour the descaling solution into the boiler and allow it to react for approximately 8 hours.

### **Warning**

Do not screw the safety lock on the appliance during the decalcifying.

Do not use the steam cleaner as long as there is decalcifying agent in the boiler.

- Completely empty the descaling solution after 8 hours. A small amount of the solution will remain in the boiler. Therefore, you should rinse the boiler two to three times with cold water to remove any residues of the descaler.
- Completely empty the steam boiler to remove existing water (see fig. ).

## Care of the Accessories

**Note:** *The floorcloth and the terry cloth cover have been pre-washed and can be used immediately for working with the steam cleaner.*

→ You can wash dirty floorcloths and terry cloth covers in the washing machine at 60°C. Do not use a liquid softener as this would affect the ability of the cloths to pick up dirt. You may tumble dry the cloths.

## Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

### **⚠ Danger**

*Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work. Repair works may only be performed by the authorized customer service.*

## Long heating-up time

### **Steam boiler is decalcified**

→ Descale the steam boiler.

## No steam

### **No water in the steam boiler.**

→ Turn off the appliance.

→ See „Refilling Water“ Page 9.

### **Steam lever cannot be pressed anymore**

Steam switch is secured with the lock / child-proof lock.

→ Push the steam switch lock to the back.

## High water output

### **Steam chamber too full.**

→ Press the steam gun until less water is emitted.

### **Steam boiler is decalcified**

→ Descale the steam boiler.

## Technical specifications

Power connection		
Voltage	220-240 V	1~50/60 Hz
Protective class	I	
Protection class	IPX4	
Performance data		
Heating output	1500 W	
Operating pressure max.	0,32 MPa	
Heating time per litre of water	8	Min-utes
Steam volume		
Continuous steaming	40	g/min
Steam push max.	100	g/min
Dimensions		
Boiler capacity	1,0 l	
Weight (without accessories)	3,4	kg
Width	250	mm
Length	381	mm
Height	260	mm



***Subject to technical modifications!***

## Contenu

Consignes générales . . . . .	FR . . . 5
Consignes de sécurité . . . . .	FR . . . 6
Description de l'appareil . . . . .	FR . . . 7
Instructions abrégées . . . . .	FR . . . 8
Fonctionnement . . . . .	FR . . . 8
Utilisation des accessoires . . . . .	FR . . 10
Entretien et maintenance . . . . .	FR . . 11
Assistance en cas de panne . . . . .	FR . . 12
Caractéristiques techniques . . . . .	FR . . 13

## Consignes générales

**Cher client,**

  Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

### Utilisation conforme

N'utiliser le nettoyeur à vapeur que pour le secteur privé.

L'appareil est destiné au nettoyage avec de la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés de la manière décrite dans les présentes instructions de service. Il ne nécessite aucun détergent. Respecter en particulier pour cela les consignes de sécurité.

### Symboles utilisés dans le mode d'emploi

#### **Danger**

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

#### **Avertissement**

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

#### **Attention**

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des*

*blessures légères ou des dommages matériels.*

### Symboles sur l'appareil



#### **Vapeur**

**ATTENTION** - Risque de brûlures

### Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

**[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)**

### Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat. (Adresse au dos)

### Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

## Consignes de sécurité

### **⚠ Danger**

- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*
- *Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.*
- *Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines qui contiennent de l'eau.*
- *L'appareil ne doit pas être utilisé pour le nettoyage d'appareils électriques, par ex. fours, hottes d'aspiration, fours à microondes, téléviseurs, lampes, sèches-cheveux, chauffages électriques, etc.*
- *Avant l'utilisation, vérifier que l'appareil et les accessoires sont en parfait état. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable. Contrôler en particulier les câbles d'alimentation secteur, le verrouillage de sécurité et le flexible de vapeur.*
- *Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*
- *Un flexible de vapeur endommagé doit immédiatement être remplacé. Utiliser uniquement le flexible vapeur recommandé par le fabricant (voir le numéro de commande dans la liste des pièces de rechange).*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne jamais pulvériser de vapeur sur des objets contenant des substances toxiques (par exemple de l'amiante).*
- *Ne jamais approcher la main du jet de vapeur, ou diriger celui-ci sur des personnes ou des animaux (risque de brûlure).*

### **⚠ Avertissement**

- *L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.*
- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, exploiter l'appareil uniquement s'il est raccordé à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont.*
- *Des rallonges non adaptées peuvent présenter des risques. Utiliser uniquement un câble de rallonge doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de 3x1 mm<sup>2</sup> au minimum.*
- *Le raccord entre la fiche électrique et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.*
- *En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.*
- *L'utilisateur doit faire preuve d'un usage conforme de l'appareil. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.*
- *Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.*

- Attention lors du nettoyage des murs carrelés avec des prises électriques.

### Attention

- Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coincant ni en tirant violemment dessus. Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux de l'appareil.
- L'appareil doit reposer sur un sol stable.
- N'exploiter ou de stocker l'appareil que conformément à la description ou à l'illustration !
- Le pas bloquer le levier de vapeur pendant le fonctionnement.
- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à l'extérieur.

### Dispositifs de sécurité

#### Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de protéger l'utilisateur. Ils ne doivent en aucun cas être transformés ou désactivés.

#### Manostat

Le manostat est chargé de conserver la pression de la chaudière à un niveau aussi constant que possible durant le fonctionnement. Lorsque la pression de service maximale admissible est atteinte dans la chaudière, le chauffage est désactivé. Il se remet en marche en cas de chute de pression provoquée par une prise de vapeur.

#### Thermostat de sécurité

Si l'appareil surchauffe à la suite d'une panne du régulateur de pression et du thermostat de la chaudière, le thermostat de sécurité met l'appareil hors tension.

S'adresser au service après-vente KÄR-

CHER responsable pour réinitialiser le thermostat de sécurité.

### Fermeture de sécurité

La fermeture de sécurité empêche la vapeur de s'échapper de la chaudière. Si le manostat est défectueux et si la pression de la vapeur dans la chaudière est excessive, une soupape de sûreté située dans la fermeture de sécurité s'ouvre permettant ainsi à la vapeur de s'échapper.

Avant de remettre l'appareil en service, s'adresser au service après-vente Kärcher® responsable.

### Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

→ Illustrations, cf. côté escamotable !



- A1 Témoin de contrôle (vert) – courant disponible
- A2 Témoin de contrôle – chauffage (orange)
- A3 Fermeture de sécurité
- A4 Support pour accessoires
- A5 Support de rangement pour buse pour sol
- A6 Câble d'alimentation secteur avec fiche secteur
- A7 Roues (2 pièces)
- A8 Galet de direction
  
- B1 Pistolet à vapeur
- B2 Touche de déverrouillage
- B3 Verrouillage levier de vapeur (sécurité enfant)
  - En avant : levier de vapeur verrouillé
  - Au centre : quantité de vapeur réduite
  - En arrière : quantité de vapeur maximale
- B4 Levier vapeur
- B5 Flexible vapeur
  
- C1 Buse à jet crayon
- C2 Brosse ronde
  
- D1 Buse manuelle

D2 Housse en tissu éponge

E1 Tubes de rallonge (2 pièces)

E2 Touche de déverrouillage

F1 Buse pour sol

F2 Agrafes de retenue

F3 Chiffon de sol

G1 Décolleuse à papier peint

## Instructions abrégées

### → Illustrations voir page 2

1 Dévisser la fermeture de sécurité et verser 1 litre d'eau au maximum dans le nettoyeur à vapeur.

2 Visser la fermeture de sécurité.

3 Brancher la fiche secteur.

*Les témoins de contrôle vert et orange s'allument.*

4 Attendre jusqu'à ce que le témoin de contrôle orange s'éteigne.

5 Raccorder les accessoires au pistolet à vapeur.

Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Fonctionnement

### Montage des accessoires

Illustration **A**

→ Emboîtez et encliquetez les roulettes pivotantes et les roues de transport.

Illustration **B**

→ Raccorder l'accessoire nécessaire (voir le chapitre « Utilisation des accessoires ») au pistolet à vapeur. Pour cela, brancher l'extrémité libre de l'accessoire sur le pistolet à vapeur, et l'enfoncer jusqu'à ce que la touche de déverrouillage du pistolet s'enclenche.

Illustration **D**

→ Si nécessaire, utiliser les tubes de rallonge. Connecter pour cela un ou deux tubes de rallonge avec le pistolet de vapeur. Placer l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tube de rallonge.

## Démontage des accessoires

### ⚠ **Danger**

*De l'eau très chaude risque de s'égoutter lors du déboîtement des accessoires ! Ne jamais démonter les accessoires tandis que de la vapeur se dégage ! Risque de brûlure !*

→ Pousser le verrouillage du levier de vapeur vers l'avant (levier de vapeur verrouillé).

→ Illustration **E**

Pour retirer les accessoires, appuyer sur la touche de déverrouillage et déboîter les pièces.

### Remplissage de l'eau

**Remarque :** *En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détartre la chaudière.*

### Attention

*Ne pas utiliser d'eau de condensation d'un sèche-linge !*

*Ne pas ajouter de détergent ni aucun autre additif !*

→ Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.

→ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration **I**).

→ Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.

**Remarque :** *Vous pouvez raccourcir la durée de chauffage en remplissant de l'eau chaude.*

→ Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.

### Mise sous tension de l'appareil

→ Poser l'appareil sur un support stable.

### Attention

*L'appareil ne doit pas être porté pendant les travaux de nettoyage.*

→ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Les deux lampes témoin doivent être allumées.



## Attention

Mettre l'appareil en marche uniquement s'il y a de l'eau dans la chaudière. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer (voir Aide en cas de défaut).


- Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.

Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.


## Réglage du débit de vapeur

Le sélecteur de quantité de vapeur permet de régler le débit de vapeur. Le sélecteur a trois positions :

---

 débit de vapeur maxi

---

 débit de vapeur réduit

---

 pas de vapeur - sécurité enfants

**Remarque :** dans cette position, il est impossible d'actionner le levier de vapeur.

- Régler le sélecteur sur la quantité de vapeur nécessaire.
- Actionner le levier vapeur, diriger toujours le pistolet à vapeur en premier lieu sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

**Remarque :** Le chauffage du nettoyeur à vapeur est régulièrement réactivé durant l'utilisation afin de maintenir un niveau de pression adéquat dans la chaudière. Lorsque tel est le cas, le témoin de contrôle orange - Chaudière s'allume.

## Appoint en eau

Il est nécessaire de remplir de l'eau dans la chaudière lorsque la quantité de vapeur diminue pendant le travail et qu'il finit par ne plus sortir de vapeur.

**Remarque :** Il est impossible d'ouvrir la fermeture de sécurité tant que subsiste encore un minimum de pression dans la chaudière.

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

- Appuyer sur le levier vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit intégralement évacuée. La chaudière de l'appareil est maintenant hors pression.

- Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.

## Danger

Il se peut qu'une vapeur résiduelle s'échappe encore lors de l'ouverture de la fermeture de sécurité. Ouvrir dès lors la fermeture de sécurité avec précaution.

Risque de brûlure.

- Verser 1 litre au maximum d'eau du robinet dans le réservoir.

## Danger


Lorsque la chaudière est chaude, des projections d'eau peuvent survenir lors du remplissage. Risque de brûlure ! Ne pas verser de détergent ni d'autres additifs dans l'appareil !

- Revisser correctement la fermeture de sécurité sur l'appareil.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Attendre environ 8 minutes que le témoin de contrôle orange - chaudière s'éteigne.  
Le nettoyeur à vapeur est opérationnel.

## Mise hors tension de l'appareil

- Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

## Ranger l'appareil

- Illustration 
- Enficher les tubes de rallonge dans le grand support pour les accessoires.
- Enficher la buse manuelle et la buse à jet crayon chacune sur un tube de rallonge.
- Enficher la brosse ronde dans le support central pour les accessoires.
- Accrocher la buse de sol dans le support de rangement.
- Enrouler le flexible de vapeur autour des tubes de rallonge et enficher le pistolet de vapeur dans la buse de sol.

## Utilisation des accessoires

### Conseils d'utilisation importants

#### Nettoyage de sols

Il est recommandé de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur. Le sol est ainsi libéré de saïssures / de particules volatiles avant le nettoyage humide.

#### Rafraîchissement des textiles

Avant le traitement avec le nettoyeur à vapeur, toujours contrôler la compatibilité des textiles à un endroit discret : d'abord appliquer de la vapeur, puis laisser sécher et enfin contrôler les modifications de couleur ou de forme.

#### Nettoyage de surfaces enduites ou vernies

Lors du nettoyage des surfaces peintes ou à revêtement plastique, comme par exemple les meubles de cuisine et de salle de séjour, les portes, les parquets, la cire, le poli des meubles, les revêtements plastiques ou la couleur peuvent se détacher ou des tâches peuvent se former. Pour nettoyer ces surfaces, mettre un peu de vapeur sur un chiffon puis nettoyer les surfaces.

#### Attention

*Ne pas orienter la valeur sur des arêtes colées car la colle pourrait se désolidariser. Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de l'appareil de sols en parquet ou en bois non vitrifiés.*

#### Nettoyage de surfaces vitrées

Lorsque les températures sont basses, avant tout en hiver, chauffer les vitres en appliquant légèrement de la vapeur sur la surface de verre totale. Les tensions sur la surface qui pourraient entraîner un bris sont ainsi évitées.

Nettoyer enfin la fenêtre avec la buse manuelle et la housse douce. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitre ou essuyer les surfaces au sec.

#### Attention

*Ne pas appliquer de vapeur sur les points colmatés du cadre de fenêtre pour ne pas les endommager.*

#### Pistolet à vapeur

Le pistolet à vapeur peut aussi être utilisé sans accessoire., par exemple :

- pour éliminer les odeurs et les plis de vêtements accrochés en appliquant de la vapeur à une distance d'environ 10 à 20 cm.
- pour le dépeussierage de plantes. Maintenir dans ce cas un écart de 20 à 40 cm.
- pour le dépeussierage humide en imbibant un chiffon de vapeur et en frottant avec sur les meubles.

#### Buse à jet crayon


Plus la buse à jet crayon est proche de l'endroit sale, plus l'action de nettoyage est élevée car la température et la vapeur sont les plus élevées à la sortie de la buse. Particulièrement pratique pour le nettoyage d'endroits difficilement accessibles, de joints, robinetteries, écoulements, lavabos, WC, stores ou radiateurs. Les dépôts importants de tartre peuvent être vaporisés avec du vinaigre ou de l'acide citrique avant le nettoyage à la vapeur ; laisser agir 5 minutes puis passer à la vapeur.

#### Brosse ronde

La brosse ronde peut être montée en tant que complément sur la buse à jet crayon. Les brosses viennent plus facilement à bout des encrassements tenaces.

#### Attention

*Pas appropriée pour le nettoyage de surfaces sensibles.*

→ Illustration 

Fixer la brosse ronde sur la buse à jet crayon.

## Buse manuelle

Veillez enfiler la housse en tissu éponge sur la buse manuelle. Particulièrement bien appropriée pour les petites surfaces lavables, les cabines de douche et les miroirs.

## Buse de base

Appropriée pour tous les revêtements de sol et de mur lavables, par ex. sols de pierre, carrelages et sols en PVC. Travailler lentement sur des surfaces très sales afin que la vapeur puisse agir plus longtemps.

**Remarque :** les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien qui se trouvent encore sur la surface à nettoyer peuvent provoquer la formation de stries lors du lavage à la vapeur qui disparaissent toutefois en cas d'applications multiples.

→ Illustration 

Fixer le chiffon de sol sur la buse de sol.

- 1 Plier le chiffon de sol dans le sens longitudinal et mettre la buse de sol dessus.
- 2 Ouvrir les pinces de serrage.
- 3 Introduire les extrémités du chiffon dans les ouvertures.
- 4 Fermer les pinces de serrage.

### Attention

Ne pas mettre les doigts dans les pinces de serrage.

### Ranger la buse de sol

→ Illustration 

En cas d'interruption de travail, accrocher la buse de sol dans la support de rangement.

### Décolleuse à papier peint (en option)

Avec cet accessoire, le nettoyeur à vapeur peut servir à décoller du papier peint.

- Poser toute la surface de la décolleuse sur le bord d'une bande de papier peint. Appuyer sur la gâchette à vapeur et laisser la vapeur agir jusqu'à ce que le papier peint soit complètement trempé (env. 10 sec.).

- Déplacer la décolleuse à papier peint sur le prochain lé collé tout en maintenant la gâchette à vapeur enfoncée. Soulever le bord décollé avec une spatule et le retirer du mur. Continuer de déplacer successivement la décolleuse à papier peint et retirer le papier peint lé par lé.
- Sur du papier peint ingrains avec plusieurs couches de peinture, la vapeur risque de ne pas pouvoir pénétrer dans la tapisserie. Nous recommandons dans ce cas de traiter le papier peint au préalable avec un cylindre à clous.

## Entretien et maintenance

### Danger

Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.

### Rinçage de la chaudière

Rincer la chaudière du nettoyeur à vapeur au minimum après 5 remplissages.

- Remplir la chaudière avec de l'eau et agiter énergiquement. Ceci permet de décoller les résidus de tartre qui se sont déposés au fond de la chaudière.
- Vider l'eau.

### Détartrage de la chaudière

**Remarque :** En cas d'utilisation exclusive d'eau distillée (en vente dans le commerce), il n'est pas nécessaire de détarter la chaudière.

Etant donné que les dépôts calcaires se forment également sur les parois de la chaudière, nous recommandons de détarter la chaudière selon la périodicité suivante (RC=remplissage de chaudière)

Dureté		° dH	mmol/l	RC
I	doux	0- 7	0-1,3	55
II	moyen	7-14	1,3-2,5	45
III	dur	14-21	2,5-3,8	35
IV	très dur	>21	>3,8	25

**Remarque :** Pour connaître le degré de dureté de l'eau, contacter le service public des eaux ou les administrations municipales.

- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- ➔ Laisser refroidir l'appareil.
- ➔ Dévisser la fermeture de sécurité de l'appareil.
- ➔ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration ■■).

#### **⚠ Avertissement**

Utiliser uniquement des produits agréés par la société Kärcher ® afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

- ➔ Utiliser pour le détartrage les bâtonnets de détartrage KÄRCHER (réf. 6.295-047). Respecter lors du chargement de la solution de détartrage les instructions de dosage sur l'emballage.

#### **Attention**

Prendre des précautions appropriées pour le remplissage et le vidage du nettoyeur à vapeur. La solution de détartrant peut attaquer les surfaces délicates.

- ➔ Remplissez la chaudière de solution de détartrant et laissez agir la solution durant env. 8 heures.

#### **⚠ Avertissement**

Pendant le détartrage, ne pas revisser la fermeture de sécurité sur l'appareil. Ne jamais utiliser le nettoyeur à vapeur tant que la chaudière contient encore du détartrant.

- ➔ Au bout de 8 heures, vider complètement la solution de détartrant. Vu qu'une quantité résiduelle de solution reste dans le réservoir de l'appareil, rincer deux à trois fois le réservoir à l'eau froide afin d'éliminer tous les restes de détartrant.
- ➔ Vider complètement l'eau se trouvant dans le réservoir (voir l'illustration ■■).

## Entretien des accessoires

**Remarque :** Le chiffon de sol et la housse en tissu éponge sont prélavés, ils peuvent donc être immédiatement utilisés avec le nettoyeur à vapeur.

- ➔ Laver les chiffons pour sol et les housses en tissu éponge sales à 60°C en machine. Ne pas utiliser d'assouplissant de manière à ce que les chiffons puissent absorber convenablement la saleté. Les chiffons supportent le séchoir.

## Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

#### **⚠ Danger**

Pour effectuer des travaux de maintenance, la fiche de secteur doit obligatoirement être débranchée et le nettoyeur à vapeur doit être refroidi.

Seul le service après-vente est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.

## Temps de chauffage long

#### **La chaudière est entartrée**

- ➔ Détartrer la chaudière à vapeur.

## Pas de vapeur

#### **Il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur.**

- ➔ Mettre l'appareil hors tension.
- ➔ Voir "Appoint en eau" page 9.

#### **Le levier vapeur ne peut plus être actionné**

Le levier vapeur est bloqué par le dispositif de verrouillage / la sécurité enfants.

- ➔ Pousser le dispositif de verrouillage du levier vapeur vers l'arrière.

## Forte sortie d'eau

### Réservoir de vapeur trop plein.

→ Appuyer sur le pistolet à vapeur jusqu'à ce qu'il sorte moins d'eau.

### La chaudière est entartrée

→ Détartrer la chaudière à vapeur.

## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique		
Tension	220-240 V 1~50/60 Hz	
Classe de protection		I
Degré de protection	IPX4	
Performances		
Puissance de chauffage	1500 W	
Pression de service max.	0,32 MPa	
Temps de chauffage par litre d'eau	8 Minutes	
Débit de vapeur		
Vapeur en continu	40 g/min	
Sortie de vapeur maxi	100 g/min	
Dimensions		
Capacité de la chaudière	1,0 l	
Poids (sans accessoire)	3,4 kg	
Largeur	250 mm	
Longueur	381 mm	
Hauteur	260 mm	

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Indice

Avvertenze generali . . . . .	IT . . . 5
Norme di sicurezza . . . . .	IT . . . 6
Descrizione dell'apparecchio . . . . .	IT . . . 7
In sintesi . . . . .	IT . . . 8
Funzionamento . . . . .	IT . . . 8
Uso degli accessori . . . . .	IT . . . 9
Cura e manutenzione . . . . .	IT . . . 11
Guida alla risoluzione dei guasti . . . . .	IT . . . 12
Dati tecnici . . . . .	IT . . . 12

## Avvertenze generali

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

### Uso conforme a destinazione

Usare il pulitore a vapore esclusivamente per l'uso domestico. L'apparecchio è indicato per la pulizia con vapore e può essere utilizzato con gli accessori adatti come indicato nel presente manuale d'uso. Non è necessario alcun detergente. Attenersi in particolare alle norme di sicurezza.

### Simboli riportati nel manuale d'uso

 **Pericolo**

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

 **Attenzione**

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

**Attenzione**

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.*

### Simboli riportati sull'apparecchio



**Vapore**

ATTENZIONE – Pericolo di scottatura

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto. (Indirizzo vedi retro)

## Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

## Norme di sicurezza

### ⚠ Pericolo

- E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.
  - Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo è necessario osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.
  - Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua.
  - L'apparecchio non deve essere utilizzato per la pulizia di apparecchi elettrici come ad es. forni, cappe di aspirazione, forni a microonde, televisori, lampade, fon, caloriferi elettrici, ecc.
  - Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo. Si prega di controllare in particolare il cavo di alimentazione, il tappo di chiusura di sicurezza ed il tubo vapore.
  - Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.
  - Sostituire immediatamente il tubo vapore danneggiato. Usare esclusivamente un tubo vapore raccomandato dal produttore (codice d'ordinazione: vedi elenco ricambi).
  - Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.
  - Non usare il vapore per pulire oggetti che contengono sostanze dannose per la salute (p.es. amianto).
  - Non toccare mai il getto di vapore a distanza ravvicinata e non puntarlo su persone o animali (pericolo di scottature).
- ### ⚠ Attenzione
- Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.
  - Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispon-

dere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

- Per l'uso all'interno di ambienti umidi, p. es. bagni, collegare l'apparecchio a prese dotate di interruttore differenziale a monte (salvavita).
- Prolunghe non adatte possono risultare pericolose. Usare esclusivamente cavi di prolunga protetti contro gli spruzzi d'acqua. Sezione minima: 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Il collegamento tra il cavo di alimentazione ed il cavo prolunga non deve venire a contatto con l'acqua.
- La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di allacciamento alla rete o del cavo di prolunga.
- L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme a destinazione. Deve tener conto delle condizioni presenti in loco e durante il lavoro con l'apparecchio fare attenzione alle persone nelle vicinanze.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.
- Fare attenzione durante la pulizia di pareti piastrellate in presenza di prese.

### Attenzione

- Prestare attenzione che il cavo di allacciamento alla rete o il cavo prolunga non vengano danneggiati passandovi sopra, schiacciandoli, tirandoli o simili. Proteggere i cavi di rete contro il caldo eccessivo, olio e spigoli vivi.

- *Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detersivi, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.*
- *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve essere stabile.*
- *Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!*
- *Non bloccare la leva vapore durante l'uso.*
- *Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.*

### Dispositivi di sicurezza

#### Attenzione

*I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere modificati o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.*

#### Regolatore di pressione

Il regolatore di pressione mantiene costante la pressione della caldaia durante l'uso. Il riscaldamento si spegne al raggiungimento della massima pressione di esercizio nella caldaia. Si riaccende al momento del calo di pressione nella caldaia in seguito all'erogazione di vapore.

#### Termostato di sicurezza

Se per errore il regolatore di pressione e il termostato della caldaia si guastano l'apparecchio si surriscalda, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

#### Tappo di sicurezza

Il tappo di sicurezza protegge la caldaia contro il vapore presente in pressione. In casi di guasto del regolatore di pressione e sovrappressione nella caldaia, la valvola di sovrappressione posta nel tappo di sicurezza si apre e permette al vapore di uscire.

Prima di rimettere in funzione l'apparecchio rivolgersi al servizio assistenza clienti KÄRCHER di competenza.

### Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

→ **Figure riportate sulla pagina pieghevole!**



- A1 Spia luminosa (verde) – corrente collegata
- A2 Spia di controllo - riscaldamento (ARANCIONE)
- A3 Tappo di sicurezza
- A4 Sostegno per accessori
- A5 Supporto di parcheggio della bocchetta per pavimenti
- A6 Cavo di allacciamento alla rete con connettore
- A7 Giranti (2 pz.)
- A8 Ruota pivotante
  
- B1 Pistola vapore
- B2 Pulsante di sblocco
- B3 Chiusura leva vapore (sicurezza bambini)
  - Davanti – Leva vapore bloccata
  - Centro – Quantità ridotta di vapore
  - Posteriore – Quantità massima di vapore
- B4 Leva vapore
- B5 Tubo flessibile vapore
  
- C1 Ugello a getto concentrato
- C2 Spazzola rotonda
  
- D1 Bocchetta manuale
- D2 Foderina di spugna
  
- E1 Tubi di prolunga (2 pz.)
- E2 Pulsante di sblocco
  
- F1 Bocchetta pavimenti
- F2 Fermaglio
- F3 Panno per pavimenti
  
- G1 Utensile per staccare tappezzeria



## In sintesi

### → Figure vedi pag. 2

- 1 Svitare la chiusura di sicurezza e riempire il pulitore a vapore con massimo 1 litro di acqua.
- 2 Avvitare il tappo di sicurezza.
- 3 Inserire la spina di alimentazione.  
Le spie luminose (verde e arancione) sono accese.
- 4 Attendere lo spegnimento della spia arancione.
- 5 Collegare gli accessori alla pistola vapore.  
Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

## Funzionamento

### Montaggio degli accessori

#### Figura

→ Introdurre ed agganciare le ruote di guida e da trasporto.

#### Figura

→ Collegare l'accessorio necessario (vedi capitolo „Uso degli accessori“) con la pistola vapore. A tal fine inserire l'estremità dell'accessorio sulla pistola vapore fino al corretto incastramento del pulsante di sblocco presente sulla pistola vapore.


#### Figura

→ Se necessario utilizzare i tubi rigidi di prolunga. Montare uno o entrambi i tubi prolunga sulla pistola vapore. Inserire l'accessorio desiderato sull'estremità del tubo prolunga.

### Smontaggio degli accessori

#### **Pericolo**

*Quando si staccano gli accessori, possono uscire gocce d'acqua bollente! Non staccare mai gli accessori durante l'erogazione di vapore - Pericolo di scottature!*

- Spingere in avanti la leva vapore (leva vapore chiusa).
- Figura 
- Per smontare gli accessori premere il pulsante di sblocco e staccare le parti.


## Riempimento del serbatoio

**Avviso:** L'utilizzo continuo di acqua distillata reperibile in commercio, rende superflua la decalcificazione dalla caldaia.

### Attenzione

*Non usare acqua di condensa ricavata da asciugabiancherie!*

*Non aggiungere detersivi o altri additivi!*

- Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura ).
- Versare una quantità massima di 1 litri d'acqua del rubinetto nella caldaia.
- Nota:** Se viene impiegata acqua calda si riduce il tempo di riscaldamento.
- Avvitare fino in fondo il tappo di sicurezza sull'apparecchio.

## Accendere l'apparecchio

- Disporre l'apparecchio su un fondo resistente.

### Attenzione

*L'apparecchio non deve essere trasportato durante gli interventi di pulizia.*

- Inserire la spina in una presa elettrica.  
Le due spie di controllo devono essere accese.

### Attenzione

*Accendere l'apparecchio solo se nella caldaia è presente dell'acqua. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi (vedi: Guida alla risoluzione dei guasti).*

- Dopo circa 8 minuti la spia luminosa arancione - riscaldamento si spegne.  
Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

## Regolazione del vapore

Con il selettore della quantità di vapore si regola la quantità di vapore che fuoriesce. Il selettore ha tre posizioni:



Massima quantità di vapore



Quantità di vapore ridotta



Assenza di vapore - Sicurezza bambini

**Nota:** In questa posizione la leva del vapore non può essere azionata.

- Posizionare il selettore per quantità di vapore alla quantità necessaria.
- Azionare la leva vapore e puntare la pistola vapore prima su un panno, fino ad ottenere un vapore uniforme.  
**Nota:** Durante l'impiego il dispositivo di riscaldamento del pulitore a vapore si accende ripetutamente per mantenere costante la pressione nella caldaia. La spia luminosa arancione - riscaldamento è accesa.

## Aggiungere acqua

Il versamento dell'acqua nella caldaia è necessario quando durante il lavoro la quantità di vapore si riduce e non si ottiene alcun vapore.

**Nota:** La presenza di pressione, anche minima, nella caldaia impedisce lo sblocco del tappo di sicurezza.

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Premere la leva vapore fino a completa erogazione del vapore. La caldaia dell'apparecchio è a questo punto priva di pressione.
- Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.

### **⚠ Pericolo**

La fuoriuscita di una quantità minima di vapore al momento dell'apertura del tappo di sicurezza è normale. Il tappo di sicurezza va pertanto aperto con prudenza. Pericolo di scottature!

- Versare una quantità massima di 1 litri d'acqua del rubinetto nella caldaia.

### **⚠ Pericolo**

Se la caldaia è molto calda esiste il pericolo di scottature, poichè l'aggiunta di acqua può provocare schizzi bollenti. Non aggiungere detersivi o altri additivi!

- Avvitare fino in fondo il tappo di sicurezza sull'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Dopo circa 8 minuti la spia luminosa arancione - riscaldamento si spegne. Il pulitore a vapore è pronto all'uso.

## Spegnere l'apparecchio

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.

## Deposito dell'apparecchio

- Figura **F**
  - Introdurre il tubo prolunga nel sostegno grande per gli accessori.
  - Inserire la bocchetta manuale e l'ugello a getto concentrato sul tubo prolunga.
  - Introdurre la spazzola rotonda nel sostegno centrale per gli accessori.
  - Agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.
  - Avvolgere il tubo vapore attorno al tubo prolunga ed inserire la pistola vapore nella bocchetta per pavimenti.

## Uso degli accessori

### Avvisi importanti per l'uso

#### **Pulizia di pavimenti**

Prima dell'impiego del pulitore a vapore si raccomanda di scopare o di aspirare il pavimento. Così il pavimento viene liberato già prima della pulizia bagnata da particelle di sporco o sciolte.

#### **Rinfresco di tessuti**

Prima del trattamento con il pulitore a vapore su tessuti, controllare la loro resistenza al vapore facendo una prova in un punto nascosto: vaporizzare prima, quindi fare asciugare e successivamente verificare

l'eventuale modifica dei colori e delle forme.

### **Pulizia di superfici rivestite o verniciate**

Durante la pulizia di superfici verniciate o rivestite di plastica come ad es. mobili della cucina e altri mobili della casa, porte, parquet, si potrebbe staccarsi della cera, del lucido per mobili, rivestimenti in materiale sintetico, vernici o crearsi macchie. Durante la pulizia di queste superfici mettere sotto vapore un panno e strofinare con questo sopra le superfici.

#### **Attenzione**

*Non puntare mai il vapore su bordi incollati, poichè i listelli incollati si potrebbero staccare. Non usare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o su parquet non sigillati.*

### **Pulizia di vetri**

Riscaldare il vetro della finestra in presenza di basse temperature esterne, soprattutto d'inverno, vaporizzando l'intera superficie di vetro. In questo modo si prevengono delle tensioni sulla superficie che determinano la rottura del vetro.

Infine pulire la superficie finestra con bocchetta manuale e foderina. Per rimuovere l'acqua utilizzare un accessorio lavavetri oppure asciugare le superfici.

#### **Attenzione**

*Non orientare il vapore verso i punti sigillati del telaio della finestra per non danneggiarli.*

### **Pistola vapore**

La pistola vapore può essere usata anche senza accessori, ad esempio:

- per l'eliminazione di odori e pieghe provenienti da indumenti appesi applicando il vapore da una distanza di 10-20 cm.
- per spolverare le piante. Mantenere in questo caso una distanza di 20-40 cm.
- per spolverare in umido vaporizzando leggermente un panno per poterlo passare sui mobili.

### **Ugello a getto concentrato**


Quanto più vicino questo si trova sul punto sporco tanto maggiore sarà l'effetto pulente poiché la temperatura ed il vapore sono ai massimi livelli alla fuoriuscita dell'ugello. Particolarmente pratico per la pulizia di punti difficilmente accessibili, giunti, raccordi, scarichi, lavabi, WC, persiane o riscaldamenti. Forti depositi di calcare possono essere trattati con dell'aceto o acido citrico prima della pulizia a vapore facendo agire per 5 minuti.

### **Spazzola rotonda**

La spazzola rotonda può essere montata in alternativa sull'ugello a getto concentrato. Spazzolando è possibile rimuovere più facilmente delle impurità resistenti.

#### **Attenzione**

*Non adatto per la pulizia di superfici sensibili.*

→ Figura 

Fissare la spazzola rotonda sull'ugello a getto concentrato.


### **Bocchetta manuale**

Applicare la foderina di spugna sulla bocchetta manuale. Particolarmente adatto per piccole superfici lavabili, cabine doccia e specchi.

### **Bocchetta pavimenti**

Indicato per tutti i rivestimenti lavabili di pareti e pavimenti p.es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC. Pulire lentamente le superfici molto sporche in modo che il vapore possa agire più a lungo.

**Avviso:** *i residui di detergente o emulsioni di trattamento presenti ancora sulla superficie da trattare possono determinare durante la pulizia a vapore degli aloni che in occasione dei successivi trattamenti scompariranno.*

→ Figura 

Fissare il panno per pavimenti sulla bocchetta per pavimenti.

- 1 Piegare longitudinalmente il panno per pavimenti e posizionarvi sopra la bocchetta per pavimenti.
- 2 Aprire i fermagli.
- 3 Introdurre le estremità dei panni nelle aperture.
- 4 Chiudere i fermagli.

### Attenzione

Non introdurre le dita tra i fermagli.

### Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

#### → Figura

In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel sostegno di parcheggio.

### Utensile elimina carta da parati (opzionale)

Con questo accessorio il pulitore a vapore può essere utilizzato per staccare la carta da parati.

- Appoggiare l'intera superficie dell'utensile sul bordo di una striscia di carta da parati. Attivare l'erogazione di vapore e far agire il vapore finché la carta da parati si è ammorbidita (circa 10 sec.).
- Spostare l'utensile sul pezzo successivo di carta da parati ancora incollata. Tenere premuta la leva vapore. Sollevare con una spatola il pezzo di carta da parati ammorbidito e staccarlo dalla parete. Spostare man mano l'utensile e staccare una striscia di carta da parati dopo l'altra.
- La carta a fibra grezza verniciata ripetutamente potrebbe impedire la penetrazione del vapore. In tal caso si consiglia di passarvi prima sopra con un rullo chiodato.

## Cura e manutenzione

### Pericolo

Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.

### Pulizia della caldaia

Sciacquare la caldaia del pulitore a vapore (max. 5° riempimento caldaia).

- Riempire la caldaia con acqua e scuoterla energicamente. In modo tale si staccano i residui di calcare che si sono depositati sul fondo della caldaia.
- Svuotare l'acqua.


### Decalcificazione della caldaia

**Avviso:** L'utilizzo continuo di acqua distillata reperibile in commercio, rende superflua la decalcificazione dalla caldaia.

Dato che il calcare si deposita sulle pareti della caldaia, si raccomanda la decalcificazione regolare osservando gli intervalli di seguito indicati (PS=pieni serbatoio):

Durezza	°dH	mmol/l	PS
I acqua dolce	0- 7	0-1,3	55
II media	7-14	1,3-2,5	45
III acqua dura	14-21	2,5-3,8	35
IV acqua molto dura	>21	>3,8	25

**Avviso:** Informarsi sulla durezza dell'acqua presso l'ufficio tecnico comunale oppure l'ente di erogazione idrica locale.

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Svitare tappo di chiusura di sicurezza dall'apparecchio.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura ).

### Attenzione

Per escludere danni all'apparecchio usare esclusivamente prodotti autorizzati da KÄRCHER.

- Utilizzare gli stick decalcificanti KÄRCHER per la decalcificazione (n. d'ordine 6.295-047). Prima di applicare la soluzione decalcificante, leggere le istruzioni di dosaggio sulla confezione.

### Attenzione

Attenzione durante il riempimento e lo svuotamento del pulitore a vapore. La soluzione decalcificante può aggredire le superfici delicate.

- Versare la soluzione decalcificante nella caldaia e lasciare reagire la soluzione per circa 8 ore.

### ⚠ **Attenzione**

*Non riavvitare il tappo di sicurezza sull'apparecchio durante il processo di decalcificazione.*

*Non usare mai il pulitore a vapore a caldaia contenente un prodotto anticalcare.*

- Trascorse le 8 ore svuotare completamente la soluzione decalcificante. Nella caldaia dell'apparecchio rimangono sempre quantità residue della soluzione, perciò sciacquare la caldaia due o tre volte con acqua fredda, per eliminare tutti i residui di decalcificante.
- Svuotare completamente la caldaia dall'acqua (vedi figura III).

### **Cura degli accessori**

**Avviso:** *Il panno per pavimenti e la foderina di spugna vengono forniti già prelavati e possono essere subito utilizzati con il pulitore a vapore.*

- Lavare i panni per pavimenti e le foderine in spugna in lavatrice a 60°C. Evitare l'uso di ammorbidenti in modo che lo sporco possa essere assorbito in modo ottimale dai panni. I panni possono essere asciugati nell'asciugabiancheria.

## **Guida alla risoluzione dei guasti**

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

### ⚠ **Pericolo**

*Eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica. Il pulitore a vapore deve essere freddo.*

*Eventuali interventi di riparazione vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.*

## **Tempi lunghi di riscaldamento**

### **Presenza di calcare nella caldaia vapore**

- Decalcificare la caldaia.

## **Assenza di vapore**

### **Assenza di acqua nella caldaia vapore.**

- Spegnerne l'apparecchio.
- Vedi „Aggiungere acqua“ lato 9.

### **È impossibile premere la leva vapore**

Il dispositivo di blocco / sicurezza bambini blocca la sicura dell'interruttore vapore.

- Spingere indietro il dispositivo di blocco della leva vapore.

## **Elevata fuoriuscita di acqua**

### **Caldaia vapore troppo piena.**

- Premere la pistola vapore fino a quando fuoriesce meno acqua.

### **Presenza di calcare nella caldaia vapore**

- Decalcificare la caldaia.

## **Dati tecnici**

<b>Collegamento elettrico</b>	
Tensione	220-240 V 1~50/60 Hz
Grado di protezione	I
Grado di protezione	IPX4
<b>Prestazioni</b>	
Potenza calorifica	1500 W
Pressione di esercizio max.	0,32 MPa
Tempo di riscaldamento per litro d'acqua	8 Minuti
Quantità di vapore vapore continuo	40 g/min.
Getto di vapore max.	100 g/min.
<b>Dimensioni</b>	
caldaia	1,0 l
Peso (senza accessori)	3,4 kg
Larghezza	250 mm
Lunghezza	381 mm
Altezza	260 mm



**Con riserva di modifiche tecniche!**

## Inhoud

Algemene instructies . . . . .	NL . . . 5
Veiligheidsinstructies . . . . .	NL . . . 6
Beschrijving apparaat . . . . .	NL . . . 7
Korte handleiding . . . . .	NL . . . 8
Werking . . . . .	NL . . . 8
Toepassing van accessoires . . . . .	NL . . . 9
Onderhoud . . . . .	NL . . . 11
Hulp bij storingen . . . . .	NL . . . 12
Technische gegevens . . . . .	NL . . . 12

## Algemene instructies

### Beste klant,

  Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

### Reglementair gebruik

Gebruik de stoomreiniger uitsluitend voor de privé-huishouding. Het apparaat is bestemd voor de reiniging met stoom en kan gebruikt worden met geschikte accessoires zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Er is geen reinigingsmiddel nodig. Neem daarbij in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht.

### Symbolen in de gebruiksaanwijzing

#### **Gevaar**

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

#### **Waarschuwing**

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.*

#### **Voorzichtig**

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.*

## Symbolen op het toestel



### Stoom

LET OP – verbrandingsgevaar

### Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamel-punt voor herbruikbare materialen.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkooppunt uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice-werkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. (adres zie achterzijde)

### Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

## Veiligheidsinstructies

### ⚠ Gevaar

- *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*
- *Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijk gebied moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.*
- *Het apparaat niet in gevulde zwenbaden gebruiken.*
- *Het apparaat mag niet gebruikt worden voor de reiniging van elektrische toestellen zoals bijvoorbeeld ovens, dampkappen, microgolfovens, televisietoestellen, lampen, haardrogers, elektrische verwarmingstoestellen, enz.*
- *Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op reglementaire staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken. Gelieve in het bijzonder de stroomleiding, de veiligheidssluiting en de stoomslang te controleren.*
- *Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.*
- *Beschadigde stoomslang onmiddellijk vervangen. U mag alleen een door de fabrikant aanbevolen stoomslang gebruiken (bestelnummer zie reserveonderdelenlijst).*
- *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
- *Geen voorwerpen afstomen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bv. asbest).*
- *De stoomstraal nooit van dichtbij met de hand aanraken en nooit richten op mensen en dieren (gevaar voor brandwonden).*

### ⚠ Waarschuwing

- *U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is*

*aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364.*

- *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
- *In vochtige ruimtes, zoals badkamers, het apparaat aansluiten op een stopcontact met een voorgeschakelde aardlekbeveiliging.*
- *Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Uitsluitend een spatwaterdicht verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 3x1 mm<sup>2</sup> gebruiken.*
- *De verbinding van stekker en verlengkabel mag niet in het water liggen.*
- *Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.*
- *De gebruiker moet het apparaat voor het juiste doel gebruiken. De gebruiker moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en speciaal letten op personen die zich in de buurt bevinden.*
- *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvingen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *Laat het apparaat niet zonder toezicht achter zolang het aan staat.*
- *Opgelet bij de reiniging van betegelde muren met stopcontacten.*

### Voorzichtig

- *Let erop dat het netsnoer of een verlengsnoer niet wordt beschadigd door*

*dat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard aan trekt of dergelijke. Bescherm de netsnoeren tegen hitte, olie en scherpe randen.*

- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bv. reinigingsmiddelen, benzine, verfdunner en aceton) in de watertank omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*
- *Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.*
- *Apparaat enkel gebruiken of opbergen volgens de beschrijving resp. afbeelding!*
- *De stoomhendel tijdens de werking niet vastzetten.*
- *Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.*

## Veiligheidsinrichtingen

### Voorzichtig

*Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet worden gewijzigd of omzeild.*

### Drukregelaar

De drukregelaar houdt de druk in het waterreservoir tijdens het gebruik zoveel mogelijk constant. Het verwarmingselement wordt bij het bereiken van de maximale bedrijfsdruk in het waterreservoir uitgeschakeld en bij een drukvermindering in het waterreservoir door het onttrekken van stoom weer ingeschakeld.

### Veiligheidsthermostaat

Mochten de drukregelaar en de ketelthermostaat door een storing uitvallen en het apparaat oververhit raken, dan schakelt de beveiligingsthermostaat het apparaat uit. Wend u voor het resetten van de beveiligingsthermostaat tot de bevoegde Kärcher-klantenservice.

### Veiligheidssluiting

De veiligheidssluiting zorgt ervoor dat het waterreservoir bij de optredende stoomdruk dicht blijft. Mocht de drukregelaar defect zijn en er overdruk in het

waterreservoir optreden, dan gaat in de veiligheidssluiting een overdrukventiel open en treedt stoom door de sluiting naar buiten.

Wend u voor het opnieuw in gebruik nemen van het apparaat tot de bevoegde KÄRCHER klantenservice.

## Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transport-schades contact op met uw leverancier.

### → Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



- A1 Controlelampje (groen) – elektrische verbinding OK
- A2 Controlelampje - Opwarming (ORANJE)
- A3 Veiligheidssluiting
- A4 Houder voor accessoires
- A5 Parkeerhouder voor vloerspuitkop
- A6 Stroomleiding met stekker
- A7 Loopwielen (2 stuks)
- A8 Zwenkwiel
  
- B1 Stoomlans
- B2 Ontgrendeltoets
- B3 Vergrendeling stoomhendel (kinderbeveiliging)  
vooraan – stoomhendel geblokkeerd  
midden – beperkte hoeveelheid stoom  
achteraan – maximale hoeveelheid stoom
- B4 Stoomhendel
- B5 Stoomslang
  
- C1 Puntspuitkop
- C2 Ronde borstel
  
- D1 Handsproeier
- D2 Badstof-overtrek
  
- E1 Verlengbuizen (2 stuks)
- E2 Ontgrendeltoets
  
- F1 Vloersproeier
- F2 Borgklem
- F3 Vloerdweil
  
- G1 Behangafstomer



## Korte handleiding

### → Afbeeldingen: zie pagina 2

- 1 Veiligheidssluiting losschroeven en stoomreiniger met max. 1 liter water vullen.
- 2 Veiligheidssluiting dichtdraaien.
- 3 Steek de netstekker in de contactdoos. *De groene en oranje controlelampjes lichten op.*
- 4 Wachten tot het oranje controlelampje uitgaat.
- 5 Accessoire op stoomlans aansluiten. De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

## Werking

### Accessoires monteren

#### Afbeelding A

- Zwenkwiel en transportwielen aanbrengen en laten vastklikken.

#### Afbeelding B

- Nodige accessoires (zie hoofdstuk „Gebruik van de accessoires“) met het stoompistool verbinden. Daartoe het open uiteinde van het accessoire op het stoompistool steken en deze zover op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.

#### Afbeelding D

- Gebruik de verlengpijpen indien nodig. Daartoe één resp. beide verlengpijpen verbinden met het stoompistool. Benodigd accessoire op het vrije uiteinde van de verlengpijp schuiven.

### Accessoires verwijderen

#### ⚠ Gevaar

*Bij het verwijderen van accessoires kan heet water naar buiten druppelen! Verwijder een accessoire nooit, terwijl er nog stoom naar buiten komt – Gevaar voor brandwonden!*

- Vergrendeling van de stoomhendel naar voren schuiven (stoomhendel vergrendeld).

### → Afbeelding E

Om de accessoires te verwijderen drukt u de ontgrendelingsknop in en trekt u de onderdelen uit elkaar.

### Vullen met water

**Opmerking:** *Bij continu gebruik van in de handel gebruikt gedistilleerd water hoeft u het reservoir niet te ontkalken.*

#### Voorzichtig

*Gebruik geen condenswater uit de droogtrommel!*

*Geen reinigingsmiddel of andere toevoegingen in het reservoir gieten!*

- Veiligheidssluiting van het apparaat losschroeven.

- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding II).

- Vul het waterreservoir met maximaal 1 liter schoon leidingwater.

**Instructie:** *Warm water verkort de opwarmtijd.*

- Veiligheidssluiting opnieuw vast op het apparaat schroeven.

### Apparaat inschakelen

- Plaats het apparaat op een vast ondergrond.

#### Voorzichtig

*Het apparaat mag tijdens het reinigen niet gedragen worden.*

- Netstekker in een stopcontact steken. Beide controlelampjes moeten branden.


#### Voorzichtig


*Het apparaat alleen inschakelen wanneer zich water in het reservoir bevindt. Anders kan het apparaat oververhit raken (zie Het verhelpen van storingen).*


- Na ca. 8 minuten dooft het oranje controlelampje - Verwarming. De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

## Hoeveelheid stoom regelen

Met de keuzeschakelaar voor de hoeveelheid stoom wordt de naar buiten stromende hoeveelheid stoom geregeld. De keuzeschakelaar heeft drie standen:

 maximale hoeveelheid stoom

 gereduceerde hoeveelheid stoom

 geen stoom - kinderbeveiliging  
**Instructie:** In die stand kan de stoomhendel niet bediend worden.

- Keuzeschakelaar instellen op de eerste hoeveelheid stoom.
- Stoomhendel bedienen en het stoompistool altijd eerst op een doek richten tot de stoom gelijkmatig naar buiten komt.  
**Instructie:** De verwarming van de stoomreiniger schakelt tijdens het gebruik steeds weer in, om voldoende druk in het waterreservoir te behouden. Daarbij licht het oranje controlelampje op - Verwarming.

## Water bijvullen

Water in het reservoir moet nagevuld worden wanneer de hoeveelheid stoom tijdens het werk vermindert en er aan het einde geen stoom meer wordt geproduceerd.

**Instructie:** De veiligheidssluiting kan niet geopend worden, zolang nog sprake is van enige druk in het waterreservoir.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Stoomhendel induwen tot er geen stoom meer naar buiten komt. Nu heerst in het waterreservoir geen druk meer.
- Veiligheidssluiting van het apparaat losschroeven.

### **Gevaar**

Bij het openen van de veiligheidssluiting kan nog een resthoeveelheid stoom ontwijken. Open de veiligheidssluiting voorzichtig, er bestaat gevaar voor verbranding.

- Vul het waterreservoir met maximaal 1 liter schoon leidingwater.

### **Gevaar**


Bij een heet waterreservoir bestaat gevaar voor verbranding, doordat het water bij het vullen weer naar buiten kan spuiten! Vul het reservoir niet met reinigingsmiddel of enig ander middel!

- Veiligheidssluiting opnieuw vast op het apparaat schroeven.
- Netstekker in een stopcontact steken.
- Na ca. 8 minuten dooft het oranje controlelampje - Verwarming.  
De stoomreiniger is klaar voor gebruik.

## Apparaat uitschakelen

- Trek de stekker uit het stopcontact.

## Apparaat opslaan

- Afbeelding 
- Verlengpijpen in de grote houder voor accessoires steken.
- Handsproeier en puntspuitkop telkens op een verlengkabel steken.
- Ronde borstel in de middenste houder voor accessoires steken.
- Vloerspuitkop in de parkeerhouder hangen.
- Stoomslang rond de verlengpijp wikkelen en stoompistool in de vloerspuitkop steken.

## Toepassing van accessoires

### Belangrijke aanwijzingen voor gebruik

#### Vloeren reinigen

Er wordt aanbevolen om de bodem te vegen of schoon te zuigen vooraleer de stoomreiniger gebruikt wordt. Op die manier wordt de bodem van vuil / losse deeltjes ontdaan vooraleer hij vochtig gereinigd wordt.

#### Opfrissen van textiel

Voor de behandeling met de stoomreiniger altijd op een onopvallende plaat uitproberen of het textiel de behandeling verdraagt: eerst sterk bevochtigen, dan laten drogen en vervolgens controleren op kleur- en vormveranderingen.

## Reiniging van gecoate of gelakte oppervlakken

Bij het reinigen van gelakte of met kunststof gecoate oppervlakken zoals bijvoorbeeld keuken- en woonkamermeubelen, deuren, parket kunnen was, meubelpolitoer, kunststof coatings of verf oplossen of kunnen vlekken ontstaan. Bij de reiniging van die oppervlakken een doek kort instomen en daarmee het oppervlak schoonvegen.

### Voorzichtig

*Stoom niet richten op verlijmdede randen aangezien het raamwerk zou kunnen loskomen. Het apparaat niet gebruiken voor het reinigen van onverzegelde hout- of parketvloeren.*

## Reiniging van glas

Verwarm bij lage buitentemperaturen, vooral in de winter, de vensterruit door het volledige glasoppervlak lichtjes in te stomen. Zo worden spanningen op het oppervlak en de daauit resulterende glasbreuk vermeden.

Vervolgens het venstervlak met de handspuitkop en overtrek reinigen. Gebruik een raamtrekker om het water af te trekken of wrijf de oppervlakken droog.

### Voorzichtig

*Stoom niet richten op de verzegelde plaatsen van het vensterraam om beschadigingen te voorkomen.*

## Stoompistool

U kunt het stoompistool zonder accessoire gebruiken, bijvoorbeeld:

- voor het verwijderen van geuren en vouwen in hangende kledingstukken door te stomen vanop een afstand van 10-20 cm.
- voor het afstoffen van planten. Hierbij een afstand van 20-40 cm bewaren.
- voor het vochtige afstoffen door een doek kort te bevochtigen en de meubelen ermee af te stoffen.

## Puntspuitkop

Hoe dichter die bij de verontreinigde plaats gebracht wordt, hoe hoger de reinigende werking aangezien temperatuur en stoom aan de uitlaatopening het hoogst zijn. Bijzonder praktisch voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, voegen, armaturen, afvoerbuizen, lavabo's, wc's, jaloezieën of radiatoren. Sterke kalkafzettingen kunnen voor de stoomreiniging met azijn of citroenzuur bedruppeld worden, 5 minuten laten inwerken, vervolgens afstomen.

## Ronde borstel

De ronde borstel kan gemonteerd worden als aanvulling van de puntspuitkop. Door te borstelen, kunnen daardoor hardnekkige vuilafzettingen makkelijker verwijderd worden.

### Voorzichtig

*Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.*

→ Afbeelding 

Ronde borstel op puntspuitkop bevestigen.


## Handsproeier

Gelieve de frotté-overtrek over de handsproeier te trekken. Bijzonder geschikt voor kleine afwasbare oppervlakken, douchecabines en spiegels.

## Vloerspuitkop

Geschikt voor alle afwasbare wand- en vloerbedekkingen, bv. steen, tegels en pvc. Werk op sterk vervuilde oppervlakken langzaam, zodat de stoom langer kan inwerken.

*Instructie: Resten van reinigingsmiddelen of verzorgingsemulsies die op het te reinigen oppervlak achtergebleven zijn, zouden bij de stoomreiniging markeringen kunnen ontstaan die bij herhaaldelijk gebruik echter verdwijnen.*

→ Afbeelding 

Vloerdweil bevestigen op de vloerspuitkop.

- 1 Vloerdweil in de lengte vouwen en de vloerspuitkop erop zetten.
- 2 Klemmen openen.
- 3 Uiteinden van de dweil in de openingen leggen.
- 4 Klemmen sluiten.

### Voorzichtig

Vingers niet tussen de klemmen steken.

### Vloerspuitkop parkeren

#### → Afbeelding

Bij een onderbreking van het werk de vloerspuitkop in de parkeerhouder hangen.

### Behangafstomer (optioneel)

Met de behangafstomer kunt u de stoomreiniger gebruiken voor het verwijderen van papierbehang.

- Zet de behangafstomer aan de rand van een baan behang plat met de strijkzool op de wand. Schakel de stoomtoevoer in en laat de stoom zo lang inwerken, tot het behang doorweekt is (ca. 10 sec.).
- Verplaats de behangafstomer naar het volgende stuk nog vastzittend behang. Houd daarbij de stoomhendel ingedrukt. Til met een plamuurmes het losgeweekte stuk behang op en trek dit van de wand. Verplaats de behangafstomer verder baan voor baan en trek het behang per baan van de wand.
- Als er sprake is van meerdere lagen opgebracht structuurbehang, is het mogelijk dat de stoom niet voldoende in het behang kan dringen. Wij adviseren daarom het behang met een behangperforator voor te behandelen.

## Onderhoud

### Gevaar

Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomreiniger.

### Uitspoelen van het waterreservoir

Spoel het waterreservoir na maximaal iedere 5e keer vullen goed uit.

- Vul het waterreservoir met water en schud krachtig. Daardoor lossen kalkresten op, die zich op de bodem van het waterreservoir hebben afgezet.
- Laat het water er weer uitlopen.


### Ontkalken van het waterreservoir

**Opmerking:** Bij continu gebruik van in de handel gebruikt gedistilleerd water hoeft u het reservoir niet te ontkalken.

Omdat zich ook op de wand van het waterreservoir kalk afzet, adviseren wij, het waterreservoir telkens na de volgende intervallen te ontkalken (vw = vullingen waterreservoir):

Waterhardheid	° dH	mmol/l	vw
I zacht	0-7	0-1,3	55
II middelhard	7-14	1,3-2,5	45
III hard	14-21	2,5-3,8	35
IV zeer hard	>21	>3,8	25

**Opmerking:** Over de hardheid van uw water kunt u bij uw waterleidingbedrijf of stedelijk waterbedrijf informatie opvragen.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Apparaat laten afkoelen.
- Veiligheidssluiting van het apparaat losschroeven.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding ).

### Waarschuwing

Gebruik uitsluitend producten die door Kärcher zijn vrijgegeven, om iedere beschadiging van het apparaat uit te sluiten.

- Gebruik voor het ontkalken de ontkalkingstaafjes van KÄRCHER (bestel-nr. 6.295-047). Neem bij het aanbrengen van de ontkalkingoplossing de doseerinstructies op de verpakking in acht.

### Voorzichtig

Wees voorzichtig bij het vullen en legen van de stoomreiniger. De ontkalkingsoplossing kan kwetsbare oppervlakken aantasten.

- Vul het waterreservoir met de ontkalkingsoplossing en laat de oplossing ca. 8 uren inwerken.

### **⚠ Waarschuwing**

*Tijdens het ontkalken de veiligheidssluiting niet op het apparaat schroeven.*

*De stoomreiniger niet gebruiken, zolang er zich nog ontkalkingsmiddel in het waterreservoir bevindt.*

- Na 8 uur de oplossing volledig uit het reservoir gieten. Er blijft daarbij nog een restje oplossing in het waterreservoir achter; spoel daarom het reservoir twee tot drie keer met koud water uit, om alle resten ontkalker te verwijderen.
- Voorhanden water volledig uit het waterreservoir verwijderen (zie afbeelding **II**).

### **Onderhoud van accessoires**

**Opmerking:** *Vloerdweil en badstof-overtrek zijn reeds voorgewassen en kunnen direct voor werkzaamheden met de stoomreiniger worden gebruikt.*

- Was verontreinigde vloerdweilen en badstof-overtrekken bij 60 °C in de wasmachine. Gebruik daarbij geen wasverzachter, zodat de doeken het vuil goed blijven opnemen. De doeken kunnen in de droogtrommel.

### **Hulp bij storingen**

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

### **⚠ Gevaar**

*Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren bij uitgetrokken netstekker en afgekoelde stoomreiniger.*

*Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.*

### **Lange opwarmtijd**

#### **Kalkaanslag in het reservoir**

- Reservoir ontkalken.

### **Geen stoom**

#### **Geen water in reservoir.**

- Apparaat uitschakelen.
- Zie „Water bijvullen“ pagina 9.

#### **Stoomhendel kan niet worden ingedrukt**

Stoomhendel is beveiligd met vergrendeling / kinderbeveiliging.

- Vergrendeling van de stoomhendel naar achteren schuiven.

### **Hoog waterverlies**

#### **Stoomreservoir te vol.**

- Stoompistool indrukken tot minder water naar buiten treedt.

#### **Kalkaanslag in het reservoir**

- Reservoir ontkalken.

## **Technische gegevens**

<b>Stroomaansluiting</b>	
Spanning	220-240 V 1~50/60 Hz
Beschermingsklasse	I
Veiligheidsklasse	IPX4
<b>Capaciteit</b>	
Verwarmingscapaciteit	1500 W
Maximale bedrijfsdruk	0,32 MPa
Opwarmtijd per liter water	8 Minu- ten
Stoomhoeveelheid	
Continu stomen	40 g/min.
Stoomstoot max.	100 g/min.
<b>Afmetingen</b>	
Stoomreservoir	1,0 l
Gewicht (excl. accessoires)	3,4 kg
Breedte	250 mm
Lengte	381 mm
Hoogte	260 mm



**Technische veranderingen voorbehouden!**

## Índice de contenidos

Indicaciones generales . . .	ES . . . 5
Indicaciones de seguridad . . .	ES . . . 6
Descripción del aparato . . .	ES . . . 7
Descripción breve . . . . .	ES . . . 8
Funcionamiento . . . . .	ES . . . 8
Empleo de los accesorios . . .	ES . . . 9
Cuidados y mantenimiento. . .	ES . . 11
Ayuda en caso de avería . . .	ES . . 12
Datos técnicos . . . . .	ES . . 13

## Indicaciones generales

### Estimado cliente:

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

### Uso previsto

Utilice la limpiadora a vapor exclusivamente para el uso particular.

El aparato está destinado a la limpieza con vapor y se puede utilizar con accesorios apropiados como los que se indican en este manual de instrucciones. No es necesario ningún detergente. Es importante que respete las indicaciones de seguridad.

### Símbolos del manual de instrucciones

#### Peligro

*Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.*

#### Advertencia

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.*

#### Precaución

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.*

## Símbolos en el aparato



### Vapor

**ATENCIÓN** – Existe peligro de escaldamiento

## Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

**[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)**

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

## Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

## Indicaciones de seguridad

### **⚠ Peligro**

- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.*
- *Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.*
- *No utilizar el aparato en piscinas que contengan agua.*
- *El aparato no se puede utilizar para limpiar aparatos eléctricos, como hornos, campanas extractoras, microondas, televisores, lámparas, secadores, calefacciones eléctricas etc.*
- *Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse. Por favor, compruebe especialmente la toma de corriente, el cierre de seguridad y el tubo de vapor.*
- *Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.*
- *Cambiar inmediatamente el tubo de vapor dañado. Sólo debe utilizarse una manguera de vapor recomendada por el fabricante (para el nº de pedido ver lista de piezas de repuesto).*
- *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojas.*
- *No rocíe objetos que puedan contener sustancias nocivas para la salud (p. ej., asbesto).*
- *No toque nunca de cerca el chorro de vapor ni lo ponga al alcance de personas o animales (peligro de escaldamiento).*

### **⚠ Advertencia**

- *El aparato sólo debe estar conectado a una conexión eléctrica que haya sido realizada por un electricista de conformidad con la norma CEI 60364.*

- *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.*
- *En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto.*
- *El uso de cables de prolongación inadecuados puede resultar peligroso. Utilizar sólo un prolongador de protección contra los chorros de agua con un corte transversal de 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *La conexión de enchufe y cable alargador no deben sumergirse en agua.*
- *Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.*
- *El usuario deberá utilizar el aparato de conformidad con sus instrucciones. Deberá tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a las personas que se encuentren en las proximidades cuando use el aparato.*
- *Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.*
- *Cuidado al limpiar paredes alicatadas con enchufes.*

### **Precaución**

- *Debe tener cuidado de no dañar ni estropear el cable de conexión a red y el cable de prolongación por pisarlos, aplastarlos, tirar de ellos, u otras acciones similares. Proteja los cables de red del calor, el aceite y los bordes afilados.*

- *No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el aparato.*
- *El aparato debe estar situado sobre una base estable.*
- *Operar y almacenar el aparato sólo de acuerdo con la descripción o la ilustración.*
- *Durante el funcionamiento, la palanca de vapor no debe estar bloqueada.*
- *Proteger el aparato de la lluvia. No almacenarlo en exteriores.*

## Dispositivos de seguridad

### Precaución

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario y no se deben modificar o ignorar.

### Regulador de presión

El regulador de presión permite mantener la presión de la caldera constante durante el funcionamiento. La calefacción se desconecta cuando en la caldera se alcanza la presión máxima de servicio y se vuelve a conectar cuando la presión de la caldera cae a causa del consumo de vapor que se produce.

### Termostato de seguridad

Si el regulador de presión está averiado y el termostato de la caldera está desconectado y se sobrecalienta, será el termostato de seguridad el que se ocupe de desconectar el aparato. Para el rearme del termostato de seguridad, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Kärcher.

### Cierre de seguridad

El cierre de seguridad cierra la caldera, oponiéndose a la presión existente del vapor. En caso de que el regulador de presión estuviera averiado y se produjera sobrepresión en la caldera se abriría en el cierre de seguridad una válvula de sobrepresión y el vapor saldría por el cierre.

Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de KÄRCHER.

## Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

→ **Ilustraciones, véase la contraportada.**



- A1 Piloto de control (verde) de tensión de red disponible
- A2 Piloto de aviso - calefacción (NARANJA)
- A3 Cierre de seguridad
- A4 Soporte para accesorios
- A5 Soporte de estacionamiento para la boquilla de suelos
- A6 Cable de conexión a red y enchufe de red
- A7 Ruedas (2 unidades)
- A8 Rodillo de dirección
  
- B1 Pistola aplicadora de vapor
- B2 Tecla de desbloqueo
- B3 Dispositivo de bloqueo de la palanca del vapor (seguro para niños)
  - delante – palanca de vapor bloqueada
  - centro – cantidad de vapor reducida
  - atrás – cantidad de vapor máxima
- B4 Palanca del vapor
- B5 Manguera de vapor
  
- C1 boquilla de chorro concentrado
- C2 cepillo circular
  
- D1 boquilla de limpieza manual
- D2 Funda de rizo
  
- E1 Tubos de prolongación (2 unidades)
- E2 Tecla de desbloqueo
  
- F1 Boquilla barredora de suelos
- F2 Pinza de sujeción
- F3 Paño del suelo
  
- G1 boquilla para despegar papel pintado



## Descripción breve

### → Ilustraciones, véase la página 2

- 1 Desenroscar el cierre de seguridad y llenar la limpiadora a vapor con un máximo de 1 litro de agua.
- 2 Atornillar el cierre de seguridad.
- 3 Enchufe la clavija de red.  
*Los pilotos de control verdes y naranja se encienden.*
- 4 Esperar hasta que se apague la lámpara de control color naranja.
- 5 Conecte el accesorio.  
El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Funcionamiento

### Montaje de los accesorios

#### Figura A

- Introducir y encajar la ruedas y las ruedas de transporte.

#### Figura B

- Conectar los accesorios necesarios (véase el capítulo "Aplicación de los accesorios") con la pistola de vapor. Para ello meta el extremo abierto del accesorio en la pistola aplicadora de vapor y deslícelo por la pistola aplicadora de vapor hasta que encaje la tecla de desbloqueo de la pistola.

#### Figura D

- Si fuera necesario, emplee los tubos de prolongación. Para ello, conecte uno o ambos tubos de prolongación a la pistola aplicadora de vapor. Acoplar los accesorios necesarios al extremo libre del tubo de prolongación.

### Desacoplamiento de los accesorios

#### ⚠ Peligro

*Tenga cuidado al desacoplar los accesorios, ya que puede gotear agua caliente de ellos. No desacople nunca los accesorios mientras salga vapor - ¡Peligro de escaldamiento!*

- Deslizar hacia delante el dispositivo de bloqueo (palanca de vapor bloqueada).

#### → Figura E

Para desacoplar los accesorios, pulse la tecla de desbloqueo y tire de las piezas.

### Llenado de agua

**Indicación:** Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.

#### Precaución

*No utilice agua condensada de la secadora de ropa.*

*No agregue detergente ni ningún otro tipo de aditivo.*

- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.

- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración I).

- Llene la caldera con 1 litros de agua fresca potable como máximo.

**Nota:** El empleo de agua caliente reduce el tiempo que tarda el agua en calentarse.

- Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.

### Conexión del aparato

- Coloque el aparato sobre una base firme.

#### Precaución

*No debe llevar el aparato surante el trabajo de limpieza.*

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

*Ambos pilotos de control deben estar encendidos.*

#### Precaución

*Conecte sólo el aparato si hay agua en la caldera. De lo contrario, el aparato podría sobrecalentarse (véase la ayuda para las averías).*

- Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.

El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Regulación del caudal de vapor

Con el selector de cantidad de vapor se regula la cantidad de vapor que fluye. El selector tiene tres posiciones:



caudal de vapor máximo



caudal de vapor reducido



no hay vapor -seguro para niños

**Nota:** En esta posición no se puede accionar la palanca de vapor.

→ Colocar el selector en la posición de la cantidad de vapor deseada.

→ Cuando accione la palanca de vapor oriente primero la pistola aplicadora de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

**Nota:** La calefacción del dispositivo limpiador de vapor se conecta repetidas veces durante el funcionamiento con objeto de mantener constante la presión de la caldera. Al hacerlo se enciende el piloto de control naranja - calefacción.

## Rellenado del depósito con agua

Es necesario rellenar agua en la caldera si la cantidad de vapor se reduce al trabajar y al final no sale más vapor.

**Nota:** El cierre de seguridad no podrá abrirse mientras la caldera tenga aún una presión baja.

→ Saque el enchufe de la toma de corriente.

→ Presione la palanca de vapor hasta que no salga más vapor. De este modo, se elimina la presión de la caldera del aparato.

→ Desatornille el cierre de seguridad del aparato.

### Peligro

Al abrir el cierre de seguridad, es posible que salga vapor residual. Por ello, abra el cierre de seguridad con mucho cuidado, ya que corre peligro de sufrir quemaduras.

→ Llene la caldera con 1 litro de agua fresca potable como máximo.

### Peligro

Si la caldera está caliente, corre peligro de sufrir quemaduras con las salpicaduras de agua que pueden producirse durante el llenado. No agregue detergente ni ningún otro tipo de aditivo.

→ Vuelva a atornillar el cierre de seguridad en el aparato.

→ Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.


→ Esperar unos 8 minutos hasta que se apague la lámpara de control naranja - calefacción.

El dispositivo limpiador de vapor está listo para usar.

## Desconexión del aparato

→ Saque el enchufe de la toma de corriente.

## Almacenamiento del aparato

→ Figura 

– Insertar los tubos de prolongación en los soportes grandes para accesorios.

– Insertar la boquilla manual y la boquilla de chorro concentrado en un tubo de prolongación cada una.

– Insertar los cepillos circulares en el soporte central para accesorios.

– Colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.

– Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e insertar la pistola de vapor en la boquilla para suelos.

## Empleo de los accesorios

### Instrucciones de uso importantes

#### Limpieza de superficies de pisos

Se recomienda barrer o aspirar el suelo antes de usar la limpiadora de vapor. Así se eliminará la suciedad/las partículas sueltas del suelo antes de la limpieza en húmedo.

#### Refrescar materiales textiles

Antes del tratamiento con el limpiador a vapor, comprobar la tolerancia de los tejidos

en una zona oculta: Primero aplicar una gran cantidad de vapor, después dejar secar y a continuación comprobar si hay modificación en el color o la forma.

### **Limpieza de superficies recubiertas con una capa protectora o barnizadas**

Al limpiar superficies lacadas o con revestimiento sintético, como muebles de cocina o salón, puertas, parqué se puede soltar la cera, el producto tratante para muebles, los revestimientos de plástico o el color o bien dejar manchas. Para limpiar estas superficies, aplicar vapor con un paño sobre la superficie.

#### **Precaución**

*No proyecte el chorro de vapor sobre bordes encolados, ya que la cola podría disolverse por efecto del vapor. No emplee el dispositivo limpiador de vapor en suelos de madera o parqué que no estén sellados.*

### **Limpieza de ventanas y superficies acristaladas**

Caliente las ventanas previamente en caso de bajas temperaturas exteriores, sobre todo en invierno. Para ello aplique algo de vapor en toda la superficie de cristal. De este modo se evitarán tensiones en la superficie que puedan provocar roturas de cristal.

A continuación se puede limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y la funda. Para quitar el agua utilizar un limpiacristales o secar las superficies con un paño.

#### **Precaución**

*No aplicar el chorro de vapor sobre zonas selladas del bastidor de la ventana para no dañarlas.*

### **Pistola aplicadora de vapor**

La pistola aplicadora de vapor también puede utilizarse sin accesorios, por ejemplo:

- para eliminar olores y arrugas de ropa que cuelgue, aplicar vapor desde una distancia de 10-20 cm.

- para eliminar el polvo de plantas Mantenga una distancia de 20-40 cm.
- para quitar el polvo en húmedo, para ello se aplica algo de vapor en un paño y se frota los muebles con el.

### **Boquilla de chorro concentrado**


Cuando más cerca esté de la zona sucia, mayor será el efecto de limpieza, ya que la temperatura y el vapor son más altos en la salida de la boquilla. Muy práctico para limpiar zonas de difícil acceso, juntas, guarniciones, desagües, lavabos, WCs, persianas y radiadores. Se puede echar vinagre o ácido cítrico sobre los depósitos grandes de cal antes de limpiar con vapor, dejar actuar durante 5 minutos, después echar vapor.

### **Cepillo circular**

El cepillo redondo se puede montar como complemento de la boquilla de chorro puntual. Mediante el cepillado se puede eliminar fácilmente la suciedad más difícil.

#### **Precaución**

*No apto para la limpieza de superficies delicadas.*

→ Figura 

Fijar el cepillo redondo en la boquilla de chorro puntual.

### **Boquilla de limpieza manual**

Cubra la boquilla con la funda de rizo. Ideal para superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

### **Boquilla barredora de suelos**

Apto para pavimentos y paredes lavables, como suelos de piedra, azulejos y PVC. Al limpiar superficies muy sucias, pase la boquilla lentamente para que el vapor pueda actuar durante más tiempo.

*Nota: los restos de detergente que aún se encuentren en las superficies a limpiar, podrían provocar estrías al limpiar con el vapor, pero desaparecen tras varios usos.*

→ Figura 6

Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.

- 1 Doblar el paño para suelos a lo largo y colocar la boquilla para suelos encima de él.
- 2 Abrir las pinzas de sujeción.
- 3 Colocar los extremos de los paños en los orificios y tensar.
- 4 Cierre las pinzas de sujeción.

**Precaución**

No colocar los dedos entre las pinzas.

**Aparque la boquilla barredora de suelos**

→ Figura 7

Si se interrumpe el trabajo, colgar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento.

**Boquilla para despegar papel pintado (optativo)**

Acoplado esta boquilla, puede utilizar el dispositivo limpiador de vapor para retirar el papel pintado de las paredes.

→ Coloque la boquilla sobre el borde de una tira de papel pintado. Active la alimentación de vapor y deje actuar el vapor hasta que el papel pintado esté completamente humedecido (aprox. 10 segundos).

→ A continuación, coloque la boquilla sobre la siguiente tira de papel pintado que quiera despegar. Mantenga la palanca de vapor presionada. Con ayuda de una espátula, levante la tira de papel pintado despegada y retirela de la pared. Continúe desplazando la boquilla tramo por tramo y retirando el papel pintado por tiras.

→ Si el papel pintado de fibra gruesa tiene varias capas de pintura, es posible que el vapor no llegue a humedecerlo. Por ello, recomendamos tratar el papel pintado previamente con un rodillo de púas.

## Cuidados y mantenimiento

**⚠ Peligro**

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfríe.

### Enjuague de la caldera

Enjuague la caldera del limpiador de vapor a más tardar después haberla llenado 5 veces.

- Llenar la caldera de agua y sacudirla fuertemente. Con ello se desprenden los restos de cal que se han quedado depositados en el fondo de la caldera.
- Vaciar el agua.

### Desincrustación de la cal de la caldera

**Indicación:** Si se emplea continuamente un agua destilada de las habituales en el mercado, no es necesario descalcificar la caldera.

Dado que la cal también se incrusta en las paredes de la caldera, recomendamos efectuar la desincrustación con la frecuencia indicada a continuación (LC=llenados de caldera):

Grado de dureza	° dH	mmol/l	LC
I blando	0- 7	0-1,3	55
II medio	7-14	1,3-2,5	45
III duro	14-21	2,5-3,8	35
IV muy duro	>21	>3,8	25

**Nota:** Para averiguar el grado de dureza del agua de su zona, póngase en contacto con la empresa local de abastecimiento de agua o con su ayuntamiento.

- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje enfriar el aparato.
- Desatornille el cierre de seguridad del aparato.
- Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración 8).

### **⚠ Advertencia**

A fin de evitar posibles daños en la caldera, emplee para la desincrustación únicamente productos autorizados por KÄRCHER.

- ➔ Para descalcificar, utilice las barras anticales de KÄRCHER (ref. 6.295-047). Al utilizar la solución anticales, respete las indicaciones de dosificación del paquete.

### **Precaución**

Tenga especial cuidado al llenar y vaciar el dispositivo limpiador de vapor. El producto desincrustante puede atacar las superficies delicadas.

- ➔ Vierta el producto desincrustante en la caldera y déjelo actuar durante aprox. 8 horas.

### **⚠ Advertencia**

*Durante la descalcificación no atornille el cierre de seguridad en el aparato.*

*No emplee bajo ningún concepto el dispositivo limpiador de vapor mientras la caldera contenga producto desincrustante.*

- ➔ Después de 8 horas tire todo el producto desincrustante. Enjuague la caldera dos o tres veces con agua fría hasta estar seguro de que no quedan restos de desincrustante en la misma.
- ➔ Vaciar totalmente la caldera de agua (véase la ilustración ■).

### **Cuidado de los accesorios**

**Indicación:** *El paño de limpieza y la funda de rizo se suministran ya lavados, por lo que pueden emplearse directamente con el dispositivo limpiador de vapor.*

- ➔ Los paños de limpieza y las fundas de rizo pueden lavarse en lavadoras convencionales a una temperatura de 60 °C. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no emplee suavizante. Los paños pueden meterse en la secadora.

## **Ayuda en caso de avería**

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

### **⚠ Peligro**

*Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, desenchufe el dispositivo limpiador de vapor de la red y espere a que se enfríe. Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.*

### **Tiempo largo de calefacción**

#### **El aparato presenta calcificaciones**

- ➔ Descalcifique la caldera de vapor.

### **No hay vapor**

#### **No hay agua en la caldera de vapor.**

- ➔ Desconexión del aparato
- ➔ Véase „Rellenado del depósito con agua“ página 9.

#### **No se puede accionar la palanca del vapor**

La palanca de vapor está protegida con el cierre / el seguro para niños.

- ➔ Deslizar hacia atrás el dispositivo de bloqueo de la palanca de vapor.

### **Mayor salida de agua**

#### **Caldera de vapor demasiado llena.**

- ➔ Pulsar la pistola de vapor hasta que salga menos agua.

#### **El aparato presenta calcificaciones**

- ➔ Descalcifique la caldera de vapor.

## Datos técnicos

<b>Toma de corriente</b>		
Tensión	220-240 V 1~50/60 Hz	
Clase de protección	I	
Grado de protección	IPX4	
<b>Potencia y rendimiento</b>		
Potencia de calefacción	1500 W	
Máx. presión de servicio	0,32 MPa	
Tiempo de calefacción por litro de agua	8 Minutos	
Cantidad de vapor		
Vapor continuo:	40 g/min	
Golpe de vapor máx.	100 g/min	
<b>Medidas</b>		
Caldera de vapor	1,0 l	
Peso sin accesorios	3,4 kg	
Anchura	250 mm	
Longitud	381 mm	
Altura	260 mm	

**Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

## Índice

Instruções gerais . . . . .	PT . . . 5
Avisos de segurança . . . . .	PT . . . 6
Descrição da máquina . . . . .	PT . . . 7
Instruções resumidas . . . . .	PT . . . 8
Funcionamento . . . . .	PT . . . 8
Aplicação dos acessórios . . . . .	PT . . . 9
Conservação e manutenção . . . . .	PT . . 11
Ajuda em caso de avarias . . . . .	PT . . 12
Dados técnicos . . . . .	PT . . 12

## Instruções gerais

### Estimado cliente,



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

### Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilizar a limpadora a vapor exclusivamente para fins domésticos.

O aparelho foi concebido para os trabalhos de limpeza com vapor e pode ser utilizado com acessórios adequados, conforme descrito neste manual de instruções. Não é necessário nenhum detergente. Ter especial atenção aos avisos de segurança.

### Símbolos no Manual de Instruções

#### Perigo

*Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

#### Advertência

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

#### Atenção

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.*

## Símbolos no aparelho



### Vapor

ATENÇÃO - Risco de sapecagem

### Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação.

Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

(Endereços no verso)

### Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

## Avisos de segurança

### **⚠ Perigo**

- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Não utilizar o aparelho em piscinas que contenham água.
- O aparelho não pode ser utilizado para a limpeza de aparelhos eléctricos como, por exemplo, fornos, exaustores, microondas, televisores, lâmpadas, secadores de cabelo, aquecedores eléctricos, etc.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize. P. f. verifique especialmente cabos de ligação eléctrica, fecho de segurança e mangueira de vapor.
- O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.
- Substituir imediatamente uma mangueira de vapor danificada. Só poderá ser substituída pela mangueira recomendada pelo fabricante (número de pedido - veja lista de peças sobressalentes).
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não limpe a vapor objectos que contêm substâncias nocivas à saúde (p.ex. amianto).
- Nunca toque directamente no jacto de vapor e nunca dirija-o contra pessoas ou animais (perigo de queimadura).

### **⚠ Advertência**

- O aparelho só deve ser ligado a uma conexão eléctrica executada por um electricista, de acordo com IEC 60364.

- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.
- Em locais húmidos, p.ex. em quartos de banho, ligue o aparelho somente a tomadas equipadas com disjuntor diferencial.
- Os cabos de extensão não apropriados podem ser perigosos. Só utilizar um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm<sup>2</sup>.
- A conexão das fichas de rede com os cabos de extensão não pode estar dentro da água.
- Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
- O utilizador deve usar o aparelho de acordo com as especificações. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto o mesmo estiver em funcionamento.
- Cuidado durante a limpeza de paredes revestidas a azulejos com tomadas.

### **Atenção**

- Assegurar que os cabos de rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, puxões ou pro-



blemas similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.

- *Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex. detergentes, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois estas substâncias atacam os materiais do aparelho.*
- *O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.*
- *Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!*
- *Travar a alavanca de vapor durante a operação.*
- *Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.*

## Equipamento de segurança

### Atenção

Os dispositivos de segurança protegem o utilizador e não podem ser alterados ou colocados fora de serviço.

### Regulador de pressão

O regulador de pressão mantém constante a pressão na caldeira durante o funcionamento. Ao atingir a pressão máxima de serviço na caldeira, o aquecedor desligará e ligar-se-á novamente quando a pressão na caldeira diminuir em consequência do consumo de vapor.

### Termóstato de segurança

Se, numa situação de avaria, o regulador de pressão e o termóstato de segurança falharem e o aparelho sobreaquecer, o termóstato de segurança desliga o aparelho. Dirija-se à assistência técnica da Kärcher competente para restabelecer o termóstato de segurança.

### Fecho de segurança

O fecho de segurança detém a pressão do vapor na caldeira. Quando o regulador de pressão estiver com defeito e houver sobrepresão na caldeira, uma válvula de so-

brecarga no fecho dessegurança abrirá e o vapor poderá escapar.

Quando isto acontecer, dirija-se à assistência técnica de KÄRCHER competente antes de utilizar novamente o aparelho.

## Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

→ **Ver figuras na página desdobrável!**



- A1 Lâmpada de controlo (verde) – Tensão de rede disponível
- A2 Lâmpada de controlo - aquecimento (cor-de-laranja)
- A3 Fecho de segurança
- A4 Suporte para acessórios
- A5 Suporte de estacionamento para bico de chão
- A6 Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- A7 Rodas (2 unidades)
- A8 Rolo de guia
  
- B1 Pistola de vapor
- B2 Tecla de desbloqueio
- B3 Bloqueio da alavanca de vapor (segurança infantil)  
frente – Alavanca de vapor bloqueada – reduzida quantidade de vapor  
traseira – volume máximo de vapor
- B4 Alavanca de vapor
- B5 Mangueira de vapor
  
- C1 Bico de jacto pontual
- C2 Escova circular
  
- D1 Bico manual
- D2 Cobertura de tecido atalhado
  
- E1 Tubos de extensão (2 tubos)
- E2 Tecla de desbloqueio
  
- F1 Bico para o chão
- F2 Grampo de fixação
- F3 Pano de chão
  
- G1 Dispositivo para remover papel de parede

## Instruções resumidas

### → Figuras veja página 2

- 1 Desenroscar o fecho de segurança e encher a limpadora a vapor com máx. 1 litro de água.
- 2 Abrir o fecho de segurança.
- 3 Ligar a ficha de rede.  
*As lâmpadas de controlo verde e cor-de-laranja acendem.*
- 4 Esperar até a lâmpada de controle cor-de-laranja apagar.
- 5 Ligar os acessórios à pistola de vapor. Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

## Funcionamento

### Montar os acessórios

Figura **A**

- Inserir e encaixar as rodas de transporte.

Figura **B**

- Ligar o acessório necessário (ver capítulo "Aplicação dos acessórios") com a pistola pulverizadora. Para isso, encaixar a extremidade aberta do acessório na pistola de vapor e empurrar para dentro, até a tecla de desbloqueio da pistola engatar.

Figura **D**

- Se necessário, utilizar os tubos de extensão. Conectar, para isso, um ou ambos os tubos de extensão com a pistola de vapor. Montar os acessórios desejados na extremidade livre do tubo de extensão.

### Separar os acessórios

#### **⚠ Perigo**

*Ao separar acessórios poderá pingar água quente! Nunca separe os acessórios enquanto está a sair vapor - perigo de queimadura!*

- Empurre o dispositivo de bloqueio da alavanca de vapor para a frente (alavanca de vapor bloqueada).

→ Figura **E**

Para separar os acessórios, premir a tecla de desbloqueio e separar as partes.

### Encher água

**Aviso:** *Utilizando sempre água destilada normal, dispensa-se descalcificar a caldeira.*

#### **Atenção**

*Não utilizar água condensada da máquina de secar roupa!*

*Não juntar detergentes ou outros aditivos!*

- Desenroscar o fecho de segurança do aparelho.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura **F**).
- Encher no máx. 1 litro de água de distribuição fresca na caldeira.

**Aviso:** *Enchendo água quente, o tempo de aquecimento será menor.*

- Fechar bem o fecho de segurança.

### Ligar a máquina

- Colocar o aparelho sobre uma superfície firme.

#### **Atenção**

*O aparelho não pode ser transportado durante os trabalhos de limpeza.*

- Ligar a ficha de rede à tomada de rede. As duas lâmpadas de controlo têm que brilhar.

#### **Atenção**

*Ligar o aparelho apenas se houver água na caldeira. Isso poderá provocar o sobreaquecimento do aparelho (veja "Ajuda em caso de avarias").*

- Após aprox. 8 minutos a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento apaga. Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

## Regular a quantidade de vapor

Com o interruptor selector para a quantidade do vapor é regulada a quantidade de vapor ejetado. O interruptor selector tem 3 posições:



Quantidade máx. de vapor



Quantidade de vapor reduzida



Não sai vapor - segurança infantil  
**Aviso:** *A alavanca do vapor não pode ser accionada.*

- Ajustar o interruptor selector na quantidade de vapor necessária.
- Ao accionar a alavanca de vapor dirija sempre a pistola de vapor contra um pano, até que o vapor saia uniformemente.

**Aviso:** *Durante a utilização, o aquecedor liga-se de vez em quando para manter a pressão na caldeira. Enquanto isso, a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento acende.*

## Encher água

É necessário adicionar água na caldeira, se a quantidade de vapor reduzir substancialmente e por fim não sair nenhum vapor.

**Aviso:** *Não será possível abrir o fecho de segurança enquanto houver a mínima pressão na caldeira.*

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Premir a alavanca de vapor até parar de sair vapor. Agora, a caldeira está sem pressão.
- Desenroskar o fecho de segurança do aparelho.

### **⚠ Perigo**

*Ao abrir o fecho de segurança ainda há o risco de saírem restos de vapor. Abrir o fecho de segurança com cuidado, existe perigo de queimadura.*

- Encher no máx. 1 litros de água de distribuição fresca na caldeira.

### **⚠ Perigo**

*Existe perigo de queimadura enquanto a caldeira está quente, porque é possível que salpicos de água quente sejam lançadas! Não junte detergentes ou outros aditivos!*

- Fechar bem o fecho de segurança.
- Ligar a ficha de rede à tomada de rede.
- Após aprox. 8 minutos a lâmpada de controlo cor-de-laranja do aquecimento apaga.

Agora, a limpadora a vapor está pronta a funcionar.

## Desligar o aparelho

- Retirar a ficha de rede da tomada.

## Guardar a máquina

- Figura **F**
  - Encaixar os tubos de extensão no suporte grande para os acessórios.
  - Encaixar o bocal manual e o bocal de jacto pontual num tubo de extensão cada.
  - Encaixar a escova circular no suporte central para os acessórios.
  - Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento.
  - Enrolar a mangueira de vapor em torno dos tubos de extensão e encaixar a pistola de vapor no bocal de chão.

## Aplicação dos acessórios

### Indicações importantes para a aplicação

#### Limpar solos

Recomenda-se que o chão seja varrido ou aspirado antes de utilizar o limpador a vapor. Desta forma o chão é limpo de sujidade/partículas soltas antes da limpeza húmida.

#### Refrescar têxteis

Antes de utilizar a limpadora a vapor deve-se verificar sempre a compatibilidade num local tapado. Aplicar primeiro vapor, deixar

secar e verificar de seguida eventuais alterações da cor ou forma.

### **Limpar superfícies revestidas ou envernizadas**

Durante a limpeza de móveis de cozinha ou de outros quartos, portas, parquet, superfícies lacadas ou revestidas a plástico, pode dissolver-se cera, produto de polimento, revestimentos de plástico ou cor e provocar manchas. Para a limpeza destas superfícies deve-se aplicar um pouco de vapor num pano e limpar as superfícies.

#### **Atenção**

*Não direccionar o vapor contra cantos colados, visto que a cola pode dissolver-se. Não utilizar o aparelho para a limpeza de pavimentos de madeira ou parquet não selados.*

### **Limpar vidros**

Aquecer os vidros especialmente no Inverno e em caso de baixas temperaturas exteriores, aplicando uma leve camada de vapor em toda a superfície. Desta forma são evitadas tensões na superfície, que podem conduzir à quebra do vidro.

Limpar de seguida a janela com bocal manual e cobertura. Para a remoção da água utilizar um rodo ou esfregar as superfícies com um pano.

#### **Atenção**

*Não direccionar o vapor contra locais vedados do aro da janela, de modo a evitar danos.*

### **Pistola de vapor**

Pode utilizar a pistola de vapor também sem acessórios como, por exemplo:

- Para a eliminação de odores e vincos de peças de roupa suspensas, aplicando vapor a uma distância de 10-20 cm.
- Para a eliminação de pó nas plantas. Manter, neste caso, uma distância de 20-40 cm.
- Para limpar o pó, aplicando vapor num pano e passá-lo sobre os móveis.

### **Bico de jacto pontual**


Quanto mais próximo estiver do local com sujidade, maior é o efeito de limpeza, visto que a temperatura e o vapor são mais elevados na saída dos bocais. Especialmente prático para a limpeza de locais de difícil acesso, juntas, valvularia (torneiras), escoamentos, lavatórios, WCs, estoros ou aquecimentos. Antes de proceder à limpeza com vapor pode-se aplicar vinagre ou ácido cítrico em depósitos de calcário, deixar actuar durante 5 minutos e depois aplicar o vapor.

### **Escova circular**

A escova circular pode ser complementarmente montada no bocal do ponto de jacto. Com a escovagem, a sujidade mais resistente pode ser eliminada com maior facilidade.

#### **Atenção**

*Inadequado para a limpeza de superfícies sensíveis.*

→ Figura 

Fixar a escova circular.


### **Bico manual**

P. f. colocar a cobertura de tecido atalhado sobre o bocal manual. Especialmente adequado para a limpeza de pequenas superfícies laváveis, cabinas de duche e espelhos.

### **Bocal para soalhos**

Adequado para todos os pavimentos e revestimentos de paredes laváveis como, por exemplo, pavimentos de pedra, ladrilhos e PVC. Em superfícies muito sujas passe o pano de vagar para que o vapor possa actuar mais tempo.

**Aviso:** *restos do produto de limpeza ou de emulsões de conservação que ainda se encontrem na superfície podem causar marcas durante a limpeza a vapor, as quais desaparecem após várias aplicações.*

→ Figura 


Fixar o pano de chão e o bocal para solos (pavimentos).

- 1 Dobrar o pano de chão longitudinalmente e posicionar o bocal em cima do mesmo.
- 2 Abrir os grampos de fixação.
- 3 Inserir as extremidades do pano nas aberturas.
- 4 Fechar os grampos de fixação.

**Atenção**

*Não posicionar os dedos entre os grampos.*

**Estacionar o bocal de chão**

→ Figura 

Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento, em caso de interrupção dos trabalhos.

**Dispositivo para remover papel de parede (opcional)**

Com este dispositivo especial é possível remover-se papel de parede.

- Coloque o dispositivo para remover papel de parede na beira duma faixa de papel de parede. Ligue a alimentação de vapor e deixe actuar o vapor até o papel de parede ficar completamente molhado (aprox. 10 seg.).
- Coloque o dispositivo para remover papel de parede na próxima faixa de papel a ser removida. Mantenha premeida a alavanca de vapor. Levante o pedaço de papel de parede solto com uma espátula e tire-o da parede. Desloque o dispositivo sucessivamente e tire o papel de parede faixa por faixa.
- Papeis de parede grossos e pintados com várias camadas de tinta poderão ser impermeável ao vapor. Neste caso recomendamos preparar o papel de parede com um rolo de pregos.

**Conservação e manutenção**

 **Perigo**

*Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.*

**Lavar a caldeira**

No máximo após 5 enchimentos da caldeira, essa deverá ser lavada.


- Encha a caldeira de água e agitando-a bem. Dessa forma dissolvem-se os depósitos de cal no fundo da caldeira.
- Despeje a água.

**Descalcificar a caldeira**

**Aviso:** *Utilizando sempre água destilada normal, dispensa-se descalcificar a caldeira. Visto que o cal se deposita também nas paredes da caldeira, recomendamos descalcificar a caldeira nos seguintes intervalos (EC=enchimentos da caldeira):*

Classe de dureza		° dH	mmol/l	EC
I	macia	0- 7	0-1,3	55
II	média	7-14	1,3-2,5	45
III	dura	14-21	2,5-3,8	35
IV	muito dura	>21	>3,8	25

**Aviso:** *Informa-se a respeito da dureza da água no órgão público competente.*

- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Deixar a máquina arrefecer.
- Desenroscar o fecho de segurança do aparelho.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura ).

 **Advertência**

*Utilize apenas produtos autorizados da KÄRCHER para evitar danos no aparelho.*

- Para a descalcificação utilize os descalcificadores KÄRCHER (n.º de encomenda 6.295-047). Tenha atenção aos avisos de dosagem indicados na embalagem.

**Atenção**

*Cuidado quando do enchimento e do esvaziamento da limpadora a vapor. A solução descalcificadora pode atacar superfícies sensíveis.*

- Coloque a solução descalcificadora na caldeira e deixe a solução atuar por aprox. 8 horas.

### **⚠ Advertência**

*Durante a descalcificação deixe o fecho de segurança do aparelho aberto.*

*Não utilizar a limpadora a vapor enquanto houver agente descalcificante na caldeira.*

- Despejar totalmente a solução descalcificante após 8 horas. Dado que ficam restos da solução na caldeira do aparelho, esta deverá ser lavada duas a três vezes com água fria para remover totalmente o agente.
- Esvaziar toda a água existente na caldeira (ver figura **II**).

### **Conservação dos acessórios**

**Aviso:** *O pano de chão e a cobertura de tecido atalhado são pré-lavados e, portanto, prontos a serem utilizados.*

- Lave os panos de chão e as coberturas de tecido atalhado sujos a 60°C na máquina de lavar roupa. Não utilize amaciante para que os panos possam absorver bem a sujidade. Os panos podem ser secados no secador de roupa.

### **Ajuda em caso de avarias**

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminadas seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

### **⚠ Perigo**

*Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção, retire sempre a ficha de rede e espere a limpadora a vapor arrefecer.*

*Os trabalhos de reparação no aparelho só podem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

### **Tempo de aquecimento muito prolongado**

**Existem depósitos de cal na caldeira de vapor**

- Descalcificar a caldeira de vapor.

### **Não há vapor**

**Não há água na caldeira de vapor.**

- Desligar o aparelho.
- Ver „Encher água“ Página 9.

**Não é possível premir a alavanca de vapor**

A alavanca de vapor está bloqueada com o dispositivo de bloqueio/segurança infantil.

- Empurrar o dispositivo de bloqueio da alavanca de vapor para trás.

### **Elevada descarga de água**

**Caldeira de vapor demasiado cheia.**

- Pressionar a pistola do vapor até sair menos água.

**Existem depósitos de cal na caldeira de vapor**

- Descalcificar a caldeira de vapor.

### **Dados técnicos**

<b>Conexão eléctrica</b>	
Tensão	220-240 V 1~50/60 Hz
Classe de protecção	I
Grau de protecção	IPX4
<b>Dados relativos à potência</b>	
Potência de aquecimento	1500 W
Pressão máxima de serviço	0,32 MPa
Tempo de aquecimento por litro de água	8 Minutos
Quantidade de vapor	
Vapor permanente	40 g/min
Ejecção de vapor máx.	100 g/min
<b>Dimensões</b>	
Caldeira	1,0 l
Peso (sem acessórios)	3,4 kg
Largura	250 mm
Comprimento	381 mm
Altura	260 mm

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Indhold

Generelle henvisninger . . .	DA . . . 5
Sikkerhedsanvisninger . . .	DA . . . 6
Beskrivelse af apparatet. . .	DA . . . 7
Kort brugsanvisning . . . . .	DA . . . 7
Drift . . . . .	DA . . . 8
Brug af tilbehør . . . . .	DA . . . 9
Pleje og vedligeholdelse . .	DA . . 11
Hjælp ved fejl . . . . .	DA . . 12
Tekniske data . . . . .	DA . . 12

## Generelle henvisninger

### Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne damprenser må kun anvendes til privat brug. Maskinen er beregnet til rengøring med damp og kan bruges med egnet tilbehør som det beskrives i denne betjeningsvejledning. Der er ikke behov for rengøringsmiddel. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.

### Symbolerne i driftsvejledningen

#### **Risiko**

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

#### **Advarsel**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

#### **Forsigtig**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.*

### Symboler på apparatet



#### **Damp**

OBS - skoldningsfare

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

### Reserve dele

Benyt udelukkende originale reservedele fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

## Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ Risiko

- Det er forbudt at bruge højtryksrensere i områder, hvor der er eksplosionsfare.
- Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
- Renseren må ikke bruges i svømmebassiner som indeholder vand.
- Renseren må ikke bruges til rengøring af el-apparater, f.eks. bageovne, emhætter, mikrobølgeovne, fjernsyn, lamper, føntørrer, el-radiatorer osv.
- Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis renseren ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes. Kontroller venligst specielt tilslutningsledningen, sikkerhedslåset og dampslangen.
- En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.
- Udskift beskadigede dampslanger med det samme. Der må kun anvendes en af producenten anbefalet dampslange (bestillingsnr. se reservedelsliste).
- Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
- Afdamp ikke genstande, der indeholder sundhedstruende stoffer (f.eks. asbest).
- Berør aldrig dampstrålen med hånden på nært hold og ret den aldrig mod mennesker eller dyr (skoldningsfare).

### ⚠ Advarsel

- Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en elektriker iht. IEC 603064.
- Højtryksrenseren må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.
- Tilslut damprenseren til stikdåser med tilkøbt FI-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. badeværelser.

- Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlængerledning med en min. diameter på 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Forbindelsen mellem net- og forlængerkablet må ikke ligge i vand.
- Ved udskiftning af tilkoblinger på strøm- eller forlængerledninger skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.
- Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til de lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med højtryksrenseren.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarligt for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.
- Lad aldrig højtryksrenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
- Vær forsigtig ved rengøring af flisebelagte vægge med stikdåser.

### Forsigtig

- Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.
- Hæld aldrig opløsningsmidler, opløsningsholdige væsker eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortynder og acetone) i vandtanken, da de angriber damprenserens materialer.
- Damprenseren skal stå på et fast underlag.
- Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!



- *Damphåndtaget må ikke klemmes fast under driften.*
- *Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.*

## Sikkerhedsanordninger

### Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæstelser og må hverken ændres eller omgås.

### Trykregulator

Trykregulatoren sørger for, at kedeltrykket er så konstant som muligt under driften. Varmesystemet kobles fra, når det maksimale driftstryk i kedlen er opnået og kobles til igen ved trykfald i kedlen pga. dampudtagning.

### Sikkerhedstermostat

Hvis trykreguleringen og kedeltermostaten svigter, og kedlen overophedes, kobler sikkerhedstermostaten maskinen fra. Kontakt den ansvarlige Kärcher-kundeservice for at få sikkerhedstermostaten nulstillet.

### Sikkerhedslås

Sikkerhedslåsen lukker kedlen for det forestående damptryk. Hvis trykregulatoren er defekt, og i kedlen opstår et overtryk, åbnes en overtryksventil i sikkerhedslåsen, og der strømmer damp ud igennem låsen. Kontakt den ansvarlige KÄRCHER-kundeservice, inden damprenseren tages i brug igen.

## Beskrivelse af apparatet

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

→ **Se hertil figurerne på siderne!**



- A1 Kontrollampe (grøn) – netspænding tilkoblet
- A2 Kontrollampe - varme (ORANGE)
- A3 Sikkerhedslås
- A4 Holder til tilbehør
- A5 Holder til gulvdysen
- A6 Strømledning med netstik

- A7 Løbehjul (2 styk)
- A8 Styringsrulle

- B1 Damppistol
- B2 Åbnetast
- B3 Låsemekanisme damphåndtag (børnesikring)  
foran - damphåndtag låst  
midten - reduceret dampmængde  
bagtil - maksimal dampmængde
- B4 Dampkontakt
- B5 Dampslange

- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste

- D1 Hånddysse
- D2 Frottébetræk

- E1 Forlængerrør (2 styk)
- E2 Åbnetast

- F1 Gulvmundstykke
- F2 Holdeklemmer
- F3 Gulvklud

- G1 Tapetfjerner

## Kort brugsanvisning

→ **Se figurerne på side 2**

- 1 Skru sikkerhedslåsen af og påfyld damprenseren med max. 1 liter vand.
- 2 Sikkerhedslåset skrues ind.
- 3 Sæt netstikket i.  
*Grønne og orange kontrollamper lyser..*
- 4 Vent til den orange kontrollampe slukker.
- 5 Tilslut tilbehør til damppistol.  
Damprenseren er klar til brug.

## Drift

### Montering af tilbehør

Figur 

→ Stik styringsrulle og transporthjulene i og lad dem gå i hak.

Figur 

→ Forbind det nødvendige tilbehør (se kapitel "brug af tilbehøret") med damppestolen. Hertil skal det åbne ende af tilbehøret stikkes på damppestolen og skubbes så langt på damppestolen, indtil åbnemekanismen går i hak.

Figur 


→ Brug forlængerrøret om nødvendigt. Hertil forbindes begge forlængerrør med damppestolen. Sæt det nødvendige tilbehør på forlængerrørets frie ende.

### Adskillelse af tilbehør

#### **Risiko**

*Der kan dryppe varmt vand ud, når tilbehørsdelene skilles ad! Tilbehørsdele må aldrig adskilles mens der strømmer damp ud - skoldningsfare!*

→ Damphåndtagets låsemekanisme skubbes fremad (damphåndtaget låst).

→ Figur 

For at adskille tilbehørsdele skal åbnemekanismen trykkes og delene trækkes fra hinanden.

### Påfyldning af vand

**Bemærk:** Hvis der altid anvendes alm. destilleret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen.

#### **Forsigtig**

*Brug ikke kondensvand fra tørretumbleren! Fyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsetningsstoffer i!*

→ Skru vantilløbsslangen fra renseren.

→ Tøm vandet helt fra kedlen (se figur ).

→ Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i kedlen.

**Bemærk:** Hvis der benyttes varmt vand, forkortes opvarmningstiden.

→ Sikkerhedslåset skrues igen fast på renseren.

### Tænd for maskinen

→ Stil damprenseren på et fast underlag.

#### **Forsigtig**

*Renseren må ikke bæres under rengøringsarbejder.*

→ Sæt netstikket i en stikdåse.

Begge kontrollamper skal lyse.

#### **Forsigtig**

*Tænd renseren ikke hvis der ikke er vand i kedlen. Renseren kan ellers overhedes (se hjælp ved fejl).*

→ Efter ca. 8 minutter slukker den orange kontrollampe - varmer.

Damprenseren er klar til brug.

### Regulering af dampmængde

Med omstilleren til dampmængden reguleres den udstømmende dampmængde. Omstilleren har tre stillinger:



maksimalt dampmængde



reduceret dampmængde



ingen damp -børnesikring

**Bemærk:** I denne stilling kan damp-håndtaget ikke betjenes.

→ Sæt omstilleren til den ønskede dampmængde.

→ Tryk damphåndtaget, ret først damppestolen mod en klud, indtil dampen kommer ud jævnt.

**Bemærk:** Damprenserens varmesystem kobler til gentagne gange under brugen for at opretholde trykket i kedlen. I den forbindelse lyser den orange kontrollampe - varmer.

## Efterfyldning af vand

Det er nødvendigt at påfylde kedlen med vand, hvis dampmængden reduceres under arbejdet og hvis der ikke længere kommer damp ud.

**Bemærk:** Sikkerhedslåsen kan ikke åbnes, så længe der er et lavt tryk i kedlen.

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Damphåndtaget trykkes indtil der ikke længere udstømmes damp. Renserens kedel er nu uden tryk.
- Skru vantilløbsslangen fra renseren.

### ⚠ Risiko

Når sikkerhedslåsen åbnes, kan der komme lidt restdamp ud. Sikkerhedslåset bør åbnes forsigtigt, der er fare for skoldning.

- Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i kedlen.

### ⚠ Risiko


Hvis kedlen er varmt, er der fare for skoldning, eftersom vandet kan sprøjte bagud, når det fyldes på! Der må ikke påfyldes rengøringsmiddel eller andre former for tilsætning!

- Sikkerhedslåset skrues igen fast på renseren.
- Sæt netstikket i en stikdåse.
- Efter ca. 8 minutter slukker den orange kontrollampe - varmer. Damprenseren er klar til brug.

## Sluk for maskinen

- Træk netstikket ud af stikkontakten.

## Opbevaring af damprenseren

- Figur 
  - Sæt forlængerrør ind i den store holder til tilbehør.
  - Sæt hånddysen og punktstråledysen hver på et forlængerrør.
  - Sæt rundbørsten ind i mellemholderen til tilbehør.
  - Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.

- Dampslangen vikles omkring forlængerrørene og damp pistolen sættes ind i gulvdysen.

## Brug af tilbehør

### Vigtige oplysninger om anvendelse

#### Rensning af gulve

Det anbefales at feje eller suge gulvet før brugen af damprenseren. På den måde fjernes tilsmudsning/løse partikler allerede før vådrensningen.

#### Opfriskning af tekstiler

Inden tekstiler behandles med damprenseren, skal man altid kontrollere tekstilernes forlidelighed et skjult sted: Afdamp tekstilernes først, lad tekstilerne tørre og kontroller så tekstilernes farve og form.

#### Rengøring af laminerede eller lakerede overflader

Ved rengøring af lakerede/malede eller kunststofcoatede overflader som f.eks. køkken- og almindelige møbler, døre, parket kan der løsnes voks, møbelpolitur, kunststofcoating eller farve eller der kan opstå pletter. Ved rengøring af disse overflader damp ført en klud og visk med kluden over overfladen.

#### Forsigtig

Dampen må ikke rettes mod limede kanter, det kan løsne limen. Renserens må ikke bruges til rengøring af uforseglede træ- eller parketgulve.

#### Rengøring af glas

Ved lave udendørstemperaturer, især om vinteren, bør ruden opvarmes idet hele glassoverfladen afdampes. På den måde undgås spændinger på overfladen, som kan føre til et glasbrud.

Rens derefter vinduet med hånddysen og overtræk. Brug rudeafstyreren til at fjerne vand eller tør overfladen med en klud.

#### Forsigtig

For at undgå skader, må dampen ikke rettes mod forseglede steder på vinduesrammen.

## Damppestol

Damppestolen kan også anvendes uden tilbehør, f.eks.:

- til at fjerne lugter og folder fra hængen- de tøj idet tøjet afdampes med en af- stand på 10-20 cm.
- til afstøvning af planter. Overhold her en afstand på 20-40 cm.
- til våd fjernelse af støv idet kluden af- dampes og derefter bruges til at rense møblerne.

## Punktstråledyse

Jo nærmere dysen holdes imod de tilsmud- sede steder, desto stærkere er rengørings- effekten fordi temperaturen og dampen er højest ved dysens udslip. Især praktisk til rengøring af utilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskekummer, wc'er, per- sienner eller radiatorer. Før damprengøring- en kan man dryppe eddike eller citronsyre på stærke aflejringer, lad det indvirke 5 mi- nutter og afdamp så.

## Rundbørste

Rundbørsten kan monteres på punktstråle- dysen som supplerer. Via børstning kan hårdnakkede tilsmudsninger lettere fjernes.

### Forsigtig

*Ikke egnet til rengøring af sensitive overfla- der.*

→ Figur 

Monter rundbørsten på punktstråledy- sen.


## Hånddysen

Træk venligst frottéovertrækket over hånd- dysen. Især velegnet til små overflader, som kan vaskes, brusekabiner og spejl.

## Gulvdysen

Egnet til alle væg- og gulvbelægninger som kan vaskes, f.eks. stengulve, fliser og PVC- gulve. Sørg for at arbejde langsomt på me- get snavsede flader, så dampen har læn- gere tid at virke i.

**Bemærk:** Rester af rengøringsmidler eller plejeemulsioner, som stadig sidder på den overflade som skal renses, kan forårsage striber ved damprengøringen. Disse striber forsvinder dog efter flere anvendelser.

→ Figur 


Fastgør gulvkluden på gulvdysen.

- 1 Fold gulvkluden på langs og sæt gulv- dysen på kluden.
- 2 Åbn holdeklemmerne.
- 3 Læg kludens endestykke ind i åbnin- gen.
- 4 Luk holdeklemmerne.

### Forsigtig

*Fingrene må ikke være imellem klemmer- ne.*

### Parkere gulvdysen

→ Figur 

Ved pauser hænges gulvdysen i parke- ringsholderen.

## Tapetfjerner (optionel)

Med tapetfjerner kan De benytte damp- renseren til at fjerne tapet med.

→ Læg tapetfjerner i hele dens omfang på kanten af en tapetbane. Tænd for damptilførslen og lad dampen virke, indtil tapetet er gennemvædet (ca. 10 sek.).

→ Flyt tapetfjerner til det næste stykke uløsnet tapet. Hold damphåndtaget trykket nede. Løft det løsnede stykke tapet med en spartel og træk det af væggen. Flyt tapetfjerner igen stykke for stykke og træk tapetet af i baner.

→ Ved savsmuldtapet, der er malet over gentagne gange, er det muligt, at dam- pen ikke kan trænge ind. Vi anbefaler derfor, at De forbehandler tapetet med et perforeringsværktøj.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

### Skylle kedelen

Damprenserens kedel bør senest skylles efter hvert 5. påfyldning.

- Kedlen fyldes med vand og rystes kraftigt. Derved løsner sig kalkrester som er aflejret på kedlens bund.
- Vandet tømmes.

### Afkalkning af kedlen

**Bemærk:** Hvis der altid anvendes alm. destilleret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen.

Eftersom der sætter sig kalk på kedelvæggen, anbefaler vi, at De afkalke kedlen med følgende intervaller (KP=Kedelpåfyldninger):

Hårdhed		° dH	mmol/l	KP
I	blødt	0- 7	0-1,3	55
II	middel	7-14	1,3-2,5	45
III	hårdt	14-21	2,5-3,8	35
IV	meget hårdt	>21	>3,8	25

**Bemærk:** De kan få oplysninger om vandtypen i Deres område hos Deres vandforsyningsmyndighed eller de kommunale værker.

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Motoren skal køles ned.
- Skru vantilløbsslangen fra renseren.
- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur 11).

### ⚠ Advarsel

Benyt udelukkende produkter, der er frigtvet af Kärcher for at undgå skader på damprenseren.

- Til afkalkning anvendes KÄRCHER afkalkningsstiks (bestillingsnummer 6.295-047). Ved blanding af afkalkningsopløsningen skal doseringsanvisningerne på emballagen overholdes.

### Forsigtig

Vær forsigtig ved påfyldning og tømning af damprenseren. Afkalkningsopløsningen kan angribe sarte overflader.

- Fyld denne afkalkningsopløsning i kedlen og lad opløsningen virke ca. 8 timer.

### ⚠ Advarsel

Skru ikke sikkerhedslåsen på, mens der afkalkes.

Benyt ikke damprenseren, mens der endnu er afkalkningsmiddel i kedlen.

- Hæld afkalkningsopløsningen ud når der er gået 8 timer. Der vil stadig være en rest af opløsning i damprenserens kedel, skyl derfor kedlen to til tre gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalke.
- Tøm vandet helt fra kedlen (se figur 11).

### Pleje af tilbehør

**Bemærk:** Gulvklud og frottébetræk er forvaskede og kan derfor anvendes til arbejde med damprenseren med det samme.

- Vask snavsede gulvklude og frottébetræk ved 60°C i vaskemaskinen. Benyt ikke skyllemiddel, så bliver kludene ved med at være gode til at optage snavs. Kludene kan gå i tørretumbleren.

## Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som De selv kan afhjælpe med følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes De henvende Dem til den autoriserede kundeservice.

### **Risiko**

*Der må kun foretages servicearbejder, når netstikket er trukket ud og damprenseren kølet af.*

*Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.*

### Lang opvarmningstid

**Damprenseren er kalket til.**

→ Afkalk dampkedlen.

### Ingen damp

**Ikke mere vand i dampkedlen**

→ Sluk for renseren

→ Se „Efterfyldning af vand“ side 9

**Damphåndtaget kan ikke trykkes ind**

Damphåndtaget er blokeret med låsemekanismen/børnesikring.

→ Skub damphåndtagets låsemekanisme tilbage.

### Høj vandudslip

**Dampkedel overfyldt.**

→ Tryk damppestolen så længe, indtil der udsletter mindre vand.

**Damprenseren er kalket til.**

→ Afkalk dampkedlen.

## Tekniske data

Strømtilslutning		
Spænding	220-240 V 1~50/60 Hz	
Beskyttelsesklasse	I	
Beskyttelsesniveau	IPX4	
Ydelsesdata		
Varmeydelse	1500 W	
Maks. driftstryk	0,32 MPa	
Opvarmningstid pr. liter vand	8	Minutter
Dampmængde		
Konstant damp	40	g/min
Dampstød max.	100	g/min
Mål		
Dampkedel	1,0 l	
Vægt (uden tilbehør)	3,4	kg
Bredde	250	mm
Længde	381	mm
Højde	260	mm



**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Innhold

Generelle merknader . . . . .	NO . . . 5
Sikkerhetsanvisninger . . . . .	NO . . . 5
Beskrivelse av apparatet . . . . .	NO . . . 7
Kortveiledning . . . . .	NO . . . 7
Drift . . . . .	NO . . . 7
Bruk av tilbehør . . . . .	NO . . . 9
Pleie og vedlikehold . . . . .	NO . . . 10
Feilretting . . . . .	NO . . . 11
Tekniske data . . . . .	NO . . . 11

## Generelle merknader

**Kjære kunde,**

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

### Forskriftsmessig bruk

Dampvaskeren må kun brukes til private formål.

Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør som beskrevet i denne bruksanvisning. Det er ikke nødvendig med rengjøringsmiddel. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene.

### Symboler i bruksanvisningen

#### **Fare**

*For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.*

#### **Advarsel**

*For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.*


#### **Forsiktig!**


*For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.*

### Symboler på maskinen

 **Damp**  
ADVARSSEL – Forbrenningsfare

## Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.

 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning.

Gamle maskiner skal derfor avhendes i egne innsamlingsystemer.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

## Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

## Sikkerhetsanvisninger

#### **Fare**

- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*
- *Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angjeldende sikkerhetsforskrifter følges.*
- *Ikke bruk apparatet i svømmebassemer som inneholder vann.*
- *Ikke bruk apparatet til rengjøring av elektriske apparater som f.eks. stekeovner, avtrekkshetter, mikrobølgeovner, TV, lamper, hårtørkere, elektriske varmeovner etc.*

- *Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand. Vennligst kontroller nøye strømtilkobling, sikkerhetslås og dampslange.*
- *En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *Dampslange med skader må skiftes ut umiddelbart. Det må kun benyttes dampslange som er anbefalt av produsenten (se reservedelslisten for artikkelnummer).*
- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Ikke damp gjenstander som inneholder helseskadelige materialer (f.eks. asbest).*
- *Berør aldri dampstrålen med hånden fra kort hold, og rett den aldri mot mennesker eller dyr (risiko for skålding).*

#### **⚠ Advarsel**

- *Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.*
- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskerens typeskilt.*
- *I fuktige rom, f.eks. baderom, skal apparatet koples til stikkontakt med forankoplet vernebryter.*
- *Uegnede skjøteledninger kan være farlige. Det skal utelukkende benyttes en sprutsikker forlengerkabel med minimum tverrsnitt på 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Forbindelsen mellom strømledningen og skjøteledningen må aldri ligge i vann.*
- *Ved utskiftning av koplelementer på strømledning eller skjøteledning, må det påses at spesifikasjonene for sprutsikkerhet og mekanisk styrke overholdes.*
- *Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til*

*forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinne seg i nærheten.*

- *Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.*
- *La aldri høytrykksvaskeren stå uten oppsyn når den er i gang.*
- *Vær forsiktig ved rengjøring av flislagte vegger med stikkontakter.*

#### **Forsiktig!**

- *Pass på at strømledningen eller skjøteledningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterk varme, olje og skarpe kanter.*
- *Fyll aldri løsningsmidler, væske inneholdende løsningsmidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktynner eller aceton) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i apparatet.*
- *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*
- *Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!*
- *Damphendelen skal ikke klemmes fast under bruk.*
- *Beskytt apparatet mot regn. Det skal ikke oppbevares utendørs.*



## Sikkerhetsinnretninger

### Forsiktig!

Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyttelse for brukeren, og må ikke endres eller omgås.

### Trykkregulator

Trykkregulatoren holder trykket mest mulig konstant under drift. Når det maksimale driftstrykket i vanntanken er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket faller i tanken igjen pga. avtapping av damp, slås oppvarmingen på igjen.

### Sikkerhetstermostat

Hvis trykkregulatoren og kjeletermo-  
staten ved en feil faller ut og maskinen overopphetes, kobler sikkerhetstermostaten av apparatet. Ta kontakt med en autorisert Kärcher kundeserviceavdeling for å tilbakestille sikkerhetstermostaten.

### Sikkerhetslås

Sikkerhetslåsen lukker vanntanken for det forestående damptrykket. Hvis trykkregulatoren svikter og damptrykket stiger over trykkgrensen, åpnes en overtrykksventil i sikkerhetslåsen for å slippe ut damp. Kontakt autorisert KÄRCHER kundeserviceavdeling før apparatet tas i bruk igjen.

## Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

→ **Illustrasjoner se utfoldingsssidene!**



- A1 Kontrollampe (grønn) – nettspenning tilkoblet
- A2 Kontrollampe – varme (ORANSJE)
- A3 Sikkerhetslås
- A4 Holder for tilbehør
- A5 Parkeringsholder for gulvdyse
- A6 Strømledning med støpsel
- A7 Løpehjul (2 stk.)
- A8 Styrrerulle
  
- B1 Damppestol
- B2 Åpneknapp

- B3 Låsning damphendel (barnesikring)  
Foran – damphendel sperret  
Midt – redusert dampmengde  
Bak – maksimal dampmengde
- B4 Damphendtak
- B5 Dampslange

- C1 Punktstråledyse
- C2 Rundbørste

- D1 Hånddyse
- D2 Frotteovertrekk

- E1 Forlengelsesrør (2 stk.)
- E2 Åpneknapp

- F1 Gulvmunnstykke
- F2 Festeklemme
- F3 Gulvklut

- G1 Tapetfjerner

## Kortveiledning

→ **Se side 2 for illustrasjoner**

- 1 Skru av sikkerhetslåsen og fyll damprenseren med maks 1 liter vann.
- 2 Skru inn sikkerhetslåsen.
- 3 Sett i støpselet.  
Grønn og oransje kontrollamper lyser.
- 4 Vent til den oransje kontrollampen slukker.
- 5 Monter tilbehør på damppestolen.  
Damprenseren er driftsklar.

## Drift

### Montere tilbehør

Figur **A**

→ Styrehjul og transporhjul settes inn og låses.

Figur **B**

→ Nødvendig tilbehør (se kapittel "Bruk av tilbehør") kobles til damppestolen. Den åpne enden på tilbehøret stikkes inn på damppestolen (C1) og skyves så langt inn på damppestolen at åpneknappen på damppestolen går i inngrep.

## Figur D

- ➔ Benytt forlengerrøret etter behov. Koble da en eller begge forlengelsesrør til damp pistolen. Skyv det nødvendige tilbehøret inn på den ledige enden på forlengerrøret.

## Demontere tilbehør

### ⚠ Fare

Når du tar av tilbehørsdelen kan det dryppe ut varmt vann! Ta aldri av tilbehørsdeler mens det strømmer ut damp - risiko for skålding!

- ➔ Skyv låsingen av dampdelen forover (damphendel sperret).
- ➔ Figur E  
Når du skal ta av tilbehørsdeler trykker du på åpneknappene og trekker delene fra hverandre.

## Fylle på vann

**Merk:** Hvis det utelukkende brukes destillert vann, er det ikke nødvendig å avkalke kjelen.

### Forsiktig!

Bruk aldri kondensvann fra tørketrommelen!

Fyll aldri på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger!

- ➔ Skru sikkerhetslåsen av apparatet.
- ➔ Tøm ut alt vann av kjelen (se figur I).
- ➔ Fyll maks. 1 liter rent ledningsvann i kjelen.

**Merk:** Varmt vann reduserer oppvarmingstiden.

- ➔ Sikkerhetslås skrues på apparatet igjen.

## Slå apparatet på

- ➔ Sett apparatet på fast og stabilt underlag.

### Forsiktig!

Apparatet skal ikke bæres under rengjøringsarbeidet.

- ➔ Sett støpselet i en veggkontakt. Begge kontrollampene skal lyse.

### Forsiktig!

Apparatet kan kun slås på når det er fylt på vann i kjelen. Apparatet kan ellers overoppvarmes (se Hjelp ved feil).

- ➔ Etter ca. 8 minutter slukker den oransje kontrollampen - oppvarming. Damprenseren er driftsklar.

## Regulere dampmengde

Utstrømmende dampmengde reguleres ved hjelp av valgbryter for dampmengde. Valgbryteren har tre stillinger:



Maksimal dampmengde



Redusert dampmengde



Ingen damp - barnesikring

**Merk:** I denne stillingen kan dampdelen ikke brukes.

- ➔ Still inn valgbryteren på ønsket dampmengde.
- ➔ Trykk dampdelen, rett alltid først damp pistolen mot et tøyestykke, til dampen kommer ut i en jevn strøm.

**Merk:** Varmeelementet i damprenseren slår seg på gjentatte ganger under bruk for å opprettholde trykket i vanntanken. Den oransje kontrollampen begynner da å lyse - oppvarming.

## Etterfylle vann

Det er nødvendig å etterfylle vann i kjelen når dampmengden blir mindre under arbeidet; til slutt vil det ikke komme mer damp ut.

**Merk:** Sikkerhetslåsen kan ikke åpnes så lenge det fremdeles er litt trykk igjen i vanntanken.

- ➔ Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- ➔ Trykk dampdelen til det ikke kommer mer damp. Vanntanken på maskinen er nå trykkløs.
- ➔ Skru sikkerhetslåsen av apparatet.

### ⚠ Fare

Når du åpner sikkerhetslåsen kan det fremdeles være igjen en restmengde med damp. Åpne sikkerhetslåsen forsiktig, da det er fare for skålding.

→ Fyll maks. 1 liter rent ledningsvann i kjelen.

### **⚠ Fare**

*Når vannet i vanntanken er varmt er det fare for skålding, da vannet kan sprute tilbake ved påfylling. Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger!*

- Sikkerhetslås skrues på apparatet igjen.
- Sett støpselet i en veggkontakt.
- Etter ca. 8 minutter slukker den oransje kontrollampen - oppvarming. Damprenseren er driftsklar.

### **Slå maskinen av**

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.

### **Oppbevaring av apparatet**

- Figur 
- Sett forlengelsesrørene i holderen for tilbehør.
- Sett hånddyse og punktstråledyse på et forlengelsesrør.
- Sett rundbørsten i midterste holderen for tilbehør.
- Sett gulvdysen i parkeringsholderen.
- Dampslange vikles rundt forlengelsesrørene og damppistoleten settes i gulvdysen.

### **Bruk av tilbehør**

#### **Viktige instruksjoner**

#### **Rengjøre gulv**

Det anbefales at gulvet først feies eller støvsuges før dampvaskeren brukes. Der ved rengjøres gulvet for smuss og løse partikler for fuktig rengjøring.

#### **Oppfriskning av tekstiler**

Før behandling med dampvaskeren, vennligst kontroller alltid på et lite synlig sted om tekstilene tåler behandlingen. Damp først, la så tørke og kontroller deretter om farge eller form har endret seg.

#### **Rengjøring av belagte eller lakkerte overflater**

Ved rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkken og stue-møbler, kan voks, møbelpolish, platbelegg

eller maling løsne, eller det kan oppstå flekker. Ved rengjøring av slike overflater, damp en klut kraftig og tørk av overflatene med denne.

#### **Forsiktig!**

*Damp må ikke rettes mot limte kanter, limet kan løsne. Apparatet skal ikke benyttes til rengjøring av ikke-forseglede tre- eller parkettgulv.*

#### **Rengjøring av glass**

Ved lave utetemperaturer, fremfor alt om vinteren, varmes vinduer opp ved at du damper på hele glassoverflaten. Derved unngås spenninger i overflaten, det kan føre til sprekker i glasset.

Deretter rengjøres vindusflaten med hånddyse og overtrekk. For avtørring av vann, bruk en vindusnal eller tørk flaten med en klut.

#### **Forsiktig!**

*Damp skal ikke rettes mot forseglede steder på vindusrammen, de kan ta skade.*

### **Damppistolet**

Du kan bruke damppistoleten også uten tilbehør, for eksempel:

- for fjerning av lukt og folder på hengende klær, ved at du damper dem fra 10 - 20 cm avstand.
- fjerne støv fra planter. Hold da en avstand på 20-40 cm.
- for fuktig støvtørring, ved at en klut kort inndampes og brukes til å tørke over møblene.

### **Punktstråledyse**


Desto nærmere du er det tilsmussede stedet, desto bedre er rengjøringsvirkningen, da temperatur og damp er høyest ved dysen. Spesielt praktisk for rengjøring av vanskelig tilgjengelige steder, fuger, armaturer, avløp, vasker, WC, persiener eller radiatorer. Kraftige kalkavleiringer kan løses opp ved hjelp av eddik eller sitronsyre før damprengjøring, la virke i 5 minutter, dampes av etterpå.

## Rundbørste

rundbørsten kan monteres som tillegg til punktstråledysen. Ved hjelp av børsten kan hardnakket smuss fjernes lettere.

### Forsiktig!

*Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.*

→ Figur 

Rundbørsten festes til punktstråledysen.


## Hånddysse

Vennligst trekk frotteovertrekket over hånddysen. Spesielt godt egnet for mindre vaskbare flater, dusjkabinetter og speil.

## Gulvmunnstykke

Egnet for alle vaskbare vegg- og gulvbelegg, f.eks. steingulv, fliser og PVC-gulv. Arbeid langsomt på sterkt tilsmussede flater, slik at dampen kan virke lenger.

**Råd:** *Rester av rengjøringsmiddel eller pleieløsninger som fortsatt sitter på flatene som skal rengjøres kan føre til stripevirkning ved dampvasking, men dette vil forsvinne ved flere gangers bruk.*

→ Figur 

Fest gulvklut til gulvdysen.

- 1 Fold gulvklut på langs og sett gulvdysen på den.
- 2 Åpne holdeklemmen.
- 3 Legg endene av kluten i åpningene.
- 4 Lukk holdeklemmen.

### Forsiktig!

*Ikke stikk fingeren i klemmen.*

## Parkere gulvdysse

→ Figur 

Ved avbrudd i arbeidet settes gulvdysen i parkeringsholderen.

## Tapetløsner (tilleggsutstyr)

Med tapetløsneren kan damprenseren brukes til å fjerne papirtapet.

→ Legg hele overflaten på tapetfjernerens kanten av en tapetstripe. Slå på damptilførselen og la dampen virke til tapetet er gjennombløtt (ca. 10 sek.).

→ Flytt tapetløsneren til neste stykke med uløsnet tapet. Hold dampbryteren inne. Løft det løsnete tapetstykket av med en spatel, og trekk det av veggen. Fortsett med tapetløsneren stykke for stykke, og trekk tapetet av i baner.

→ Ved grovfibret tapet som er overmalt flere ganger kan det hende at dampen ikke kan trenge gjennom. Vi anbefaler derfor at du forbehandler tapetet med en perforeringsrulle.

## Pleie og vedlikehold

### △ Fare

*Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpselet er trukket ut og damprenseren er avkjølt.*

## Spyling av vanntank

Spyl vanntanken på damprenseren minst etter hver 5. tankfylling.

- Fyll tanken med vann og ryst kraftig. Derved løsner kalkrester som har festet seg på bunnen av vanntanken.
- Hell ut vann.


## Avkalking av vanntank

**Merk:** *Hvis det utelukkende brukes destillert vann, er det ikke nødvendig å avkalke kjelen.*

Siden det setter seg kalk på veggene i kjelen, anbefaler vi å avkalke dampkjelen med følgende intervaller (TF=tankfyllinger):

Hardhetsgrad	° dH	mmol/l	TF
I	bløtt	0-7	0-1,3 55
II	middels	7-14	1,3-2,5 45
III	hardt	14-21	2,5-3,8 35
IV	meget hardt	>21	>3,8 25

**Merk:** *Du kan finne ut hvor hardt vannet er ved å henvende deg til ditt lokale vannverk.*

- Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- La apparatet avkjøles.
- Skru sikkerhetslåsen av apparatet.
- Tøm ut alt vann av kjelen (se figur ).

### ⚠ **Advarsel**

Bruk utelukkende produkter som er godkjent av KÄRCHER, for å unngå skade på apparatet.

- For avkalkning bruk KÄRCHER avkalkersticks (bestillingsnr. 6.295-047). Ved bruk av avkalkerløsningen følg dose-ringsanvisningene på pakken.

### **Forsiktig!**

Vær forsiktig når du fyller og tømmer damprenseren. Avkalkingsoppløsningen kan angripe ømfintlige overflater.

- Fyll avkalkingsoppløsningen i vanntanken og la den virke i ca. 8 timer.

### ⚠ **Advarsel**

Under avkalkingen må sikkerhetslåsen ikke skrus til på apparatet.

Bruk aldri damprenseren mens det er avkalkingsmiddel i kjelen.

- Tøm ut all avkalkingsoppløsning etter 8 timer. Det blir værende igjen en restmengde med oppløsning i kjelen, og den må derfor skylles to til tre ganger med kaldt vann for å fjerne alt gjenværende avkalkingsmiddel.
- Tøm ut alt vann av kjelen (se figur **II**).

### **Pleie av tilbehøret**

**Merk:** Gulvkluter og frottétrekk er forvasket og kan umiddelbart tas i bruk sammen med damprenseren.

- Vask tilsmussede gulvkluter og frottétrekk ved 60°C i vaskemaskinen. For at klutene skal beholde egenskapene for høyt smussopptak, skal det ikke brukes tøymykner. Klutene kan tørkes i tørketrommel.

### **Feilretting**

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

### ⚠ **Fare**

Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når støpselet er trukket ut og damprenseren er avkjølt.

Reparasjonsarbeid på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.

### **Lang oppvarmingstid**

#### **Kalkavleiringer i dampkjelen**

- Avkalk dampkjelen.

### **Ingen damp**

#### **Dampkjelen er tom for vann.**

- Slå av maskinen.
- Se „Etterfyll vann“ Side 8.

#### **Damphåndtaket lar seg ikke trykke inn**

Damphendelen er sikret med låsingen/barnesikringen.

- Skyv låsingen på damphendelen bakover.

### **Stort vannutløp**

#### **Dampkjele er for full.**

- Damp pistolen trykkes helt til det kommer mindre vann ut.

#### **Kalkavleiringer i dampkjelen**

- Avkalk dampkjelen.

### **Tekniske data**

<b>Strømtilkobling</b>	
Spenning	220-240 V 1~50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse	IPX4
<b>Effektspesifikasjoner</b>	
Varmeeffekt	1500 W
Maks. driftstrykk	0,32 MPa
Oppvarmingstid per liter vann	8 Minutter
Dampvolum	
Permanent damping	40 g/min
Damptrinn maks.	100 g/min
<b>Mål</b>	
Dampkjele	1,0 l
Vekt (uten tilbehør)	3,4 kg
Bredde	250 mm
Lengde	381 mm
Høyde	260 mm



**Det tas forbehold om tekniske endringer!**

## Innehåll

Allmänna anvisningar . . . . .	SV . . . 5
Säkerhetsanvisningar . . . . .	SV . . . 5
Beskrivning av aggregatet . . . . .	SV . . . 7
Snabbguide . . . . .	SV . . . 7
Drift . . . . .	SV . . . 8
Användning av tillbehör . . . . .	SV . . . 9
Skötsel och underhåll . . . . .	SV . . 11
Åtgärder vid störningar . . . . .	SV . . 12
Tekniska data . . . . .	SV . . 12

## Allmänna anvisningar

### Bäste kund,

  Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

### Ändamålsenlig användning

Ängtvätten får endast användas i privata hushåll.

Apparaten är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpliga tillbehör på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Inget rengöringsmedel behövs. Beakta särskilt alla säkerhetsanvisningar.

### Symboler i bruksanvisningen

#### Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

#### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

#### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

### Symboler på maskinen

 **Ånga**  
OBS – risk för brännskador!

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. (Se baksidan för adress)

## Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

## Säkerhetsanvisningar

### Fara

- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Om apparaten ska användas inom riskområden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.
- Använd inte apparaten i bassänger där det finns vatten.
- Apparaten får inte användas till rengöring av elektriska apparater, t.ex. bakugn, spiskåpa, mikrougn, TV apparat, lampa, fön, elektriskt element etc.
- Kontrollera att apparaten och dess tillbehör är i bra skick före användning. Om det finns brister får apparaten inte användas. Var speciellt uppmärksam

på nätsladd, säkerhetsklaff och ångslang.

- Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker.
- Byt genast ut skadad ångslang. Endast ångslang som rekommenderas av tillverkaren får användas (beställningsnummer, se reservdelslistan).
- Ta aldrig i nätkabeln och nätuttaget med fuktiga händer.
- Använd inte ångan på föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest).
- Rör aldrig vid ångstrålen med handen på kort avstånd, och rikta den inte heller mot människor eller djur (risk för skällning).

#### **⚠ Varning**

- Aggregatet får endast anslutas till ett nätuttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364.
- Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.
- I fuktiga utrymmen, ex. badrum, ska apparaten bara anslutas till eluttag som är kopplade till jordfelsbrytare.
- Olämpliga förlängningssladdar kan vara farliga. Använd endast stänkvattenskyddade förlängningssladdar, med ett tvärsnitt på minst 3x1 mm<sup>2</sup>.
- När nätkontakt och förlängningssladd sätts ihop får anslutningen inte ligga i vatten.
- När anslutningar på nät- eller förlängningssladd byts ut måste stänkvattenskyddet och den mekaniska fastheten garanteras.
- Användaren ska använda aggregatet i enlighet med gällande bestämmelser. Användaren ska ta hänsyn till lokala förutsättningar och kontrollera att ingen uppehåller sig i närheten vid arbete med aggregatet.

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.
- Lämna aldrig aggregatet utan uppsikt så länge det är i drift.
- Var försiktig vid rengöring av kallade väggar med eluttag.

#### **Varning**

- Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas av överkörning, klämning, sönderdragnings eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter.
- Håll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och aceton) i vattentanken eftersom de angriper materialet i apparaten.
- Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.
- Använd och lagra maskinen endast på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen resp på bilden!
- Kläm inte fast ångspaken under användning.
- Skydda apparaten mot regn. Förvara den inte utomhus.

## Säkerhetsanordningar

### Varning

Säkerhetsanordningar är till för att skydda användaren och får inte ändras eller sättas ur spel.

### Tryckreglering

Tryckregleringen håller trycket i pannan konstant under driften. Värmeledningen kopplas från när maximalt driftstryck uppnåtts i pannan och kopplas till igen vid tryckfall i pannan på grund av ångutsläpp.

### Säkerhetstermostat

Om tryckregulatorn och ångtermostaten vid ett fel inte fungerar och apparaten överhettas så kopplar säkerhetstermostaten ur apparaten. Vänd dig till ansvarig KÄRCHER kundtjänst för att återställa säkerhetstermostaten.

### Säkerhetsklaff

Säkerhetsklaffen stänger pannan mot anstående ångtryck. Om tryckregleringen skulle vara defekt och det uppstår övertryck i pannan, öppnas en övertryckventil i säkerhetsklaffen och ångan kommer ut genom klaffen.

Vänd dig till vederbörlig KÄRCHER kundtjänst före ny idrifttagning.

## Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid upppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

→ **Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!**



A1 Kontrollampa (grön) - nätspänning på

A2 Kontrollampa - värme (ORANGE)

A3 Säkerhetsklaff

A4 Hållare för tillbehör

A5 Parkeringsfäste för golvmunstycke

A6 Nätkabel med nätkontakt

A7 Bärhjul (2 stycken)

A8 Styrrulle

B1 Ångpistol

B2 Avreglingsknapp

B3 Spärrmekanism ångspak (barnsäkring)

Fram – ångspak spärrad

I mitten – reducerad ångmängd

Bak – maximal ångmängd

B4 Ångspak

B5 Ångslang

C1 Punktstrålmunstycke

C2 Rundborste

D1 Handmunstycke

D2 Frottéöverdrag

E1 Förlängningsrör (2 stycken)

E2 Avreglingsknapp

F1 Golvmunstycke

F2 Hållklämmor

F3 Golvduk

G1 Tapetlossare

## Snabbguide

→ **Figurer, se sida 2**

1 Skruva loss säkerhetslocket och fyll ångtvätten med maximalt 1 liter vatten.

2 Skruva på säkerhetsklaffen.

3 Stick i nätkontakten.

*De gröna och orange kontrollamporna lyser.*

4 Vänta tills den orange kontrollampan slocknar.

5 Anslut ett tillbehör till ångpistolen.

Ångtvätten är nu klar att användas.



# Drift

## Montera tillbehör

Bild 

→ Sätt in och spärra styrrulle och transporthjul.

Bild 

→ Anslut det tillbehör som behövs (se kapitel "Användning av tillbehör") med ångpistolen. Skjut då på den öppna änden på tillbehöret på ångpistolen och tryck in så långt att spärrknappen på ångpistolen hakar i.

Bild 

→ Använd förlängningsrören vid behov. Förbind då ett förlängningsrör, eller båda rören, med ångpistolen. Skjut på det tillbehör som ska användas på förlängningsrörets fria ände.

## Ta av tillbehör

 **Fara**

*Vid borttagning av tillbehör kan hett vatten komma ut! Ta aldrig bort tillbehörsdelar när det strömmar ut ånga - risk för skållning!*

→ Skjut spärrmekanismen till ångspaken framåt (ångspak spärrad).

→ Bild 

När tillbehören ska tas bort trycker man in spärrknappen och drar isär delarna.

## Fylla på vatten


**Hänvisning:** Vid konstant användning av vanligt destillerat vatten krävs ingen avkalkning av pannan.

### Varning

Använd inte kondensvatten från torktumla- ren!

Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser!

→ Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.

→ Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild 

→ Fyll på med maximalt 1 liter färskt kranvatten i pannan.

**Information:** Varmt vatten förkortar uppvärmningstiden.

→ Skruva åter fast säkerhetsklaffen ordentligt på apparaten.

## Slå på apparaten

→ Ställ maskinen på stadigt underlag.

### Varning

*Apparaten får inte bäras medan rengöringsarbete pågår.*

→ Anslut nätkontakten till ett vägguttag. Båda kontrolllamporna måste lysa.

### Varning

*Starta bara apparaten när det finns vatten i behållaren. Annars kan apparaten överhettas (se hjälp vid störningar).*

→ Efter ca 8 minuter släcks den orange kontrolllampan - värme.

Ångtvätten är nu klar att användas.

## Reglera ångmängden

Mängden ånga som strömmar ut regleras med väljaromkopplaren för ångmängden. Väljaromkopplaren har tre lägen:



Maximal ångmängd



Reducerad ångmängd



Ingen ånga - barnsäkring

**Anmärkning:** I detta läge kan ångspaken inte påverkas.

→ Ställ in väljaromkopplaren på den mängd ånga som behövs.

→ Tryck på ångspaken, och börja med att rikta ångpistolen mot ett tygstycke, tills en jämn ångström kommer ut.

**Information:** Uppvärmningen av ångtvätten slås återkommande på under användningen och detta är för bibehålla trycket i behållaren. Detta indikeras av den orange kontrolllampan - värme.

## Efterfylla vatten

Vattenbehållaren måste fyllas på när ångmängden minskar under arbetet och det till slut inte kommer någon ånga alls.

**Information:** *Säkerhetsklaffen kan inte öppnas så länge som det fortfarande finns ett lågt tryck kvar i behållaren.*

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på ångspaken tills det inte längre kommer ut någon ånga. Behållaren nu trycklös.

- Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.

### ⚠ Fara

*När säkerhetsklaffen öppnas kan det fortfarande strömma ut en liten mängd ånga.*

*Öppna säkerhetsklaffen försiktigt, risk för skällning.*

- Fyll på med maximalt 1 liter färskt kranvatten i pannan.

### ⚠ Fara

*När behållaren är mycket varm finns det risk för skällning eftersom vatten kan spruta tillbaka vid påfyllningen! Fyll inte på något rengöringsmedel eller andra tillsatser!*

- Skruva åter fast säkerhetsklaffen ordentligt på apparaten.
  - Anslut nätkontakten till ett vägguttag.
  - Efter ca 8 minuter släcks den orange kontrollampan - värme.
- Ångtvätten är nu klar att användas.

## Stänga av apparaten

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

## Förvara aggregatet

- Bild **F**
- Sätt in förlängningsrören i den stora tillbehörshållaren.
- Sätt på handmunstycke och punktstrålmunstycke på varsitt förlängningsrör.
- Sätt in rundborsten i den mellersta tillbehörshållaren.
- Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.

- Linda ångslangen runt förlängningsrören och stick in ångpistolen i golvmunstycket.

## Användning av tillbehör

### Viktiga användningshänvisningar

#### Rengöring av golvytor

Det rekommenderas att golvet sopas eller dammsugs innan ångtvätten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar innan den fuktiga rengöringen.

#### Uppfriskning av textilier

Innan man ångtvätten används ska man alltid undersöka om textilmaterialet tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats.

#### Rengöring av laminat- eller lackerade ytor

När man rengör köksmöbler och andra möbler, dörrar, parkett, lackerade eller laminerade ytor kan vax, möbelpolish, laminering eller färg lösas upp eller fläckar kan bildas. Vid rengöring av dessa ytor ånga en trasa och torka av ytan.

#### Varning

*Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan lösas upp. Använd inte apparaten till rengöring av oförseglat trä – eller parkettgolv.*

#### Glasrengöring

Värm upp fönsterrutan vid låga temperaturer, framförallt på vintern, genom att lägga ett tunt ångskikt över hela rutan. På detta sätt undviks ytspänningar som skulle kunna leda till att glaset går sönder.

Rengör sedan fönsterytan med handmunstycke och överdrag. Använd en fönsterkrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torr.

#### Varning

*Rikta inte ånga mot förseglade ytor på fönsterramen eftersom detta kan skada ytorna.*

## Ångpistol

Du kan även använda ångpistolen utan tillbehör, exempelvis:

- ta bort lukt och veck på upphängda kläder genom att spruta ånga på dem från ett avstånd på 10-20 cm.
- ta bort damm från växter. Håll ett avstånd på 20-40 cm.
- till fuktig dammtorkning där man sprutar lite ånga på ett tygstycke som man sedan torkar av möbler med.

## Punktstrålmunstycke

Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstyckesutloppet. Särskilt praktiskt för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättställ, WC-stolar, jalousier eller värmeelement. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ättika droppas på ytan innan ångrengöringen utförs. Låt verka under 5 minuter och låt ättikan ånga av.

## Rundborste

Rundborsten kan som komplement monteras direkt på punktstrålmunstycket. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare.

### Varning

*Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.*

→ Bild 

Fäst rundborsten på punktstrålmunstycket.

## Handmunstycke

Drag frottéöverdraget över handmunstycket. Mycket bra på små tvättbara ytor, duschkabiner och speglar.

## Golvmunstycke

Passar till alla tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv. Arbeta långsamt på starkt nedsmutsade ytor, så att ångan har en längre verkningstid.

**Information:** Om det finns rester av rengöringsmedel eller ytbehandlingsprodukter på ytan som ska rengöras kan det bildas ränder vid ångrengöringen men dessa försvinner efter upprepade användningar.

→ Bild 

Sätta fast golvduk på golvmunstycke.

- 1 Vik ihop golvduken på längden och ställ golvmunstycket på den.
- 2 Öppna klämmorna.
- 3 Lägg in dukändarna i öppningarna.
- 4 Stäng klämmorna.

### Varning

*Få inte in fingrarna i klämmorna.*

### Parkera golvmunstycke

→ Bild 

Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren vid pauser i arbetet.

### Tapetupplösare (tillval)

Med tapetlösaren kan du använda ångrengöringsapparaten för borttagning av papperstapeter.

- Lägg tapetlösaren vid randen på en tapetbana på hela ytan. Koppla till ångtillförseln och låt ångan verka tills tapeten är mjuk (ca 10 sek).
- Sätt nu tapetlösaren på nästa stycke olöst tapet. Håll ångspaken nedtryckt. Lyft upp det lösta stycket tapet med en spackel och dra av den från väggen. Fortsätt på samma sätt och dra ner tapeten bana för bana.
- På tapeter som målats över flera gånger kan ångan eventuellt inte tränga igenom tapeten. Vi rekommenderar därför att förbehandla tapeten med en spikvals.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ Fara

Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.

### Skölja ur pannan

Skölj ångregörarens panna senast efter den 5:e påfyllningen.

- Fyll pannan med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av pannan.
- Häll ut vattnet.


### Avkalka pannan

**Hänvisning:** Vid konstant användning av vanligt destillerat vatten krävs ingen avkalkning av pannan.

Eftersom det sätter sig kalk fast på sidorna i pannan, rekommenderar vi att avkalka pannan regelbundet (PF=pannfyllningar):

Hårdhet		° dH	mmol/l	PF
I	mjukt	0-7	0-1,3	55
II	medel	7-14	1,3-2,5	45
III	hårt	14-21	2,5-3,8	35
IV	mycket hårt	>21	>3,8	25

**Hänvisning:** Du får reda på kranvattnets hårdhet hos vattenverket i din stad.

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Låt aggregatet svalna.
- Skruva bort säkerhetsklaffen på apparaten.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild ).

### ⚠ Varning

Använd bara produkter som har godkänts av KÄRCHER för att undvika skador på apparaten.

- Använd avkalkningssticks från KÄRCHER (beställnr. 6.295-047) vid avkalkning. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen när avkalkningslösningen blandas ihop.

### Varning


Var försiktig vid påfyllning och tömning av ångtvätten. Avkalkningslösningen kan angripa ömtåliga ytor.

- Fyll avkalkningslösningen i pannan och låt lösningen verka ca 8 timmar.

### ⚠ Varning

Skruva inte på säkerhetsklaffen på apparaten under avkalkningen.

Använd inte ångtvätten så länge det finns avkalkningsmedel i behållaren.

- Häll ut den kompletta avkalkningslösningen efter 8 timmar. Det finns en restmängd lösning i ånggeneratoren, spola därför igenom generatoren två-tre gånger med kallt vatten för att avlägsna alla partiklar från avkalkningen.
- Töm ut allt vatten som finns i behållaren (se bild ).

### Skötsel av tillbehör

**Hänvisning:** Golvduk och frottéöverdraget har redan tvättats och kan användas direkt med ångregöraren.

- Tvätta nedsmutsade golvdukar och frottéöverdrag vid 60°C i tvättmaskinen. Använd inget mjukmedel så att dukarna kan ta upp smutsen bättre. Dukarna kan torkas i torktumlare.

## Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av följande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

### **⚠ Fara**

*Underhållsarbeten får bara utföras när nätkontakten är utdragen och ångtvätten har svalnat.*

*Apparaten får endast repareras av en auktoriserad kundservice..*

### Lång uppvärmningstid

#### **Ångpannan är förkalkad**

→ Avkalka pannan.

### Ingen ånga

#### **Inget vatten i ångbehållaren.**

- Stäng av aggregatet.
- Se „Efterfylla vatten“ Sidan 9.

#### **Ångspaken kan ej tryckas ned**

Ångspaken är låst med spärrmekanismen / barnsäkringen.

→ Skjut spärrmekanismen till ångspaken bakåt.

### Stort vattenutsläpp

#### **Ångpannan är för full.**

→ Håll ångpistolen intryckt tills mindre vatten strömmar ut.

#### **Ångpannan är förkalkad**

→ Avkalka pannan.

## Tekniska data

Elanslutning		
Spänning	220-240 V 1~50/60 Hz	
Skyddsklass	I	
Skyddsgrad	IPX4	
Prestanda		
Värmeeffekt	1500 W	
Driftstryck max.	0,32 MPa	
Uppvärmningstid per liter vatten	8	Minuter
Ångmängd		
Kontinuerlig ånga	40	g/min
Ångstöt max.	100	g/min
Mått		
Ångpanna	1,0 l	
Vikt (utan tillbehör)	3,4	kg
Bredd	250	mm
Längd	381	mm
Höjd	260	mm



**Med reservation för tekniska ändringar!**

## Sisältö

Yleisiä ohjeita . . . . .	FI . . . 5
Turvaohjeet . . . . .	FI . . . 5
Laitekuvaus . . . . .	FI . . . 7
Pikaohje . . . . .	FI . . . 7
Käyttö . . . . .	FI . . . 7
Varusteiden käyttö . . . . .	FI . . . 9
Hoito ja huolto . . . . .	FI . . . 10
Häiriöapu . . . . .	FI . . . 11
Tekniset tiedot . . . . .	FI . . . 11

## Yleisiä ohjeita

### Arvoisa asiakas,

  Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä tai mahdollista myöhempiä omistajaa varten.

### Käyttötarkoitus

Käytä höyrypuhdistinta ainoastaan kotitaloudessa.

Laitte on tarkoitettu höyryllä puhdistamiseen ja laitetta voi, yhdessä soveltuvien lisävarusteiden kanssa, käyttää tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mitään puhdistusainetta ei tarvita. Huomioi erityisesti turvaohjeet.

### Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

#### **Vaara**

*Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

#### **Varoitus**

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

#### **Varo**

*Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.*

### Laitteessa olevat symbolit



**Höyry**  
HUOMIO – palovammavaara

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheitä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteyttä ostosittien kanssa jälleennyymyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

(Osoite, katso takasivua)

## Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

## Turvaohjeet

### **Vaara**

- *Käyttö räjähdysalttiilla alueilla on kielletty.*
- *Käytettäessä laitetta vaara-alueilla on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.*
- *Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa on vettä.*
- *Laitetta ei saa käyttää sähkölaitteiden puhdistamiseen, esim. leivinuunit, höyrinhoistokuvut, mikroaaltouunit, televisiot, lamput, föönit, sähkölämmittimet jne.*
- *Tarkasta laitteen ja varusteiden asiallinen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei*

ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tarkasta erityisesti verkkoliitäntäjohto, turvasuljin ja höyryletku.

- Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
- Vaihda vaurioitunut höyryletku välittömästi. Ainoastaan valmistajan suosittelemman höyryletkun käyttö on sallittu (katso tilausnumero varaosaluettelosta).
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
- Älä höyrytä esineitä, jotka sisältävät terveydelle haitallisia aineita (esim. asbestia).
- Älä koskaan käsin kosketa höyrysuihkua lyhyeltä etäisyydeltä tai koskaan suuntaa sitä ihmisiin tai eläimiin (palo- ja vammavaara).

#### **⚠ Varoitus**

- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan asentama standardin IEC 60364 mukaan.
- Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.
- Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneissa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan, joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
- Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ainoastaan roiskevesisuojujattuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkileikkauspinta-ala on vähintään 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Verko- ja jatkojohdon liitäntäkohdat eivät saa olla vedessä.
- Vaihdettaessa verkko- tai jatkojohtojen pistokkeita, roiskevesisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pitää pysyä samanlaatuaisina.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huo-

mioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.

- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen kanssa.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan kuin se on käytössä.
- Noudata varovaisuutta puhdistaussasi laatoitettuja seiniä, joissa on sähköpistorasioita.

#### **Varo**

- Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohtoja ei vahingoiteta eikä vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia happoja vesisäiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiini, väriohenteet, asetoni), koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!
- Älä lukitse höyryvipua käytön aikana.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkoalueella.

## Turvallaitteet

### Varo

*Turvallaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei saa muuttaa eikä ohittaa.*

### Paineensäädin

Paineensäädin pitää kattilapaineen mahdollisimman vakaana käytön aikana. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun kattilan suurin käyttöpaino on saavutettu, ja takaisin päälle, jos kattilan paine laskee höyryn käytön johdosta.

### Turvatermostaatti

Jos paineensäädin ja kattilatermostaatti eivät virhetilanteessa toimi ja laite kuumenee liikaa, turvatermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käänny turvatermostaatin nollaamiseksi asianomaisen Kärcher -asiakaspalvelun puoleen.

### Turvalukko

Turvalukko sulkee kattilan höyrynpaineen varalta. Jos paineensäädin on viallinen ja kattilan höyrynpaine nousee liikaa, turvalukon ylipaineventiili avautuu ja höyry pääsee turvalukon kautta pois.

Käänny ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa asianomaisen KÄRCHER -asiakaspalvelun puoleen.

## Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäiliikkeeseen.

→ **Katso avattavalla kansivulla olevia kuvia!**



- A1 Merkkivalo (oranssi) - verkkojännite päällä
- A2 Merkkivalo - lämmitys (ORANSSI)
- A3 Turvakorkki
- A4 Pidike varusteille
- A5 Lattiasuuttimen säilytyspidike
- A6 Verkkajohto, jossa on verkkopistoke
- A7 Juoksupyörät (2 kpl)
- A8 Ohjausrulla

- B1 Höyrypistooli
- B2 Lukituksen vapautuspainike
- B3 Höyryvivun lukitus (lapsivarmistus) edessä – höyryvipu lukittu keskellä – pienennetty höyrymäärä takana – maksimi höyrymäärä
- B4 Höyryvipu
- B5 Höyryletku
- C1 Pistesuihkusuutin
- C2 Pyöröharja
- D1 Käsisuutin
- D2 Froteepäällyste
- E1 Jatkoputki (2 kpl)
- E2 Lukituksen vapautuspainike
- F1 Lattiasuutin
- F2 Kiinnike
- F3 Lattialiina
- G1 Tapetinirrotin

## Pikaohje

### → Kuvat, katso sivu 2

- 1 Kierrä turvalukko irti ja kaada höyrypuhdistimeen maksimissaan 1 litra vettä.
- 2 Ruuvaa turvalukko sisään.
- 3 Työnnä virtapistoke pistorasiaan. *Vihreä ja oranssi merkkivalo palavat.*
- 4 Odota, kunnes oranssi merkkivalo sammuu.
- 5 Liitä lisävaruste höyrypistooliin. Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Käyttö

### Varusteiden asennus

Kuva **A**

→ Pistä ja lukitse ohjausrulla ja kuljetuspyörät paikalleen.

Kuva **B**

→ Liitä tarvittava varuste (karso lukua "Varusteiden käyttö") höyrypistooliin. Aseta varusteen avoin pää höyrypistooliin ja työnnä se niin pitkälle, kunnes höyrypistooliin lukituksen vapautuspainike napauttaa lukitukseen.




## Kuva

- Käytä tarvittaessa jatkoputkia. Liitä höyrypistooliin yksi tai molemmat jatkoputket. Työnnä tarvittava varuste jatkoputken vapaaseen päähän.

## Varusteiden irrottaminen

### **Vaara**

*Irrotettaessa varusteosia saattaa ulos tippua kuumaa vettä! Älä koskaan irrota varusteosia, kun höyryä vielä tulee ulos - palovammavaara!*


- Työnnä höyrykytkimen lukitus eteen (höyryvipu lukittu).
- Kuva  Paina lukituksen vapautuspainiketta varusteosien irrottamiseksi ja vedä osat irti toisistaan.

## Veden täyttö

**Ohje:** Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.

### **Varo**

*Älä käytä vaatekuivaimen lauhdevettä! Älä täytä puhdistusaineella tai muilla lisäaineilla!*

- Irrota turvalukitus laitteesta.
- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa ).
- Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä kattilaan.

**Huomautus:** Lämmin vesi lyhentää lämpenemisaikaa.

- Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiukkaan.

## Laitteen käynnisty

- Aseta laite kiinteälle alustalle.

### **Varo**

*Laitetta ei saa kantaa puhdistustyön aikana.*

- Liitä virtapistoke pistorasiaan. Molemmissa merkkilampuissa on olta-va valo.

### **Varo**

*Käynnistä laite vain, kun kattilassa on vettä. Muuten laite voi kuumentua liikaa (katso ohjeet Häiriöapu-kohdasta).*

- Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi merkkivalo sammuu. Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Höyrymäärän säätö

Höyrymäärän valintakytkimellä säädetään ulosvirtaavan höyryn määrää. Valintakytkimellä on kolme asentoa:



Maksimi höyrymäärä



Pienennetty höyrymäärä



Ei höyryä - (lapsilukko)

**Huomautus:** Tässä asennossa höyryvivun käyttö on estetty.

- Aseta valintakytkin tarvittavalla höyrymäärälle.
- Paina höyryvipua ja kohdista höyrypistooli aina ensin kankaaseen, kunnes höyryä virtaa tasaisesti ulos.  
**Huomautus:** Höyrypuhdistimen lämmitys kytkeytyy käytön aikana aina uudelleen päälle kattilan paineen ylläpitämiseksi. Tällöin palaa lämmityksen oranssi merkkivalo.

## Veden täydentäminen

Kattilaan on lisättävä vettä, kun höyrymäärä pienenee työnteon aikana ja lopuksi ei tule enää höyryä.

**Huomautus:** Turvalukkoa ei voi avata niin kauan kuin kattilassa on vielä painetta.

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Paina höyryvipua, kunnes höyryä ei virtaa enää ulos. Laitteen kattila on nyt paineeton.
- Irrota turvalukitus laitteesta.

### **Vaara**

*Turvalukkoa avattaessa voi päästä vielä pieni määrä höyryä ulos. Avaa turvalukko varovasti palovammavaaran vuoksi.*

- Kaada enintään 1 litra vesijohtovettä kattilaan.

## ⚠ Vaara


*Kun kattila on kuuma, on olemassa palovammavaara, koska vettä saattaa roiskua täytettäessä takaisin! Älä lisää puhdistusaineita tai muita lisäaineita!*

- Ruuvaa turvalukitus takaisin laitteeseen tiukkaan.
- Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- Noin 8 minuutin jälkeen lämmityksen oranssi merkkivalo sammuu. Höyrypuhdistin on käyttövalmis.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

## Laitteen säilytys

- Kuva 
- Pistä pidennysputket suureen varustepitimeen.
- Pistä käsisuutin ja pistesuihkusuutin kukin pidennysputkeen.
- Pistä pyöröharja keskimmäiseen varustepitimeen.
- Ripusta lattiasuutin pysäköintipitimeen.
- Kierrä höyryletku pidennysputkien ympärille ja pistä höyrypistooli lattiasuuttimeen.

## Varusteiden käyttö

### Tärkeät käyttöohjeet

#### Lattiapintojen puhdistus

Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen höyrypuhdistimen käyttämistä. Näin lattialta poistetaan irtonaiset likahiukkaset ennen kosteapuhdistamista.

#### Tekstiilien raikastus

Aina ennen käsittelyä höyrypuhdistimella, kokeile tekstiilien kestävyys huomaamattomasta kohdasta: Höyrytä ensin, anna kuivua ja tarkasta sitten mahdolliset värin- tai muodonmuutokset.

#### Pinnoitettujen tai maalattujen pintojen puhdistus

Kun puhdistetaan maalattuja tai muovipinnoitettuja pintoja, kuten esim. keittiön ja

huoneiden kalusteita, ovia, parketteja, voi sattuakin, että vaha, huonekalujen kiillotusaine, muovipinnoite tai maali irtoaa tai, että niihin tulee laikkuja. Näitä pintoja puhdistettaessa, höyrytä hetken puhdistusliinaa ja pyyhi sillä puhdistettavat pinnat.

#### Varo

*Älä höyrytä liimattuja reunoja, koska reunalistat voivat irrota. Älä käytä laitetta pintakäsittelylaitteiden puu- tai parkettilattioiden puhdistamiseen.*

#### Lasin puhdistus

Kun ulkolämpötila on matala, erityisesti talvella, höyrytä ikkunalasi ensin kevyesti koko pinnaltaan. Näin estetään lasiin muodostuvat jännitykset, jotka voisivat rikkoa lasin.

Puhdista sitten ikkunapinta päällysteellä varustetulla käsisuuttimella. Poista pinnoilta vesi ikkunalastalla tai pyyhi pinnat kuivaksi.

#### Varo

*Älä suuntaa höyryä käsittelemättömiin ikkunankehysiin, jotta ne eivät vahingoitu.*

## Höyrypistooli

Voit käyttää höyrypistoolia myös ilman varusteita, esimerkiksi:

- poistamaan hajuja ja ryppyjä riippuvista vaatekappaleista höyryttämällä niitä 10-20 cm etäisyydeltä
- poistamaan pölyä kasveista. Höyrytä tällöin 20-40 cm etäisyydeltä.
- kostuttamaan pölynpyyhkimä höyryttämällä hetken kangasta ja pyyhkimällä sillä sitten huonekalut.

## Pistesuihkusuutin

Mitä lähempänä likakohtaa suutin on, sitä parempi puhdistusvaikutus on, koska lämpötila ja höyryn voimakkuus ovat korkeimmillaan suuttimen ulostulokohdassa.

E erityisen käytännöllinen vaikeapääsysten paikkojen, rakojen, hanojen, viemäreiden, pesualtaiden, WC-istuinten, verhojen ja lämpöpattereiden puhdistamiseen. Suuret kalkkikerrostumat voi höyryttää pois, kun niihin on ensin levitetty etikkaa tai sitruuna-

happoa ja annettu vaikuttaa n. 5 minuutin ajan.

## Pyöröharja

Pistesuihku-suuttimeen voi lisäksi kiinnittää pyöröharjan. Tällöin voit harjaamalla irrottaa itsepintaiset likaantumukset helpommin.

### Varo

*Ei sovellu arkojen pintojen puhdistamiseen.*

→ Kuva 

Pyöröharjan kiinnittäminen pistesuihku-suuttimeen.


## Käsisuutin

Aseta froteepeite käsisuuttimen päälle. Soveltuu erityisen hyvin pienten pesunestävien pintojen, suihkukoppien, peilien puhdistamiseen.

## Lattiasuutin

Soveltuu kaikille pesunestäville seinä- ja lattiapinnoille, esim. kivi-, laatta- ja PVC-lattiat. Puhdista pahasti likaantuneita pintoja hitaasti, jotta höyry pääsee vaikuttamaan pitempään.

**Huomautus:** Puhdistettavalla pinnalla vielä olevat puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat höyrypuhdistuksessa muodostaa poimuja, jotka katoavat useamman käyttökerran jälkeen.

→ Kuva 

Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.

- 1 Laskosta lattialiina pitkittäin ja aseta lattiasuutin sen päälle.
- 2 Avaa kiinnikkeet.
- 3 Laita liinan päät aukkoihin.
- 4 Sulje kiinnikkeet.

### Varo

*Älä laita sormia kiinnikkeiden väliin.*

## Lattiasuuttimen pysäköinti

→ Kuva 

Ripusta lattiasuutin työn keskeytyessä pysäköintipitimeen.

## Tapetinirrotin (valinnainen)

Voit käyttää höyrypuhdistinta yhdessä tapetinirrottimen kanssa paperitapettien irrottamiseen.

→ Aseta tapetinirrottimen koko pinta tapetinrainan reunaan. Kytke höyry päälle ja anna höyryn vaikuttaa niin kauan, kunnes tapetti on pehmentynyt (n. 10 sek.).

→ Siirrä tapetinirrotin seuraavan irrotettavan tapetin kohdalle. Pidä samalla höyryvipu painettuna alas. Nosta pehmitetty tapetinkappale pois lastalla ja vedä se irti seinästä. Siirrä tapetinirrotin rainasta toiseen ja vedä tapetti raina kerrallaan pois seinältä.

→ Jos kyseessä on useampaan kertaan maalattu sahajauhottettu tapetti, höyry ei mahdollisesti pääse tapetin läpi. Tästä syystä suosittelemme, että tapetti esikäsitellään naulatelalla.

## Hoito ja huolto

### ⚠ Vaara

*Suurita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.*

## Kattilan huuhtelu

Huuhtele höyrypuhdistimen kattila vähintään joka 5. täyttökerran jälkeen.

→ Täytä kattila vedellä ja ravistele voimakkaasti. Tällöin kattilan pohjaan sakkautuneet kalkkijäämät irtoavat.

→ Kaada vesi pois.

## Kattilan kalkinpoisto

**Ohje:** Käytettäessä jatkuvasti tavallista tislattua vettä kattilan kalkin poisto on tarpeeton.

Koska kalkkia kerääntyy myös kattilan seiniin, suosittelemme kalkinpoistoa höyrykattilasta seuraavin välein (ST=säiliön täytöt):


Kovuusalue	°dH (ko- vuusaste)	mmol/l	ST
I pehmeä	0- 7	0-1,3	55
II keskikova	7-14	1,3-2,5	45
III kova	14-21	2,5-3,8	35
IV erittäin kova	>21	>3,8	25

**Ohje:** Voit tiedustella kotitaloutesi veden kovuutta alueesi vesilaitokselta.

→ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

→ Anna laitteen jäähtyä.

→ Irrota turvalukitus laitteesta.

→ Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa .

### ⚠ **Varoitus**

Käytä ainoastaan KÄRCHER:in hyväksymiä tuotteita, jotta laite ei vaurioidu.

- Käytä kalkinpoistoon KÄRCHER kalkinpoistopuikkoja (tilausnumero 6.295-047). Noudata kalkinpoistoliuosta tehdessäsi pakkauksen annosteluohjeita.

### **Varo**

Ole varovainen höyrypuhdistimen tyhjenytksen ja täytön aikana. Kalkinpoistoliuotin voi vahingoittaa arkoja pintoja.

- Lisää kalkinpoistoliuotin kattilaan ja anna seoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.

### ⚠ **Varoitus**

Älä kiinnitä turvalukkoa laitteeseen kalkinpoiston aikana.

Älä käytä höyrypuhdistinta niin kauan kun kalkinpoistoainetta on vielä kattilassa.

- Kaada kalkinpoistoliuos 8 tunnin vaikutuksen jälkeen kokonaan pois. Kattilaan jää vielä jonkin verran liuosta, huuhtelee kattila siksi kaksi tai kolme kertaa kylmällä vedellä, jotta kaikki kalkinpoistoaineen jäännökset poistuvat.

- Kaada kattilassa oleva vesi kokonaan pois (katso kuvaa **II**).

### **Varusteiden huolto**

**Ohje:** Lattialiina ja froteepäällyste ovat jo esipestyjä ja niitä voidaan käyttää heti työskentelyyn höyrypuhdistimella.

- Pese likaantuneet lattialiinat ja froteepäällysteet pesukoneessa 60 °C lämmössä. Älä käytä huuhteluinetta, jotta liinat pystyvät keräämään hyvin lian. Liinat soveltuvat kuivaimeen.

### **Häiriöapu**

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

### ⚠ **Vaara**

Suorita huoltotyöt vain, kun virtapistoke on vedetty irti ja höyrypuhdistin on jäähtynyt.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitteen korjaustyöt.

### **Pitkä lämpenemisaika**

#### **Höyrykattila on kalkkiutunut**

- Poista kalkki höyrykattilasta.

### **Ei höyryä**

#### **Höyrykattilassa ei ole vettä.**

- Kytke laite pois päältä.  
→ Katso „Veden täydentäminen“ sivu 8.

#### **Höyryvipua ei voi painaa**

Höyryvipu on varmistettu lukituksella / lap-silukolla.

- Työnnä höyrykytkimen lukitus taakse.

### **Suuri veden ulostulomäärä**

#### **Höyrykattila on liian täynnä.**

- Paina höyrypistoolia kunnes vettä tulee vähemmän.

#### **Höyrykattila on kalkkiutunut**

- Poista kalkki höyrykattilasta.

## **Tekniset tiedot**

<b>Sähköliitäntä</b>		
Jännite	220-240 1~50/60	V Hz
Kotelointiluokka	I	
Suojausluokka	IPX4	
<b>Suoritus tiedot</b>		
Lämmitysteho	1500	W
Maks. käyttöpain	0,32	MPa
Kuumennusaika litraa vettä kohti	8	Minuutit
Höyrymäärä		
Jatkuva höyrytys	40	g/min
Höyrypurske maks.	100	g/min
<b>Mitat</b>		
Höyrykattila	1,0	l
Paino (ilman varusteita)	3,4	kg
Leveys	250	mm
Pituus	381	mm
Korkeus	260	mm



**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις . . . . .	EL . . . 5
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . 6
Περιγραφή συσκευής . . . . .	EL . . . 7
Σύντομες οδηγίες χρήσης . . . . .	EL . . . 8
Λειτουργία . . . . .	EL . . . 8
Χρήση των εξαρτημάτων . . . . .	EL . . 10
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL . . 12
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	EL . . 13
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL . . 13

## Γενικές υποδείξεις

### Αγαπητέ πελάτη,

  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

### Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή αποκλειστικά για το νοικοκυριό. Η συσκευή προορίζεται για εργασίες καθαρισμού με ατμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό. Λάβετε ιδιαίτερα υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.

### Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

#### **Κίνδυνος**

*Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.*

#### **Προειδοποίηση**

*Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.*

#### **Προσοχή**

*Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.*

## Σύμβολα στη συσκευή



### Ατμός

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος εγκαύματος

### Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας. (Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

## Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### ⚠ Κίνδυνος

- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πισίνες που περιέχουν νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών, π.χ. φούρνων, απορροφητήρων, φούρνων μικροκυμάτων, τηλεοράσεων, λαμπτήρων, σεσουάρ, ηλεκτρικών καλοριφέρ κτλ.
- Πριν από τη χρήση ελέγξτε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Ελέγξτε ιδιαίτερα τον αγωγό σύνδεσης με το δίκτυο, το καπάκι ασφαλείας και τον ελαστικό σωλήνα ατμού.
- Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.
- Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα ατμού που παρουσιάζει βλάβη. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ελαστικού σωλήνα ατμού που συνιστάται από τον κατασκευαστή (για τον κωδ. παραγγελίας βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών).
- Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.
- Μην ψεκάσετε με ατμό αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες (π.χ. αμίαντο).
- Μην αγγίζετε με το χέρι τη δέσμη ατμού από κοντινή απόσταση και μην την κατευθύνετε σε ανθρώπους ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων).

### ⚠ Προειδοποίηση

- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με ηλεκτρική σύνδεση, η οποία έχει γίνει από ηλεκτρολόγο βάσει του IEC 60364.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π.χ. στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη FI.
- Τα ακατάλληλα καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης ελάχιστης διατομής 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Η σύνδεση μεταξύ καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου προέκτασης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να έχει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει να προσέχει τα άτομα που βρίσκονται κοντά της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς επίβλεψη, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία.

- Προσοχή κατά τον καθαρισμό τοίχων με επένδυση πλακιδίων που έχουν πρίζες.

### Προσοχή

- Προσέχετε ώστε τα καλώδια τροφοδοσίας δικτύου ή τα καλώδια προέκτασης να μην υποστούν φθορές ή βλάβες από συνθλίψεις, τραβήγματα, πατήματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε τα καλώδια από τη ζέση, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή αδιάλυτα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, διαλύτες χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες!
- Μην ασφαρίζετε το μοχλό ατμού κατά τη χρήση του.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

### Διατάξεις ασφαλείας

#### Προσοχή

Οι διατάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην προστασία του χρήστη και δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να παραλείπονται.

#### Ρυθμιστής πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης διατηρεί κατά το δυνατόν σταθερή πίεση στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση σβήνει όταν η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο λέβητα ανέλθει στα 3,5 bar και τίθεται και πάλι σε λειτουργία μόλις η πίεση μειωθεί ύστερα από κατανάλωση ατμού.

#### Θερμοστάτης ασφαλείας

Εάν δεν λειτουργήσει ο ρυθμιστής πίεσης και ο θερμοστάτης του λέβητα με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής, ο θερμοστάτης ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή. Για την αντικατάστασή του θερμοστάτη ασφαλείας απευθυνθείτε στην αρ

μόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

### Καπάκι ασφαλείας

Το καπάκι ασφαλείας σφραγίζει το λέβητα έναντι της υφιστάμενης πίεσης ατμού. Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής πίεσης είναι ελαττωματικός και στο λέβητα δημιουργηθεί υπερπίεση, στο καπάκι ασφαλείας ανοίγει μια βαλβίδα υπερπίεσης και ο ατμός διαφεύγει από το καπάκι στο περιβάλλον. Πριν από την εκ νέου θέση σε λειτουργία της συσκευής απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας KÄRCHER.

### Περιγραφή συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

➔ **Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!**



- A1 Ενδεικτική λυχνία (πράσινη) - υπάρχει τάση δικτύου
- A2 Ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- A3 Καπάκι ασφαλείας
- A4 Στήριγμα εξαρτημάτων
- A5 Στήριγμα φύλαξης για ακροφύσιο δαπέδου
- A6 Αγωγός σύνδεσης δικτύου με ρευματολήπτη
- A7 Τροχοί (2 τεμάχια)
- A8 Τροχίσκος οδήγησης
- B1 Πιστόλι ατμού
- B2 Πλήκτρο απασφάλισης
- B3 Διάταξη ασφάλισης μοχλού ατμού (ασφάλεια για παιδιά)  
Εμπρός - φραγή μοχλού ατμού  
Μέσο - μειωμένη ποσότητα ατμού  
Πίσω - μέγιστη ποσότητα ατμού
- B4 Μοχλός ατμού
- B5 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
- C1 Μπτεκ ψεκασμού σημείου

C2 Στρογγυλή βούρτσα

D1 Μπεκ χειρός

D2 Επένδυση φροτέ

E1 Σωλήνες προέκτασης (2 τεμάχια)

E2 Πλήκτρο απασφάλισης

F1 Μπεκ δαπέδου

F2 Κλιπ στερέωσης

F3 Πανί δαπέδου

G1 Αποκολλητής ταπετσαρίας

## Σύντομες οδηγίες χρήσης

### ➔ Εικόνες βλέπε σελίδα 2

- 1 Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας και γεμίστε τον ατμοκαθαριστή με έως 1 λίτρο νερό.
- 2 Βιδώστε το καπάκι ασφαλείας.
- 3 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα. *Ανάβουν η πράσινη και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία.*
- 4 Περιμένετε μέχρι να σβήσει η πορτοκαλί λυχνία ελέγχου.
- 5 Συνδέστε το εξάρτημα στο πιστόλι ατμού.  
Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Λειτουργία

### Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Εικόνα **A**

➔ Εισάγετε και ασφαλίστε τον τροχίσκο και τους τροχούς μεταφοράς.

Εικόνα **B**

➔ Συνδέστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο "Χρήση των εξαρτημάτων") στο πιστολέτο ατμού. Για το σκοπό αυτό, εισάγετε το ανοικτό άκρο του εξαρτήματος στο πιστολέτο ατμού και ωθήστε το στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου ατμού.

Εικόνα **D**

➔ Κατά περίπτωση χρησιμοποιείτε τους σωλήνες προέκτασης. Για το σκοπό

αυτό συνδέστε τον έναν ή και τους δύο σωλήνες προέκτασης στο πιστολέτο ατμού. Εισάγετε το απαιτούμενο εξάρτημα στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα προέκτασης.

### Αποσύνδεση εξαρτημάτων

#### **⚠ Κίνδυνος**

*Κατά την αποσύνδεση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαρρεύσει ζεστό νερό! Μην αποσυνδέετε ποτέ τα εξαρτήματα ενώ διαφεύγει ατμός - Κίνδυνος εγκαυμάτων!*

➔ Μετακινήστε τη διάταξη ασφάλισης του μοχλού ατμού προς τα εμπρός (εμπλοκή του μοχλού ατμού).

➔ Εικόνα **E**

Προκειμένου να αποσυνδέσετε τα τμήματα των εξαρτημάτων πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αποσυναρμολογήστε τα τμήματα.

### Γεμίστε με νερό

**Υπόδειξη:** *Αν χρησιμοποιείτε συνεχώς αποσταγμένο νερό του εμπορίου δεν απαιτείται αφαλάτωση του λέβητα.*

#### **Προσοχή**

*Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπτυκτώματος από το στεγνωτήριο ρούχων!*

*Μην γεμίζετε με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα!*

➔ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.

➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα **II**).

➔ Γεμίστε το λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1 λίτρου καθαρού νερού της βρύσης.

**Υπόδειξη:** *Η χρήση ζεστού νερού περιорίζει το χρόνο προθέρμανσης.*

➔ Βιδώστε και πάλι γερά στη συσκευή το καπάκι ασφαλείας.



## Ενεργοποίηση της συσκευής

→ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό έδαφος.

### Προσοχή

*Η συσκευή δεν πρέπει να σηκώνεται και να μεταφέρεται κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.*

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα. Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να ανάβουν.

### Προσοχή

*Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο λέβητα. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί (βλέπε Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης).*

→ Μετά από περίπου 8 λεπτά σβήνει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση. Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Ρύθμιση της παροχής ατμού

Ο διακόπτης επιλογής ποσότητας ατμού ρυθμίζει την εξερχόμενη ποσότητα ατμού. Ο διακόπτης επιλογής έχει τρεις θέσεις:



Μέγιστη ποσότητα ατμού



Μειωμένη ποσότητα ατμού



Καθόλου ατμός - Ασφάλεια για παιδιά

**Υπόδειξη:** Σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μοχλός ατμού.

→ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής στην απαιτούμενη ποσότητα ατμού.

→ Πατήστε το μοχλό ατμού. Ψεκάζετε με το πιστολέτο ατμού πάντα σε ένα πανί, μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός ομοιόμορφα.

**Υπόδειξη:** Η θέρμανση του ατμοκαθαριστή ενεργοποιείται επανειλημμένα κατά τη χρήση, για να διατηρεί σταθερή την πίεση στο λέβητα. Κατά τη διαδικασία αυτή ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση.

## Συμπληρώστε νερό

Η συμπλήρωση νερού στο λέβητα είναι απαραίτητη, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας η ποσότητα ατμού μειώνεται ή σταματά να εξέρχεται ατμός.

**Υπόδειξη:** Δεν μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι ασφαλείας, όσο στο λέβητα επικρατεί έστω και ελάχιστη πίεση.

→ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

→ Πατήστε το μοχλό ατμού, μέχρι να πάψει να διαφεύγει ατμός. Στο σημείο αυτό δεν επικρατεί πλέον πίεση στο λέβητα της συσκευής.

→ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.

### ⚠ Κίνδυνος

*Όταν ανοίξετε το καπάκι ασφαλείας ενδέχεται να διαφύγει μια υπολειμματική ποσότητα ατμού. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι ασφαλείας. Κίνδυνος εγκαυμάτων.*

→ Γεμίστε το λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1 λίτρου καθαρού νερού της βρύσης.

### ⚠ Κίνδυνος

*Ο ζεστός λέβητας εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, επειδή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγονίδια ζεστού νερού κατά την πλήρωση! Μην γεμίζετε το λέβητα με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα!*

→ Βιδώστε και πάλι γερά στη συσκευή το καπάκι ασφαλείας.

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

→ Μετά από περίπου 8 λεπτά σβήνει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία - Θέρμανση. Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.

## Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

→ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

## Φύλαξη της συσκευής

→ Εικόνα

– Εισάγετε τους σωλήνες προέκτασης στο μεγάλο στήριγμα εξαρτημάτων.

- Εισάγετε το ακροφύσιο χειρός και το ακροφύσιο ψεκασμού σημείου σε δύο σωλήνες προέκτασης αντίστοιχα.
- Εισάγετε τη στρογγυλή βούρτσα στο μεσαίο στήριγμα εξαρτημάτων.
- Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.
- Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα ατμού γύρω από τους σωλήνες προέκτασης και εισάγετε το πιστολέτο ατμού στο ακροφύσιο δαπέδου.

## Χρήση των εξαρτημάτων

### Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση

#### Καθαρισμός δαπέδων

Συνιστάται να σκουπίσετε με απλή ή ηλεκτρική σκούπα το δάπεδο πριν τη χρήση του ατμοκαθαριστή. Έτσι θα απομακρυνθούν οι ρύποι/τα ελεύθερα σωματίδια από το δάπεδο πριν τον υγρό καθαρισμό.

#### Φρεσκάρισμα υφασμάτων

Πριν την εργασία με τον ατμοκαθαριστή, ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων σε σημεία που δεν είναι ορατά: Κατ' αρχήν ψεκάστε με ατμό, στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει το ύφασμα και, τέλος, ελέγξτε εάν παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα.

#### Καθαρισμός επιστρωμένων ή βαμμένων επιφανειών

Κατά τον καθαρισμό λακαρισμένων επιφανειών ή συνθετικών επιστρώσεων, π.χ. επίπλων κουζίνας και καθιστικού, θυρών, παρκέ, ενδέχεται να διαλυθεί η επιστρωση κεριού, στιλβωτικού, συνθετικού υλικού ή χρώματος ή να δημιουργηθούν λεκέδες. Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών αυτών, ψεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και περάστε με αυτό την επιφάνεια.

#### Προσοχή

*Μην εφαρμόζετε ατμό σε καλυμμένα με ταινία άκρα, καθώς η ταινία μπορεί να διαλυθεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό μη στεγανωμένων δαπέδων από ξύλο ή παρκέ.*

#### Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και κυρίως το χειμώνα, θερμάνετε τα τζάμια των παράθυρων, περνώντας ελαφρά με ατμό ολόκληρη τη γυάλινη επιφάνεια. Έτσι αποφεύγονται οι εντάσεις στην επιφάνεια, που μπορεί να προκαλέσουν θραύση του τζαμιού.

Στη συνέχεια καθαρίστε το τζάμι με το ακροφύσιο χειρός και την ειδική επένδυση. Για την απομάκρυνση του νερού, χρησιμοποιήστε έναν υαλοκαθαριστήρα ή σκουπίστε τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

#### Προσοχή

*Μην κατευθύνετε τον ατμό στα στεγανοποιημένα σημεία του κουφώματος του παράθυρου, για να μην προκαλέσετε βλάβη.*

#### Πιστολέτο ατμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστολέτο το χειρός ακόμη και χωρίς εξαρτήματα, για παράδειγμα:

- για την απομάκρυνση οσμών και τσακίσεων από ρούχα που κρέμονται, εάν τα ψεκάσετε με ατμό από απόσταση 10-20 cm.
- για το ξεσκόνισμα φυτών. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε απόσταση 20-40 cm.
- για υγρή απομάκρυνση της σκόνης, εάν ψεκάσετε λίγο με ατμό ένα πανί και σκουπίστε με αυτό τα έπιπλα.

#### Ακροφύσιο ψεκασμού σημείου

Όσο πιο κοντά στο λερωμένο σημείο βρίσκεται, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η καθαριστική δράση, επειδή η θερμοκρασία και ο ατμός στο σημείο εξόδου του ακροφυσίου είναι καλύτερα. Ιδιαίτερα πρακτικό για τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων σημείων, αρμών, εξαρτημάτων, αποχετεύσεων, νιππήρων, τουαλετών, στοριών ή καλοριφέρ. Πριν τον καθαρισμό με ατμό, μπορείτε να μαλακώσετε τα επίμονα άλατα με ξύδι ή κητρικό οξύ, να το αφήσετε να δράσει για 5 λεπτά κι έπειτα να απομακρύνετε τα άλατα με ατμό.

## Στρογγυλή βούρτσα

Η στρογγυλή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί ως συμπλήρωμα στο ακροφύσιο ψεκασμού σημείου. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να απομακρύνετε ευκολότερα με βούρτσισμα τους επίμονους ρύπους.

### Προσοχή

*Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.*

→ Εικόνα 

Στερεώστε τη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο ψεκασμού σημείου.

## Ακροφύσιο χειρός

Τραβήξτε το πλεκτό κάλυμμα πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επιφάνειες που μπορούν να πλυθούν, καμπίνες ντους και καθρέφτες.

## Ακροφύσιο δαπέδου

Κατάλληλο για όλες τις επιστρώσεις τοίχων και δαπέδων, π.χ. δάπεδα από πέτρα, πλακίδια και PVC. Σε πολύ ακάθαρτες επιφάνειες πρέπει να προχωρείτε αργά ώστε ο ατμός να μπορεί να επιδρά για περισσότερη ώρα.

**Υπόδειξη:** Τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή των γαλακτωμάτων καθαρισμού, που παραμένουν στην υπό καθαρισμό επιφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν γραμμώσεις κατά τον καθαρισμό με ατμό, οι οποίες, όμως, εξαφανίζονται με την επανειλημμένη εφαρμογή.

→ Εικόνα 

Στερεώστε το πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

- 1 Διπλώστε το πανί δαπέδου κατά μήκος και τοποθετήστε επάνω του το ακροφύσιο δαπέδου.
- 2 Ανοίξτε τα κλιπ στερέωσης.
- 3 Τοποθετήστε τα άκρα του πανιού στα ανοίγματα.
- 4 Κλείστε τα κλιπ στερέωσης.

### Προσοχή

*Μην βάζετε τα δάκτυλα ανάμεσα στα κλιπ.*

## Φύλαξη ακροφυσίου δαπέδου

→ Εικόνα 

Κατά τις διακοπές από την εργασία, αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

## Αποκολλητής ταπετσαρίας τοίχου (προαιρετικό εξάρτημα)

Με τον αποκολλητή ταπετσαρίας τοίχου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή για την αφαίρεση των χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.

→ Τοποθετήστε τον αποκολλητή ταπετσαρίας τοίχου στην άκρη μιας λωρίδας της ταπετσαρίας. Ανοίξτε τη παροχή ατμού και αφήστε τον ατμό να δράσει μέχρι να μαλακώσει η ταπετσαρία τοίχου (περ. 10 δευτ.).

→ Μετακινήστε τον αποκολλητή ταπετσαρίας τοίχου στο επόμενο τμήμα της κολλημένης ταπετσαρίας τοίχου. Καθώς μετακινείτε τον αποκολλητή κρατήστε πατημένο το διακόπτη ατμού. Ανασηκώστε με μια σπάτουλα το αποκολλημένο τμήμα της ταπετσαρίας τοίχου και τραβήξτε το από τον τοίχο. Συνεχίστε να μετακινείτε τον αποκολλητή ταπετσαρίας τοίχου τμηματικά και αφαιρέστε την ταπετσαρία κατά λωρίδες.

→ Σε ταπετσαρίες τοίχου με τραχιά επιφάνεια που έχουν βαφεί πολλές φορές, ενδέχεται ο ατμός να μην καταφέρει να διαπεράσει την ταπετσαρία. Γι' αυτό το λόγο συνιστάται η προπαρασκευή της ταπετσαρίας με καρφιδοφόρο κύλινδρο.

## Φροντίδα και συντήρηση

### ⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

### Πλύση του λέβητα

Ξεπλένετε το λέβητα του ατμοκαθαριστή το αργότερο ύστερα από κάθε πέμπτη πλήρωση του λέβητα.

- ➔ Πληρώστε το λέβητα με νερό και ανακινήστε τον με δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκλύονται τα ασβεστούχα κατάλοιπα που αποτίθενται στον πυθμένα του λέβητα.
- ➔ Αφαιρέστε το νερό.

### Αφαλάτωση του λέβητα

**Υπόδειξη:** Αν χρησιμοποιείτε συνεχώς αποσταγμένο νερό του εμπορίου δεν απαιτείται αφαλάτωση του λέβητα.

Επειδή στα τοιχώματα του λέβητα εναποτίθενται άλατα, συνιστάται να καθαρίζετε τον ατμολέβητα από τα άλατα στα ακόλουθα διαστήματα (ΠΔ=πληρώσεις δοχείου)

Σκληρότητα νερού	° dH	mmol/l	ΠΔ
I μαλακό	0- 7	0-1,3	55
II μεσαίο	7-14	1,3-2,5	45
III σκληρό	14-21	2,5-3,8	35
IV πολύ σκληρό	>21	>3,8	25

**Υπόδειξη:** Πληροφορίες σχετικές με τη σκληρότητα του νερού της ύδρευσης που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ζητήσετε από τον οργανισμό ύδρευσης.

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- ➔ Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας από τη συσκευή.
- ➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα ■).

### ⚠ Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε μια ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά

προϊόντα εγκεκριμένα από την εταιρεία KARCHER.

- ➔ Για την αφαίρεση των αλάτων χρησιμοποιείτε τα ειδικά στικ της KÄRCHER (κωδ. παραγγελίας 6.295-047). Κατά τη χρήση του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας στη συσκευασία.

### Προσοχή

Επιδιώξτε προσοχή κατά την πλήρωση και το άδειασμα του ατμοκαθαριστή. Το αποσκληρυντικό μπορεί να προκαλέσει ζημία σε ευαίσθητες επιφάνειες.

- ➔ Βάλτε το αποσκληρυντικό στο θερμογώνηρα και αφήστε το διάλυμα να επενεργήσει για περίπου 8 ώρες.

### ⚠ Προειδοποίηση

Μην βιδώνετε το καπάκι ασφαλείας στην συσκευή κατά την διαδικασία της αφαίρεσης αλάτων.

Μη χρησιμοποιείται τον ατμοκαθαριστή, όσο υπάρχει ακόμη στο λέβητα μέσο αφαίρεσης αλάτων.

- ➔ Αδειάστε όλο το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων έπειτα από 8 ώρες. Επειδή παραμένουν κατάλοιπα του διαλύματος στο λέβητα της συσκευής, ξεπλύνετε το λέβητα δύο έως τρεις φορές με κρύο νερό, για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων.
- ➔ Αδειάστε όλο το νερό από το λέβητα (βλέπε εικόνα ■).

### Φροντίδα των εξαρτημάτων

**Υπόδειξη:** Το πανί δαπέδου και η επένδυση φροτέ είναι ήδη προπλυμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως με τον ατμοκαθαριστή.

- ➔ Τα πανιά δαπέδου και οι επενδύσεις φροτέ πλένονται στο πλυντήριο στους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά για να διατηρηθεί η καλή απορροφητικότητα των πανιών. Τα πανιά είναι κατάλληλα και για στεγνωτήριο ρούχων.

## Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### ⚠ Κίνδυνος

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται μόνον όταν ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

Εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Υπερβολικός χρόνος προθέρμανσης

Ο ατμολέβητας έχει άλατα

→ Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.

### Δεν παράγεται ατμός

Ο ατμολέβητας είναι άδειος.

→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

→ Βλ. „Συμπληρώστε νερό“ Σελίδα 9.

Ο μοχλός ατμού δεν μπορεί να πατηθεί

Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος με τη διάταξη ασφάλισης/ ασφάλεια για τα παιδιά.

→ Μετακινήστε προς τα πίσω τη διάταξη ασφάλισης του μοχλού ατμού.

### Μεγάλη εκροή νερού

Ο ατμολέβητας είναι υπερβολικά γεμάτος.

→ Πιέστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου μειωθεί η εκρέουσα ποσότητα νερού.

Ο ατμολέβητας έχει άλατα

→ Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος	
Τάση	220-240 V 1~50/60 Hz
Κατηγορία προστασίας	I
Βαθμός προστασίας	IPX4
Επιδόσεις	
Θερμαντική ισχύς	1500 W
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	0,32 MPa
Χρόνος προθέρμανσης ανά λίτρο νερού	8 Λεπτά
Ποσότητα ατμού	
Ατμός διαρκείας	40 g/min
Δέσμη ατμού μέγ.	100 g/min
Διαστάσεις	
Ατμολέβητας	1,0 l
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	3,4 kg
Πλάτος	250 mm
Μήκος	381 mm
Ύψος	260 mm

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## İçindekiler

Genel bilgiler . . . . .	TR . . . 5
Güvenlik uyarıları . . . . .	TR . . . 6
Cihaz tanımı . . . . .	TR . . . 7
Kısa Kullanım Talimatı . . . . .	TR . . . 7
Çalıştırma . . . . .	TR . . . 8
Aksesuarların kullanımı . . . . .	TR . . . 9
Koruma ve Bakım . . . . .	TR . . . 11
Arızalarda yardım . . . . .	TR . . . 12
Teknik Bilgiler . . . . .	TR . . . 12

## Genel bilgiler

### Sayın müşterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

### Kurallara uygun kullanım

Buharlı süpürgeyi sadece evde kullanın. Cihaz, buharla temizlik için üretilmiştir ve bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi uygun aksesuarlarla kullanılabilir. Herhangi bir temizlik maddesine ihtiyaç duyulmaz. Özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.

### Kullanım kılavuzundaki semboller

#### **Tehlike**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.*

#### **Uyarı**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

#### **Dikkat**

*Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

### Cihazdaki semboller



#### **Buhar**

**DİKKAT** – Yanma tehlikesi

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

## Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakımını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

## Güvenlik uyarıları

### ⚠ Tehlike

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gerekir.
- Cihazı içinde su bulunan küvetlerde kullanmayın.
- Cihaz, Örn; fırınlar, aspiratörler, mikro dalga, televizyon, lamba, fön, elektrikli ısıtıcılar gibi elektrikli cihazların temizlenmesi için kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya ek-sik var ise kullanılmamalıdır. Lütfen özellikle şebeke bağlantı hattı, emniyet kilidi ve buhar hortumunu kontrol edin.
- Hasar görmüş şebeke bağlantı kablo-sunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Buhar hortumunu hemen değiştirin. Sa-dece üretici tarafından tavsiye edilen buhar hortumu (Sipariş numarası için bak. Yedek aksesuarlar) kullanılabilir.
- Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.
- Sağlığa zarar verebilecek maddelere (örn. asbest) buhar püskürtmeyin.
- Buhar jetine kısa mesafelerden elinizi tutmayın veya insanlar, hayvanlar üze-rine doğrultmayın (Yanma tehlikesi).

### ⚠ Uyarı

- Cihaz, ancak IEC 60364 talimatı uyarı-can elektronik bir kurulumcu tarafından yapılması zorunlu olan bir elektrikli bağ-lantıyla bağlanmalıdır.
- Cihazı sadece alternatif akıma bağla-yın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Örn; banyo gibi nemli odalarda cihazı sadece önceden bağlanmış bir FI koru-ma şalterli prizlerde çalıştırın.
- Uygun olmayan uzatma kabloları tehli-keli olabilir. Sadece, kablo kesiti 3x1

mm<sup>2</sup> olan ve su püskürmesine karşı ko-runmuş bir uzatma kablosu kullanın.

- Elektrik fişi ve uzatma kablosunun bağ-lantısı su içinde olmamalıdır.
- Elektrik bağlantı veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su ge-çirmezliği ve mekanik sağlamlılığı ga-ranti edilmelidir.
- Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun ola-rak kullanmak zorundadır. Yerel kural-ları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat et-melidir.
- Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadık-ları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyuşsal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz ki-şiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalı-dır.
- Cihaz çalışır durumdayken başından asla ayrılmayınız.
- Priz bulunan fayanslı duvarların temiz-lenmesi sırasında dikkatli olun.

### Dikkat

- Elektrik fişi veya uzatma kablosununun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekil-de zarar ya da hasar görmemesine dik-kat edin. Elektrik fişini ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Cihaza zarar verebilecekleri için, çözü-cü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilmemiş asitleri (Örn; temizlik maddeleri, benzin, tiner ve aseton) ke-sinlikle su haznesine doldurmayın.
- Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulun-malı.
- Cihazı sadece açıklamaya veya şekle uygun olarak çalıştırın veya depolayın!
- Buhar kolunu çalışma sırasında sıkıştır-mayın.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alan-da depolamayın.

## Güvenlik tertibatları

### Dikkat

Güvenlik tertibatları kullanıcıyı korur ve değiştirilmemelidir veya herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

### Basınç regülatörü

Basınç regülatörü kazan basıncını mümkün olduğu kadar sabit tutar. Rezistans, depodaki maksimum çalışma basıncına ulaşılmaması durumunda kapatılır ve buhar çıkması sonucu depodaki basıncın düşmesi durumunda tekrar devreye sokulur.

### Emniyet termostati

Basınç regülatörü ve kazan termostati hata durumunda devre dışı kalırsa ve cihaz aşırı biçimde ısındığında, emniyet termostati devreye girer ve cihazı kapatır. Emniyet termostatinin tekrar ilk duruma getirilmesi için KÄRCHER müşteri hizmetlerine başvurun.

### Emniyet kilidi

Emniyet kilidi, oluşan buhar basıncına karşı depoyu kapatır. Basınç regülatörü arızalıysa ve depoda aşırı basınç oluşursa, emniyet kilidindeki aşırı basınç valfi açılır ve buhar, emniyet kilidinden dışarı çıkar. Bu durumda cihazı tekrar çalıştırmadan önce KÄRCHER yetkili servisine başvurun.

## Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ **Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!**



- A1 Kontrol lambası (yeşil) – Şebeke gerilimi mevcut
- A2 Kontrol lambası – Isıtma (TURUNCU)
- A3 Emniyet kilidi
- A4 Aksesuar tutucusu
- A5 Taban memesinin park tutucusu
- A6 Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosu
- A7 Tekerlekler (2 adet)
- A8 Yönlendirme makarası

- B1 Buhar tabancası
- B2 Kilit açma düğmesi
- B3 Buhar kolu kilidi (çocuk kilidi)
  - Ön - Buhar kilidi bloke
  - Orta - azaltılmış buhar miktarı
  - Arka - maksimum buhar miktarı
- B4 Buhar kolu
- B5 Buhar hortumu
- C1 Nokta püskürtmeli uç
- C2 Yuvarlak fırça
- D1 Hassas temizleme ucu
- D2 Havlu kılıf
- E1 Uzatma boruları (2 adet)
- E2 Kilit açma düğmesi
- F1 Taban memesi
- F2 Sabitleme mandalı
- F3 Yer bezi
- G1 Duvar kağıdı sökücüsü

## Kısa Kullanım Talimatı

### → Şekiller Bkz. Sayfa 2

- 1 Emniyet kapağını çıkartın ve buharlı süpürgeye maksimum 1 litre su doldurun.
- 2 Emniyet kilidini vidalayın.
- 3 Şebeke fişini takın.  
*Yeşil ve turuncu kontrol lambaları yanar.*
- 4 Turuncu kontrol lambasının sönmesini bekleyin.
- 5 Aksesuarları buhar tabancasına bağlayın.  
Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.



## Çalıştırma

### Aksesuarların monte edilmesi

Şekil A

→ Kılavuz makarası ve taşıma tekerleklerini takın ve kilitleyin.

Şekil B

→ Gerekli aksesuarı (bkz. "Aksesuarın uygulanması" bölümü) buhar tabancasına bağlayın. Bu amaçla aksesuarın açık olan arka ucunu buhar tabancasına takın ve buhar tabancasının kilit açma düğmesine kilitlene kadar buhar tabancasını itin.

Şekil D

→ Gerektiğinde uzatma borularını da kullanın. Bu amaçla bir ya da her iki uzatma borusunu buhar tabancasına bağlayın. Kullandığınız aksesuarı uzatma borusunun boş olan ucuna doğru itin.

### Aksesuarı ayırmak

#### ⚠ Tehlike

*Aksesuar parçalarını ayırırken sıcak su damlayabilir! Aksesuarları kesinlikle buhar çıkarken ayırmayın - Yanma tehlikesi!*

→ Buhar kolunun kilidini öne doğru itin (buhar kolu kilitli konumda).

→ Şekil E

Aksesuarları birbirinden ayırmak için kilit açma düğmesine basın ve parçaları birbirinden ayırarak çıkarın.

### Su doldurulması

**Uyarı:** Her zaman damıtık su kullanıyorsanız, cihazın kireçten arındırılmasına gerek yoktur.

#### Dikkat

*Çamaşır kurutma makinesinin yoğunlaşmış suyunu kullanmayın!*

*Temizlik maddesi ya da diğer katkı maddelerini doldurmayın!*

→ Emniyet kilidini cihazdan sökün.

→ Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil F).

→ Maksimum 1 litre temiz musluk suyunu depoya doldurun.

**Uyarı:** Sıcak su ısınma süresini kısaltır.

→ Emniyet kilidini tekrar cihaza vidalayın.

### Cihazı açın

→ Cihazı sert bir zemine koyun.

#### Dikkat

*Cihaz, temizlik çalışması sırasında taşınmamalıdır.*

→ Elektrik fişini prize takın.

Her iki kontrol lambası da yanmalıdır.

#### Dikkat

*Cihazı sadece kazanda su varken çalıştırın. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir (arıza olması durumunda yardımı bölüne bakın).*

→ Turuncu Isıtıcı kontrol lambası yaklaşık 8 dakika sonra söner.

Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.

### Buhar miktarının ayarlanması

Buhar miktarını seçme anahtarını kullanarak, çıkan buhar miktarı ayarlanır. Seçme anahtarı üç konuma sahiptir:



Maksimum buhar miktarı



Azaltılmış buhar miktarı



Buhar yok - çocuk kilidi

**Uyarı:** Bu konumda buhar koluna basılamaz.

→ Seçme anahtarını gerekli buhar miktarına ayarlayın.

→ Buhar koluna basın, bu sırada, buhar eşit oranlı şekilde püskürtülene kadar buhar tabancasını ilk önce bir beze doğru tutun.

**Uyarı:** Depodaki basıncı korumak için, kullanım sırasında buharlı temizleyicinin rezistansı tekrar tekrar devreye girer. Bu sırada turuncu Isıtıcı kontrol lambası yanar.

## Su eklenmesi

Çalışma sırasında buhar miktarı azalır ve ardından hiç buhar gelmezse, kazana su eklenmelidir.

**Uyarı:** Depoda az miktarda basınç mevcut olduğu sürece emniyet kilidi açılmaz.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Hiç buhar dışarı püskürtülmeyene kadar buhar koluna basın. Böylece cihazın deposundaki basınç tamamen yok olur.
- Emniyet kilidini cihazdan sökün.

### ⚠ Tehlike

*Emniyet kilidini açarken, depoda kalan bir miktar buhar dışarı çıkabilir. Yanma tehlikesi nedeniyle emniyet kilidini dikkatlice açın.*

- Maksimum 1 litre temiz musluk suyunu depoya doldurun.

### ⚠ Tehlike


*Doldurma sırasında su geri sıçrayabileceği için, depo sıcakken yanma tehlikesi bulunmaktadır! Kesinlikle temizlik maddesi veya benzeri katkı maddeleri doldurmayın!*

- Emniyet kilidini tekrar cihaza vidalayın.
  - Elektrik fişini prize takın.
  - Turuncu Isıtıcı kontrol lambası yaklaşık 8 dakika sonra söner.
- Buharlı temizleyici çalışmaya hazırdır.

## Cihazın kapatılması

- Cihazın fişini prizden çekin.

## Cihazın saklanması

- Şekil 
- Uzatma borularını büyük aksesuar tutucusuna takın.
- El memesini ve nokta püskürtme memesini birer uzatma borusuna takın.
- Yuvarlak fırçayı orta aksesuar tutucusuna takın.
- Taban memesini park tutucusuna asın.
- Buhar hortumunu uzatma borularına sarın ve buhar tabancasını taban memesine takın.

## Aksesuarların kullanımı

### Önemli kullanım talimatları

#### Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

Buharlı temizleyicinin kullanılmasından önce zeminin süpürülmesi veya yerdeki tozların emdirilmesi önerilir. Bu şekilde, nemli temizlikten önce zemindeki kirler/gevşek partiküller temizlenir.

#### Tekstil ürünlerinin yenilenmesi

Buharlı temizleyiciyle işlem yapmadan önce, gizli yerlerdeki tekstil ürünlerinin uyumluluğunu her zaman kontrol edin: Önce buhar verin, daha sonra kurutun ve ardından renk ve şekil değişikliğini kontrol edin.

#### Kaplamalı veya cıvalı yüzeylerin temizlenmesi

Mutfak ve banyo mobilyaları, kapılar, parke gibi boyalı ve plastik kaplı yüzeylerin temizlenmesinden önce, mum, mobilya parlaticısı, plastik kaplamalar ya da boya çözülebilir ya da lekeler oluşabilir. Bu yüzeyleri temizlemeden önce bir parça beze kısa süreli buhar verin ve bu bezle yüzeyleri silin.

#### Dikkat

*Tutkal çözülebileceği için, buharı tutkallanmış kenarlara yöneltmeyin. Cihazı verniklenmemiş ahşap ya da parke tabanların temizlenmesi için kullanmayın.*

#### Camların temizlenmesi

Düşük sıcaklıklarda, özellikle kış aylarında, tüm cam yüzeyine hafifçe buhar püskürterek camları ısıtın. Bu sayede, yüzeyde camın kırılmasına neden olabilecek gerilimler önlenir.

Daha sonra, pencere yüzeyini el memesini ve kılıfla temizleyin. Suyu çekirmek için bir pencere çekirtmesi kullanın veya yüzeyleri silerek kurutun.

#### Dikkat

*Zarar vermemek için, buharı pencere çerçevesinin vernikli yerlerine yöneltmeyin.*

## Buhar tabancası

Buhar tabancasını aksesuarsız kullanabilirsiniz, Örneğin:

- 10-20 cm mesafeden buhar püskürterek, asılı giysi parçalarındaki kokuları ve katları gidermek için.
- Bitkilerin üzerindeki tozların alınması. Bu sırada 20-40 cm'lik bir mesafeyi koruyun.
- Bir beze kısa süreli buhar püskürtülerek ve bununla mobilyanın üzeri silinerek, tozların nemli bir şekilde silinmesi için.

## Nokta püskürtmeli uç

Kirlenen yere ne kadar yakın olursa, meme çıkışındaki sıcaklık ve buhar en yüksek düzeyde olacağı için temizleme etkisi de o oranda yüksek olur. Zor erişilen yerler, ek yerleri, armatürler, drenajlar, dökme parçalar, lavabolar, küvetler, tuvaletler, jaluzyiler ya da kalorifer radyatörlerinin temizlenmesi için çok pratiktir. Buharlı temizlemeden önce, güçlü kireç tortularının üzerine sirke veya limon asidi damlatılabilir, 5 dakika etki etmesi beklenir ve daha sonra buharla temizlenebilir.

## Yuvarlak fırça

Yuvarlak fırça, nokta püskürtme memesini tamamlayıcı olarak takılabilir. Bu sayede, inatçı kirleri fırçalayarak daha kolay temizlenebilir.

### Dikkat

*Hassas yüzeylerin temizlenmesi için uygun değildir.*

### → Şekil 6

Yuvarlak fırçayı nokta püskürtme memesine sabitleyin.

## Hassas temizleme ucu

Havlü kumaş parçayı el memesinin üzerine çekin. Silinebilen küçük yüzeyler, duş kabinler ve aynalar için çok uygundur.

## Taban memesi

Örn; taş zeminler, fayanslar ve PVC tabanlar gibi silinebilen tüm duvar ve taban kap-

lamaları için uygundur. Çok kirlü bölgelerde, buharın daha uzun süre etki gösterebilmesi için daha yavaş çalışın.

**Not:***Hâlâ temizlenecek yüzeyde bulunan temizlik maddesi artıkları ve temizleme emülsiyonları, buharla temizleme sırasında kabarcıklar olabilir; fakat birkaç uygulamadan sonra bunlar kaybolur.*

### → Şekil 6

Taban bezini taban memesine sabitleyin.

- 1 Taban memesini boylamasına katlayın ve taban memesinin üzerine koyun.
- 2 Tutucu mandalları açın.
- 3 Bezin uçlarını deliklere yerleştirin.
- 4 Tutucu mandalları kapatın.

### Dikkat

*Parmaklarınızı mandalların arasına sokmayın.*

## Taban memesinin park edilmesi

### → Şekil 6

Çalışma aralarında taban memesini park tutucusuna asın.

## Duvar kağıdı sökücüsü (Opsiyonel)

Duvar kağıdı sökücüsüyle buharlı temizleyiciyi, duvar kağıtlarını sökme işinde kullanabilirsiniz.

→ Duvar kağıdı sökücüsünü bir duvar kağıdı şeridinin kenarına tüm tabanıyla yaslayın. Buhar düğmesini açın ve duvar kağıdı iyice ıslanana kadar (yaklaşık 10 saniye) buhar uygulayın.

→ Duvar kağıdı sökücüsünü bir sonraki sökülmemiş duvar kağıdına kaydırın. Bu sırada buhar kolunu basılı tutun. Bir spatula kullanarak, çözölen duvar kağıdını kaldırın ve duvardan çekin. Duvar kağıdı sökücüsüyle parça parça ilerleyerek duvar kağıdı şeritlerini sökün.

→ Birkaç kat üstüste kullanılmış kalın duvar kağıtlarında buhar kağıdın içine işlemeyebilir. Bu durumda duvar kağıdını önce çivili merdaneyle işlemenizi öneririz.

## Koruma ve Bakım

### ⚠ Tehlike

Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fişi çekilmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğuduğunda yapılmalıdır.

### Deponun suyla çalkalanması

Buharlı temizleyicinin deposunu en geç 5. depo dolumundan sonra suyla çalkalayın.

→ Depoya su doldurun ve depoyu kuvvetli bir şekilde çalkalayın. Bu sayede, deponun tabanında biriken kireç artıkları çözümlür.

→ Su dökün.

### Depodaki kireçlerin sökülmesi

**Uyarı:** Her zaman damıtık su kullanıyorsanız, cihazın kireçten arındırılmasına gerek yoktur.

Deponun duvarlarında da kireç oluştuğu için, depoyu aşağıda belirtilen aralıklarla kireçten arındırmanızı öneririz (KD=Kazanın doldurulması):

Sertlik derecesi	° dH	mmol/l	KD
I yumuşak	0- 7	0-1,3	55
II orta	7-14	1,3-2,5	45
III sert	14-21	2,5-3,8	35
IV çok sert	>21	>3,8	25

**Uyarı:** Musluk suyunun sertlik derecesini sular idaresi ya da şehir idaresinden öğrenebilirsiniz.

→ Cihazın fişini prizden çekin.

→ Cihazı soğutun.

→ Emniyet kilidini cihazdan sökün.

→ Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil ■).

### ⚠ Uyarı

Cihazın hasar görmesini önlemek için sadece KÄRCHER tarafından onaylanmış ürünleri kullanın.

→ Kireci çözdürmek için KÄRCHER kireç önleyici tabletleri (Sipariş No. 6.295-047) kullanın. Kireç önleyici çözeltiyi kullanmadan önce ambalajın üzerindeki dozaj uyarılarına dikkat edin.

### Dikkat

Buharlı temizleyiciyi doldururken ve boşaltırken dikkatli olun. Kireç çözücü çözelti hassas yüzeylere zarar verebilir.

→ Bu çözeltiyi kazana doldurun ve çözeltiyi yaklaşık 8 saat kazanda bekletin.

### ⚠ Uyarı

Kireçten arındırma sırasında, emniyet kilidini cihaza vidalamayın.

Depoda kireç çözücü bulunduğu sürece, buharlı temizleyiciyi kesinlikle kullanmayın.

→ 8 Saat sonra kireç çözme çözeltisini tamamen boşaltın. Cihazın deposunda halâ bir miktar çözelti kalmıştır, bu nedenle kireç çözücünün tüm artıklarını temizlemek için depoyu iki üç kez soğuk suyla çalkalayın.

→ Mevcut suyu tamamen kazandan boşaltın (bkz. Şekil ■).

### Aksesuarların bakımı

**Uyarı:** Yer bezi ve havlu kılıf önceden yıkanmıştır ve hemen buharlı temizleyiciyle birlikte kullanılabilir.

→ Kirlenmiş yer bezlerini ve havlu kılıfları 60°C'de çamaşır makinesinde yıkayın. Bezlerin kiri emme özelliğini kaybetmesi için yumuşatıcı kullanmayın. Bezler kurutucu için uygundur.

## Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebileceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüpheli duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaştığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

### ⚠ Tehlike

*Bakım çalışmaları yalnızca elektrik fişi çekilmiş olduğunda ve buharlı temizleyici soğuduğunda yapılmalıdır.*

*Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.*

### Uzun ısınma süresi

#### Buhar deposu kireçlenmiş

→ Buhar deposundaki kireci temizleyin.

### Buhar yok

#### Buhar deposunda su yok.

→ Cihazı kapatın.

→ Bkz. „Su eklenmesi“ Sayfa 9.

#### Buhar koluna basılamıyor

Buhar kolu, kilit / çocuk kilidi ile korunmaktadır.

→ Buhar kolunun kilidini öne doğru itin.

### Yüksek su çıkışı

#### Buhar kazanı çok dolu.

→ Daha az su çıkana kadar buhar tabancasına basın.

#### Buhar deposu kireçlenmiş

→ Buhar deposundaki kireci temizleyin.

## Teknik Bilgiler

Akım bağlantısı		
Gerilim	220-240 V	1~50/60 Hz
Koruma sınıfı	I	
Koruma derecesi	IPX4	
Performans değerleri		
Isıtıcı performansı	1500 W	
Maksimum çalışma basıncı	0,32 MPa	
Suyun litre başına ısıtılma süresi	8	Dakika
Buhar miktarı		
Sürekli buhar püskürtme	40 g/dk	
Buhar darbesi maks.	100 g/dk	
Boyutlar		
Buhar kazanı	1,0 l	
Ağırlık (aksesuar hariç)	3,4 kg	
Genişlik	250 mm	
Uzunluk	381 mm	
Yükseklik	260 mm	

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!**

## Содержание

Общие указания . . . . .	RU . . . 5
Указания по технике безопасности . . . . .	RU . . . 6
Описание прибора . . . . .	RU . . . 8
Краткое руководство . . . . .	RU . . . 8
Эксплуатация . . . . .	RU . . . 8
Использование принадлежностей . . . . .	RU . . . 10
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU . . . 12
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU . . . 13
Технические данные . . . . .	RU . . . 14

## Общие указания

### Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

### Использование по назначению

Используйте прибор для очистки паром исключительно в домашнем хозяйстве. Прибор предназначен для проведения очистки паром. Очистку можно проводить с применением подходящих принадлежностей, описанных в руководстве по эксплуатации. Моющие средства не требуются. Следует соблюдать инструкции по технике безопасности

### Символы в руководстве по эксплуатации

#### **Опасность**

*Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.*

#### **Предупреждение**

*Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.*

### Внимание!

*Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.*

### Символы на аппарате



#### Пар

ВНИМАНИЕ – опасность ожога

### Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

## Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

## Указания по технике безопасности

### **⚠ Опасность**

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Эксплуатация прибора в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Прибор нельзя использовать для чистки электрических устройств, например, духовок, вытяжных навесов, микроволновых печей, телевизоров, ламп, фенов, электрических обогревателей и т.д.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается. Особенно тщательно проверьте кабель сетевого питания, предохранительную пробку и шланг подачи пара.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Поврежденный шланг подачи пара подлежит незамедлительной замене. Разрешается использование только шлангов подачи пара, рекомендованных изготовителем (номер для заказа см. в списке запасных частей).
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

- Не чистить паром предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Ни в коем случае не касайтесь струи пара рукой с близкого расстояния и не направляйте ее на людей и животных (опасность ожогов паром).

### **⚠ Предупреждение**

- Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- В сырых помещениях, например, в ванных комнатах, включайте прибор только в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа FI.
- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сечением провода не менее 3x1 мм<sup>2</sup>.
- Соединение сетевой вилки и удлинителя не должно лежать в воде.
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
- Пользователь должен использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с прибором на других лиц, находящихся поблизости.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умс-

твенными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Соблюдать осторожность при чистке кафельных стен с электрическими розетками.

### **Внимание!**

- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые шнуры следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.
- Ни в коем случае не используйте растворители, жидкости, содержащие растворители или неразбавленные кислоты (напр., моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон) и не заливайте их в бак для воды, поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в приборе.
- Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.
- Эксплуатировать и хранить прибор только в соответствии с описанием и рисунками!
- Во время работы не разрешается блокировка рычага подачи пара.
- Защищайте прибор от дождя. Не храните под открытым небом.

## **Защитные устройства**

### **Внимание!**

Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видоизменение защитных устройств или пренебрежение ими не допускается.

### **Регулятор давления**

Регулятор давления удерживает давление в паровом котле во время работы по возможности на постоянном уровне. При достижении максимального рабочего давления в паровом котле подогрев отключается и снова включается при падении давления в котле в результате удаления пара.

### **Аварийный термостат**

В случае выхода из строя регулятора давления и термостата котла при возникновении неисправности, а также при перегреве устройства, аварийный термостат выключает устройство. Для замены аварийного термостата следует обратиться в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы KÄRCHER.

### **Предохранительная пробка**

Преохранительная пробка закрывает котел от создающегося давления пара. В случае неисправности регулятора давления и возникновения в котле избыточного давления в предохранительной пробке открывается предохранительный клапан, и пар через пробку выходит наружу.

Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию обратитесь в уполномоченную службу сервисного обслуживания фирмы "KÄRCHER".



## Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ **Изображения см. на развороте!**



A1 Контрольная лампа (зеленая) - наличие напряжения в сети

A2 Контрольная лампа - "Нагрев" (ОРАНЖЕВАЯ)

A3 Предохранительная пробка

A4 Держатель для принадлежностей

A5 Парковочное крепление насадки для пола

A6 Сетевая кабель со штепсельной вилкой

A7 Рабочие колеса (2 штуки)

A8 Направляющий ролик

B1 Паровой пистолет

B2 Кнопка деблокировки

B3 Блокировка рычага подачи пара (защита для детей)

Спереди – рычаг подачи пара заблокирован

По середине – ограниченное количество пара  
Сзади – максимальное количество пара

B4 Рычаг подачи пара

B5 Шланг подачи пара

C1 Форсунка точечной струи

C2 Круглая щетка

D1 Ручная форсунка

D2 Чехол из махровой ткани

E1 Удлинительные трубки (2 шт.)

E2 Кнопка деблокировки

F1 Форсунка для чистки пола

F2 Зажим

F3 Ткань для мытья пола

G1 Устройство для удаления обоев

## Краткое руководство

→ **Изображения прибора см. на стр. 2**

1 Вывернуть предохранительную пробку и заполнить прибор для паровой чистки водой объемом не более 1 литра.

2 Заверните предохранительную пробку.

3 Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

Зеленая и оранжевая контрольные лампы светятся.

4 Подождите пока не погаснет оранжевая контрольная лампа.

5 Подключение принадлежностей к паровому пистолету.

Прибор для чистки паром готов к работе.

## Эксплуатация

### Установка принадлежностей

Рисунок **A**

→ Вставить и зафиксировать направляющий ролик и транспортные колеса.

Рисунок **B**

→ Соединить необходимые принадлежности (см. раздел "Использование принадлежностей") с паровым пистолетом. Для этого открытый край принадлежности надеть на паровой пистолет и надвинуть на паровой пистолет настолько, чтобы кнопка разблокировки парового пистолета зафиксировалась.

Рисунок **D**

→ При необходимости использовать удлинительные трубки. Для этого соединить с паровым пистолетом одну или две удлинительных трубки. Надвинуть необходимые принадлежности на свободный край удлинительной трубки.

## Снятие принадлежностей

### ⚠ Опасность

При снятии принадлежностей из прибора может вытечь горячая вода! Не снимайте насадки во время подачи пара – угроза обваривания!

→ Передвинуть вперед блокировку рычага подачи пара (рычаг подачи пара заблокирован).

→ Рисунок 

Для снятия принадлежностей нажмите на кнопку разблокировки и отделите детали друг от друга.

## Залив воды


**Указание:** При постоянном использовании дистиллированной воды, предлагаемой торговлей, удаление накипи из котла не требуется.

### Внимание!

Не используйте сконденсированную воду из сушильной машины!

Не добавляйте моющие средства или другие добавки!

→ Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.

→ Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок ).

→ Залить в котел не более 1 литра свежей водопроводной воды.

**Указание:** Использование теплой воды сокращает время нагрева.

→ Предохранительную пробку снова плотно завинтить в прибор.

## Включение прибора

→ Установите прибор на твердую по поверхность.

### Внимание!

Перенос прибора во время работ по очистке запрещен.

→ Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.

Должны загореться обе контрольные лампочки.

### Внимание!

Включайте прибор только в том случае, если в котле присутствует вода. В противном случае возможен перегрев прибора (см. раздел "Устранение неисправностей")

→ Примерно через 8 минут оранжевая контрольная лампа "Нагрев" погаснет.

Прибор для чистки паром готов к работе.

## Регулировка количества пара

С помощью регулятора количества пара выполняется регулировка подаваемого количества пара. Регулятор имеет три положения:



Максимальное количество пара



Ограниченное количество пара



Отсутствие пара (защита от включения детьми)

**Указание:** В этом положении рычаг подачи пара невозможно привести в действие.

→ Рычаг подачи пара установить на требуемое количество пара.

→ Нажмите на рычаг подачи пара, при этом сначала направляя паровой пистолет на ткань, пока пар не будет выходить равномерно.

**Указание:** Нагрев прибора для чистки паром во время использования постоянно включается для поддержания давления в котле. При этом светится оранжевая контрольная лампа "Нагрев".

## Долив воды

Котел следует наполнить водой в том случае, если во время работы количество пара снижается и новый пар не вырабатывается.

**Указание:** Предохранительная пробка не открывается до тех пор, пока в котле остается минимальное давление.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Нажимайте на рычаг подачи пара до тех пор, пока не прекратится выход пара. Теперь давление в котле прибора отсутствует.
- Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.

#### **⚠ Опасность**

*При открывании предохранительной пробки может выделиться остаточное количество пара. Открывайте предохранительную пробку осторожно, существует опасность обваривания.*

- Залить в котел не более 1 литра свежей водопроводной воды.

#### **⚠ Опасность**

*При нагретом котле существует опасность обваривания, поскольку вода может разбрызгиваться при наполнении! Запрещается добавлять в воду моющие средства или иные при меси!*

- Предохранительную пробку снова плотно завинтить в прибор.
- Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.
- Примерно через 8 минут оранжевая контрольная лампа "Нагрев" погаснет.  
Прибор для чистки паром готов к работе.

### **Выключение прибора**

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.

### **Хранение прибора**

- Рисунок **И**
- Вставить удлинительную трубку в держатель для принадлежностей большого размера.
- Поместить ручную форсунку и форсунку точечной струи на удлинительную трубку.

- Вставить круглую щетку в держатель для принадлежностей среднего размера.
- Вставить форсунку для пола в парковочное крепление.
- Обмотать шланг подачи пара вокруг удлинительных трубок и поместить паровой пистолет в форсунку для пола.

## **Использование принадлежностей**

### **Важные указания по использованию**

#### **Очистить поверхность пола**

Перед применением устройства для чистки паром рекомендуется подмести или пропылесосить пол. Таким образом можно освободить пол от грязи/незакрепленных частиц перед проведением влажной уборки.

#### **Освежение текстильных изделий**

Перед проведением обработки с помощью прибора для чистки паром следует всегда проверять устойчивость текстильных изделий к воздействию пара. Прежде всего, следует обработать паром изделие, затем просушить его и, наконец, проверить устойчивость окраски и наличие деформации.

#### **Чистка поверхностей с покрытиями и лакированных поверхностей**

При чистке лакированных поверхностей или поверхностей с покрытием, например, кухонной мебели и мебели для квартиры, дверей, паркета, воск, мебельная политура, искусственное покрытие или краска могут раствориться или на них могут возникнуть пятна. Для проведения чистки следует слегка отпарить платок и затем протереть им перечисленные поверхности.

#### **Внимание!**

*Не направляйте пар на приклеенные кромки, поскольку обкладка может отклеиться. Не используйте прибор для*

чистки деревянных или паркетных полов без покрытия.

### Чистка стекла

При низких внешних температурах, прежде всего, зимой, прогрейте оконное стекло. Благодаря этому вы сможете легко обработать паром всю поверхность стекла. Таким образом удастся избежать напряжения поверхности, которое может привести к бою стекла. Затем поверхность окна необходимо очистить с применением ручной форсунки и салфетки. Для удаления воды следует использовать насадку для мойки окон или насухо протереть поверхность.

#### **Внимание!**

*Пар не направляют на уплотненные участки возле оконной рамы для предотвращения ее повреждения.*

### Паровой пистолет

Паровой пистолет можно использовать без принадлежностей, например, для:

- устранения запахов и складок на висящих предметах одежды при обработке с расстояния 10-20 см.
- удаления пыли с растений. Соблюдайте расстояние 20-40 см.
- увлажнения протирочной ткани. Быстро обработайте ткань паром и протрите ею мебель.

### Форсунка точечной струи


Чем ближе загрязненное место, тем выше чистящий эффект работы, поскольку наивысшая температура и выход пара обеспечиваются на выходе из форсунки. Особенно подходит для очистки труднодоступных мест, стыков, арматуры, стоков, раковин, туалетов, жалюзи или радиаторов отопления. Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом или лимонной кислотой, 5 минут дать подействовать, а затем произвести чистку паром.

### Круглая щетка

Круглую щетку можно установить на форсунку точечной струи в качестве дополнения. Благодаря очистке щеткой имеется возможность более легкого удаления устойчивых загрязнений.

#### **Внимание!**

*Не предназначена для очистки чувствительных поверхностей.*

→ Рисунок 

Зафиксировать круглую щетку на форсунке точечной струи.

### Ручная форсунка

Надеть на ручную форсунку чехол из махровой ткани. Особо хорошо приспособлена для небольших моющихся поверхностей, душевых кабинок и зеркал.

### Форсунка для полов

Приспособлена для всех моющихся стенных и половых покрытий, например, каменных полов, плитки и поливинилхлорида. Работайте на сильно загрязненных поверхностях медленно, чтобы пар действовал дольше.

**Указание:** *Остатки чистящего средства или эмульсии для ухода, которые остаются на очищаемой поверхности, могут при чистке паром образовывать полосы, которые удаляются при многократной очистке.*

→ Рисунок 

Закрепить ткань для мытья пола на напольной форсунке.

- 1 Сложить ткань для мытья пола вдоль и поместит на нее форсунку для пола.
- 2 Открыть зажимы.
- 3 Поместить концы ткани в отверстия.
- 4 Закрыть зажимы.

#### **Внимание!**

*Не засовывать пальцы между зажимами.*

## Паркование форсунки для пола

### → Рисунок **П**

Во время перерывов в работе вставлять форсунку для пола в парковочное крепление.

## Устройство для удаления обоев (дополнительная поставка)

При помощи устройства для удаления обоев прибор для чистки паром можно использовать для удаления обоев.

- Приложите устройство для удаления обоев всей площадью к краю полосы обоев. Включите подачу пара и дайте пару действовать до тех пор, пока обои не размякнутся (ок. 10 сек.).
- Переместите устройство для удаления обоев на следующий участок с неудаленными обоями. При этом удерживайте рычаг подачи пара нажатым. При помощи шпателя приподнимите отделившуюся часть обоев и удалите их со стены. Постепенно перемещайте устройство для удаления обоев и удаляйте обои по лосам.
- Если обои со структурой из грубых волокон несколько раз покрашены, возможно, что пар не сможет проникнуть вовнутрь обоев. Поэтому рекомендуем предварительно обработать обои игольчатым валиком.

## Уход и техническое обслуживание

### **⚠ Опасность**

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

### Промывка котла

Всегда промывайте котел прибора для чистки паром не позднее каждого 5-го наполнения котла.

- Наполните котел водой и энергично встряхните. В результате этого отделиваются отложения накипи, осевшие на дне котла.
- Вылейте воду.

## Удаление накипи из котла

**Указание:** При постоянном использовании дистиллированной воды, предлагаемой торговлей, удаление накипи из котла не требуется.

Поскольку накипь осаждается и на стенках котла, мы рекомендуем удалять накипь со следующими интервалами (НК=наполнения котла):

Диапазон жесткости	° dH	ммоль/л	НК
I мягкая	0- 7	0-1,3	55
II средняя	7-14	1,3-2,5	45
III жесткая	14-21	2,5-3,8	35
IV очень жесткая	>21	>3,8	25

**Указание:** Жесткость трубопроводной воды можно узнать в управлении водоснабжения или коммунальном хозяйстве.

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Дайте прибору остыть.
- Отвинтить предохранительную пробку от аппарата.
- Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок **П**).

### **⚠ Предупреждение**

Во избежание повреждения прибора используйте только продукты, одобренные фирмой KÄRCHER.

- Для удаления извести использовать средство для удаления извести фирмы KÄRCHER (Заказ № 6.295-047). При использовании средства для удаления извести следует обратить внимание на указания по дозировке, приведенные на упаковке.

## **Внимание!**

*Соблюдайте осторожность при заправке и опорожнении прибора для чистки паром. Раствор средства для удаления накипи может повредить поверхность с чувствительным покрытием.*

→ Залейте раствор средства для удаления накипи в котел и оставьте его там примерно на 8 часов.

### **⚠ Предупреждение**

*Во время удаления накипи не заворачивайте в прибор предохранительную пробку.*

*Не используйте прибор для чистки паром до тех пор, пока в котле находится средство для удаления накипи.*

→ Через 8 часов вылить весь раствор для удаления накипи. В котле остается остаточное количество раствора, поэтому 2-3 раза промойте котел холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.

→ Полностью вылить имеющуюся воду из котла (см. рисунок ■).

## **Уход за принадлежностями**

*Указание: Салфетка для мытья пола и махровый чехол предварительно постираны и могут сразу использоваться для работы с прибором для чистки паром.*

→ Стирайте загрязненные салфетки для мытья пола и махровые чехлы в стиральной машине при 60°C. Не используйте средства для полоскания, чтобы салфетки хорошо впитывали загрязнения. Салфетки пригодны для сушки в сушильной машине.

## **Помощь в случае неполадок**

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

### **⚠ Опасность**

*Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.*

*Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службой.*

## **Длительное время нагрева**

**В паровом котле образовалась накипь**

→ Удалите накипь из парового котла.

## **Отсутствие пара**

**В паровом котле отсутствует вода.**

→ Выключите прибор.

→ См. „Долив воды“ стр. 9.

**Невозможно нажать на рычаг подачи пара**

Рычаг подачи пара зафиксирован блокировкой / зашитой от включения детьми.

→ Блокировку рычага подачи пара пердвиньте назад.

## **Высокий выход воды**

**Паровой котел слишком полный.**

→ Нажимать на паровой пистолет до тех пор, пока не выйдет немного воды.

**В паровом котле образовалась накипь**

→ Удалите накипь из парового котла.

## Технические данные

<b>Подключение к источнику тока</b>		
Напряжение	220-240 V 1~50/60 Hz	
Класс защиты	I	
Степень защиты	IPX4	
<b>Рабочие характеристики</b>		
Мощность нагрева	1500 Вт	
Макс. рабочее давление	0,32 МПа	
Время нагрева на литр воды	8 Минуты	
Количество пара		
Продолжительность отпаривания	40 г/мин	
Макс. струя пара	100 г/мин	
<b>Размеры</b>		
Паровой котел	1,0 л	
Вес без (принадлежностей)	3,4 кг	
Ширина	250 мм	
Длина	381 мм	
высота	260 мм	

**Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!**

## Tartalom

Általános megjegyzések . . .	HU . . . 5
Biztonsági tanácsok . . . . .	HU . . . 5
Készülék leírása . . . . .	HU . . . 7
Rövid bevezetés . . . . .	HU . . . 7
Üzem . . . . .	HU . . . 8
A tartozékok alkalmazása . . .	HU . . . 9
Ápolás és karbantartás . . .	HU . . . 11
Segítség üzemzavar esetén	HU . . . 12
Műszaki adatok . . . . .	HU . . . 12

## Általános megjegyzések

### Tisztelt Vásárló,



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

### Rendeltetésszerű használat

A gőztisztítót kizárólag magánháztartásban használja.

A készülék gőzzel való tisztításra alkalmas és a megfelelő tartozékkal, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően lehet használni. Nincs szükség tisztítószerre. Különösen ügyeljen a biztonsági utasításokra.

### Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

#### **Balesetveszély**

*Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.*

#### **Figyelem!**

*Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.*

#### **Vigyázat**

*Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.*

### Szimbólumok a készüléken



#### **Gőz**

**FIGYELEM** – Égésveszély

## Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási szemétkosárba, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

### Megjegyzések a tartalmazott anyagok kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címet lásd a hátoldalon)

## Alkatrészek

Kizárólag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén található a pótalkatrészek rövid áttekintését.

## Biztonsági tanácsok

#### **Balesetveszély**

- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
- A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket ne használja olyan úszómedencében, amely vizet tartalmaz.
- A készüléket nem szabad elektromos készülékek pl. tűzhelyek, szagelszívók, mikrohullámú sütők, televíziók, lámpák,



hajszerítők, elektromos fűtőtestek, stb. tisztítására használni.

- A készülék és a tartozék előírászerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni. Kérem, különösen ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezetékét, a biztonsági zárat és a gőztömlőt.
- A sérült hálózati csatlakozóvezetékét azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizzel/villamos szakemberrel.
- A sérült gőztömlőt azonnal cserélje ki. Csak a gyártó által ajánlott gőztömlőt (a rendelési számot lásd a pótkatrész listában) szabad alkalmazni.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljait.
- Nem szabad olyan tárgyat kezelni a gőzsugárral, amely egészségre káros anyagot (pl. azbesztet) tartalmaz.
- A gőzsugarat nem szabad kis távolságból kézzel megérinteni, emberre, illetve állatra irányítani (forrázásveszély).

#### ⚠ **Figyelem!**

- A készülék IEC 60364-nek megfelelő elektromos csatlakoztatását villanyszerelővel kell elvégeztetni.
- A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján található tápfeszültséggel.
- Nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, a készüléket csak előkapcsolt FI védőkapcsolóval ellátott aljzatról szabad üzemeltetni.
- A nem megfelelő hosszabbító vezetékek veszélyesek lehetnek. Csak freccsenővíz ellen védett, legalább 3x1 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű hosszabbító vezeték szabad alkalmazni.
- A hálózati dugó és a hosszabbító vezeték csatlakozója nem kerülhet vízbe.
- A hálózati vagy hosszabbító vezeték csatlakozóinak cseréjekor szavatolni kell a freccsenővíz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.

- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell venni a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelni kell másokra, főként a gyerekekre.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket)
- vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli
- vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg üzemel.
- Vigyázat hálózati dugaljjal ellátott csempézett falak tisztításánál.

#### **Vigyázat**

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító kábel ne sérülhessen meg vagy károsodhasson azáltal, hogy áthajtanak rajta, becsipődik valahová, megrántják vagy hasonló hatások érik. A hálózati kábelt védeni kell a hőtől, olajtól és kiálló élektől.
- A víztartályba tilos oldószert, oldószertartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhígítót és acetont) tölteni, mivel az megtámadhatja a készülékben használt anyagokat.
- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!
- A gőzkart üzemeltetésnél ne szorítsa le.
- A készüléket védeni kell az esőtől. A készüléket nem szabad kültéren tárolni.

## Biztonsági berendezések

### Vigyázat

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezeket nem szabad módosítani vagy megkerülni.

### Nyomákszabályozó

A nyomákszabályozó a lehető legegyszerűsebb tartálynyomást biztosítja működés közben. A fűtés a tartályban fennálló max. üzemi nyomás elérésekor kikapcsol, majd a gőzölés miatt bekövetkező, a tartályban fellépő nyomáscsökkenés következtében újra bekapcsol.

### Biztonsági termosztát

Amennyiben a nyomákszabályozó és a tartálytermosztát meghibásodik, és a gép túlmelegszik, akkor a biztonsági termosztát kikapcsolja azt. A biztonsági termosztát visszaállítása érdekében forduljon a KÄRCHER ügyfélszolgálatához!

### Biztonsági zár

A biztonsági zár lezárja a tartályt a keletkező gőznyomás elől. Amennyiben a nyomákszabályozó hibája következtében a tartályban túlnyomás képződne, úgy a biztonsági záron kinyílik egy túlnyomás-szelep, amelyen keresztül a gőz eltávozhat. A gép ismételt üzembe helyezése érdekében forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához!

## Készülék leírása

Ellenőrizze kicsomagolásakor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

→ **Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!**



- A1 Jelzőlámpa (zöld) - van hálózati feszültség
- A2 Jelzőlámpa - fűtés (NARANCSSÁRGA)
- A3 Biztonsági zár
- A4 Tartozék tartója
- A5 Parkoló tartó a padlófej számára
- A6 Hálózati csatlakozóvezeték hálózati csatlakozóval

A7 Futókerekek (2 darab)

A8 Kormánygörgő

B1 Gőzpisztoly

B2 Kibiztosító gomb

B3 Gőzkar zárja (gyermekzár)

elől – gőzkar lezárva

középen – csökkentett gőz mennyiség  
hátral – maximális gőz mennyiség

B4 Gőzkar

B5 Gőztömlő

C1 Pontszórófej

C2 Körkefe

D1 Kézi szórófej

D2 Frottírhuza

E1 Hosszabbítócsövek (2 db.)

E2 Kibiztosító gomb

F1 Padló szórófej

F2 Tartókapocs

F3 Törlőruha

G1 Tapéta-eltávolító

## Rövid bevezetés

→ **Ábrákat lásd a 2. oldalon**

- 1 A biztonsági zárat lecsavarni, és a gőztisztítót maximum 1 liter vízzel feltölteni.
- 2 Csavarja be a biztonsági zárat.
- 3 Dugja be a hálózati csatlakozót.  
*A zöld és a narancssárga jelzőlámpa világít.*
- 4 Várjon, amíg elalszik a narancssárga jelzőlámpa.
- 5 Csatlakoztassa a tartozékot a gőzpisztolyhoz.  
A gőztisztító használatra kész.

# Üzem

## A tartozékok felszerelése

Ábra **A**

→ A kormánygörgőt és a szállításhoz használt kerekeket behelyezni és beakasztani.

Ábra **B**

→ A szükséges tartozékot (lásd „A tartozékok használata” fejezetet) csatlakoztassa a gőzpisztolyhoz. Ehhez a tartozék nyitott végét a gőzpisztolyra kell nyomni, és annyira fel kell tolni a gőzpisztolyra, hogy a gőzpisztoly biztosítógombja bekattanjon.

Ábra **D**

→ Szükség esetén használja a hosszabbító csövet. Ehhez az egyik ill. mindkét hosszabbító csövet kösse össze a gőzpisztollyal. A kívánt tartozékot tolja a hosszabbító cső szabad végére.

## A tartozékok leszerelése

### **Balesetveszély**

*Az alkatrészek leválasztásakor előfordulhat, hogy forró víz csöppen ki az eszközből! Az alkatrészeket nem szabad a gőzöléssel egy időben eltávolítani – forrázásveszély!*

→ Tolja előre a gőzkar zárját (a gőzkar lezárva).

→ Ábra **E**

Az alkatrészek levételéhez nyomja be a biztosítógombot, majd húzza szét az elemeket.

## Víz betöltése

**Tudnivaló:** *A kereskedelembe kapható desztillált víz folyamatos használata esetén nem kell a tartályt vízkömentesíteni.*

### **Vigyázat**

*Ruhaszáritó gépből származó kondenzvíz nem szabad használni!*

*Ne töltsön tisztítószert vagy más adalékot a tartályba!*

→ Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.

→ A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **I**).

→ Maximum 1 liter friss vezetékes vizet töltsön a tartályba.

**Megjegyzés:** *Meleg vízzel lerövidítheti a fűtési időt.*

→ Csavarja vissza szorosan a biztonsági zárat a készülékre.

## A készülék bekapcsolása

→ A készüléket helyezze szilárd felületre.

### **Vigyázat**

*A tisztítási munka alatt a készüléket nem szabad hordani.*

→ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.

Mindkét kontroll lámpának világítani kell.

### **Vigyázat**

*A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha víz van a tartályban. Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet (lásd a „Segítségnyújtás üzemmódozatra” c. fejezetet).*

→ Kb. 8 perc múlva elalszik a narancssárga kontroll lámpa - fűtés.

A gőztisztító használatra kész.

## A gőzmennyiség szabályozása

A kiáramló gőz mennyiségét a gőzmennyiség választókapcsolójával lehet szabályozni. A választókapcsolónak három állása van:



Maximális gőzmennyiség



Csökkentett gőzmennyiség



Nincs gőzadagolás - gyermekzár

**Megjegyzés:** *Ebben az állásban a gőzkart nem lehet működtetni.*

→ A választókapcsolót a szükséges mennyiségre állítani.

→ Működtesse a gőzkart, ekkor a gőzpisztolyt először egy rongyra irányítsa, és várja meg míg a gőz egyenletesen áramlik ki.

**Megjegyzés:** *A gőztisztító fűtése használat közben ismételtelen bekapcsol,*

*hogy a tartályban lévő nyomást szinten tartsa. Eközben világít a narancssárga jelzőlámpa - fűtés.*

### Víz utántöltése

Víz utántöltése szükséges a tartályba, ha munka közben a gőz mennyisége csökken és végül nem jön ki gőz.

**Megjegyzés:** *A biztonsági zárat addig nem lehet kinyitni, amíg a tartály nyomás alatt áll.*

- ➔ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- ➔ Nyomja le és tartsa lenyomva a gőzkart, amíg a készülékből nem áramlik ki több gőz. Ekkor megszűnik a nyomás a tartályban.
- ➔ Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.

#### **⚠ Balesetveszély**

*A biztonsági zár nyitásakor kiáramolhat a maradék gőz. Ezért óvatosan nyissa ki a zárat, nehogy megégesse magát!*

- ➔ Maximum 1 liter friss vezetékes vizet töltsön a tartályba.

#### **⚠ Balesetveszély**


*Ha forró a tartály, fennáll a veszélye annak, hogy leforrázza magát, mert a víz a betöltéskor kispriccelhet. Ne töltsön tisztítószert vagy más adalékokat a tartályba!*

- ➔ Csavarja vissza szorosan a biztonsági zárat a készülékre.
- ➔ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.
- ➔ Kb. 8 perc múlva elalszik a narancssárga kontroll lámpa - fűtés.  
A gőztisztító használatra kész.

### A gép kikapcsolása

- ➔ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

### A készülék tárolása

- ➔ Ábra 
- A hosszabbító csöveket a nagy tartozék tartóba helyezni.

- A kézi szórófejet és a pontszórófej egy-egy hosszabbító csőre helyezni.
- A körkefét a közepes tartozék tartóba helyezni.
- A padló szórófejet a parkoló tartóba beakasztani.
- A gőztömlőt a hosszabbító csőre teker- ni és a gőzpisztolyt a padló szórófejre helyezni.

## A tartozékok alkalmazása

### A használatra vonatkozó fontos tudnivalók

#### **Padlófelület tisztítása**

A gőztisztító használata előtt ajánlott a padlót felseperni vagy felporszívózni. Így a padlót már a nedves tisztítás előtt megtisztítja a szennyeződéstől/szészórt tárgyak- tól.

#### **Textíliák felfrissítése**

Mielőtt a gőz tisztítóval kezelést végezne, kérem mindig ellenőrizze a textíliák ellenál- ló képességét egy nem feltűnő helyen: Elő- szőr begözölni, azután száradni hagyni és végül szín- és formatartósságra ellenőrizni.

#### **Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása**

Lakkozott vagy műanyag bevonatos felüle- tek, mint pl. konyha- és szobabútorok, aj- tók, parketta, tisztításakor viasz, bútorpolitúr, műanyag bevonat vagy festék válhat le vagy folt keletkezhet. Ilyen felüle- tek tisztításakor egy rongyot gőzöljön rövid ideig és ezzel tisztítsa le a felületeket.

#### **Vigyázat**

*A gőzt ne irányítsa ragasztott sarkokra, mi- vel a ragasztott szegély leoldódhat. A ké- szüléket ne használja kezeletlen fa- vagy parkett padlón.*

#### **Üveg tisztítás**

Alacsony külső hőmérséklet esetén, főleg télen, melegítse fel az ablaküveget azáltal, hogy a teljes üvegfelületet enyhén begöz- zöli. Így elkerülheti a feszültséget a felülete- ken, amely az üveg töréséhez vezethet.

Ezután az ablakfelületet a kézi szórófejjel és a huzattal tisztítsa meg. A víz lehúzásához használjon ablakleghúzó vagy törölje szárazra a felületet.

### **Vigyázat**

*A gőzt ne irányítsa az ablakkeret kezelt részeire, hogy ezeket ne rongálja meg.*

## **Gőzpisztoly**

A gőzpisztolyt tartozékok nélkül is használhatja, például:

- szagok és gyűrődések eltávolítására lógó ruhadarabokról azáltal, hogy ezeket 10-20 cm távolságból gőzöli.
- növények portalanítására. Ehhez tartson 20-40 cm távolságot.
- nedves portalanításhoz azáltal, hogy egy rongyot röviden begőzöl és ezzel törli le a bútorokat.

## **Pontszórófej**

Minél közelebb van a pontszórófej a szennyezett helyhez, annál nagyobb a tisztítási hatása, mivel a hőmérséklet és a gőz a szórófej kimenetnél a legerősebb. Különösen praktikus nehezen hozzáférhető helyeken, fugák, csaptelepek, lefolyók, mosdók, WC-k, redőnyök vagy fűtőtestek tisztítására. Erős vízkőlerakódásokra a gőzös tisztítás előtt ecetet vagy citromsavat lehet cseppenteni, 5 percig hatni hagyni, azután gőzzel tisztítani.

## **Körkefe**

A körkefét kiegészítésként a pontsugárfűvókára lehet szerelni. A kefék segítségével a makacs szennyeződések könnyebben el lehet távolítani.

### **Vigyázat**

*Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.*

→ Ábra 

A körkefét a pontsugárfűvókára rögzíteni.

## **Kézi szórófej**

Kérem, húzza a frottír huzatot a kézi szórófejre. Különösen alkalmas kis lemosható felületekre, zuhanykabinokra, tükörrre.

## **Padló szórófej**

Alkalmas minden lemosható fal- és padlóbevonatra, pl. kő padló, csempe és PVC padlók. Erősen szennyezett felületeken lassan haladjon át, hogy a gőz hatása hosszabb ideig érvényesüljön!

**Megjegyzés:** *A tisztítószer maradékok vagy ápoló folyadékok, amelyek még a tisztítandó felületen találhatóak, a gőztisztításkor maszatoláshoz vezethetnek, ezek azonban többszörös használat esetén eltűnnek.*

→ Ábra 

A padló rongyot a padlófejre rögzíteni.

- 1 A padló rongyot hosszába félbe hajtani és a padló szórófejet ráállítani.
- 2 A tartó kapcsokat kinyitni.
- 3 A rongy végeit a nyílásokba helyezni.
- 4 A tartó kapcsokat bezárni.

### **Vigyázat**

*Az ujjait ne csípje be a kapcsok közé.*

## **Padló szórófej parkolása**

→ Ábra 

Munkamegszakítás esetén a padló szórófejet akassza be a parkoló tartóba.

## **Tapéta-eltávolító (extra)**

A tapéta-eltávolítóval a gőztisztító papírtapéták eltávolítására is használhatja.

→ Helyezze a tapéta-leoldót teljes felületével egy tapétacsík szélére! Kapcsolja be a gőzkiáramlást, és addig hagyja hatni, amíg át nem nedvesedik a tapéta (kb. 10 s)!

→ Ezután helyezze át a tapéta-leoldót a következő tapétacsíkra! Eközben folyamatosan tartsa lenyomva a gőzkart! Spaknival válasszon le a falról egy darab leoldott tapétát, majd húzza le az egészet! Folytassa a tapéta fokozatos

leoldását a tartozék segítségével, és sávonként húzza le a tapétát!

- Többször átfestett fűrészesporos tapéta esetén előfordulhat, hogy a gőz nem tudja átjárni a tapétát, Ezért javasoljuk, hogy drótkéfével kezelje elő a tapéta felületét!

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ **Balesetveszély**

*Karbantartási munkálatokat csak kihűlt és áramtalanított gépen végezzen!*

### **A tartály kiöblítése**

Öblítse ki a gőztisztító tartályát legalább annak minden 5. feltöltése után.

- Töltse fel a tartályt vízzel, majd erősen rázza meg azt. Ezáltal feloldódik a tartály fenekére rakódott mésztartalmú vízkő.
- Öntse ki a vizet.

### **A tartály vízkömentesítése**

**Tudnivaló:** *A kereskedelembe kapható desztillált víz folyamatos használata esetén nem kell a tartályt vízkömentesíteni.*

Mivel a tartály falán is képződik vízkő, ajánljuk, hogy rendszeres időközönként vízkőtlenítse azt (TF=tartályfeltöltés)!

Keménységi tartomány	° dH	mmol/l	TF
I lágy	0-7	0-1,3	55
II közepes	7-14	1,3-2,5	45
III kemény	14-21	2,5-3,8	35
IV nagyon kemény	>21	>3,8	25

**Megjegyzés:** *A csapvíz keménységi fokát az önkormányzati vízgazdálkodási hivataltól vagy a vízművektől tudhatja meg.*

- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Hagyja lehűlni a készüléket.
- Csavarja le a biztonsági zárat a készülékről.

- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **II**).

### ⚠ **Figyelem!**

*Csak a KÄRCHER által jóváhagyott termékeket használja, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.*

- Vízkőtelenítéshez használja a KÄRCHER vízkőtelenítő rúdjaikat (megrend. szám 6.295-047). A vízkőtelenítő oldat elkészítésekor vegye figyelembe a csomagoláson megadott adagolási tanácsokat.

### **Vigyázat**

*A gőztisztító feltöltésénél és ürítésénél legyen óvatos. A vízkömentesítő oldat az érzékeny felületeket megtámadhatja.*

- Töltse bele az oldatot a tartályba, és hagyja kb. 8 órán át hatni.

### ⚠ **Figyelem!**

*A vízkömentesítés alatt ne csavarja a biztonsági zárat a készülékre.*

*A gőztisztítót ne használja, amíg a tartályában vízkőoldó van.*

- 8 óra időtartam elteltével teljesen ki kell önteni a vízkőoldó oldatot. Mivel ilyenkor a készülék tartályában valamennyi oldat marad, ezért a tartályt kétszer-háromszor át kell öblíteni hideg vízzel, hogy a vízkőoldót teljesen eltávolítsa a készülékből.
- A még meglévő vizet teljesen kiüríteni a tartályból (lásd az ábrát **II**).

### **Tartozékok ápolása**

**Tudnivaló:** *A tisztító kendőt és a frottírhu-  
zatót előmosva szállítjuk, ezért azokat rögtön használhatja a gőztisztítóval végzendő munkához.*

- A szennyeződött tisztító kendőt és frottírhu-  
zatót mosógépben 60°-on moshatja. Ezek a jobb szennyfelvevő  
képesség megőrzése érdekében ne használjon öblítőszer-  
t! A kendők ruha-  
szárítóban száríthatók.

## Segítség üzemzavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

### **⚠ Balesetveszély**

*Karbantartási munkákat csak kihűlt és áramtalanított gépen végezzen!*

*A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.*

### Hosszú felfűtési idő

#### **A gőzfejlesztő vízköves**

→ A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távolítani.

### Nincsen gőz

#### **Nincs víz a gőztartályban.**

- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Lásd víz utántöltése (9 ábrát).

#### **A gőzkart nem lehet lenyomni**

A gőzkart reteszeli a zár / gyermekzár.

→ Tolja hátra a gőzkar zárát.

### Sok víz jön ki

#### **A gőztartály túlságosan tele van.**

→ A gőzpisztolyt addig nyomja, amíg kevesebb víz jön ki.

#### **A gőzfejlesztő vízköves**

→ A gőzfejlesztő vízkőlerakódását el kell távolítani.

## Műszaki adatok

<b>Áramcsatlakozás</b>	
Feszültség	220-240 V 1~50/60 Hz
Védelmi osztály	I
Védelmi fokozat	IPX4
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>	
Fűtőteljesítmény	1500 W
Max. üzemi nyomás	0,32 MPa
felfűtési idő / 1 liter víz	8 Perc
Gőz mennyiség	
Tartós gőzölés	40 g/min
Gőzfűvás max.	100 g/min
<b>Méretek</b>	
Gőztartály	1,0 l
Tartozékok nélküli súly	3,4 kg
szélesség	250 mm
Hossz	381 mm
magasság	260 mm



**A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!**

## Obsah

Obecná upozornění . . . . .	CS . . . 5
Bezpečnostní pokyny . . . . .	CS . . . 6
Popis zařízení . . . . .	CS . . . 7
Stručný návod . . . . .	CS . . . 8
Provoz . . . . .	CS . . . 8
Používání příslušenství . . . . .	CS . . . 9
Ošetřování a údržba . . . . .	CS . . 11
Pomoc při poruchách . . . . .	CS . . 12
Technické údaje . . . . .	CS . . 12

## Obecná upozornění

### Vážený zákazniku,

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Používání v souladu s určením

Tento parní čistič používejte výhradně v domácnostech.  
Přístroj je určen k čištění s parou a je možné jej používat ve spojení s vhodným příslušenstvím, jak je popsáno v tomto návodu k provozu. Není potřeba čisticích prostředků. Především dbejte na bezpečnostní pokyny:

### Symbole použité v návodu k obsluze

#### **Nebezpečí!**

*Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

#### **Upozornění**

*Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.*

#### **Pozor**

*Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.*

## Symbole na zařízení



### Pára

POZOR – Nebezpečí opaření

### Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

### Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.  
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

### Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.



## Bezpečnostní pokyny

### **⚠ Nebezpečí!**

- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Zařízení nepoužívejte v bazénech, ve kterých je voda.
- Zařízení se nesmí používat k čištění elektrických zařízení např. pečicích trub, digestoří, mikrovlnných pécek, televizorů, lamp, fénů, elektrického topení atd.
- Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v náležitém stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat. Zkontrolujte prosím obzvláště síťový přívod, bezpečnostní uzávěr a parní hadici.
- Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.
- Poškozenou parní hadici neprodleně vyměňte. Je dovoleno používat pouze výrobcem doporučenou parní hadici (obj. č. viz seznam náhradních dílů).
- Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.
- Nikdy neošetřujte parou předměty obsahující látky životu nebezpečné (např. azbest).
- Parního paprsku se nikdy nedotýkejte rukou na krátkou vzdálenost ani jím nemiřte na lidi nebo zvířata (nebezpečí opaření).

### **⚠ Upozornění**

- Příklad smí být zapojen jen do takového el. přívodu, který byl instalován kvalifikovaným elektrikářem v souladu s mezinárodní normou IEC 60364 o elektrické instalaci budov.

- Příklad zapojte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Používáte-li přístroj ve vlhkých prostorách jako např. koupelně, zapojte jej zásadně do zástrčky s předřazeným proudovým chráničem.
- Nevhodná prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. Používejte pouze prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Spojení zástrčky a prodlužovacího vedení nesmí ležet ve vodě.
- Při výměně konektorů vedení síťového přívodu nebo prodlužovacího vedení musí být zaručena jak ochrana před stříkající vodou tak mechanická pevnost.
- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát ohled na osoby, nacházející se v blízkosti přístroje.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Pozor při čištění stěn obložených kachlíky s nainstalovanými zástrčkami.

### **Pozor**

- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození síťového či prodlužovacího vedení následkem přejetí vedení, jeho skřípnutím či taháním za něj trhavým pohybem. Síťové vedení chraňte před žárem, olejem a ostrými hranami.

- *Nikdy do vodní nádržky nevlévejte rozpouštědla, tekutiny obsahující rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředidla na barvy a aceton), napadly by materiály použité na přístroji.*
- *Zařízení musí stát na pevném podkladu.*
- *Přístroj používejte a skladujte dle popisu resp. zobrazení!*
- *Pákový spínač páry se nesmí za provozu vzpříčit.*
- *Zařízení chraňte před deštěm. Neskladujte ve venkovním prostoru.*

## Bezpečnostní zařízení

### Pozor

*Bezpečnostní mechanismy slouží na ochranu uživatele a nesmějí být měněny či obcházeny.*

### Regulátor tlaku

Regulátor tlaku udržuje během provozu přístroje pokud možno konstantní tlak v kotli. Při dosažení maximálního provozního tlaku v kotlíku se ohřev vypne a při poklesu tlaku v kotlíku v důsledku odběru páry se opět zapne.

### Bezpečnostní termostat

Jestliže v případě chyby vypadne regulátor tlaku a termostat kotle a přístroj se přehřeje, je přístroj vypnut bezpečnostním termostatem. Ohledně opětovného nastavení bezpečnostního termostatu na původní hodnotu se obraťte na příslušnou službu pro zákazníky firmy KÄRCHER.

### Bezpečnostní uzávěr

Bezpečnostní uzávěr uzavírá kotlík proti vzniklému tlaku páry. Je-li regulátor tlaku poškozený a v kotlíku vznikne přetlak, otevře se v bezpečnostním uzávěru přetlakový bezpečnostní ventil a pára unikne uzávěrem ven.

Obrat'te se před znovuvvedením přístroje do provozu na příslušnou servisní službu firmy KÄRCHER.

## Popis zařízení

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

➔ **Ilustrace najdete na rozkládací stránce!**



- A1 Kontrolní žárovka (zelená) – síťové napětí k dispozici
- A2 Kontrolka - ohřev (ORANŽOVÁ)
- A3 Bezpečnostní uzávěr
- A4 Držák na příslušenství
- A5 Odkládací místo pro podlahovou trysku
- A6 Síťové napájecí vedení se zástrčkou
- A7 Oběžná kola (2 kusy)
- A8 Řídicí válec
  
- B1 Pistole na páru
- B2 Tlačítko na odjištění (odblokování)
- B3 Pojistka pákového spínače páry (dětská pojistka)
  - vpředu – pákový spínač páry uzamčený
  - ve středu – snížené množství páry
  - vzadu – maximální množství páry
- B4 Spínač páry
- B5 Hadice na vedení páry
  
- C1 Hubice na bodový paprsek páry
- C2 Kotoučový kartáč
  
- D1 Ruční hubice
- D2 Potah z froté
  
- E1 Prodlužovací trubka (2 kusy)
- E2 Tlačítko na odjištění (odblokování)
  
- F1 Hubice na čištění podlah
- F2 Spony (svorky) na uchycení
- F3 Hadr na vytírání
  
- G1 Odstraňovač tapet

## Stručný návod

### → ilustrace viz stránka 2

- 1 Odmontujte jisticí uzávěr a naplňte napařovací stanici maximálně 1 litrem vody.
- 2 Našroubujte bezpečnostní uzávěr.
- 3 Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. *Zelená a oranžová kontrolka svítí.*
- 4 Počkejte, až oranžová kontrolka zhasne.
- 5 Připojte příslušenství na parní pistoli. Parní čistič je připraven k použití.

## Provoz

### Montáž příslušenství

ilustrace 

- Nasadte a zaaretujte vodící kladku a transportní kolečka.

ilustrace 

- Potřebné příslušenství (viz kapitola "Použití příslušenství") připojte k parní pistoli. K tomu nasadte otevřený konec příslušenství na parní pistoli a posuňte po parní pistoli, dokud odjišťovací tlačítko parní pistole nezaskočí.

ilustrace 

- V případě potřeby použijte prodlužovací trubku. V případě potřeby namontujte jednu popř. obě prodlužovací trubky na parní pistoli. Potřebné příslušenství nasuňte na volný konec prodlužovací trubky.

### Odpojení příslušenství

#### **Nebezpečí!**

*Při odpojování dílů příslušenství může odkapávat horká voda! Nikdy neodpojujte díly příslušenství, dokud ven proudí pára - nebezpečí opaření!*

- Zajištění pákového spínače páry posuňte dopředu (pákový spínač páry je zajištěn).

→ ilustrace 

Za účelem oddělení dílů příslušenství stiskněte odjišťovací tlačítko a díly tahem oddělte.

### Naplňování vodou

**Upozornění:** *Používáte-li při provozu přístroje vždy výhradně obvyklou destilovanou vodu, není nutné nádrž odvápnovat.*

#### **Pozor**

*Nepoužívejte kondenzovanou vodu z prádelní sušičky!  
Nevlévejte čisticí prostředek ani jiné přísady!*

→ Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.

→ Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdňte (viz obr ).

→ Naplňte do kotlíku maximálně 1 litr čerstvé vody z vodovodu.

**Upozornění:** *Teplá voda zkracuje dobu ohřevu.*

→ Bezpečnostní uzávěr našroubujte znovu pevně na zařízení.

### Zapnutí přístroje

→ Přístroj pokládejte na pevný povrch.

#### **Pozor**

*Zařízení se nesmí v průběhu čisticích prací přenášet.*

→ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Obě kontrolní žárovky musejí svítit.

#### **Pozor**

*Zařízení zapínejte jen tehdy, když je v kotlíku voda. Zařízení se jinak může přehřát (viz nápověda při poruchách).*

→ Po cca 8 minutách zhasne oranžová kontrolka - topení.

Parní čistič je připraven k použití.

## Regulace množství páry

Pomocí přepínače množství páry se nastavuje množství vycházející páry. Přepínač má tři pozice.



Maximální množství páry



Snížené množství páry



Bez páry - dětská pojistka

**Upozornění:** V této pozici nelze používat pákový spínač páry.

- ➔ Nastavte přepínač na požadované množství páry.
- ➔ Stiskněte pákový spínač páry, přitom nejprve namiřte parní pistoli na kus tkaniny a počkejte, dokud nezačne pára proudit rovnoměrně.  
**Upozornění:** Během používání se ohřev parního čističe stále znovu zapíná, aby se udržel tlak v kotlíku na správné hodnotě. Přitom svítí oranžová kontrolka - topení.

## Doplňování vody

Je nezbytné doplňovat vodu do kotlíku, když při práci ubývá množství páry a ke konci nevychází pára vůbec.

**Upozornění:** Dokud je v kotlíku byt' jen nepatrný tlak, nedá se otevřít bezpečnostní uzávěr.

- ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ➔ Tiskněte pákový spínač páry, dokud nepřestane vycházet pára. Kotlík zařízení je nyní bez tlaku.
- ➔ Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.

### **⚠ Nebezpečí!**

Při otevření bezpečnostního uzávěru může z přístroje ještě uniknout zbytková pára. Otvírejte proto bezpečnostní uzávěr opatrně, jinak hrozí nebezpečí opaření.

- ➔ Naplňte do kotlíku maximálně 1 litr čerstvé vody z vodovodu.

### **⚠ Nebezpečí!**

Je-li kotlík horký, hrozí nebezpečí opaření, neboť voda může při plnění vystříknout

zpátky! Nepřidávejte do vody žádný čisticí prostředek či jiné přísady!

- ➔ Bezpečnostní uzávěr našroubujte znovu pevně na zařízení.
- ➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ➔ Po cca 8 minutách zhasne oranžová kontrolka - topení.  
Parní čistič je připraven k použití.

## Vypnutí přístroje

- ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

## Uložení přístroje

- ➔ ilustrace
- Prodlužovací trubku zasuňte do velkého držáku na příslušenství.
- Ruční hubici a bodovou postřikovací hubici nasadte vždy na jednu prodlužovací trubku.
- Kulatý kartáč zasuňte do středního držáku na příslušenství.
- Podlahovou hubici zavěste do parkovacího úchyty.
- Parní hadici obtočte kolem prodlužovací trubky a parní pistoli zasuňte do podlahové hubice.

## Používání příslušenství

### Důležité pokyny pro používání

#### Čištění podlahových ploch

Před používáním parního čističe doporučuje zamést nebo vysát podlahu. Tak je podlaha očištěna před vlhkým čištěním od nečistot/volných částic.

#### Čištění textilií

Před ošetřováním parním čističem vyzkoušejte prosím vždy na skrytém místě snášenlivost s textiliemi: Nejprve napařit, pak nechte uschnout a následně zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy nebo tvaru.

#### Čištění povrstvených nebo lakovaných povrchů

Při čištění lakovaných a plastových povrchů jako např. kuchyňského nábytku a nábytku v obytných místnostech, dveřích, parket se může rozpustit vosk, politura nábytku,

plastový povlak nebo barva, popř. mohou vznikat skvrny. Při čištění takových povrchů krátce napařte hadřík a pak jím otřete povrch.

### **Pozor**

*Nikdy nemiřte párou na klížené hrany, protože by se mohl náklížek uvolnit. Nepoužívejte zařízení k čištění dřevěných nebo parketových podlah neuzavřených lakem.*

### **Čištění skla**

Při nízkých venkovních teplotách, především pak v zimě, je třeba okenní tabuli nejprve nahřát tak, že celou její plochu lehce napaříte. Tak se odstraní prnutí na povrchu, které by mohlo vést v prasknutí skla. Následně vyčistíte okenní plochy ruční hubicí a potahem. K setření vody použijte stěrku na okna nebo plochy vysušte.

### **Pozor**

*Nemiřte parou na lakem uzavřená místa okenních rámu, abyste je nepoškodili.*

## **Parní pistole**

Parní pistolí můžete používat i bez příslušenství, například:

- k odstranění pachů a záhybů z visících kusů oděvu tak, že je napaříte ze vzdálenosti 10-20 cm.
- k odstraňování prachu z rostlin. Zde udržujte vzdálenost 20-40 cm.
- k vlhkému utírání prachu napařením utěrky a následným utíráním nábytku.

## **Bodová postřikovací hubice**

Čím blíže je hubice ke znečištěnému místu, tím vyšší je účinek čištění, jelikož je na výstupu z hubice teplota a pára na nejvyšší úrovni. Zvláště praktické k čištění těžce přístupných míst, mezer, armatur, odpadních vedení, umyvadel, záchodů, žaluzií a topných těles. Pevné usazeniny vodního kamene je možné před čištěním parou potřít octem nebo citronovou kyselinou, nechat na 5 minut působit, a poté vyčistit parou.

## **Kulatý kartáč**

Kulatý kartáč lze nasadit na hubici bodového paprsku. Kartáčováním lze snadněji čistit těžce smývatelné nečistoty.

### **Pozor**

*Nehodí se k čištění choulostivých ploch.*

→ ilustrace 

Přípevněte kulatý kartáč na hubici bodového paprsku.

## **Ruční hubice**

Natáhněte prosím přes ruční hubici froté návlek. Je zvláště dobře vhodný na malé omývatelné plochy, sprchovací kabiny a zrcadla.

## **Podlahová hubice**

Hodí se na omývatelné obklady stěn a podlahoviny, např. kamenné podlahy, dlaždice a podlahy z PVC. Na silně znečištěných plochách pracujte pomalu, aby mohla pára déle působit.

**Upozornění:** zbytky čisticích prostředků nebo ošetřovacích emulzí, které se nacházejí na plochách určených k čištění, mohou při parním čištění způsobovat pruhy, které však při několikanásobné aplikaci mizí.

→ ilustrace 

K podlahové trubici připevněte podlahovou utěrku.

- 1 Podlahovou utěrku podélně přehněte a podlahovou hubici postavte na ni.
- 2 Otevřete přídržné svorky.
- 3 Položte konce utěrky do otvorů.
- 4 Přídržné svorky zavřete.

### **Pozor**

*Nedávejte mezi svorky prsty.*

## **Zaparkování podlahové hubice**

→ ilustrace 

Při přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovacího úchyty.

## Odstraňovač tapet (volitelné)

Parní čistič můžete s nasazeným odstraňovačem (uvolňovačem) tapet používat k odstraňování papírových tapet ze zdí.

- Položte odstraňovač tapet celou plochou na okraj jednoho pruhu tapety. Zapněte přívod páry a nechte páru působit tak dlouho, až se tapeta promáčí (asi 10 vteřin).
- Posuňte odstraňovač tapet na další tapetu určenou k uvolnění. Držte přitom stisknutý spínač páry. Uvolněný kus tapety nadzdvihněte špachtlí a strhněte ho ze stěny. Postupujte takto od jednoho kusu tapety k druhému a strhávejte tapety v pruzích.
- U dsnovláknitých podkladových tapet s vícenásobným nátěrem se může stát, že pára tapetou nepronikne. V takovém případě doporučujeme narušit předtím tapetu válečkem s hřebíky.

## Ošetřování a údržba

### ⚠ **Nebezpečí!**

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychlazeném parním čističi.

### Vyplachování kotlíku

Kotlík parního čističe byste měli vypláchnout nejpozději po každém 5. naplnění.

- Kotlík naplňte vodou a silně zatřepejte. Tím se uvolní zbytky vápenných usazenin, které se usadily na dně kotlíku.
- Vodu vylijte.

### Odvápňování kotlíku

**Upozornění:** Používáte-li při provozu přístroje vždy výhradně obvyklou destilovanou vodu, není nutné nádrž odvápnovat. Jelikož se vápenec usazuje i na stěnách kotlíku, doporučujeme odvápnovat kotlík v následujících intervalech (PK=plnění kotlíku):

Oblast tvrdosti	° dH	mmol/l	PK
I měkká	0- 7	0-1,3	55
II střední	7-14	1,3-2,5	45
III tvrdá	14-21	2,5-3,8	35
IV velmi tvrdá	>21	>3,8	25

**Upozornění:** Tvrdost vody ze svého vodovodu, můžete zjistit na vodohospodářském úřadě, který je pro Vás příslušný, nebo v městské vodárně.

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Odšroubujte ze zařízení bezpečnostní uzávěr.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdňete (viz obr. ■).

### ⚠ **Upozornění**

Abyste se vyvarovali poškození zařízení, používejte výhradně výrobky, které jsou schváleny firmou Kärcher.

- K odvápnění použijte odvápnovací tyčky KÄRCHER (obj. č. 6.295-047). Při použití odvápnovacího roztoku se řiďte dávkovacími pokyny uvedenými na obalu.

### **Pozor**

Pozor při plnění a vyprazdňování parního čističe. Roztok odvápnovacího přípravku může napadat citlivé povrchy.

- Naplňte kotlík odvápnovacím roztokem a roztok nechte působit po dobu asi 8 hodin.

### ⚠ **Upozornění**

Při odvápnování nešroubujte na přístroj bezpečnostní uzávěr. Nepoužívejte parní čistič, dokud je odvápnovací prostředek stále v kotlíku.

- Po 8 hodinách odvápnovací prostředek zcela vylijte. V kotlíku zařízení zůstane ještě zbytkové množství roztoku, vypláchněte proto kotlík dvakrát až třikrát studenou vodou, aby se odstranily všechny zbytky odvápnovacího prostředku.
- Vodu v parním kotlíku zcela vyprázdňete (viz obr. ■).

## Ošetřování příslušenství

**Upozornění:** Hadr na vytírání a potah z froté byly již předem přeđeprány a mohou se ihned použít k práci s přístrojem.

→ Znečištěné hadry na vytírání a potahy z froté perte v pračce při 60°C. Nepoužívejte žádný změkčovací prostředek, aby mohl hadr a potah dobře zachycovat nečistoty. Hadry jsou vhodné do sušičky.

## Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obraťte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

### **⚠ Nebezpečí!**

Veškeré údržbářské práce provádějte zásadně jen s vytaženou síťovou zástrčkou a na vychladlém parním čističi.

Veškeré opravářské práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

## Dlouhá doba ohřevu

**Parní kotlík je zanešený vápnem**

→ Odvápňte parní kotlík.

## Bez páry

**V parním kotli není voda.**

→ Vypněte přístroj.

→ Viz „Doplňování vody“ stránka 9

**Spínač páry se nedá stisknout**

Pákový spínač páry je blokován zajištěním / dětskou pojistkou.

→ Zajištění pákového spínače páry posuňte dozadu.

## Vychází příliš mnoho vody

**Parní kotlík je příliš plný.**

→ Podržte parní pistolí stisknutou tak dlouho, dokud se množství vycházející vody nesníží.

**Parní kotlík je zanešený vápnem**

→ Odvápňte parní kotlík.

## Technické údaje

Přívod el. proudu	
Napětí	220-240 V 1~50/60 Hz
Třída krytí	I
Stupeň krytí	IPX4
Výkonnostní parametry	
Topný výkon	1500 W
Maximální provozní tlak	0,32 MPa
Doba ohřevu na litr vody	8 minut
Množství páry	
Trvalé napařování	40 g/min
Max. proud páry	100 g/min
Rozměry	
Parní kotel	1,0 l
Hmotnost (bez příslušenství)	3,4 kg
Šířka	250 mm
Délka	381 mm
Výška	260 mm



**Technické změny vyhrazeny.**

## Kazalo

Splošna navodila . . . . .	SL . . . 5
Varnostna navodila . . . . .	SL . . . 5
Opis naprave . . . . .	SL . . . 7
Kratko navodilo . . . . .	SL . . . 7
Obratovanje . . . . .	SL . . . 7
Uporaba pribora . . . . .	SL . . . 9
Nega in vzdrževanje . . . . .	SL . . . 10
Pomoč pri motnjah . . . . .	SL . . . 11
Tehnični podatki . . . . .	SL . . . 12

## Splošna navodila

### Spoštovani kupec,

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

### Namenska uporaba

Parni čistilnik uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Naprava je namenjena čiščenju s paro in se lahko uporablja z ustreznim priborom, kot je opisano v tem navodilu za uporabo. Čistilno sredstvo ni potrebno. Pri tem še posebej upoštevajte varnostna opozorila.

### Simboli v navodilu za uporabo

#### **Nevarnost**

*Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.*


#### **Opozorilo**

*Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.*

#### **Pozor**

*Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.*

### Simboli na napravi

 **Para**  
POZOR - nevarnost opeklin

## Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

## Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHERjeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

## Varnostna navodila

### **Nevarnost**

- *Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.*
- *Pri uporabi naprave v nevarnih območjih je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.*
- *Naprave ne uporabljajte v plavalnih bazenih, ki vsebujejo vodo.*
- *Naprave se ne sme uporabljati za čiščenje električnih aparatov npr. pečic, kuhinjskih nap, mikrovalovnih pečic, televizorjev, luči, sušilnikov za lase, električnih grelcev itd.*
- *Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje*



ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati. Posebej preverite omrežni priključni kabel, varnostno zapiralo in gibko parno cev.

- Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščen uporabniški servis/elekstro strokovnjak nemudoma zamenja.
- Poškodovano gibko parno cev nemudoma zamenjajte. Uporabljati se sme le takšna gibljiva parna cev (naročniško številko pogledajte v seznamu nadomestnih delov), ki jo priporoča proizvajalec.
- Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- S paro ne obdelujte predmetov, ki vsebujejo zdravju nevarne snovi (npr. azbest).
- Nikoli se s kratke razdalje ne dotikajte z roko parnega curka in nikoli ga ne usmerjajte proti osebam ali živalim (nevarnost oparin).

#### **⚠ Opozorilo**

- Stroj se sme priključevati samo na električni priključek, ki ga je elektroinstalater izvedel v skladu z IEC 60364.
- Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.
- V vlažnih prostorih, kot je npr. kopalnica, uporabljajte napravo le na vtičnice z vmesnim FI-zaščitnim stikalom.
- Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Uporabljajte samo pred škropljenjem zaščiten podaljševalni kabel z minimalnim prerezom od 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Spoj omrežnega vtiča in podaljševalnega kabla ne sme ležati v vodi.
- Pri zamenjavi spojnic na omrežnem priključnem kablu ali električnem podaljšku je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehansko trdnost.
- Uporabnik mora stroj uporabljati v skladu z njegovim namenom. Mora upoštevati lokalne danosti in pri delu s strojem paziti na osebe v okolici.

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Stroja med obratovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Previdno pri čiščenju s ploščicami obloženih sten z vtičnicami.

#### **Pozor**

- Pazite na to, da se omrežni ali podaljševalni kabel s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim ne uniči ali poškoduje. Omrežne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- V rezervoar za vodo nikoli ne polnite topil, tekočin s topili ali nerazredčenih kislin (npr. čistila, bencin, razredčila in aceton), ker lahko načnejo materiale, uporabljene na napravi.
- Naprava mora imeti stabilno podlago.
- Napravo uporabljajte ali shranjujte le skladno z opisom oz. sliko!
- Med obratovanjem ne zagozdite parne ročice.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtem.

### **Varnostne priprave**

#### **Pozor**

Varnostne naprave služijo za zaščito uporabnika in se jih ne sme spreminjati ali ignorirati.

#### **Regulator tlaka**

Regulator tlaka med delom vzdržuje v kotlu konstanten tlak. Gretje se izklopi pri doseženem maksimalnem delovnem tlaku v kotlu in se ponovno vklopi pri upadu tlaka v kotlu zaradi porabe pare.

#### **Varnostni termostat**

Če v primeru napake pride do izpada tlačnega regulatorja in termostata kotla in se

naprava pregreva, varnostni termostat izklopi napravo. Za ponastavitev varnostnega termostata se obrnite na pristojni uporabniški servis podjetja KÄRCHER.

### Varnostna zapora

Varnostna zapora zapira kotel pred ustvarjenem parnem tlaku. Če je regulator tlaka pokvarjen in v kotlu nastaja nadtlak, se v varnostni zapori odpre varnostni ventil in para izstopi skozi zaporo.

Pred ponovnim zagonom naprave se obrnite na pooblaščen Kärcherjevo servisno službo.

## Opis naprave

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

→ **Slike glejte na razklopni strani!**



- A1 Kontrolna luč (zelena) – omrežna napetost je prisotna
- A2 Kontrolna luč - gretje (ORANŽNA)
- A3 Varnostno zapiralo
- A4 Nosilec za pribor
- A5 Parkirno držalo za talno šobo
- A6 Omrežni priključni vodnik z omrežnim vtičem
- A7 Tekalna kolesa (2 kosa)
- A8 Vrtljiva kolesca
  
- B1 Parna pištola
- B2 Tipka za deblokado
- B3 Zapora parne ročice (zaščita za otroke)  
Spredaj – parna ročica je blokirana  
Na sredini – zmanjšana količina pare  
Zadaj – maksimalna količina pare
- B4 Parna ročica
- B5 Parna gibljiva cev
  
- C1 Točkovna razpršilna šoba
- C2 Okrogla krtača
  
- D1 Ročna šoba
- D2 Prevlaka iz frotirja
  
- E1 Podaljševalni cevi (2 kosa)
- E2 Tipka za deblokado

- F1 Šoba za pranje tal
- F2 Sponka
- F3 Krpa za pranje tal

G1 Ločilnik tapet

## Kratko navodilo

→ **Slike glejte na strani 2**

- 1 Odvijte varnostno zapiralo in parni čistilnik napolnite z največ 1 litrom vode.
- 2 Privijte varnostno zapiralo.
- 3 Vtaknite omrežni vtič.  
Priûgeta se zelena in oranžna kontrolna lučka.
- 4 Počakajte, dokler oranžna kontrolna lučka ne ugasne.
- 5 Pribor priključite na parno pištolo.  
Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Obratovanje

### Montaža pribora

Slika **A**

→ Vodilno kolo in transportna kolesa vtaknite in zaskočite.

Slika **B**

→ Potreben pribor (glejte poglavje „Uporaba pribora“) povežite s parno pištolo. V ta namen nataknite odprti konec pribora na parno pištolo in ga potisnite tako daleč na parno pištolo, dokler se tipka za deblokado parne pištole ne zaskoči.

Slika **D**

→ Po potrebi uporabite podaljševalni cevi. V ta namen eno oz. obe podaljševalni cevi povežite s parno pištolo. Potreben pribor potisnite na prosti konec podaljševalne cevi.

### Ločevanje pribora

**⚠ Nevarnost**

*Pri ločevanju pribora lahko kaplja vroča voda! Pribora nikoli ne ločujte med izhajanjem pare – nevarnost oparin!*

→ Blokado parne ročice potisnite naprej (parna ročica je blokirana).

→ Slika 

Za ločevanje pribora pritisnite tipko za deblokado in dele potegnite narazen.

## Polnjenje z vodo


**Napotek:** Pri kontinuirani uporabi običajne destilirane vode odstranjevanje vodnega kamna iz kotla ni potrebno.

### Pozor

Ne uporabljajte kondenzirane vode iz sušilnika za perilo!

Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov!

→ Odvijte varnostno zapiralo z naprave.

→ Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko ).

→ V kotliček napolnite maksimalno 1 litra sveže vode iz pipe.

**Opozorilo:** Topla voda zmanjšuje čas segrevanja.

→ Varnostno zapiralo ponovno trdno pri-  
vijte na napravo.

## Vklop naprave

→ Napravo postavite na trdno podlago.

### Pozor

Naprave se med čiščenjem ne sme nositi.

→ Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

Svetili morata obe kontrolni lučki.

### Pozor

Napravo vklopite le, če se v kotlu nahaja voda. Aparat se v nasprotnem primeru lahko pregreje (glej pomoč pri motnjah).

→ Po ca. 8 minutah oranžna kontrolna lučka - gretje ugasne.

Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Regulacija količine pare

Z izbirnim stikalom za količino pare se regulira izstopajoča količina pare. Izbirno stikalo ima tri položaje:



Maksimalna količina pare



Zmanjšana količina pare



Brez pare - varovalo za otroke

**Opozorilo:** V tem položaju ročice za paro ni mogoče aktivirati.

→ Izbirno stikalo postavite na potrebno količino pare.

→ Sprožite parno ročico, pri tem parno pištolo najprej usmerite proti krpi, dokler para ne začne enakomerno izhajati.

**Opozorilo:** Gretje se med uporabo občasno vklopi zaradi vzdrževanja enakomernega tlaka v kotlu. Pri tem sveti oranžna kontrolna lučka - gretje.

## Dolivanje vode

Vodo je potrebno v kotel doliti, če se količina pare pri delu zmanjša in na koncu para ne izstopa več.

**Opozorilo:** Varnostno zapiralo se ne more odpreti, dokler v kotlu obstaja še tako majhen tlak.

→ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

→ Pritisnite parno ročico, dokler para ne izstopa več. Kotel naprave sedaj ni več pod tlakom.

→ Odvijte varnostno zapiralo z naprave.

### ⚠ Nevarnost

Pri odpiranju varnostne zapore lahko še izstopi neznatna količina pare. Varnostno zaporo odprite pazljivo, ker obstaja nevarnost oparin.

→ V kotliček napolnite maksimalno 1 litra sveže vode iz pipe.

### ⚠ Nevarnost

Pri vročem kotlu obstaja nevarnost oparin, ker voda pri polnjenju lahko škropi nazaj! Nikoli ne dodajajte čistilnih sredstev ali drugih dodatkov!

→ Varnostno zapiralo ponovno trdno pri-  
vijte na napravo.

→ Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

→ Po ca. 8 minutah oranžna kontrolna lučka - gretje ugasne.

Parni čistilnik je pripravljen za uporabo.

## Izklop naprave

→ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

## Shranjevanje naprave

→ Slika 

- Podaljševalne cevi vtaknite v velika držala za pribor.
- Ročno šobo in točkovno razpršilno šobo nataknite vsako na eno podaljševalno cev.
- Okroglo krtačo vtaknite v srednja držala za pribor.
- Talno šobo obesite v parkirno držalo.
- Gibko parno cev navijte okoli podaljševalnih cevi in parno pištolo vtaknite v talno šobo.

## Uporaba pribora

### Pomembni napotki za uporabo

#### Čiščenje talnih površin

Priporoča se, da pred uporabo parnega čistilnika tla pometete ali posesate. Tako bodo tla že pred mokrim čiščenjem brez umazanije/prostih delcev.

#### Osvežitev tekstila

Pred obdelavo s parnim čistilcem vedno preverite odpornost tekstila na skritem mestu: Najprej naparite, nato pustite, da se posuši in nato preverite spremembe barv in oblike.

#### Čiščenje prevlečenih ali lakiranih površin

Pri čiščenju lakiranih ali plastificiranih površin kot npr. kuhinjsko in stanovanjsko pohištvo, vrata, parket, se lahko vosek, politura za pohištvo, plastificiranja ali barve raztopijo ali nastanejo madeži. Pri čiščenju teh površin naparite krpo in z njo obrišite površine.

#### Pozor

*Pare nikoli ne usmerite proti zalepljenim robovom, ker nalepek lahko popusti. Naprave ne uporabljajte za čiščenje nelakiranih lesenih ali parketnih tal.*

## Čiščenje stekla

Ovenske šipe pri nizkih zunanjih temperaturah predhodno segrejte, predvsem pozimi, tako da celotno stekleno površino rahlo naparite. Tako preprečite napetosti na površini, ki lahko vodijo do loma stekla. Nato površino oken očistite z ročno šobo in prevleko. Za odstranjevanje vode uporabite brisalec stekla ali površino do suhega obrišite.

#### Pozor

*Pare ne usmerjajte na lakirana mesta oken-skega okvirja, da jih ne poškodujete.*

## Parna pištola

Parno pištolo lahko uporabljate tudi brez pribora, na primer:

- za odstranjevanje vonjev in gub na višjih oblačilih tako, da jih naparite z oddaljenosti 10-20 cm.
- za razpraševanje rastlin. Pri tem vzdržujte oddaljenost 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prahu tako, da se krpa na hitro napari in se z njo obriše preko pohištva.

## Točkovna razpršilna šoba

Bližje kot je le-ta umazanemu mestu, večji je učinek čiščenja, ker sta temperatura in para na izstopu iz šobe najvišja. Še posebej praktično za čiščenje težko dostopnih mest, fug, armatur, odtokov, umivalnikov, WC-jev, žalužij ali grelnih teles. Močne obloge vodnega kamna se lahko pred čiščenjem s paro nakapajo s kisom ali citronsko kislino, pustite delovati 5 minut, nato obdelajte s paro.

## Okrogla krtača

Okrogla krtača se kot dopolnitev montira direktno na točkovno razpršilno šobo. S krtačenjem je mogoče tako lažje odstraniti trdovratne umazanije.

#### Pozor

*Ni primerno za čiščenje občutljivih površin.*

→ Slika 

Okroglo krtačo pritrdite na točkovno razpršilno šobo.


## Ročna šoba

Prevleko iz frotirja prevlecite preko ročne šobe. Posebej primerna za majhne perljive površine, kabine za prhanje in ogledala.

## Talna šoba

Primerno za vse perljive stenske in talne obloge, npr. kamnita tla, ploščice in PVC-tla. Na zelo umazanih površinah delajte počasi, da para lahko deluje dalj časa.

**Opozorilo:** Ostanke čistilnih sredstev ali negovalne emulzije, ki se še nahajajo na površinah za čiščenje, bi lahko pri parnem čiščenju povzročili trakaste maroge, ki pa pri večkratni uporabi izginejo.

→ Slika 

Krpo za tla pritrdite na talno šobo.

- 1 Krpo za tla vzdolžno preganite in nanjo položite talno šobo.
- 2 Odprite sponke.
- 3 konce krpe položite v odprtine in trdno napnite.
- 4 Zaprite sponke.

### Pozor

Ne vstavlajte prstov med sponke.

## Parkiranje talne šobe

→ Slika 

Ob prekinitvi dela talno šobo obesite v parkirno držalo.

## Naprava za ločevanje tapet (opcija)

Z napravo za ločevanje tapet lahko parni čistilec uporabljate za odstranjevanje tapet.

→ Napravo za ločevanje tapet postavite s celotno površino na rob tapetnega pasu. Vključite dovod pare in pustite, da para deluje toliko časa, dokler se tapeta ne razmehča (približno 10 sek.).

→ Napravo za ločevanje tapet premestite na naslednji kos neločene tapete. Pri tem držite parno ročico pritisnjeno. Z lopatico dvignite odlepljeni kos tapete in ga povlecite s stene. Napravo za ločevanje tapet premeščajte od kosa do kosa in tapete ločujte v pasovih.

→ Pri večkratno prebarvanih grobovlaknastih tapet para verjetno ne more prodreti skozi tapeto. Zato priporočamo, da tapeto najprej obdelate z bodičastim valjem.

## Nega in vzdrževanje

### ⚠ Nevarnost

Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohlajen.

## Spiranje kotla

Kotel parnega čistilca spirajte najmanj po vsakem 5. polnjenju z vodo.

→ Kotel napolnite z vodo in ga močno pretresite. S tem se ločijo ostanke vodnega kamna, ki so se usedli na dno kotla.

→ Odlijte vodo.

## Odstranjevanje vodnega kamna iz kotla

**Napotek:** Pri kontinuirani uporabi običajne destilirane vode odstranjevanje vodnega kamna iz kotla ni potrebno.

Ker se na stene kotla prijema vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna v sledečih obdobjih:


Območje trdote	° dH	mmol/l	KF
I mehko	0- 7	0-1,3	55
II srednje	7-14	1,3-2,5	45
III trdo	14-21	2,5-3,8	35
IV zelo trdo	>21	>3,8	25

**Napotek:** Trdoto svoje vode lahko preverite pri svojem podjetju za oskrbo z vodo ali mestnem komunalnem podjetju.

→ Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

→ Pustite, da se naprava ohladi.

→ Odvijte varnostno zapiralo z naprave.

→ Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko ).

### ⚠ Opozorilo

Da izključite poškodbe naprave, uporabljajte izključno izdelke, ki jih dovoljuje proizvajalec KÄRCHER.

- Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte KÄRCHER palčke za odstranjevanje vodnega kamna (Naroč.-št. 6.295-047). Pri pripravljanju raztopine za odstranjevanje vodnega kamna upoštevajte napotke za doziranje na embalaži.

### **Pozor**

*Ob polnjenju in praznjenju parnega čistilca bodite previdni. Raztopina odstranjevalca vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine.*

- Raztopino odstranjevalca vodnega kamna nalijte v kotel in jo pustite delovati približno 8 ur.

### **⚠ Opozorilo**

*Med odstranjevanjem vodnega kamna na napravo ne privijte varnostnega zapirala. Parnega čistilca ne uporabljajte, dokler se v kotlu še nahaja sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.*

- Po 8 urah popolnoma izlijte raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. V kotlu naprave se še nahaja ostanek raztopine, zaradi tega kotel dva- do trikrat izperite z mrzlo vodo in na tak način odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Obstoječo vodo popolnoma izpraznite iz kotla (poglejte sliko ■).

## **Čiščenje pribora**

**Napotek:** *Krpa za pranje tal in prevleka iz frotirja sta že oprani in se lahko takoj uporabita za delo s parnim čistilcem.*

- Umazane krpe za pranje tal in prevleke iz frotirja perite v pralnem stroju pri temperaturi do 60°C. Ne uporabljate mehčalca, da krpam omogočite dobro pobiranje umazanije. Krpe so primerne za sušenje v sušilniku.

## **Pomoč pri motnjah**

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščen servisno službo.

### **⚠ Nevarnost**

*Vzdrževalna dela lahko opravljate le, če je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice in parni čistilec ohlajen.*

*Popravila na napravi lahko izvaja le pooblaščen servisna služba..*

## **Daljši čas segrevanja**

### **V parnem kotlu se je nabral vodni kamen**

- Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

## **Ni pare**

### **V parnem kotlu ni vode.**

- Izklopite napravo.
- Glejte „Dolivanje vode“ (stran. 8).

### **Parne ročice ni mogoče pritisniti**

Parna ročica je zavarovana z zapiralom / zaščito za otroke.

- Blokado parne ročice potisnite nazaj.

## **Visok iznos vode**

### **Parni kotliček prepoln.**

- Parno pištolo tako dolgo pritiskajte, dokler ne izstopa manj vode.

### **V parnem kotlu se je nabral vodni kamen**

- Iz parnega kotla odstranite vodni kamen.

## Tehnični podatki

<b>Električni priključek</b>		
Napetost	220-240 V 1~50/60 Hz	
Razred zaščite	I	
Stopnja zaščite	IPX4	
<b>Podatki o zmogljivosti</b>		
Ogrevalna moč	1500 W	
Maks. delovni tlak	0,32 MPa	
Čas ogrevanja na liter vode	8 minut	
Količina pare		
Stalno izparevanje	40 g/min	
Sunek pare max.	100 g/min	
<b>Mere</b>		
Parni kotliček	1,0 l	
Teža (brez pribora)	3,4 kg	
Širina	250 mm	
Dolžina	381 mm	
Višina	260 mm	



***Pridržana pravica do tehničnih sprememb!***

## Spis treści

Instrukcje ogólne . . . . .	PL . . . 5
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . .	PL . . . 6
Opis urządzenia . . . . .	PL . . . 7
Skrócona instrukcja obsługi . . . . .	PL . . . 8
Działanie . . . . .	PL . . . 8
Zastosowanie wyposażenia . . . . .	PL . . . 9
Czyszczenie i konserwacja . . . . .	PL . . 11
Usuwanie usterek . . . . .	PL . . 12
Dane techniczne . . . . .	PL . . 12

## Instrukcje ogólne

### Szanowny Kliencie!

  Przed pierwszym użyciu urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Oczyszczacz parowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przy użyciu pary i można je używać z zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia opisanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wymagane jest użycie środka czyszczącego. Przestrzegać należy zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa.

### Symbole w instrukcji obsługi

#### **Niebezpieczeństwo**

*Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

#### **Ostrzeżenie**

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.*

### Uwaga

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.*

### Symbole na urządzeniu



#### Para

UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

### Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

### Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.



## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ Niebezpieczeństwo

- Eksploatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
  - Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
  - Nie używać urządzenia w basenach pływackich, zawierających wodę.
  - Nie można używać urządzenia do czyszczenia urządzeń elektrycznych np. piekarników, okapów kuchennych, kuchenek mikrofalowych, telewizorów, lamp, suszarek, grzejników elektrycznych itd.
  - Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, to sprzętu takiego nie wolno używać. Szczególnie należy sprawdzić przewód sieciowy, zamknięcie bezpieczeństwa i przewód parowy.
  - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.
  - Uszkodzony przewód parowy należy niezwłocznie wymienić. Wolno stosować tylko zalecane przez producenta przewody parowe (numer katalogowy patrz Specyfikacja części zamiennych).
  - Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
  - Nie czyścić parą przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).
  - Nigdy nie dotykać ręką strumienia pary z małej odległości, ani nie kierować go na ludzi, ani na zwierzęta (grozi poparzeniem).
- ### ⚠ Ostrzeżenie
- Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonane-

go przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364.

- Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy przyłączyć do gniazdek posiadających w swoich obwodach wyłącznik różnicowo-prądowy.
- Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Używać tylko przedłużacza chronionego przed wodą bryzgową przekroju wynoszącym co najmniej 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Połączenie wtyku sieciowego i przedłużacza nie może leżeć w wodzie.
- Przy zastępowaniu złączek przy przewodzie zasilającym i przedłużaczu należy zabezpieczyć ochronę przed wodą bryzgową oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.
- Pracującego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru.
- Uważać przy czyszczeniu ścian pokrytych kafelkami z gniazdami wtykowi.

## Uwaga

- *Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, załamania, szarpnięcia, przejechania po nim itp. Przewody sieciowe chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.*
- *Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i aceton), ponieważ atakują one materiały użyte w urządzeniu.*
- *Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.*
- *Używać wzgl. przechowywać urządzenia jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!*
- *Nie blokować dźwigni włącznika pary przy pracy.*
- *Chronić urządzenie przed deszczem. Nie magazynować pod gołym niebem.*

## Zabezpieczenia

### Uwaga

*Zabezpieczenia chronią użytkownika i nie wolno ich modyfikować ani obchodzić.*

### Regulator ciśnienia

Podczas pracy regulator ciśnienia utrzymuje możliwie stałe ciśnienie w zbiorniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia roboczego w zbiorniku grzałka wyłącza się i włącza się ponownie przy spadku ciśnienia w zbiorniku na skutek poboru pary.

### Termostat zabezpieczający

W przypadku awarii regulatora ciśnienia i termostatu w kotle i przegrzania się urządzenie zostanie wyłączone przez termostat zabezpieczający. W celu zresetowania termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do serwisu KÄRCHER.

### Zamknięcie bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa stanowi zamknięcie pozwalające utrzymać ciśnienie w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia i wytworzenia się nadciśnienia w zbiorniku, w zamknięciu bezpieczeństwa

otwiera się zawór nadciśnieniowy i para uchodzi przez zamknięcie na zewnątrz. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia proszę zwrócić się do właściwego serwisu KÄRCHER.

## Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

➔ **Ilustracje, patrz strony rozkładane!**



- A1 Kontrolka (zielona) – włączone zasilanie
- A2 Kontrolka - Ogrzewanie (POMARAŃCZOWA)
- A3 Zawór bezpieczeństwa
- A4 Uchwyt na akcesoria
- A5 Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej
- A6 Przewód zasilający z wtyczką
- A7 Wirniki (2 sztuki)
- A8 Kółko skrętne
- B1 pistolet parowy
- B2 przycisk odblokowujący
- B3 Blokada dźwigni włącznika pary (Zabezpieczenie przed dziećmi)  
Z przodu – Dźwignia włącznika pary za-blokowana  
Pośrodku – zredukowana ilość pary  
Z tyłu – maksymalna ilość pary
- B4 Dźwignia parowania
- B5 wąż pary
- C1 dysza ze strumieniem punktowym
- C2 szczotka okrągła
- D1 dysza ręczna
- D2 nakładka frotte
- E1 Rury przedłużające (2 szt.)
- E2 przycisk odblokowujący
- F1 Ssawka podłogowa
- F2 kłamy mocujące
- F3 ścierka do podłóg
- G1 Narzędzie do odklejania tapet

## Skrócona instrukcja obsługi

### → Rysunki patrz strona 2

- 1 Odkręcić zamknięcie bezpieczeństwa i napełnić oczyszczacz parowy maks. 1 litrem wody.
- 2 Wkręcić zamknięcie bezpieczeństwa.
- 3 Podłączyć urządzenie do zasilania. Świeci zielona i pomarańczowa kontrolka.
- 4 Odczekać, aż zgaśnie pomarańczowa lampka kontrolna.
- 5 Odpowiedni element wyposażenia osadzić na pistolecie parowym. Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Działanie

### Montaż akcesoriów

Rysunek **A**

- Włożyć i unieruchomić w zapadce kółko skrętne i kółka transportowe.

Rysunek **B**

- Połączyć akcesoria (patrz rozdział „Zastosowanie wyposażenia”) przy użyciu pistoletu parowego. W tym celu otwartą końcówkę elementu nasadzić na pistolet parowy i nasunąć tak daleko, aż przycisk odblokowujący pistolet parowego się zaczepli.

Rysunek **D**

- W razie potrzeby użyć rurek przedłużających. W tym celu połączyć jedną lub obydwie rurki przedłużające z pistoletem parowym. Na wolny koniec rury przedłużającej nasunąć żądany element wyposażenia.

### Zdejmowanie akcesoriów

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Przy odłączeniu elementów wyposażenia może wyciekać gorąca woda! Nigdy nie oddzielać akcesoriów, gdy wydobywa się para – grozi to poparzeniem!*

- Przesunąć blokadę dźwigni pary do przodu (dźwignia włącznika pary zablokowana).

→ Rysunek **E**

W celu odłączenia elementów wyposażenia należy nacisnąć przycisk odblokowujący i pociągnąć elementy w przeciwnych kierunkach.

### Napełnianie wodą

**Wskazówka:** W przypadku stałego stosowania dostępnej w handlu wody destylowanej odkamienianie zbiornika nie jest konieczne.

#### **Uwaga**

*Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki do bielizny!*

*Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków!*

- Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.
  - Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek **I**).
  - Wlać do zbiornika maks. 1 litra świeżej wody wodociągowej.
- Wskazówka:** Ciepła woda skraca czas nagrzewania.
- Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia.

### Włączenie urządzenia

- Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.

#### **Uwaga**

*W czasie czyszczenia nie można nosić urządzenia.*

- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka. Obydwie kontrolki muszą się świecić.

#### **Uwaga**

*Włączyć urządzenie tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się woda. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia (patrz "Usuwanie usterek").*

- Po ok. 8 minutach pomarańczowa kontrolka ogrzewania gaśnie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Regulacja ilości pary

Przy użyciu przełącznika preselekcyjnego reguluje się wydostającą się ilość pary. Przełącznik preselekcyjny posiada trzy ustawienia:



Maksymalna ilość wody



Zredukowana ilość pary



Brak pary - zabezpieczenie przed dziećmi

**Wskazówka:** W tym położeniu nie można użyć dźwigni włącznika pary.

- Ustawić przełącznik preselekcyjny na żądanej ilości pary.
- Nacisnąć dźwignię włącznika pary, kierując pistolet parowy najpierw na ścierzkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie.

**Wskazówka:** Podczas użytkowania grzałka włącza się regularnie, tak aby utrzymać ciśnienie w zbiorniku. Wtedy świeci się pomarańczowa kontrolka ogrzewania.

## Uzupełnianie wody

W zbiorniku należy uzupełnić ilość wody, gdy przy pracy zmniejsza się przepływ pary, a na końcu para nie wydobywa się wcale.

**Wskazówka:** Zamknięcia bezpieczeństwa nie można otworzyć, dopóki w zbiorniku panuje jeszcze choćby niewielkie ciśnienie.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Trzymać wciśniętą dźwignię włącznika pary, aż przestanie wydobywać się para. W zbiorniku nie ma już ciśnienia.
- Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Podczas otwierania zaworu bezpieczeństwa ze zbiornika może uciec resztkowa para. Ze względu na niebezpieczeństwo oparzenia zawór bezpieczeństwa należy otwierać ostrożnie.

- Wlać do zbiornika maks. 1 litra świeżej wody wodociągowej.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Przy nagrzanym zbiorniku istnieje niebezpieczeństwo oparzenia, ponieważ woda przy napełnianiu może pryskać. Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków!

- Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia.
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
- Po ok. 8 minutach pomarańczowa kontrolka ogrzewania gaśnie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

## Wyłączanie urządzenia

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

## Przechowywanie urządzenia

- Rysunek
- Nałożyć rurki przedłużające na wielkie uchwyty na akcesoria.
- Nałożyć dyszę ręczną i dyszę ze strumieniem punktowym na rurki przedłużające.
- Nałożyć szczotkę okrągłą na średni uchwyt na akcesoria.
- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.
- Okręcić przewód parowy o rurki przedłużające, a pistolet parowy włożyć do dyszy podłogowej.

## Zastosowanie wyposażenia

### Ważne zasady użytkowania

#### Czyszczenie podłóg

Zaleca się przed użyciem czyszczacza parowego zamieść lub odkurzyć podłoże. W ten sposób uwalnia się podłoże od kurzu wzgl. luźnych cząstek już przed wilgotnym czyszczeniem.

#### Odświeżanie tekstyliów

Przed użyciem urządzenia parowego do czyszczenia tekstyliów należy zawsze najpierw w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność tych materiałów na parę. Najpierw zwilżyć parą, następnie pozostawić do wyschnięcia, a potem sprawdzić, czy nie

miały miejsca zmiany w kolorze lub kształcie.

### **Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych**

Przy czyszczeniu mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietów, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym mogą się oddzielić wosk, politura meblowa, okładzina z tworzywa sztucznego albo farba wzgl. mogą powstać plamy. Przy czyszczeniu tych powierzchni należy krótko naparować ścierkę, a następnie wytrzeć nią meble.

#### **Uwaga**

*Nie kierować pary na oklejone krawędzie, ponieważ okleina może się odkleić. Nie używać urządzenia do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych ani parkietowych.*

### **Czyszczenie szkła**

Przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim w zimie, należy ogrzać szybę okienną, lekko zwilżając parą powierzchnię szyby. W ten sposób unika się naprężenia powierzchni, które może prowadzić do pęknięcia szyby.

Następnie należy wyczyścić powierzchnię okna za pomocą dyszy ręcznej i powłoki. Do usunięcia wody należy użyć ściągaczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha.

#### **Uwaga**

*Nie kierować pary na lakierowane miejsca ramy okiennej, by ich nie uszkodzić.*

### **Pistolet parowy**

Pistoletu parowego można używać bez żadnych akcesoriów, np.

- do usuwania zapachów i fałdów z wiszących ubrań, kierując na nie parę z odległości 10-20 cm.
- do odkurzania roślin. Tutaj należy zachowywać odległość od 20-40 cm.
- do wilgotnego wycierania kurzów, ściereczkę lekko zwilżając parą, a następnie wycierając nią meble.

### **Dysza ze strumieniem punktowym**


Im bliżej znajduje się ona od zanieczyszczonego miejsca, tym większa skuteczność czyszczenia, gdyż temperatura i stężenie pary u wylotu dyszy są najwyższe. Szczególnie praktyczne do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, szczelin, armatury, odlewów, umywalk, toalet, żaluzji wzgl. grzejników. Silne osady kamienia można przed czyszczeniem parowym pokropić octem lub kwasem cytrynowym, pozostawić na 5 minut, a następnie wyczyścić parą.

### **Szczotka okrągła**

Szczotkę okrągłą można jako uzupełnienie zamontować na dyszę ze strumieniem punktowym. Przez szczotkowanie można w łatwiejszy sposób usunąć silne zanieczyszczenia.

#### **Uwaga**

*Nie nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni.*

→ Rysunek 

Zamocować szczotkę okrągłą na dyszy ze strumieniem punktowym.

### **Dysza ręczna**

Nakładkę z frotte naciągnąć na dyszę ręczną. Nadaje się szczególnie do małych powierzchni zmywalnych, kabin prysznicowych i luster.

### **Ssawka podłogowa**

Nadaje się do wszystkich zmywalnych wykładzin podłogowych i ściennych, np. podłóg kamiennych, płytek podłogowych i podłóg z PCW. Na silnie zabrudzonych powierzchniach pracować powoli, aby para mogła działać przez dłuższy czas.

**Wskazówka:** *Pozostałości po środkach czyszczących lub emulsjach pielęgnacyjnych, które znajdują się jeszcze na czyszczonej powierzchni, mogą przy czyszczeniu parą prowadzić do powstawania smug, które jednak przy kilkakrotnym użyciu znikają.*

## → Rysunek

Ścierkę do podłóg zamocować na dyszy podłogowej.

- 1 Tkaninę złożyć wzdłuż i ustawić na niej dyszę podłogową.
- 2 Otworzyć klamry mocujące.
- 3 Umieścić końcówki tkaniny w otworach.
- 4 Zamknąć klamry mocujące.

## **Uwaga**

*Nie umieszczać palców między klamrami.*

## **Parkowanie dyszy podłogowej**

### → Rysunek

Podczas krótkich przerw w pracy zawiesić dyszę podłogową na uchwycie postojowym.

## **Narzędzie do odklejania tapet (opcja)**

Umożliwia wykorzystanie parowego urządzenia czyszczącego do usuwania papierowych tapet.

→ Narzędzie do odklejania tapet przyłożyć całą powierzchnią do krawędzi pasa tapety. Włączyć doprowadzenie pary i poddać tapetę działaniu pary, aż do rozmoknięcia (ok. 10 sekund).

→ Narzędzie do odklejania tapet przesunąć na następny kawałek nieodklejonej tapety. Należy przy tym przytrzymywać wciśniętą dźwignię włącznika pary.

Przy pomocy szpachelki unieść odklejony kawałek tapety i zdjąć go ze ściany. Sukcesywnie przesunąć narzędzie i pasami ściągać odklejoną tapetę.

→ Przy tapetach typu "surowe włókno" pokrytych kilkoma warstwami farby para może nie być w stanie przeniknąć przez tapetę. Z tego powodu zalecamy wstępną obróbkę tapety za pomocą walca perforacyjnego.

## **Czyszczenie i konserwacja**

### **Niebezpieczeństwo**

*Prace konserwacyjne można wykonywać tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i po ostygnięciu urządzenia.*

## **Płukanie zbiornika**

Zbiornik urządzenia należy płukać nie rzadziej niż po każdym 5-tym napełnieniu.

→ Napełnić zbiornik wodą i mocno wstrząsać. W ten sposób oddzielają się pozostałości kamienia, które osadziły się na dnie kotła.

→ Wylać wodę.

## **Odkamienianie zbiornika**

**Wskazówka:** *W przypadku stałego stosowania dostępnej w handlu wody destylowanej odkamienianie zbiornika nie jest konieczne.*

Ponieważ na ścianach zbiornika powstają osady wapienne (kamień kotłowy), zalecamy by zbiornik był odwapniany następująco (NZ = napełnienie zbiornika):


Zakres twardości	° dH	mmol/l	NZ
I miękka	0- 7	0-1,3	55
II średnia	7-14	1,3-2,5	45
III twarda	14-21	2,5-3,8	35
IV bardzo twarda	>21	>3,8	25

**Wskazówka:** *Informacji o stopniu twardości wody udzielają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe.*

→ Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

→ Odczekać, aż urządzenie ostygnie.

→ Odkręcić od urządzenia zamknięcie bezpieczeństwa.

→ Wylać całą wodę z kotła (patrz rysunek ).

### **Ostrzeżenie**

*Należy stosować wyłącznie produkty dopuszczone przez firmę KÄRCHER, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.*

→ Do odkamieniania używać pałeczek do odkamieniania KÄRCHER (nr katalogowy 6.295-047). Przy stosowaniu roztworu odkamieniacza przestrzegać wskázówek dotyczących dozowania na opakowaniu.

### **Uwaga**

*Zachować ostrożność podczas napełniania i opróżniania parowego urządzenia czysz-*

czącego. Roztwór odkamieniacza może uszkodzić wrażliwe powierzchnie.

→ Roztwór odkamieniacza włączyć do zbiornika i pozostawić, tak aby czas oddziaływania roztworu wyniósł ok. 8 godzin.

#### **⚠ Ostrzeżenie**

Podczas odkamieniania nie nakręcać zamknięcia bezpieczeństwa na urządzenie. Nigdy nie używać urządzenia, gdy w kotle znajduje się jeszcze odkamieniacz.

→ Po 8 godzinach wyłączyć całość roztworu odkamieniacza. W kotle pozostaje jeszcze resztkę roztworu, dlatego należy go przepłukać dwa do trzech razy zimną wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości odkamieniacza.

→ Wyłączyć całą wodę z kotła (patrz rysunek II).

#### **Pielęgnacja wyposażenia**

**Wskazówka:** Ścierka i nakładka z frotté są uprane i mogą być od razu użyte do pracy z parowym urządzeniem czyszczącym.

→ Brudne ścierki i nakładki z frotté prać w pralce w temperaturze 60°C. Nie używać płynów zmiękczających, aby ścierki były w stanie dobrze wchłonąć brud. Ścierki można suszyć w suszarkach.

#### **Usuwanie usterek**

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

Prace konserwacyjne można wykonywać tylko po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka i po ostygnięciu urządzenia.

Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.

#### **Długi czas nagrzewania**

**Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem**

→ Usunąć kamień ze zbiornika.

#### **Brak pary**

**Brak wody w zbiorniku parowym.**

→ Wyłączyć urządzenie.

→ Por. „Uzupełnianie wody“ (strona 9).

**Dźwignia parowania nie daje się nacisnąć**

Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona blokadą / zabezpieczeniem przed dziećmi.

→ Przesunąć blokadę dźwigni włącznika pary do tyłu.

#### **Duże zużycie wody**

**Kocioł parowy zbyt pełen.**

→ Pistolet parowy naciskać aż do wydostawiania się mniejszej ilości wody.

**Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem**

→ Usunąć kamień ze zbiornika.

#### **Dane techniczne**

<b>Zasilanie elektryczne</b>	
Napięcie	220-240 V 1~50/60 Hz
Klasa ochrony	I
Stopień zabezpieczenia	IPX4
<b>Wydajność</b>	
Moc grzewcza	1500 W
Maks. ciśnienie robocze	0,32 MPa
Czas grzania (na litr wody)	8 minut
Ilość pary	
Parowanie stałe	40 g/min
Uderzenie pary maks.	100 g/min
<b>Wymiary</b>	
Kocioł parowy	1,0 l
Ciężar (bez akcesoriów)	3,4 kg
szerokość	250 mm
Długość	381 mm
wysokość	260 mm



**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Cuprins

Observații generale . . . . .	RO . . . 5
Măsuri de siguranță . . . . .	RO . . . 5
Descrierea aparatului . . . . .	RO . . . 7
Instrucțiuni pe scurt . . . . .	RO . . . 7
Funcționarea . . . . .	RO . . . 8
Utilizarea accesoriilor . . . . .	RO . . . 9
Îngrijirea și întreținerea . . . . .	RO . . 11
Remediarea defecțiunilor . . . . .	RO . . 12
Date tehnice . . . . .	RO . . 12

## Observații generale

### Mult stimat client,

  Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

### Utilizarea corectă

Curățătorul cu abur este destinat exclusiv uzului casnic.  
Aparatul este destinat curățării cu abur și poate fi utilizat cu accesoriile corespunzătoare, potrivit celor specificate în instrucțiunile de utilizare. Pentru curățare nu se necesită soluție de curățat. La curățare țineți cont mai ales de instrucțiunile de siguranță.

### Simboluri din manualul de utilizare

#### **Pericol**

*Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### **Avertisment**

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### **Atenție**

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.*

## Simboluri pe aparat



### Abur

ATENȚIE – Pericol de opărire

### Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată. (Pentru adresă vedeți pagina din spate)

### Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

## Măsuri de siguranță

#### **Pericol**

- Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
- La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.



- Nu utilizați aparatul în bazine de înot în care se află apă.
- Nu este permisă folosirea aparatului pentru curățarea aparaturii electrocasnice, ex. cuptoare, hote, cuptoare cu microunde, televizoare, lămpi, uscătoare de păr, încălzitoare electrice etc.
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate. Verificați neapărat cablul de alimentare, capacul de siguranță și furtunul pentru abur.
- Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.
- Înlocuiți imediat furtunul de aburi dacă prezintă deteriorări. Se permite numai utilizarea unui furtun pentru abur recomandat de producător (pentru numărul de comandă vezi lista de piese de schimb).
- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.
- Nu aplicați jetul de aburi pe obiecte care conțin substanțe dăunătoare sănătății (de ex. azbest).
- Nu atingeți jetul de aburi cu mâna de la distanță mică și nu-l îndreptați asupra persoanelor sau animalelor (pericol de arsuri).
- Conexiunea dintre cablul de alimentare și prelungitor nu trebuie să se afle în apă.
- La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.
- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și, în timpul lucrului, să fie atent la persoanele din preajmă.
- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiența și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lora sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu va fi lăsat să funcționeze nesupravegheat.
- Atenție la curățarea pereților cu faianță care au prize.

### **⚠ Avertisment**

- Conectarea aparatului este permisă numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364, de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța aparatului.
- În încăperi cu umiditate ridicată, ca de ex. băi, utilizați aparatul numai conectat la prize prevăzute cu întrerupător de protecție precomutat FI.
- Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Utilizați numai un cablu prelungitor protejat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Atenție la curățarea pereților cu faianță care au prize.
- Atenție la cablul de conectare sau la prelungitor, trebuie să fie în bună stare, nu îndoite, crăpate sau uzate, etc. Cablurile de rețea se vor proteja contra căldurii excesive, uleiurilor, muchiilor ascuțite.
- Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solvenți, lichizi cu conținut de solvenți sau acizi nediluați (de ex. agenți de curățare, benzină, diluant sau acetonă), deoarece acestea atacă materialele utilizate pentru construcția aparatului.
- Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.
- Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!

- Nu blocați niciodată maneta pentru abur în timpul utilizării aparatului.
- Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.

## Dispozitive de siguranță

### Atenție

Dispozitivele de siguranță servesc pentru protecția utilizatorului și nu este permisă modificarea sau scoaterea din funcțiune a acestora.

### Regulatorul de presiune

În timpul întrebuițării, regulatorul de presiune menține presiunea rezervorului la o valoare cât mai constantă posibil. Dacă în rezervor se atinge presiunea maximă de funcționare, încălzirea este oprită. Repornirea are loc dacă scade presiunea din rezervor, ca urmare a degajării aburului.

### Termostatul de siguranță

Dacă regulatorul de presiune și termostatul cazanului nu funcționează din cauza unei defecțiuni și aparatul se supraîncălzește, atunci termostatul de siguranță oprește aparatul. Pentru resetarea termostatului de siguranță, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

### Capacul de siguranță

Capacul de siguranță asigură închiderea rezervorului, nepermițând aburului să iasă. Dacă s-a defectat regulatorul de presiune și în rezervor are loc o creștere excesivă a presiunii, atunci în capacul de siguranță se deschide o supapă de suprapresiune și aburul poate fi evacuat prin capac.

Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, adresați-vă unui service KÄRCHER autorizat.

## Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

## → Pentru imagini vezi pagina interioară!



- A1 Bec de control (verde) - tensiune rețea prezentă
- A2 Lampă de control – Încălzire (PORTO-CALIU)
- A3 Capacul de siguranță
- A4 Suport pentru accesorii
- A5 Suport de parcare duză de podea
- A6 Cablu de rețea cu ștecher
- A7 Rotoare (2 bucăți)
- A8 Rolă de ghidare
  
- B1 Pistol cu abur
- B2 Buton de deblocare
- B3 Blocare manetă de aburi (protecție pentru copii)
  - față – Manetă de aburi blocat
  - mijloc – cantitate de aburi redusă
  - spate – cantitate maximă de aburi
- B4 Manetă aburi
- B5 Furtun de aburi
  
- C1 Duză punctiformă
- C2 Perie cilindrică
  
- D1 Duză manuală
- D2 Husă din frotir
  
- E1 Țevi de prelungire (2 bucăți)
- E2 Buton de deblocare
  
- F1 Duză pentru sol
- F2 Clemă de fixare
- F3 Cârpă pentru podea
  
- G1 Desprinzător de tapet

## Instrucțiuni pe scurt

### → Pentru imagini vezi pagina 2

- 1 Deșurubați capacul de siguranță și umpleți curățătorul cu abur cu max. 1 litri de apă.
- 2 Înșurubați capacul de siguranță.
- 3 Introduceți ștecherul în priză. Becurile de control verde ½i portocaliu luminează,.

- 4 Așteptați până când lampa de control portocalie se stinge.
- 5 Conectați accesoriile la pistolul cu abur. Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

## Funcționarea

### Montarea accesoriilor

Figura **A**

- ➔ Aplicați și fixați rola de ghidare și roțile de transport.

Figura **B**

- ➔ Cuplați accesoriile necesare (vezi capitolul "Utilizarea accesoriilor") cu pistolul pentru abur. Pentru aceasta introduceți capătul deschis al accesoriului pe pistolul de abur și împingeți-l pe pistol până când butonul de deblocare a pistolului de abur se fixează.

Figura **D**

- ➔ Dacă este necesar utilizați țeava de prelungire. Pentru acesta conectați țeava sau țevile de prelungire de pistolul de abur. Împingeți accesoriul necesar pe capătul liber al țevii de prelungire.

### Desprinderea accesoriilor

#### **⚠ Pericol**

*În cazul detașării unor accesorii, este posibilă scurgerea picăturilor de apă fierbinte ! Nu desprindeți niciodată accesoriile în timp ce iese abur – pericol de arsuri !*

- ➔ Împingeți înainte închizătoarea manetei de aburi (maneta de aburi blocată).

- ➔ Figura **E**

Pentru desprinderea accesoriilor, apăsați butonul de deblocare și trageți pie-sele una din alta.

### Umplerea cu apă

**Notă:** *În cazul utilizării continue a apei distilate din comerț nu este necesară decalcifierea rezervorului.*

#### **Atenție**

*Nu utilizați apă de condens din uscătorul de rufe!*

*Nu introduceți soluții de curățat sau alți aditivi!*

- ➔ Desfaceți capacul de siguranță.
- ➔ Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura **I**).
- ➔ Introduceți în rezervor maxim 1 litru de apă proaspătă de la robinet.  
**Observație:** *Apa caldă contribuie la reducerea timpului de încălzire.*
- ➔ Înșurubați capacul de siguranță la loc.

### Porniți aparatul

- ➔ Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.

#### **Atenție**

*Nu transportați aparatul în timpul lucrării de curățare.*

- ➔ Se introduce ștecherul în priză.  
Ambele becuri de control trebuie să fie aprinse.


#### **Atenție**


*Porniți aparatul numai, dacă în rezervor este apă. În caz contrar, aparatul se poate supraîncălzi (a se consulta posibilitățile de remediere din secțiunea Defecțiuni).*


- ➔ După cca. 8 minute se stinge becul de control portocaliu – încălzire.  
Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

### Reglarea cantității de abur

Cu ajutorul selectorului pentru cantitatea de abur puteți regla cantitatea de abur degajată. Selectorul are trei poziții:

 cantitate de abur maximă

 cantitate de abur redusă

 nu se degajă aburi (protecție copii)

**Observație:** *În această poziție maneta pentru abur nu poate fi pornit.*

- ➔ Reglați selectorul pe cantitatea de abur necesară.
- ➔ Acționați maneta de aburi și orientați pistolul cu aburi întotdeauna mai întâi spre o bucată de pânză, până când are loc o degajare uniformă a aburului.

**Observație:** În timpul utilizării, încălzirea curățătorului cu aburi repornește din când în când, pentru a menține constantă presiunea din interiorul rezervorului. În acest interval, becul de control portocaliu (încălzire) este aprins.

### Umplerea cu apă

Trebuie să completați apa din rezervor, dacă se reduce cantitatea de aburi în timpul lucrării apoi nu se mai degajă aburi.

**Observație:** Capacul de siguranță nu poate fi deschis atâta timp cât în rezervor mai există presiune.

- ➔ Trageți fișa din priză.
- ➔ Apăsăți maneta de aburi, până când nu mai ies aburi. Acum rezervorul aparatului nu mai este sub presiune.
- ➔ Desfaceți capacul de siguranță.

#### ⚠ Pericol

În momentul deschiderii capacului de siguranță este posibil să se mai degajeze o cantitate remanentă de aburi. Deschideți cu mare grijă capacul de siguranță, deoarece există pericolul de opărire.

- ➔ Introduceți în rezervor maxim 1 litru de apă proaspătă de la robinet.

#### ⚠ Pericol


Dacă rezervorul este fierbinte, există pericolul de opărire, deoarece apa poate stropi în timpul umplerii! Nu introduceți detergenți sau alți aditivi!

- ➔ Înșurubați capacul de siguranță la loc.
- ➔ Se introduce ștecherul în priză.
- ➔ După cca. 8 minute se stinge becul de control portocaliu – încălzire. Curățătorul cu abur este gata de utilizare.

### Oprirea aparatului

- ➔ Trageți fișa din priză.

### Depozitarea aparatului

- ➔ Figura 
- Introduceți țevile de prelungire în suportul de accesorii mare.

- Introduceți duza manuală și duza punctiformă pe câte o țevă de prelungire.
- Introduceți peria cilindrică în suportul de accesorii de mijloc.
- Agățați duza pentru podea în suportul de parcare.
- Înfășurați furtunul de aburi pe țevile de prelungire și introduceți pistolul de aburi în duza pentru podea.

## Utilizarea accesoriilor

### Indicații de utilizare importante

#### Curățarea suprefețelor de pardoseală

Vă recomandăm, ca înainte de a utiliza curățătorul cu abur să măturați sau să aspirați podeaua. Astfel podeaua va fi curățată de murdărie/particule libere înainte de curățarea umedă.

#### Reîmprospătarea textilelor

Înainte de tratarea cu curățătorul cu abur verificați întotdeauna compatibilitatea textilelor pe o suprafață acoperită. Aplicați aburul, apoi lăsați-l să se usuce și în final verificați deteriorarea culorii sau a formei.

#### Curățarea suprafețelor cu strat de acoperire sau lăcuite

La curățarea suprafețelor vopsite sau cu un strat din material sintetic, cum ar fi mobilierului de bucătărie și de cameră, este posibil ca stratul de ceară, luciul mobilei, stratul de acoperire din material sintetic sau vopseaua să fie deteriorate, respectiv este posibilă apariția petelor. La curățarea acestor suprafețe aburiți o cârpă și ștergeți apoi suprafața.

#### Atenție

Nu îndreptați aburul spre muchiile înclieate, deoarece este posibil ca locul înclieat să se desfacă. Nu utilizați aparatul pentru curățarea podelelor de lemn sau parchet netratat.

#### Curățarea sticlei

Dacă temperatura exterioară este scăzută, în special iarna, înainte de curățare este necesar să încălziți geamul prin aburirea ușoară a întregii suprafețe de sticlă. Prin acesta evitați apariția tensiunilor pe supra-

fața sticlei, care pot cauza spargerea sticlei.

La urmă curățați suprafața ferestrei cu duza de mână și husa. Pentru îndepărtarea apei utilizați o lamă pentru geamuri sau ștergeți suprafața, până se usucă.

### Atenție

*Nu îndreptați niciodată jetul de abur direct spre porțiunile de etanșare ale ramei ferestrei, pentru a nu deteriora acesta.*

### Pistol cu aburi

Puteți să utilizați pistolul cu aburi chiar și fără accesorii, de exemplu:

- Pentru îndepărtarea mirosului neplăcut și a cutelor din articolele de îmbrăcăminte, prin aburirea acestora de la o distanță de 10-20 cm.
- pentru desprăfuirea plantelor. Aplicați jetul de aburi de la o distanță de 20-40 cm.
- pentru ștergerea umedă a prafului, prin aburirea scurtă a unei cârpe și ștergerea mobilierului cu acesta.

### Duză punctiformă

Cu cât țineți duza mai aproape de porțiunea murdară, cu atât crește efectul de curățare, deoarece temperatura și presiunea aburului ating valoarea maximă la ieșirea din duză. Ideal pentru curățarea locurilor greu accesibile, rosturilor, armăturilor, scurgerilor, chiuvelor, toaletelor, jaluzelelor și a radiatoarelor. Depunerile rezistente de calcar pot fi tratate înainte de curățare cu oțet sau acid citric. Lăsați-le să acționeze timp de 5 minute, apoi curățați cu abur.

### Perie cilindrică

Peria cilindrică se poate monta direct ca o completare pe duza punctiformă. Prin periere puteți îndepărta mai ușor depunerile de murdărie mai rezistente.

### Atenție

*Nu este potrivită pentru curățarea suprafețelor sensibile.*

→ Figura 6

Fixați peria cilindrică pe duza punctiformă.

### Duză manuală

Vă rugăm să trageți husa din frotir peste duza manuală. Ideal pentru curățarea suprafețelor mici, care pot fi spălate, cabine de duș sau oglinzi.

### Duză pentru podea

Potrivit pentru curățarea tuturor tipurilor de acoperiri de pereți și pardoseli lavabile, de ex.: pardoseli de piatră, gresie sau PVC. Lucrați încet pe suprafețele foarte murdare, pentru ca aburul să aibă un efect mai accentuat.

**Indicație:** *Urme de detergenți sau emulsie de îngrijire, care se află pe suprafața de curățat pot produce un film de depunere în timpul curățării cu aburi, care însă dispare după mai multe aplicații.*

→ Figura 6

Fixați cârpa pentru podea la duza pentru podea.

- 1 Împăturiți cârpa pentru podea pe lungime și așezați duza pentru podea pe acesta.
- 2 Deschideți clemele de fixare.
- 3 Introduceți capetele cârpei în deschideri.
- 4 Închideți clemele de fixare.

### Atenție

*Nu introduceți degetele între cleme.*

### Parcarea duzei pentru podea

→ Figura 6

În cazul întreruperii lucrării, agățați duza pentru podea în suportul de parcarea.

### Desprinzătorul de tapet (opțional)

Cu ajutorul desprinzătorului de tapet, puteți utiliza curățătorul cu abur la îndepărtarea tapetului din hârtie.

→ Așezați desprinzătorul de tapet, cu toată suprafața, pe marginea unei fâșii de tapet. Porniți admisia de abur și lăsați aburul să acționeze, până când tapetul se înmoaie (aprox. 10 s).

- Mutați desprinzătorul de tapet pe următoarea fâșie de tapet nedezlipită. În timpul acesta, mențineți apăsată maneta de abur. Ridicați bucata de tapet dezlipită cu un șpaclu și apoi trageți-o de pe perete. Mutați în continuare desprinzătorul de tapet, bucată cu bucată, și trageți tapetul de pe perete, sub formă de fâșii.
- În cazul tapetului din fibră aspră care a fost vopsit de mai multe ori este posibil ca aburul să nu pătrundă prin tapet. Din acest motiv, vă recomandăm să tratați mai întâi tapetul cu un valț cu cuie.

## Îngrijirea și întreținerea

### ⚠ Pericol

*Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.*

### Spălarea rezervorului

Spălați rezervorul cel târziu după fiecare a 5-a umplere a încălzitorului.

- Umpleți rezervorul cu apă și scuturați-l bine. Astfel se îndepărtează resturile de calcar depuse pe fundul rezervorului.
- Goliți apa.

### Decalcifierea rezervorului

**Notă:** În cazul utilizării continue a apei distilate din comerț nu este necesară decalcifierea rezervorului.

Deoarece calcarul se depune și pe pereții rezervorului, vă recomandăm să decalcificați rezervorul la următoarele intervale (UR = umpleri ale rezervorului):

Domeniul de duritate	° dH	mmol/l	UR
I duritate mică	0- 7	0-1,3	55
II duritate medie	7-14	1,3-2,5	45
III duritate mare	14-21	2,5-3,8	35
IV duritate foarte mare	>21	>3,8	25

**Notă:** Duritatea apei de la robinet o puteți afla de la biroul de gospodărire a apelor sau de la uzina de apă.

- Trageți fișa din priză.

- Lăsați aparatul să se răcească.
- Desfaceți capacul de siguranță.
- Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura ■).

### ⚠ Avertisment

*Pentru a evita deteriorarea aparatului, utilizați exclusiv produsele agreate de KÄRCHER.*

- Folosiți pentru decalcifiere batoanele de decalcifiere KÄRCHER (nr. comandă 6.295-047). Când preparați soluția de decalcifiere, respectați indicațiile de dozare de pe ambalaj.

### Atenție

*Atenție la umplerea și golirea curățătorului cu abur. Soluția de decalcifiere poate ataca suprafețele sensibile.*

- Turnați soluția de decalcifiere în încălzitor și lăsați-o să acționeze timp de aprox .8 ore.

### ⚠ Avertisment

*În timpul decalcifierii nu înșurubați capacul de siguranță al aparatului.*

*Nu utilizați curățătorul cu aburi în timp ce agentul de decalcifiere se află în rezervor.*

- După 8 ore goliți complet soluția de decalcifiere. Deoarece în rezervorul aparatului mai rămâne o cantitate remanentă de soluție, este indicat să clătiți de două - trei ori rezervorul cu apă rece, pentru a îndepărta toate reziduurile agentului de decalcifiere.
- Goliți complet apa rămasă în rezervor (vezi figura ■).

### Îngrijirea accesoriilor

**Notă:** Cârpa de șters și husa din frotir sunt deja prespălate și pot fi utilizate direct pentru lucrul cu curățătorul cu abur.

- După ce s-au murdărit, spălați cărpele pentru podele și husele din frotir în mașina de spălat, la o temperatură de 60°C. La limpezire, nu utilizați balsam de rufe, deoarece cărpele trebuie să rămână cu o capacitate ridicată de antrenare a murdăriei. Cârpele pot fi introduse în uscătorul de rufe.

## Remedierea defecțiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

### Pericol

*Lucrările de întreținere vor fi efectuate numai după scoaterea ștecherului din priză și răcirea curățătorului cu abur.*

*Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un service pentru clienți autorizat.*

### Durată mare de încălzire

#### Rezervorul conține calcar

→ Decalcificați rezervorul.

### Nu se degajă aburi

#### Nu este apă în rezervor.

- Opriți aparatul.
- Vezi „Umplerea cu apă“ (pag 9).

#### Maneta de aburi nu poate fi acționată

Maneta de aburi este asigurată prin închizător / protecția pentru copii.

- Împingeți înapoi închizătorul manetei de aburi.

### Debit de apă ridicat

#### Cazanul de abur este prea plin.

- Țineți pistolul de abur deschis, până ce debitul apei scade.

#### Rezervorul conține calcar

- Decalcificați rezervorul.

## Date tehnice

Alimentarea cu curent		
Tensiune	220-240 V 1~50/60 Hz	
Clasa de protecție	I	
Grad de protecție	IPX4	
Caracteristicile de performanță		
Puterea de încălzire	1500 W	
Presiunea maximă în timpul funcționării	0,32 MPa	
Timp de încălzire pe litru de apă	8	Minute
Cantitate de abur		
Aburire continuă	40	g/min
Jet de abur max.	100	g/min
Dimensiunile		
Cazan de aburi	1,0 l	
Masa (fără accesorii)	3,4	kg
Lățime	250	mm
Lungime	381	mm
Înălțime	260	mm

**Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice !**

## Obsah

Všeobecné pokyny . . . . .	SK . . . 5
Bezpečnostné pokyny . . . . .	SK . . . 6
Popis prístroja . . . . .	SK . . . 7
Krátky návod . . . . .	SK . . . 7
Prevádzka . . . . .	SK . . . 8
Použitie príslušenstva . . . . .	SK . . . 9
Starostlivosť a údržba . . . . .	SK . . 11
Pomoc pri poruchách . . . . .	SK . . 12
Technické údaje . . . . .	SK . . 12

## Všeobecné pokyny

### Vážený zákazník,



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte parný čistič výhradne v domácnosti.

Prístroj je určený na čistenie pomocou pary a môže sa používať s vhodným príslušenstvom tak, ako je popísané v tomto návode na prevádzku. Nie je potrebný žiadny čistiaci prostriedok. Rešpektujte pritom hlavne bezpečnostné pokyny.

### Symbols v návode na obsluhu

#### **Nebezpečenstvo**

*Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.*

#### **Pozor**

*V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

#### **Pozor**

*V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.*

## Symboler på apparaten



### Para

POZOR - nebezpečenstvo obarenia

### Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

### Pokyny k zložení (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

### Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.



## Bezpečnostné pokyny

### ⚠ Nebezpečenstvo

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
  - Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
  - Zariadenie sa nesmie používať v plaveckých bazénoch, ktoré sú napustené vodou.
  - Zariadenie sa nesmie používať na čistenie elektrických prístrojov napr. pece, odsávače, mikrovlnné rúry, televízne prijímače, lampy, sušiče, elektrické kúrenia atď.
  - Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať. Skontrolujte prosím najmä sieťový kábel, bezpečnostný uzáver a parnú hadicu.
  - Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
  - Poškodenú parnú hadicu neodkladne vymeňte. Používať sa smie iba parná hadica odporúčaná výrobcom (objednávacie číslo vid' Zoznam náhradných dielov).
  - Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
  - Nenaparujte predmety, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé látky (napr. azbest).
  - Prúdu pary sa nedotýkajte z blízkej vzdialenosti rukou alebo ho nikdy nesmerujte na ľudí alebo zvieratá (nebezpečenstvo obarenia).
- ### ⚠ Pozor
- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalatérom podľa požiadaviek normy IEC 60364.
  - Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.

- Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, zapájajte zariadenie do zástrčky s predradeným ochranným spínačom FI.
- Nevhodné predlžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Používajte iba kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Spoj sieťovej zástrčky a predlžovacieho kábla nesmie ležať vo vode.
- Pri výmene spojok na sieťovom alebo predlžovacom kábli musí ostať zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.
- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihliadať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.
- Zariadenie sa nesmie nikdy ponechávať bez dozoru, ak je v činnosti.
- Pozor pri čistení stien s obkladmi so zásuvkami.

### Pozor

- Dbajte, aby sa prívodný alebo predlžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztlačením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. Sieťové káble chráňte pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.
- Do vodnej nádrže nikdy nedávajte rozpúšťadlá, tekutiny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedené kyseliny (napl. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiál zariadenia.
- Zariadenie musí mať stabilný podklad.

- Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu resp. obrázku!
- Parná páka sa pri prevádzke nesmie zaseknúť.
- Zariadenie chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.

## Bezpečnostné prvky

### Pozor

Bezpečnostné prvky slúžia na ochranu používateľa pred poranením a nesmú byť zmenené ani vyradené z činnosti.

### Regulátor tlaku

Regulátor tlaku udržiava počas prevádzky podľa možnosti konštantný tlak v kotle.

Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v kotle vypne a pri poklese tlaku v kotle v dôsledku odberu pary sa opäť zapne.

### Bezpečnostný termostat

Ak regulátor tlaku vypadne, termostat kotla pri vzniku chyby vypne a prístroj sa prehrej, potom vypne bezpečnostný termostat prístroj. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

### Bezpečnostný uzáver

Bezpečnostný uzáver uzatvára kotol proti vznikajúcejmu tlaku pary. Pokiaľ by bol regulátor tlaku chybný a v kotle by vznikol pretlak, v bezpečnostnom uzávère sa otvorí pretlakový ventil a para bude vystupovať cez uzáver do voľného priestranstva.

Za účelom opätovného uvedenia prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis firmy KÄRCHER.

## Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

➔ **Obrázky nájdete na vyklápanej sa strane!**



A1 Kontrolka (zelená) - pripojené siet'ové napätie

A2 Kontrolka - ohrev (oranžová)  
 A3 Bezpečnostný uzáver  
 A4 Držiak príslušenstva  
 A5 Parkovací držiak na podlahovú hubicu  
 A6 Prípojka siete so siet'ovou zástrčkou  
 A7 Kolieska (2 kusy)  
 A8 Otočné koleso

B1 Parná pištoľ  
 B2 Tlačidlo na odblokovanie  
 B3 Zámok parnej páky (detská poistka)  
 vpredu – parná páka uzamknutá  
 v strede – redukované množstvo pary  
 vzadu – maximálne množstvo pary

B4 Parná páka  
 B5 Parná hadica

C1 Bodová dýza  
 C2 Okrúhla kefa

D1 Ručná hubica  
 D2 Froté pot'ah

E1 Predlžovacia rúra (2 kusy)  
 E2 Tlačidlo na odblokovanie

F1 Podlahová hubica  
 F2 Upínacia spona  
 F3 Handra na podlahu

G1 Odstraňovač tapiet

## Krátky návod

### ➔ Ilustrácie – pozri na strane 2

- 1 Odskrutkujte poistný uzáver a naplňte parný čistič maximálne 1 litrom vody.
- 2 Naskrutkujte bezpečnostný uzáver.
- 3 Zastrčte siet'ovú zástrčku.  
*Svieti zeleno a oranžovo kontrolka.*
- 4 Čakajte, kým oranžová kontrolka nezhasne.
- 5 Pripojte príslušenstvo na parnú pištoľ. Parný čistič je pripravený na použitie.

## Prevádzka

### Montáž príslušenstva

Obrázok **A**

→ Nasuňte a zaistite zaklapnutím vodiacu kladku a prepravné kolieska.

Obrázok **B**

→ Potrebné príslušenstvo (viď kapitola „Použitie príslušenstva“) spojte s parnou pištoľou. Za týmto účelom nasuňte otvorený koniec príslušenstva na parnú pištoľ a nasuňte ho na parnú pištoľ tak hlboko, až kým odblokovacie tlačidlo parnej pištole nezaskočí do západky.

Obrázok **D**

→ V prípade potreby používajte predĺžovaciu rúrku. Za týmto účelom namontujte jednu resp. obidve predĺžovacie rúrky na parnú pištoľ. Potrebné príslušenstvo nasuňte na voľný koniec predĺžovacej rúrky.

### Rozoberanie príslušenstva

#### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Pri odpojení častí príslušenstva môže odkvapkávať horúca voda! Časti príslušenstva nikdy nerozpájajte počas prúdenia pary - nebezpečenstvo obarenia!*

→ Zámok parnej páky posuňte smerom dopredu (parná páka zablokovaná).

→ Obrázok **E**

Ak chcete odpojiť časti príslušenstva, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a diely odťahnite od seba.

### Naplnenie vody

**Upozornenie:** Ak budete stále používať bežne predajnú destilovanú vodu, nie je potrebné odváňovať kotol.

#### **Pozor**

Nepoužívajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo!

Nenapĺňajte žiadnym čistiacim prostriedkom alebo inými prísadami!

→ Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.

→ Vodu z kotla úplne vypustíte (viď obrázok **I**).

→ Do kotla naplňte maximálne 1 litera čerstvej vody z vodovodu.

**Upozornenie:** Teplá voda skracuje čas ohrevu.

→ Bezpečnostný uzáver opäť pevne naskrutkujte na zariadenie.

### Zapnutie prístroja

→ Postavte prístroj na pevný podklad.

#### **Pozor**

*Zariadenie sa nesmie počas čistenia nosiť.*

→ Siet'ovú zástrčku zasunite do zásuvky. Obidve kontrolky musia svietiť.

#### **Pozor**

*Zariadenie zapínajte len, ak sa v kotle nachádza voda. Zariadenie by sa inak mohlo prehriať (viď Pomoc pri poruchách).*

→ Po asi 8 minútach zhasne oranžová kontrolka - ohrev.

Parný čistič je pripravený na použitie.

### Regulácia množstva pary

Pomocou prepínača pre množstvo pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač má tri polohy:



maximálne množstvo pary



redukované množstvo pary



žiadna para - detská poistka

**Upozornenie:** V tejto polohe sa nedá parná páka ovládať.

→ Prepínač nastavte na požadované množstvo pary.

→ Zatlačte parnú páku, pritom parnú pištoľ najprv vždy nasmerujte na handru, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

**Upozornenie:** Ohrev parného čističa sa počas používania vždy zapne, aby bol v kotle udržiavaný tlak. Pritom svieti oranžová kontrolka - ohrev.

## Doplnenie vody

Doplnenie vody v kotli je potrebné, ak je pri práci menšie množstvo pary a na záver už nevystupuje žiadna para.

**Upozornenie:** *Bezpečnostný uzáver sa nedá otvoriť, pokiaľ ešte v kotli zostal nejaký tlak.*

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zatláčte parnú páku dovtedy, kým už nebude vystupovať žiadna para. Kotol zariadenia je teraz bez tlaku.
- Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Pri otvorení bezpečnostného uzáveru môže ešte uniknúť zvyškové množstvo pary. Opatrne otvorte bezpečnostný uzáver, lebo existuje nebezpečenstvo oparenia.*

- Do kotla naplňte maximálne 1 litra čerstvej vody z vodovodu.

### ⚠ Nebezpečenstvo


*U horúceho kotla existuje nebezpečenstvo oparenia, keďže voda pri plnení môže strikať späť! Nedopĺňajte žiadny čistiaci prostriedok alebo iné prísady!*

- Bezpečnostný uzáver opäť pevne naskrutkujte na zariadenie.
- Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Po asi 8 minútach zhasne oranžová kontrolka - ohrev.  
Parný čistič je pripravený na použitie.

## Vypnutie prístroja

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

## Uskladnenie prístroja

- Obrázok 
- Predlžovaciu rúrku nasadte do veľkého držiaka príslušenstva.
- Ručnú trysku a trysku s bodovým prúdom nasuňte na predlžovaciu rúrku.
- Kruhovú kefu nasadte do stredného držiaka príslušenstva.
- Trysku na podlahu zaveste do parkovacieho držiaka.

- Parnú hadicu naviňte okolo predlžovacej rúrky a parnú pištoľ nasuňte do trysky na podlahu.

## Použitie príslušenstva

### Dôležité pokyny pre použitie

#### Čistenie podlahy

Odporúčame vám pred použitím parného čističa pozametáť alebo povysávať podlahu. Tak sa zbaví podlahu už pred vlhkým čistením nečistoty/volných častíc.

#### Regenerácia textílií

Pred začatím prác s parným čističom si na zakrytom mieste vždy preverte, či príslušné textílie odolávajú pôsobeniu čističa. Najprv silne naparte, potom nechajte vyschnúť a následne kontrolujte zmenu farby alebo tvaru.

#### Čistenie povrchových plôch s ochrannou vrstvou alebo lakovaných povrchov

Dávajte pozor pri čistení lakovaných povrchov alebo povrchov pokrytých plastom, ako napr. kuchynského a obývacieho nábytku, dverí, parkiet, že sa môže uvoľniť vosk, politúra nábytku, plastová povrchová vrstva alebo farba a vzniknúť škvrny. Pri čistení týchto povrchov naparte krátko handričku a poutierajte ňou povrch.

#### Pozor

*Paru nikdy nesmerujte na lepené hrany, lebo by sa náglejok mohol odlepiť. Zariadenie nepoužívajte na nelakované drevené alebo parketové podlahy.*

#### Čistenie skla

Pri nízkych vonkajších teplotách, hlavne v zime, okenné tabule nahrejte tak, že celý sklenený povrch jemne naparíte. Tým sa zabráni vzniku povrchových napätí, ktoré by mohli spôsobiť porušenie skla. Potom vyčistite plochu okien pomocou ručnej hubice a poťahu. Používajte na stieranie vody stierku na okná alebo poutierajte plochu do sucha.

## Pozor

Paru nesmerujte na lakované miesta okených rámov, aby sa nepoškodili.

### Parná pištoľ

Parnú pištoľ môžete používať bez príslušenstva, napríklad:

- na odstránenie zápachu a záhybov zo zavesených kusov odevu tak, že tieto naparíte zo vzdialenosti 10-20 cm.
- na odstránenie prachu z rastlín. Tu dodržiaavajte vzdialenosť 20-40 cm.
- na vlhké utieranie prachu, keď je handra krátko naparená a potom sa ňou utiera nábytok.

### Bodová tryska

Čím je táto bližšie k znečistenému miestu, tým vyšší je čistiaci účinok, keďže teplota a para na výstupe trysky sú najvyššie. Je to zvlášť praktické na čistenie ťažko prístupných miest, škár, armatúr, odtokov, umývadiel, WC, žaluzí alebo ohrievacích telies. Silné usadeniny vodného kameňa sa môžu pred parným čistením pokvapkať octom alebo kyselinou citrónovou, nechať pôsobiť 5 minút a potom odpariť.

### Kruhovú kefa

Kruhovú kefa sa môže namontovať ako doplnok na bodovú trysku. Pomocou kief môžete ľahko odstrániť silne prilnuté nečistoty.

## Pozor

Nehodí sa na čistenie citlivých povrchov.

→ Obrázok 

Na bodovú trysku upevnite kruhovú kefu.

### Ručná tryska

Cez ručnú trysku natiahnite prosím froté poťah. Zvlášť sa dobre hodí na malé umývateľné plochy, kabíny spíchn a zrkadlá.

### Tryska na podlahu

Hodí sa na všetky umývateľné povrchy stien a podláh, napr. z kameniny, obkladov a PVC. Na silne znečistených plochách

pracujte pomaly, aby mohla para dlhšie pôsobiť.

**Upozornenie:** Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrovacích emulzií, ktoré sa ešte nachádzajú na čistenej ploche, by mohli pri naparovaní spôsobiť vytvorenie šmúh, ktoré ale pri viacnásobnom použití zmiznú.

→ Obrázok 

Na trysku na podlahu upevnite handru na podlahu.

- 1 Handru na podlahu pozdĺž zahnite a na ňu postavte trysku na podlahu.
- 2 Otvorte upevňovacie spony.
- 3 Konce handry vložte do otvorov.
- 4 Upevňovacie spony uzavrite.

## Pozor

Prsty nedávajte medzi spony.

### Parkovanie podlahovej trysky

→ Obrázok 

Pri prerušení práce trysku na podlahu zaveste na parkovací držiak.

### Odstraňovač tapiet (voliteľne)

Pomocou odstraňovača tapiet môžete parný čistič použiť na odstránenie papierových tapiet.

- Položte odstraňovač tapiet na okraj tapetového pruhu celou plochou. Zapnite prívod pary a nechajte paru pôsobiť dovtedy, pokiaľ tapeta nezmäkne (cca 10 sek.).
- Preložte odstraňovač tapiet na ďalší kus neodstránenej tapety. Parnú páku držte pri tom stlačenú. Pomocou špachtle nadvihnite uvoľnený kus tapety a odťahnite ho od steny. Odstraňovač ďalej kus po kuse prekladajte a tapetu po pruhoch sťahujte.
- U viackrát natretých tapiet z hrubých vlákien sa môže stať, že para neprenikne. Preto odporúčame tapetu najprv predupraviť ihlovým valčekom.

## Starostlivosť a údržba

### ⚠ **Nebezpečenstvo**

Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.

### Prepláchnutie kotla

Kotol parného čističa vypláchnite najmenej po každom 5. naplnení kotla.

- Kotol s vodou naplňte a silno potraste. Tým sa uvoľnia zvyšky vápnika, ktoré sa usadili na dne kotla.
- Vodu vyliat'.

### Odvápnenie kotla

**Upozornenie:** Ak budete stále používať bežne predajnú destilovanú vodu, nie je potrebné odvápnovať kotol.

Keďže sa na stenách kotla usádza vodný kameň, tak odporúčame kotol v nasledujúcich intervaloch odvápnovať (NN=naplnenia nádrže):

Rozsah tvrdosti		° dH	mmol/l	NN
I	mäkká	0-7	0-1,3	55
II	stredná	7-14	1,3-2,5	45
III	tvrdá	14-21	2,5-3,8	35
IV	veľmi tvrdá	>21	>3,8	25

**Upozornenie!** Tvrdosť vašej vody z vodovodu môžete zistiť u vašej vodárenskej spoločnosti alebo v mestských vodáreniach.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nechajte vychladnúť.
- Zo zariadenia vyskrutkujte bezpečnostný uzáver.
- Vodu z kotla úplne vypustite (viď obrázok ■).

### ⚠ **Pozor**

Používajte výlučne výrobky schválené firmou KÄRCHER, aby sa vylúčilo poškodenie zariadenia.

- Používajte na odstraňovanie vodného kameňa nálepky na odstraňovanie vodného kameňa KÄRCHER (č. objednávky 6.295-047). Rešpektujte pri používaní roztoku na odstraňovanie

vodného kameňa pokyny o dávkovaní uvedené na obale.

### **Pozor**

Pri plnení a vypúšťaní parného čističa si dávajte pozor. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa môže zasiahnuť citlivé miesta Vašej pokožky.

- Nalejte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádržky a nechajte pôsobiť asi 8 hodín.

### ⚠ **Pozor**

Počas odvápnovania sa bezpečnostný uzáver nesmie naskrutkovať na zariadenie. Parný čistič nepoužívajte, pokiaľ sa odvápnovací prostriedok nachádza v kotle.

- Po 8 hodinách úplne vylejte odvápnovací roztok. V kotle ostane ešte zvyšok roztoku, preto kotol dva až trikrát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky odvápnovača.
- Vodu z kotla úplne vypustite (viď obrázok ■).

### Ošetrovanie príslušenstva

**Upozornenie:** Handru na podlahu a froté poťah sú už predpraté a môžu sa ihneď použiť na prácu s parným čističom.

- Znečistené handry na podlahu a froté poťahy perte v práčke pri 60°C. Nepoužívajte avivážne prostriedky, aby handry dobre zachytávali nečistoty. Handry je možné sušiť v sušičke.

## Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej zástrčke a vychladenom parnom čističi.*

*Zariadenie smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.*

### Dlhá doba nahrievania

**Parný kotol je zanesený vodným kameňom**

→ Parný kotol odvápnite.

### Žiadna para

**V parnom kotli nie je voda**

→ Prístroj vypnite.

→ Vid' "Doplnenie vody" (strana 9).

**Parná páka sa nedá stlačiť**

Parná páka je zaistená zámkom / detskou poistkou.

→ Záмок parnej páky posuňte smerom dozadu.

### Vysokým tlakom vody

**parný kotol je plný.**

→ Parnú pištoľ držte stlačenú dovtedy, kým nevyteká menej vody.

**Parný kotol je zanesený vodným kameňom**

→ Parný kotol odvápnite.

## Technické údaje

Siet'ové napájanie		
Napätie	220-240 V	1~50/60 Hz
Krytie	I	
Stupeň ochrany	IPX4	
Výkonové parametre		
Vyhrievací výkon	1500 W	
max. prevádzkový tlak	0,32 MPa	
Doba nahrievania na liter vody	8 minút	
Množstvo pary		
Trvalý prívod pary	40 g/min	
Náraz pary max.	100 g/min	
Rozmery		
Parný kotol	1,0 l	
Hmotnosť (bez príslušenstva)	3,4 kg	
Šírka	250 mm	
Dĺžka	381 mm	
Výška	260 mm	

**Technické zmeny vyhradené!**

## Sadržaj

Opće napomene . . . . .	HR . . . 5
Sigurnosni napuci . . . . .	HR . . . 6
Opis uređaja . . . . .	HR . . . 7
Kratke upute . . . . .	HR . . . 7
U radu . . . . .	HR . . . 8
Uporaba pribora . . . . .	HR . . . 9
Njega i održavanje . . . . .	HR . . . 11
Otklanjanje smetnji . . . . .	HR . . . 12
Tehnički podaci . . . . .	HR . . . 12

## Opće napomene

Poštovani kupče,



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

### Namjensko korištenje

Paročistač je prikladan isključivo za kućansku uporabu.

Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz prikladan pribor na način opisan u ovim uputama za rad. Nije potrebno koristiti sredstva za pranje. Pritom posebnu pozornost obratite na sigurnosne napomene.

### Simboli u uputama za rad

#### **Opasnost**

*Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **Upozorenje**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **Oprez**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.*

### Simboli na aparatu



**Para**

PAŽNJA - opasnost od opekline

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Pričuvni dijelovi

Upotrebjavajte samo originalne KÄRCHER-ove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.



## Sigurnosni napuci

### ⚠ **Opasnost**

- **Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.**
- **Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.**
- **Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.**
- **Uređaj se ne smije koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrovalne pećnice, nappe, televizori, lampe, sušila za kosu, električne grijalice i slično.**
- **Prije uporabe provjerite jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijeorno, ne smije se upotrebljavati. Posebice provjerite priključni strujni kabel, sigurnosni zatvarač i parno crijevo.**
- **Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.**
- **Oštećeno parno crijevo odmah zamijenite. Smije se upotrebljavati samo parno crijevo kojeg je preporučio proizvođač (za kataloški br. vidi popis pričuvnih dijelova).**
- **Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.**
- **Parom ne čistite predmete koji sadržavaju tvari štetne po zdravlje (npr. azbest).**
- **Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmjeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od oparina).**

### ⚠ **Upozorenje**

- **Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak, koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.**
- **Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.**
- **U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupaonica, uređaj priključujte na utični-**

**ce s predspojenom FI zaštitnom sklop-kom.**

- **Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Upotrebljavajte samo produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.**
- **Spoj strujnog i produžnog kabela ne smije ležati u vodi.**
- **Kod zamjene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.**
- **Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.**
- **Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.**
- **Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.**
- **Oprez prilikom čišćenja opločenih zidova s utičnicama.**

### **Oprez**

- **Pazite da se mrežni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gnijećenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežne kabele zaštitite od vrućine, ulja i oštih bridova.**
- **U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razrjeđivače i aceton), jer mogu nagristi materijale od kojih je uređaj sačinjen.**
- **Uređaj mora imati stabilnu podlogu.**
- **Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odnosno slikom!**
- **Tijekom rada nemojte uklještititi polugu za paru.**

- *Uređaj zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.*

## Sigurnosni uređaji

### Oprez

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju mijenjati i zaobilaziti.

### Regulator tlaka

Regulator tlaka tijekom rada održava što je moguće ujednačeniji tlak u kotlu. Grijanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog tlaka u kotlu i ponovo uključuje pri padu tlaka u kotlu uslijed trošenja pare.

### Sigurnosni termostat

Ako u slučaju pogreške dođe do ispada regulatora tlaka i termostata kotla, uređaj će se pregrijati, a sigurnosni će termostat isključiti uređaj. Za zamjenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

### Sigurnosni zatvarač

Sigurnosni zatvarač zatvara kotao protiv prekomjernog porasta tlaka. Ako je regulator tlaka neispravan i u kotlu nastane nadtlak, onda se u sigurnosnom zatvaraču otvara nadtladni ventil i para kroz zatvarač izlazi van.

Prije ponovnog pokretanja uređaja obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

## Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

→ **Slike pogledajte na preklapnoj stranici!**



- A1 Kontrolna žaruljica (zelena) - napon strujne mreže postoji
- A2 Narančasti indikator grijanja
- A3 Sigurnosni zatvarač
- A4 Držač pribora
- A5 Držač za odlaganje podnog nastavka
- A6 Strujni priključni kabel s utikačem
- A7 Kotači (2 komada)
- A8 Kotačići

- B1 Parni pištolj
- B2 Tipka za deblokiranje
- B3 Zaporni klizač poluge za paru (zaštita za djecu)
  - Naprijed – poluga za paru je blokirana
  - Sredina – smanjena količina pare
  - Straga – maksimalna količina pare
- B4 Poluga za paru
- B5 Parno crijevo
- C1 Uskomlazna sapnica
- C2 Okrugla četka
- D1 Ručna sapnica
- D2 Presvlaka od frotira
- E1 Produžne cijevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
- F1 Podna sapnica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda
- G1 Odstranjivač tapeta

## Kratke upute

→ **Slike pogledajte na stranici 2**

- 1 Odvijte sigurnosni zatvarač i u parni čistač ulijte maksimalno 1 litru vode.
- 2 Zavijte sigurnosni zatvarač.
- 3 Utaknite strujni utikač.  
*Pale se zelena i narančasta kontrolna žaruljica.*
- 4 Pričekajte dok se ne ugasi narančasta kontrolna žaruljica.
- 5 Pribor priključite na parni pištolj.  
Parni čistač je spreman za uporabu.

## U radu

### Montaža pribora

Slika **A**

→ Utaknite i fiksirajte upravljački kotačić i transportne kotačiće.

Slika **B**

→ Potreban pribor (vidi poglavlje "Uporaba pribora") spojite s parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj i potiskujte ga na njeve sve dok tipka za deblokiranje parnog pištolja ne dosjedne.

Slika **D**

→ Prema potrebi upotrijebite produžne cijevi. U tu svrhu jednu odnosno obje produžne cijevi spojite s parnim pištoljem. Potreban pribor natakните na slobodan kraj produžne cijevi.

### Skidanje pribora

#### **⚠ Opasnost**

*Pri skidanju dijelova pribora može kapati vruća voda! Dijelove pribora ne skidajte dok izlazi para – opasnost od oparina!*

→ Zaporni klizač poluge na paru potisnite prema naprijed (blokiranu polugu za paru).

→ Slika **E**

Za odvajanje dijelova pribora pritisnite tipku za deblokiranje i izvucite dijelove jedan iz drugog.

### Punjenje vodom

**Napomena:** Pri stalnoj uporabi obične destilirane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

#### **Oprez**

*Ne upotrebljavajte kondenziranu vodu iz sušilice rublja!*

*Ne punite sredstva za čišćenje niti druge dodatke!*

→ Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku **I**).

→ U kotao ulijte maksimalno 1 lit. obične svježe vode.

**Napomena:** Topla voda skraćuje vrijeme zagrijavanja.

→ Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

### Uključivanje uređaja

→ Stavite aparat na čvrstu podlogu.

#### **Oprez**

*Tijekom čišćenja se uređaj ne smije nositi.*

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Oba indikatora moraju svijetliti.

#### **Oprez**

*Uređaj smijete uključiti samo ako u kotlu ima vode. U suprotnom se slučaju uređaj može pregrijati (pogledajte Otklanjanje smetnji).*

→ Narančasti indikator grijanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Parni čistač je spreman za uporabu.

### Reguliranje količine pare

Preklopnikom za odabir količine pare regulira se izlazeća količina pare. Preklopnik ima tri položaja:



maksimalna količina pare



smanjena količina pare



bez pare (zaštita za djecu)

**Napomena:** U ovom se položaju poluga za paru ne može aktivirati.

→ Preklopnik postavite na potrebnu količinu pare.

→ Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvijek prvo usmjeravajte u jednu krpu dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

**Napomena:** Grijanje parnog čistača se povremeno uključuje tijekom uporabe, kako bi se u kotlu održavao ravnomjeran tlak. Pritom svijetli narančasti indikator grijanja.

## Dopunjavanje vode

Preporuča se nadopunjavati vodu u kotlu ako se prilikom rada smanji količina pare te je na kraju potpuno nestane.

**Napomena:** *Sigurnosni zatvarač se ne može otvoriti dok je kotao pod tlakom.*

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Držite polugu za paru pritisnutom sve dok para ne prestane izlaziti. Sada kotao uređaja više nije pod tlakom.
- Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.

### ⚠ **Opasnost**

*Prilikom otvaranja sigurnosnog zatvarača može doći do istrujavanja zaostale pare. Sigurnosni zatvarač otvarajte pažljivo, jer postoji opasnost od oparina.*

- U kotao ulijte maksimalno 1 lit. obične svježje vode.

### ⚠ **Opasnost**


*Kod vrućeg kotla postoji opasnost od oparina jer voda prilikom punjenja može prskati van! Ne ulijevajte sredstva za čišćenje ili druge dodatke!*

- Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Narančasti indikator grijanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.  
Parni čistač je spreman za uporabu.

## Isključivanje uređaja

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.

## Čuvanje uređaja

- Slika 
- Utaknite produžne cijevi u velike držače pribora.
- I ručni nastavak i uskomlaznu sapnicu natakните na po jednu produžnu cijev.
- Utaknite okruglu četku u srednji držač pribora.
- Objesite podni nastavak o držač za odlaganje.
- Omotajte parno crijevo oko produžnih cijevi, a parni pištolj utaknite u podni nastavak.

## Uporaba pribora

### Važni naputci za uporabu

#### Čišćenje podnih površina

Prije primjene parnog čistača preporučamo da pometete ili usisate pod. Na taj se način s poda već prije vlažnog čišćenja uklanjaju nečistoće i čestice neučvršćene prljavštine.

#### Osvježavanje tekstila

Prije obrade tekstila parnim čistačem uvijek na pokrivenom mjestu provjerite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika.

#### Čišćenje obloženih ili lakiranih površina

Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina poput kuhinjskog i sobnog namještaja, vrata ili parketa, može doći do otapanja voska, laštila za namještaj, plastične obloge ili boje te do nastanka mrlja. Prilikom čišćenja tih površina naparite nakratko krpu na njom prebrišite površine.

#### Oprez

*Paru nikada ne usmjeravajte na zalijepljene rubove jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.*

#### Čišćenje stakla

Kod niskih vanjskih temperatura, a posebice zimi, zagrijavajte prozorska stakla tako da cijelu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbjegavaju površinske napetosti koje mogu uzrokovati pucanje stakla. Nakon toga ručnim nastavkom i pamučnom presvlakom očistite površinu prozora. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili površine prebrišite tako da budu suhe.

#### Oprez

*Paru ne usmjeravajte na impregnirana mjesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.*

## Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pri-bora, primjerice:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obješenih odjevnih predmeta na način da ih naparite s udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine s biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da prethodno kratko naparite krpu kojom ćete brisati namještaj.

## Uskomlazna sapnica

Što je ona bliže prijavom mjestu, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz sapnice. Osobito je praktična za čišćenje teško dostupnih mjesta, fuga, armatura, odvoda, umivaonika, WC-a, žaluzina ili radijatora. Tvrdokorne naslage kamenca mogu se prije parnog čišćenja poprskati octom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da djeluje i zatim očistiti parom.

## Okrugla četka

Čišćenje uskomlaznom sapnicom možete poboljšati ugradnjom okrugle četke. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

### Oprez

*Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.*

→ Slika 

Pričvrstite okruglu četku na uskomlaznu sapnicu.

## Ručni nastavak

Preko ručnog nastavka prevucite presvlaku od frotira. Osobito je prikladan za male perive površine, kabine za tuširanje i zrcala.

## Podni nastavak

Prikladan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako onečišćenim površinama

radite polako kako bi para mogla dulje djelovati.

**Napomena:** *Ostatci sredstava za čišćenje ili emulzija za njegu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom uzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primjene.*

→ Slika 

Pričvrstite krpu za brisanje poda na podni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

### Oprez

*Ne stavljajte prste između stezaljki.*

## Odlaganje podnog nastavka

→ Slika 

Prilikom prekida u radu objesite podni nastavak o držač za odlaganje.

## Odstranjivač tapeta (opcija)

Parni čistač možete pomoću odstranjivača tapeta upotrebljavati za skidanje tapeta.

- Odstranjivač tapeta postavite cijelom površinom na rub tapete. Uključite dovod pare i pustite paru da djeluje toliko dugo dok tapeta ne omekša (oko 10 s).
- Odstranjivač tapeta premjestite na sljedeći komad neodvojene tapete. Pritom držite pritisnutu polugu za paru. Lopaticom nadignite odvojeni komad tapete i povucite ga sa zida. Odstranjivač tapeta premještajte po komadima tapete i tapetu povlačite u trakama.
- Kod hrapavih tapeta višestruko premazanih bojom para vjerojatno ne može prodrijeti kroz tapetu. Stoga preporučujemo da preko tapete prethodno pređete igličastim valjkom.

## Njega i održavanje

### ⚠ **Opasnost**

Radova na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen.

### **Ispiranje kotla**

Kotao parnog čistača ispirajte najmanje nakon svakog 5. punjenja.

- Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostataka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.
- Prospite vodu.

### **Uklanjanje kamenca iz kotla**

**Napomena:** Pri stalnoj uporabi obične destilirane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

Budući da se na stijenci kotla taloži kamenac, preporučujemo da kamenac iz kotla odstranjujete u sljedećim razmacima (PK = punjenja kotla):

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	PK
I meka	0-7	0-1,3	55
II srednje tvrda	7-14	1,3-2,5	45
III tvrda	14-21	2,5-3,8	35
IV jako tvrda	>21	>3,8	25

**Napomena:** Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vaše službe za vodoopskrbu ili u komunalnom poduzeću.

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Odvijte sigurnosni zatvarač s uređaja.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ■).

### ⚠ **Upozorenje**

Kako biste spriječili oštećenja uređaja koristite samo proizvode koje dopušta KÄRCHER.

- Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-047). Prilikom pripravljanja otopine sredstva za uklanjanje kamen-

ca pridržavajte se naputaka za doziranje navedenih na ambalaži.

### **Oprez**

Oprez pri punjenju i pražnjenju parnog čistača. Otopina za odstranjivanje kamenca može nagristi osjetljive površine.

- Otopinu za odstranjivanje kamenca ulijte u spremnik i pustite djelovati oko 8 sati.

### ⚠ **Upozorenje**

Tijekom uklanjanja kamenca sigurnosni zatvarač ne zavrćite na uređaj.

Parni čistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Nakon 8 sati potpuno ispraznite otopinu sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina otopine, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
- Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ■).

### **Čišćenje pribora**

**Napomena:** Krpa za brisanje i presvlaka od frotira su već oprane i mogu se odmah upotrijebiti za rad s parnim čistačem.

- Onečišćene krpe za pranje poda i presvlake od frotira perite u perilici rublja pri temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prljavštine. Krpe se mogu sušiti u sušilici.

## Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

### **⚠ Opasnost**

*Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a parni čistač ohlađen.*

*Uređaju smije popravljati samo ovlaštena servisna služba.*

### Dugo vrijeme zagrijavanja

**U parnom kotlu se nataložio kamenac**

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

### Nema pare

**U parnom kotlu nema vode.**

→ Isključite uređaj.

→ Vidi "Dopunjavanje vode" (stranizi 9).

**Poluga za paru se ne može pritisnuti**

Poluga za paru je osigurana zapornim klizačem / zaštitom za djecu.

→ Zaporni klizač poluge za paru pogurajte prema natrag.

### Obilno pražnjenje vode

**Parni kotao je prepunjen.**

→ Parni pištolj držite pritisnut sve dok ne počne izlaziti manje vode.

**U parnom kotlu se nataložio kamenac**

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

## Tehnički podaci

Strujni priključak		
Napon	220-240 V	1~50/60 Hz
Klasa zaštite	I	
Stupanj zaštite	IPX4	
Podaci o snazi		
Snaga grijanja	1500 W	
Maks. radni tlak	0,32 MPa	
Vrijeme zagrijavanja po litri vode	8	minuta
količina pare		
trajno parenje	40	g/min
maksimalan mlaz pare	100	g/min
Dimenzije		
Parni kotao	1,0	l
Težina (bez pribora)	3,4	kg
Širina	250	mm
Duljina	381	mm
Visina	260	mm



**Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!**

## Sadržaj

Opšte napomene . . . . .	SR . . . 5
Sigurnosne napomene . . . . .	SR . . . 5
Opis uređaja . . . . .	SR . . . 7
Kratko uputstvo . . . . .	SR . . . 7
Rad . . . . .	SR . . . 8
Upotreba pribora . . . . .	SR . . . 9
Nega i održavanje . . . . .	SR . . . 11
Otklanjanje smetnji . . . . .	SR . . . 12
Tehnički podaci . . . . .	SR . . . 12

## Opšte napomene

### Poštovani kupče,

  Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

### Namensko korišćenje

Paročistač upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu. Uređaj je predviđen za čišćenje parom i može se koristiti uz odgovarajući pribor kako je opisano u ovom uputstvu za rad. Nije potrebno koristiti deterdžente. Pritom posebnu pažnju obratite na sigurnosne napomene.

### Simboli u uputstvu za rad

#### **Opasnost**

*Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### **Upozorenje**

*Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### **Oprez**

*Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.*

## Simboli na aparatu



### Para

PAŽNJA - Opasnost od opekotina

### Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poleđini)

### Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

## Sigurnosne napomene

#### **Opasnost**

- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*
- *Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.*
- *Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.*



- Uređaj se ne sme koristiti za čišćenje električnih aparata i uređaja kao što su npr. klasične i mikrotalasne pećnice, aspiratori, televizori, lampe, fenovi za kosu, električne grejalice i slično.
- Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati. Posebno proverite priključni strujni kabl, sigurnosni zatvarač i parno crevo.
- Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.
- Oštećeno parno crevo odmah zamenite. Sme se upotrebljavati samo parno crevo kojeg je preporučio proizvođač (kataloški broj vidi u spisku rezervnih delova).
- Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Parom ne čistite predmete koji sadrže materije štetne po zdravlje (npr. azbest).
- Mlaz pare na maloj udaljenosti nikada ne dodirujte rukom niti usmeravajte prema ljudima ili životinjama (opasnost od opekotina).

### **⚠ Upozorenje**

- Uređaj sme da se priključuje samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.
- Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.
- U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupatilo, uređaj priključujte na utičnice sa predspojenom FI zaštitnom sklopkom.
- Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. Upotrebljavajte samo produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa prečnikom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Spoj strujnog i produžnog kabla ne sme ležati u vodi.
- Kod zamene spojeva na strujnom priključnom ili produžnom kablju mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstina.
- Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima i kod rada sa uređajem paziti na ljude u okolini.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.
- Uređaj za vreme rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Opreznost pri čišćenju popločanih zidova sa utičnicama.

### **Oprez**

- Pazite da se mrežni ili produžni vod ne uništi ili ošteti gaženjem, gnečenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežni vod zaštitite od vrućine, ulja i oštih rubova.
- U rezervoar za vodu nikada ne sipajte rastvarače, tečnosti sa rastvaračima ili nerazređene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razređivače i aceton), jer mogu nagristi materijale upotrebljene u uređaju.
- Uređaj mora imati stabilnu podlogu.
- Uređaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!
- Tokom rada ne pritežite polugu za paru.
- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.

## Sigurnosni elementi

### Oprez

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika i ne smeju se ni menjati niti zaobilaziti.

### Regulator pritiska

Regulator pritiska tokom rada održava što je moguće ujednačeniji pritisak u kotlu. Grejanje se isključuje kod postignutog maksimalnog radnog pritiska u kotlu i ponovo uključuje pri padu pritiska u kotlu usled trošenja pare.

### Sigurnosni termostat

Ako u slučaju greške dođe do ispada regulatora pritiska i termostata kotla pa se uređaj pregreje, sigurnosni termostat će isključiti uređaj. Za zamenu sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

### Sigurnosni zatvarač

Sigurnosni zatvarač zatvara kotao protiv prekomernog porasta pritiska. Ako je regulator pritiska neispravan i u kotlu nastane nadpritisak, onda se u sigurnosnom zatvaraču otvara ventil nadpritisaka i para kroz zatvarač izlazi napolje.

Pre ponovnog pokretanja uređaja obratite se nadležnoj Kärcherovoj servisnoj službi.

## Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

### → Slike pogledajte na preklapnoj stranici!



- A1 Indikator (zeleni) - napon strujne mreže postoji
- A2 Narandžasti indikator grejača
- A3 Sigurnosni zatvarač
- A4 Držać pribora
- A5 Držać za odlaganje podnog nastavka
- A6 Strujni priključni kabl sa utikačem
- A7 Točkići (2 komada)
- A8 Upravljački točkić

- B1 Parni pištolj
- B2 Tipka za deblokiranje
- B3 Blokada poluge za paru (zaštita za decu)
  - Napred – poluga za paru je blokirana
  - Sredina – smanjena količina pare
  - Pozadi – maksimalna količina pare
- B4 Poluga za paru
- B5 Parno crevo
  
- C1 Uska mlaznica
- C2 Okrugla četka
  
- D1 Ručna mlaznica
- D2 Fortirska presvlaka
  
- E1 Produžne cevi (2 komada)
- E2 Tipka za deblokiranje
  
- F1 Podna mlaznica
- F2 Stezaljka
- F3 Krpa za pranje poda
  
- G1 Odstranjivač tapeta

## Kratko uputstvo

### → Slike pogledajte na stranici 2

- 1 Odvijte sigurnosni zatvarač i u paročistač ulijte maksimalno 1 litar vode.
- 2 Zavijte sigurnosni zatvarač.
- 3 Utaknite strujni utikač.  
*Zeleni i narandžasti indikator svetle.*
- 4 Sačekajte dok se ne ugasi narandžasta kontrolna lampica.
- 5 Pribor priključite na parni pištolj.  
Paročistač je spreman za upotrebu.

# Rad

## Montaža pribora

Slika **A**

→ Utaknite i fiksirajte upravljački točkić i transportne točiće.

Slika **B**

→ Potreban pribor (vidi poglavlje "Upotreba pribora") spojite sa parnim pištoljem. U tu svrhu otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj i potiskujte ga na njega sve dok se taster za deblokiranje parnog pištolja ne uglati.

Slika **D**

→ Po potrebi upotrebite produžne cevi. U tu svrhu jednu odnosno obe produžne cevi spojite sa parnim pištoljem. Potreban pribor natakните na slobodan kraj produžne cevi.

## Skidanje pribora

### **⚠ Opasnost**

*Pri skidanju delova pribora može kapati vruća voda! Delove pribora ne skidajte dok izlazi para - opasnost od opekotina!*

→ Blokadu poluge na paru gurnite prema napred (blokirana poluga za paru).

→ Slika **E**

Za odvajanje delova pribora pritisnite taster za deblokiranje i izvucite delove jedan iz drugog.

## Punjenje vodom

**Napomena:** Pri stalnoj upotrebi obične destilovane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

### **Oprez**

*Ne upotrebljavajte kondenzovanu vodu iz mašine za sušenje veša!*

*Nemojte dodavati sredstva za čišćenje niti druge dodatke!*

→ Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku **F**).

→ U kotao napunite maksimalno 1 lit. obične sveže vode.

**Napomena:** Topla voda skraćuje vreme zagrevanja.

→ Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.

## Uključivanje uređaja

→ Uređaj postaviti na čvrstu podlogu.

### **Oprez**

*Tokom čišćenja se uređaj ne sme nositi.*

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Oba indikatora moraju da svetle.

### **Oprez**

*Uređaj smete da uključite samo ako u kotlu ima vode. U suprotnom slučaju se uređaj može pregrejati (vidi Otklanjanje smetnji).*

→ Narandžasti indikator grejanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.

Paročistač je spreman za upotrebu.

## Regulisanje količine pare

Prekidačem za izbor količine pare reguliše se izlazeća količina pare. Prekidač za izbor ima tri položaja:



maksimalna količina pare



smanjena količina pare



bez pare (zaštita za decu)

**Napomena:** U ovom položaju se poluga za paru ne može aktivirati.

→ Prekidač za izbor postavite na potrebnu količinu pare.

→ Aktivirajte polugu za paru, a pritom parni pištolj uvek prvo usmeravajte u neku krpu dok para ne počne ravnomerno da izlazi.

**Napomena:** Grejanje paročistača se povremeno uključuje tokom upotrebe, kako bi se u kotlu održavao ravnomeran pritisak. Pritom svetli narandžasti indikator grejanja.

## Dopunjavanje vode

Preporučuje se nadopunjavati vodu u kotlu ako se prilikom rada smanji količina pare i na kraju potpuno nestane.

**Napomena:** *Sigurnosni zatvarač se ne može otvoriti dok je kotao pod pritiskom.*

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Držite polugu za paru pritisnutom sve dok para ne prestane izlaziti. Sada kotao uređaja više nije pod pritiskom.
- Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.

### ⚠ **Opasnost**

*Prilikom otvaranja sigurnosnog zatvarača može doći do istrujavanja zaostale pare. Sigurnosni zatvarač otvarajte pažljivo, jer postoji opasnost od opekotina.*

- U kotao napunite maksimalno 1 lit. obične sveže vode.

### ⚠ **Opasnost**


*Kod vrućeg kotla postoji opasnost od opekotina, jer voda prilikom punjenja može prskati napolje! Ne ulivajte sredstva za čišćenje niti druge dodatke!*

- Sigurnosni zatvarač ponovo čvrsto zavijte na uređaj.
  - Strujni utikač utaknite u utičnicu.
  - Narandžasti indikator grejanja se gasi nakon otprilike 8 minuta.
- Paročistač je spreman za upotrebu.

## Isključivanje uređaja

- Strujni utikač izvucite iz utičnice.

## Skladištenje uređaja

- Slika 
- Utaknite produžne cevi u velike držače pribora.
- I ručnu mlaznicu i usku mlaznicu natakните na po jednu produžnu cev.
- Utakните okruglu četku u srednji držač pribora.
- Obesite podni usisni nastavak o držač za odlaganje.
- Obmotajte parno crevo oko produžnih cevi, a parni pištolj utakните u podni usisni nastavak.

## Upotreba pribora

### Važne napomene za upotrebu

#### Čišćenje podnih površina

Preporučljivo je da pre primene paročištača pometete ili usisate pod. Na taj način se pre vlažnog čišćenja s poda uklanjaju nečistoće i neučvršćene čestice prljavštine.

#### Osvežavanje tekstila

Pre obrade tekstila parnim čistačem uvek na pokrivenom mestu proverite njegovu postojanost na paru: Tekstil prvo naparite, zatim ga ostavite da se osuši pa na kraju proverite da li je došlo do promene boje ili oblika.

#### Čišćenje obloženih ili lakiranih površina

Prilikom čišćenja lakiranih ili plastificiranih površina kao što su kuhinjski i sobni nameštaj, vrata ili parket, može doći do otapanja voska, politure za nameštaj, plastične obloge ili boje kao i do nastanka mrlja! Prilikom čišćenja ovih površina nakratko naparite krpu kojom ćete ih prebrisati.

#### Oprez

*Paru nikada ne usmeravajte na zalepljene ivice jer može popustiti obrub. Uređaj nemojte koristiti za čišćenje neimpregniranih drvenih podnih obloga ili parketa.*

#### Čišćenje stakla

Kod niskih spoljnih temperatura, a posebno zimi, zagrevajte prozorska stakla tako da celu staklenu površinu lagano naparite. Tako se izbegavaju površinske napetosti koje mogu prouzrokovati pucanje stakla. Nakon toga ručnim nastavkom i tekstilnom presvlakom očistite prozorske površine. Za uklanjanje vode koristite gumu za brisanje prozora ili prebrišite površinu tako da se osuši.

#### Oprez

*Paru ne usmeravajte na impregnirana mesta prozorskog okvira da ih ne biste oštetili.*

## Parni pištolj

Parni pištolj možete upotrebljavati i bez pribora, na primer:

- za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora iz obešenih odevnih predmeta na način da ih naporite sa udaljenosti od 10-20 cm.
- za otklanjanje prašine sa biljaka. Pritom održavajte razmak od 20-40 cm.
- za vlažno brisanje prašine na način da prethodno kratko naporite krpu kojom ćete brisati nameštaj.

## Uska mlaznica


Što je ona bliže mestu koje se čisti, to je bolji učinak čišćenja, jer su temperatura i para najjači na izlasku iz mlaznice. To je posebno praktično za čišćenje teško dostupnih mesta, fuga, armatura, odvoda, lavaboa, WC-a, žaluzina ili radijatora. Tvrdokorne naslage kamenca se pre parnog čišćenja mogu poprskati sirćetom ili limunskom kiselinom, ostaviti 5 minuta da deluje i zatim očistiti parom.

## Okrugla četka

Okrugla četka se može namestiti kao dodatak na usku mlaznicu. Četkanjem se lakše uklanja tvrdokorna prljavština.

### **Oprez**

*Nije prikladna za čišćenje osetljivih površina.*

→ Slika 

Pričvrstite okruglu četku na usku mlaznicu.

## Ručna mlaznica

Preko ručne mlaznice prevucite presvlaku od frotira. Posebno je prikladno za male perive površine, kabine za tuširanje i ogledala.

## Podni usisni nastavak

Prikladan za sve perive zidne i podne obloge, npr. kamene podove, pločice i PVC podove. Na jako zaprljanim površinama

radite polako kako bi para mogla duže da deluje.

**Napomena:** *Ostaci sredstava za čišćenje ili emulzija za negu zaostali na površini koju želite očistiti mogu prilikom čišćenja parom prouzrokovati nastanak pruga koje će ipak nestati nakon višestruke primene.*

→ Slika 


Pričvrstite krpu za brisanje poda na podni usisni nastavak.

- 1 Krpu za pranje poda presavijte po dužini pa na nju postavite podni usisni nastavak.
- 2 Otvorite stezaljke.
- 3 Položite krajeve krpe u otvore.
- 4 Zatvorite stezaljke.

### **Oprez**

*Ne stavljajte prste između stezaljki.*

## Odlaganje podnog usisnog nastavka

→ Slika 

Prilikom prekida u radu obesite podni usisni nastavak o držač za odlaganje.

## Odstranjivač tapeta (opcija)

Paročistač možete pomoću odstranjivača tapeta upotrebljavati za skidanje tapeta.

- Odstranjivač tapeta postavite celom površinom na ivicu tapete. Uključite dovod pare i pustite paru da deluje toliko dugo dok tapeta ne omekša (oko 10 s).
- Odstranjivač tapeta premestite na sledeći komad neodvojene tapete. Pritom držite pritishnu polugu za paru. Lopaticom nadignite odvojeni komad tapete i povucite ga sa zida. Odstranjivač tapeta premeštajte po komadima tapete i tapetu povlačite u trakama.
- Kod hrapavih tapeta višestruko premazanih bojom para verovatno ne može prodrati kroz tapetu. Stoga preporučujemo da preko tapete prethodno pređete igličastim valjkom.

## Nega i održavanje

### ⚠ **Opasnost**

Radova na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.

### **Ispiranje kotla**

Kotao paročistača ispirajte najmanje nakon svakog 5. punjenja.

→ Kotao napunite vodom i snažno protresite. Time će doći do odvajanja ostataka kamenca, koji se nataložio na dnu kotla.

→ Prospite vodu.

### **Uklanjanje kamenca iz kotla**

**Napomena:** Pri stalnoj upotrebi obične destilovane vode uklanjanje kamenca iz kotla nije potrebno.

Budući da se na unutrašnjem zidu kotla taloži kamenac, preporučujemo da kamenac iz kotla odstranjujete u sledećim razmacima (PK = punjenja kotla):

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	PK
I meka	0-7	0-1,3	55
II srednje tvrda	7-14	1,3-2,5	45
III tvrda	14-21	2,5-3,8	35
IV jako tvrda	>21	>3,8	25

**Napomena:** Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti kod Vašeg zavoda za vodosnabdebanje ili u mesnom komunalnom poduzeću.

→ Strujni utikač izvucite iz utičnice.

→ Ostavite uređaj da se ohladi.

→ Odvijte sigurnosni zatvarač sa uređaja.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ■■).

### ⚠ **Upozorenje**

Kako biste sprečili oštećenja uređaja, upotrebljavajte samo proizvode koje odobrava KÄRCHER.

→ Po potrebi koristite KÄRCHER-ove štapiće za uklanjanje kamenca (kataloški br. 6.295-047). Za

pripremanje rastvora sredstva za uklanjanje kamenca pridržavajte se instrukcija za doziranje navedenih na pakovanju.

### **Oprez**

Oprez prilikom punjenja i pražnjenja paročistača. Rastvor za odstranjivanje kamenca može da nagrize osetljive površine.

→ Sipajte rastvor za odstranjivanje u kotao i ostavite da deluje oko 8 sati.

### ⚠ **Upozorenje**

Tokom uklanjanja kamenca sigurnosni zatvarač ne zavrćite na uređaj.

Paročistač ne upotrebljavajte dok se u kotlu nalazi sredstvo za uklanjanje kamenca.

→ Nakon 8 sati prospite sav rastvor sredstva za uklanjanje kamenca. U kotlu uređaja ostaje neznatna količina rastvora, stoga kotao dva do tri puta isperite hladnom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.

→ Postojeću vodu u potpunosti ispraznite iz kotla (vidi sliku ■■).

### **Čišćenje pribora**

**Napomena:** Krpa za brisanje i frotirska presvlaka su već oprane i mogu se odmah upotrebiti za rad sa paročistačem.

→ Zaprljane krpe za pranje poda i frotirske presvlake perite u mašini za pranje veša na temperaturi od 60°C. Ne upotrebljavajte omekšivače kako bi krpe zadržale sposobnost dobrog skupljanja prljavštine. Krpe se mogu sušiti u mašini za sušenje.

## Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

### **⚠ Opasnost**

*Radove na održavanju obavljajte samo ako je strujni utikač izvučen, a paročistač ohlađen.*

*Uređaj sme da popravlja samo ovlašćena servisna služba.*

### Dugo vreme zagrevanja

**U parnom kotlu se nataložio kamenac**

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

### Nema pare

**U parnom kotlu nema vode.**

→ Isključite uređaj.

→ Vidi „Dopunjavanje vode“ (na strani 9).

**Poluga za paru ne može da se pritisne**

Poluga za paru je osigurana blokadom / zaštitom za decu.

→ Blokadu poluge za paru gurnite unazad.

### Visoko raznošenje vode

**Parni kotao je prepunjen.**

→ Parni pištolj držite pritisnutim dok ne počne izlaziti manje vode.

**U parnom kotlu se nataložio kamenac**

→ Uklonite kamenac iz parnog kotla.

## Tehnički podaci

Strujni priključak		
Napon	220-240 V	1~50/60 Hz
Klasa zaštite	I	
Stepen zaštite	IPX4	
Podaci o snazi		
Snaga grejanja	1500 W	
Maks. radni pritisak	0,32 MPa	
Vreme zagrevanja po litru vode	8	minuta
količina pare trajno parenje	40	g/min
maksimalan mlaz pare	100	g/min
Dimenzije		
Parni kotao	1,0	l
Težina (bez pribora)	3,4	kg
Širina	250	mm
Dužina	381	mm
Visina	260	mm

**Zadržavamo pravo na tehničke promene!**

## Съдържание

Общи указания . . . . .	BG . . . 5
Указания за безопасност . . . . .	BG . . . 6
Описание на уреда . . . . .	BG . . . 7
Кратко упътване . . . . .	BG . . . 8
Експлоатация . . . . .	BG . . . 8
Използване на принадлежностите . . . . .	BG . . 10
Грижи и поддръжка . . . . .	BG . . 11
Помощ при неизправности . . . . .	BG . . 13
Технически данни . . . . .	BG . . 13

## Общи указания

### Уважаеми клиенти,



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструктуя упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

### Употреба по предназначение

Използвайте пароструйния уред само в частни домакинства.

Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не е необходим почистващ препарат. При това спазвайте специално указанията за безопасност.

### Символи в Упътването за работа

#### **Опасност**

*За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.*

#### **Предупреждение**

*За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.*

#### **Внимание**

*За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.*

## Символи на уреда



### Пара

**ВНИМАНИЕ** – Опасност от изгаряне

### Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адресите ще намерите на задната страница)

### Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.



## Указания за безопасност

### ⚠ Опасност

- *Забранена е работата във взривоопасни помещения.*
- *При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.*
- *Уреда да не се използва в басейни, които съдържат вода.*
- *Уреда не трябва да се използва за почистване на електроуреди, напр. фурни, кухненски абсорбатори, микровълнови печки, телевизори, лампи, сешоари, електрически отопления и т.н.*
- *Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено. Моля проверете специално захранващия кабел, предпазната запушалка и пароструйния маркуч.*
- *Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервиз/специалист – електротехник.*
- *Повредения пароструен маркуч трябва да се смени незабавно. Позволено е само използването на препоръчан от производителя пароструен маркуч (виж номера за поръчки в списъка на резервните части).*
- *Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.*
- *Да не се обливат с пара предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).*
- *Парната струя не трябва да се докосва с ръка от близко разстояние или да се насочва към хора и животни (съществува опасност от изгаряне).*

### ⚠ Предупреждение

- *Уредът може да се включва само към електрически контакт, изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364.*
- *Свързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.*
- *Във влажни помещения, напр. бани, включвайте уреда в контакти с предварително включена противовлагова защита.*
- *Неподходящите удължителни могат да са опасни. Използвайте единствено водоустойчив удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 мм<sup>2</sup>.*
- *Връзката между щепсела и удължителния кабел не бива да попада във вода.*
- *При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира защита от водни пръски и механична здравина.*
- *Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. Той трябва да се съобразява с даденостите на място и да внимава при работа с уреда дали наоколо няма хора.*
- *Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.*
- *По време на работа уредът да не се оставя без надзор.*
- *Внимание при почистване на стени с плочки с контакти.*

## Внимание

- *Внимавайте кабелът на уреда или удължителят да не се повредят или скъсат поради настъпване, прегъване, опъване или друго. Пазете кабела от топлина, масла и остри ръбове.*
- *Никога не наливайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или не разреждени киселини (напр. почистващи препарати, бензин, разреждители за бои и ацетон), тъй като те ще разядат използваните в уреда материали.*
- *Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.*
- *Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описанието респ. изображението!*
- *При работа не заклинвайте лоста за пара.*
- *Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открито.*

## Предпазни приспособления

### Внимание

*Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не трябва да се променят или заобикалят.*

### Регулатор за налягането

По време на работа регулаторът за налягането поддържа максимално постоянно налягането в котела. При достигане на максималното работно налягане в котела нагряването спира, а при понижаване на налягането в котела вследствие на отделянето на парата отново се включва.

### Предпазен термостат

Ако регулаторът за налягането и котелният термостат откаже в случай на грешка и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда. За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизирания сервис на KÄRCHER.

## Предпазна запушалка

Предпазната запушалка затваря котела срещу повишаване на паровото налягане. Ако регулаторът за налягането е дефектен, и в котела възникне свръхналягане, предпазната запушалка отваря един вентил свръхналягане и парата излиза от запушалката навън.

Преди да пуснете отново уреда се обърнете към оторизирания сервис на KÄRCHER.

## Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При поведи при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

→ **Вижте схемите на разгънатата страница!**



- A1 Контролна лампа (зелена) – Има напрежение от мрежата
- A2 Контролна лампа – Нагряване (ОРАНЖЕВА)
- A3 Предпазна запушалка
- A4 Дръжка за принадлежности
- A5 Носач за паркиране за подовата дюза
- A6 Мрежови захранващ кабел с щепсел
- A7 Ходови колела (2 броя)
- A8 Водеца ролка
  
- V1 Пароструен пистолет
- V2 Бутон за деблокиране
- V3 Блокировка на лоста за пара (защита от деца)  
Отпред – Лостът за пара блокиран  
Среда – намалено количество на парата  
Назад - максимално количество на парата
- V4 Лост за пара
- V5 Пароструен маркуч
  
- C1 Струйна дюза
- C2 Кръгла четка
  
- D1 Ръчна дюза
- D2 Хавлиено покривало

E1 Удължаващи тръби (2 броя)

E2 Бутон за деблокиране

F1 Подова дюза

F2 Задържаща скоба

F3 Подова кърпа

G1 Отделител на тапети

## Кратко упътване

→ Виж изображенията на страница 2

- 1 Развийте предпазната запушалка и напълнете пароструйния уред с максимум 1 литър вода.
- 2 Да се завинти предпазната запушалка.
- 3 Включете щепсела в електрическата мрежа.  
*Светват зелената и оранжевата контролни лампи.*
- 4 Изчакайте, докато изгасне оранжевата контролна лампа.
- 5 Накрайника да се включи към пароструйния пистолет.  
Пароструйният уред е готов за работа.

## Експлоатация

### Монтиране на принадлежностите

Фигура **A**

→ Поставете водеща ролка и транспортни колела и ги фиксирайте.

Фигура **B**

→ Свържете необходимите принадлежности (виж глава „Използване на принадлежностите“) с пароструйния пистолет. За целта отворения край на принадлежността се поставя върху пароструйния пистолет и се избутва, докато се фиксира деблокиращият бутон на пароструйния пистолет.

Фигура **D**

→ При необходимост използвайте удължителните тръби. За целта свържете с пароструйния пистолет едната респ. двете удължителни

тръби. Необходимата принадлежност да се постави на свободния край на удължителната тръба.

### Демонтиране на принадлежностите

#### **⚠ Опасност**

*При демонтиране на принадлежностите може да изтече гореща вода! Никога не демонтирайте принадлежностите по време на излизане на пара – съществува опасност от изгаряне!*

→ Избутайте напред блокировката на лоста за пара (лост за пара блокиран).

→ Фигура **E**

За да демонтирате принадлежностите, натиснете деблокиращия бутон и отделете частите една от друга.

### Напълнете вода

**Забележка:** При постоянна употреба на дестилирана вода от търг. мрежа не е необходимо почистване на котления камък в котела.

#### **Внимание**

*Не използвайте кондензирана вода от сушилнята!*

*Не наливайте почистващи препарати или други добавки!*

→ Предпазната запушалка да се развие от уреда.

→ Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. **II**).

→ Налейте в котела максимум 1 литър прясна вода от водопровода.

**Указание:** *Топлата вода скъсява времето за подгаряване.*

→ Предпазната запушалка отново да се завие здраво на уреда.

## Да се включи уреда

→ Уредът да се постави върху твърда основа.

### Внимание

По време на почистване уредът не бива да се носи.

→ Включете щепсела в контакта.  
Двете контролни лампи трябва да светят.

### Внимание

Включвайте уреда само, ако в котела няма вода. В противен случай уредът може да прегрее (виж Помощ при повреди).


→ След припл. 8 минути оранжевата контролна лампа изгасва - Нагриване.  
Пароструйният уред е готов за работа.

## Регулиране количеството на парата

С прекъсвача за избор на количеството на парата се регулира количеството на излизащата пара. Прекъсвачът за избор има три положения:

 максимално количество на парата

 намалено количество на парата

 без пара защита за деца  
**Указание:** В това положение лостът за парата не може да бъде задействан.

→ Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.  
→ Задействайте лоста за парата, при това първо насочвайте пароструйния пистолет към някаква кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

**Указание:** Нагриването на пароструйния уред периодично се включва, за да поддържа постоянно налягането в котела. При това све-

тва оранжевата контролна лампа - Загриване.

## Пълнене с вода

Необходимо е допълване на вода в котела, ако по време на работа количеството на парата намалее и накрая спре да излиза пара.

**Указание:** Предпазната запушалка не може да се отвори, докато в котела има все още малко налягане.

→ Извадете щепсела от контакта.  
→ Да се натиска лоста за пара, докато спре да излиза пара. Котелът на уреда сега е без налягане.  
→ Предпазната запушалка да се развие от уреда.

### ⚠ Опасност

При отваряне на предпазната запушалка може да излезе остатъчно количество пара. Отворете внимателно предпазната запушалка, съществува опасност от изгаряне.

→ Налейте в котела максимум 1 литър прясна вода от водопровода.

### ⚠ Опасност

При горещ котел съществува опасност от изгаряне, тъй като водата може да пръсне обратно при пълнене! Не пълнете почистващ препарат или други добавки!

→ Предпазната запушалка отново да се завие здраво на уреда.  
→ Включете щепсела в контакта.  
→ След припл. 8 минути оранжевата контролна лампа изгасва - Нагриване.  
Пароструйният уред е готов за работа.

## Изключете уреда

→ Извадете щепсела от контакта.

## Съхранение на уреда

### → Фигура 1

- Поставете удължителните тръби в големите носачи за принадлежности.
- Поставете ръчната дюза и струйната дюза в по една удължителна тръба.
- Поставете кръглата четка в средния носач за принадлежности.
- Закачете дюзата за под в носача за паркиране.
- Завийте маркуча за пара около удължителните тръби и поставете пистолета за пара в дюзата за под.

## Използване на принадлежностите

### Важни указания за употреба

#### Почистване на подови повърхности

Препоръчва се преди използване на пароструйния уред подът да се измете или изсмуче. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия/свободни частици.

#### Освежаване на текстил

Преди третиране с пароструйния уред моля винаги да проверявате устойчивостта на текстилните тъкани на скрито място: Първо облейте с пара, след това оставете да изсъхне и накрая проверете за изменения на цвета и формата.

#### Почистване на повърхности с покритие или лак

При почистване на лакирани или покрити с пластмаса повърхности, като напр. кухненски и стайни мебели, врати, паркет, могат да се отделят восък, мебелен лак, изкуствени покрития или бои и да се образуват петна. При почистването на тези повърхности напоете една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

#### Внимание

*Не насочвайте парата към залепени ръбове, тъй като лепилото може да се отдели. Не използвайте уреда за по-*

*чистване на не запечатани дървени подове или паркет.*

#### Почистване на стъкло

При ниски външни температури затоплете стъклата на прозорците, преди всичко през зимата, като леко напръскате с пара цялата стъклена повърхност. По този начин се избягват напрежения на повърхността, които могат да доведат до счупване на стъклото. Накрая почистете повърхността на прозореца с ръчната дюза и покривалото. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхността до сухо.

#### Внимание

*Не насочвайте парата към запечатаните места на рамката на прозореца, за да не ги повредите.*

### Пароструен пистолет

Вие може да използвате пароструйния пистолет и без принадлежности, например:

- за отстраняване на миризми и гънки от окачени дрехи, като ги напръскате с пара от разстояние то 10-20 см.
- за почистване на прах по цвета. При това спазвайте разстояние от 20-40 см.
- за влажно почистване на прах, като напоите кърпата за кратко с пара и след това избършете мебелите с нея.

### Струйна дюза

Колкото по-близо е тя да замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и парата са най-високи на изхода на дюзата. Особено практично за почистване на трудно достъпни места, фуги, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат напръскани с оцет, оставете да действа 5 минути, след това облейте с пара.

## Кръгла четка

Кръглата четка може да се монтира като допълнение към точковата струйна дюза. Така благодарение на четките могат лесно да бъдат отстранени и упоритите замърсявания.

### Внимание

*Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.*

#### → Фигура

Закрепете кръглата четка към точковата струйна дюза.

## Ръчна дюза

Моля поставете на ръчната дюза хавлиеното покривало. Особено подходяща за малки миещи се повърхности, душканини и огледала.

## Подова дюза

Подходяща за миещи се стенни и подови покрития, напр. каменни подове, плочки и подове от PVC. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

*Указание: Остатъците от препарати за почистване или поддържащи емулсии, които още се намират на почистваната повърхност, при почистване се пара могат да доведат до неравномерни места, които изчезват при многократно приложение.*

#### → Фигура

Закрепете подовата кърпа на дюзата за под.

- 1 Нагънете подовата кърпа по дължина и поставете дюзата за под върху нея.
- 2 Отворете задържащите скоби.
- 3 Поставете краищата на кърпата в отворите.
- 4 Затворете задържащите скоби.

### Внимание

*Не слагайте пръстите си между скобите.*

## Паркиране на четката за под

#### → Фигура

При прекъсване на работа закачете четката за под в носача за паркиране.

## Отделител на тапети (опция)

С отделителя на тапети може да използвате пароструйният уред за сваляне на хартиени тапети.

→ Поставете отделителя на тапети на ръба на тапетната ролка. Включете подаването на парата и оставете парата да действа до тогава, докато тапетът омекне (около 10 сек.).

→ Поставете отделителя на тапети върху следващото парче неотлепен тапет. При това дръжте натиснат лоста за парата. Повдигнете с шпакла омекналото парче тапет и го отделете от стената. Преместете отделителя на тапети и продължавайте да отлепяте тапета по дължина парче по парче.

→ При неколккратно боядисани релефни тапети има вероятност парата да не проникне през тях. Затова препоръчваме тапетите предварително да се третира с телен валак.

## Грижи и поддръжка

### Опасност

*Обслужването да се извършва само при изваден щепсел и охладен пароструен уред.*

## Изплакване на котела

Изплакнете котела на пароструйния уред най-късно след всяко пето напълване на котела.

→ Котела да се напълни с вода и да се разтърси силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на котела.

→ Излейте водата.

## Почистване на варовика на котелата

**Забележка:** При постоянна употреба на дестилирана вода от търг. мрежа не е необходимо почистване на котления камък в котела.

Тъй като по стените на котела се отлага варовик, ние препоръчваме котелът да се почиства от варовик на следните интервали (ПР=пълнения на резервоара):

Ниво на твърдост	° dH	mmol/l	ПР
I меко	0- 7	0-1,3	55
II средно	7-14	1,3-2,5	45
III твърдо	14-21	2,5-3,8	35
IV много твърдо	>21	>3,8	25

**Забележка:** Твърдостта на водата от Вашия водопровод можете да научите от служба Водоснабдяване или от общината.

- Извадете щепсела от контакта.
- Уреда да се остави да се охлади.
- Предпазната запушалка да се развие от уреда.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. III).

### ⚠ Предупреждение

Използвайте единствено препоръчаните от KÄRCHER продукти, за да избегнете повреда на уреда.

- Използвайте за премахване на варовика стиковете за премахване на варовика на KÄRCHER (№ за поръчка 6.295-047). При поставяне на разтвор за премахване на варовика използвайте указанията за дозиране на опаковката.

### Внимание

Внимавайте при пълненето и изпразването на уреда за парно почистване. Разтворът срещу котлен камък може да разяде чувствителни повърхнини.

- Напълнете разтвор срещу котлен камък в резервоара и оставете разтвора да действа за около 8 часа.

### ⚠ Предупреждение

По време на почистването на варовика предпазната запушалка да не се завива на уреда.

Уредът да не се използва, докато средството за почистване на варовика е още в котела.

- След 8 часа почистващия препарат за варовик се излива напълно. Тъй като има остатъци от разтвора, котелът да се изплакне два-три пъти със студена вода, за да се отстранят всички остатъци от препарата за почистване на котления камък.
- Изпразнете наличната вода напълно от котела (виж фиг. III).

## Грижи за принадлежностите

**Забележка:** Подовата кърпа и хавлиеното покривало са предварително изпрани и могат директно да се използват за работа с пароструйния уред.

- Перете замърсените подови кърпи и хавлиени покривала в пералня при температура 60°C. Не използвайте омекотител, за да може кърпите добре да поемат мръсотията. Кърпите са подходящи за сушене в сушилня.

## Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

### **⚠ Опасност**

*Обслужването да се извършва само при изваден щепсел и охладен парос труен уред.*

*Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизирания сервис.*

### Удължаване на времето за загряване

**Пароструйният котел съдържа варовик**

→ Почистване на варовика в пароструйния котел.

### Липса на пара

**Липса на вода в пароструйния котел.**

→ Изключете уреда.  
→ Виж „Пълнене с вода“ страница 9

**Лоста за парата не може да се включи**

Лостът за парата е осигурен с блокировката / защитата от деца.

→ Избутайте назад блокировката на лоста за парата.

### Високо изпускане на вода

**Парният котел е твърде пълен.**

→ Натискайте пароструйния пистолет, докато започне да излиза по-малко вода.

**Пароструйният котел съдържа варовик**

→ Почистване на варовика в пароструйния котел.

## Технически данни

Електрозахранване		
Напрежение	220-240 V 1~50/60 Hz	
Клас защита	I	
Градус на защита	IPX4	
Данни за мощността		
Нагревателна мощност	1500 W	
Работно налягане макс.	0,32 MPa	
Време за загряване на един литър вода	8 минути	
Количество пара		
Продължително пускане на пара	40 г/мин	
Еднократно изпускане на пара макс.	100 г/мин	
Размери		
Парен котел	1,0 л	
Тегло (без принадлежности)	3,4 кг	
Широчина	250 мм	
Дължина	381 мм	
Височина	260 мм	

**Запазваме си правото на технически изменения!**





## Sisukord

Üldmärkusi . . . . .	ET . . . 5
Ohutusalsed märkused . .	ET . . . 5
Seadme osad . . . . .	ET . . . 7
Lühijuhend . . . . .	ET . . . 7
Käitamine . . . . .	ET . . . 7
Tarvikute kasutamine . . . .	ET . . . 9
Korrashoid ja tehnohooldus	ET . . 10
Abi häirete korral . . . . .	ET . . 11
Tehnilised andmed . . . . .	ET . . 11

## Üldmärkusi

### Väga austatud klient,

  Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

### Sihipärane kasutamine

Kasutage auru puhastit eranditult kodumajapidamises.

Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ning seda võib kasutada koos sobivate tarvikutega selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Puhastusvahendit ei ole vaja. Pidage kinni ohutusnõuetest.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

#### Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

#### Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

#### Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalselt kahju.

### Seadmel olevad sümbolid



#### Aur

TÄHELEPANU – põletusohu keeva vee või auruga

## Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Aadressi vt tagaküljelt)

## Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

## Ohutusalsed märkused

#### Oht

- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalsid eeskirju.
- Ärge kasutage seadet basseinides, milles on vett.
- Seadet ei tohi kasutada elektriseadmete, nt küpsetusahjude, auruarastite, mikrolaineahjude, televiisorite, lambi, fööni, elektrilise kütteseadme jne puhastamiseks.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei

tohi seadet või tarvikut kasutada. Palun kontrollige eriti toitekaablit, turvalukku ja auruvoolikut.

- Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hooldustöökjal/elektrikul välja vahetada.
- Kahjustatud auruvoolik kohe välja vahetada. Kasutada on lubatud ainult tootja poolt soovitatud auruvoolikut (telimimisnumber vt varuosade nimekiri).
- Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutada niiskete kätega.
- Ärge töodelge auruga esemeid, mis sisaldavad tervisele ohtlikke aineid (näit. asbesti).
- Ärge kunagi pistke kätt aurojoa lähedale ega suunake seda inimestele või loomadele (põletusohu).

#### **⚠ Hoiautus**

- Seadet tohib ühendada ainult pistikupesasse, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.
- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.
- Niisketes ruumides, näit. vannitoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupeasest, millel on FI-kaitselüliti.
- Ebasobivad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud pikenduskaablit, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Toitepistikut ja pikenduskaabli ühenduskoht ei tohi vees olla.
- Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstud veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.
- Seadet tuleb kasutada selle otstarbe kohaselt. Arvestada tuleb kohalike isearasuse ning seadmega töötades pöörata tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.
- Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel

puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvliisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.

- Töötavat seadet ei tohi mitte kunagi jätta järelevalveta.
- Ettevaatust kahhelkividest seinte puhastamisel, milles on pistikupesid.

#### **Ettevaatust**

- Jälgida, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustataks sellest ülesõitmisega, muljumisega, rebimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisaldavaid vedelikke ega lahjendamata happeid (näit. puhastusvahendeid, bensiini, värvilahustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasutatud materjale.
- Seade peab olema stabiilsel alusel.
- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!
- Ärge kiiluge auruhooba töö käigus kinni.
- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage väljas.

### **Ohutusseadised**

#### **Ettevaatust**

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks ning neid ei tohi muuta ega neid mitteaktiivseks seada.

#### **Rõhuregulaator**

Rõhuregulaator hoiab rõhu katlas seadme töö käigus võimalikult konstantsena. Kui katlas saavutatakse maksimaalne töö rõhk, lülitatakse küte välja ning uuesti sisse, kui rõhk katlas auru väljumise tõttu langeb.

#### **Turvatermostaat**

Kui rikke korral langevad rivist välja rõhu regulaator ja katla termostaat ja seade kuumeneb üle, lülitab turvatermostaat seadme välja. Pöörduge turvatermostaadi lähtesta-

miseks pädevasse KÄRCHERi klienditeenindusse.

### Turvalukk

Turvalukk sulgeb katla tõusva aurururve vas-  
tu. Kui rõhuregulaator on defektne ja katlas  
tekib ülerõhk, avaneb turvalukus olev ülerõ-  
huventiil ja aur pääseb läbi luku välja.  
Pöörduge seadme uuesti kasutuselevõtuks  
firma KÄRCHER klienditeenindusse.

## Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas  
kõik osad on olemas ning kahjustamata.  
Transportimisel tekkinud kahjustuste korral  
palun teavitada toote müüjat.

### → Jooniseid vt **voiditaval le- heküljel!**



- A1 Märgutuli (roheline) – võrgupinge on ole-  
mas
- A2 Kütte märgutuli (ORANŽ)
- A3 Turvalukk
- A4 Tarvikute hoidik
- A5 Põrandaotsaku parkimishoidik
- A6 Toitepistikuga toitekaabel
- A7 Rattad (2 tk)
- A8 Juhtratas
  
- B1 Aurupüstol
- B2 Luku vabastusklahv
- B3 Auruhoova lukustus (lapsekaitse)  
Ees – auruhoob lukustatud  
Keskel – vähendatud aurukogus  
Taga – maksimaalne aurukogus
- B4 Auruhoob
- B5 Auruvoolik
  
- C1 Punktdüüs
- C2 Ümar hari
  
- D1 Käsikäsi
- D2 Froteekate
  
- E1 Pikendustorud (2 tükki)
- E2 Luku vabastusklahv
  
- F1 Põrandadüüs
- F2 Kinnitusklamber
- F3 Põrandalapp
  
- G1 Tapeedivabastaja

## Lühijuhend

### → Joonised vt lk 2

- 1 Kruvige turvalukk maha ja valage auru-  
puhastisse maksimaalselt 1 l vett.
- 2 Kruvige turvalukk kohale.
- 3 Ühendadage võrgupistik.  
*Pöleb roheline ja oranž märgutuli.*
- 4 Oodake, kuni oranž märgutuli kustub.
- 5 Ühendage tarvikud aurupüstoliga.  
Aurupuhasti on tööks valmis.

## Käitamine

### Lisavarustuse monteerimine

#### Joonis A

- Torgake kohale juhtrull ja transpordirat-  
tat ja laske asendisse fikseeruda.

#### Joonis B

- Ühendage vajalikud tarvikud aurupüs-  
toliga (vt ptk „Tarvikute kasutamine“).  
Selleks torgake tarviku lahtine ots auru-  
püstolile ning lükake nii kaugemale auru-  
püstolile, kuni aurupüstoli lukustusklahv  
asendisse fikseerub.

#### Joonis D

- Kasutage vajaduse korral pikendusto-  
rusid. Selleks ühendage üks või mõle-  
mad pikendustorud aurupüstoliga.  
Lükake vajalikud tarvikud pikendustoru  
vabale otsale.

### Tarvikute mahavõtmine

#### △ Oht

*Tarvikuid maha võttes võib kuuma vett väl-  
ja tilkuda! Ärge kunagi võtke tarvikuid ma-  
ha, kui auru välja voolab - põletusoht!*


- Lükake auruhoova lukustus ette (auru-  
hoob blokeeritud).
- Joonis E  
Lisaseadmete äravõtmiseks vajutage  
lukustusse vabastusklahvi ja tõmmake  
lisaseade ära.

## Vee sissevalamine

**Märkus:** Kui kasutate pidevalt kaubanduses saadaolevat destilleeritud vett, ei ole dekaltsifikatsioon vajalik.

### Ettevaatust

Ärge kasutage pesukuivati kondensvett!  
Ärge valage paaki puhastusvahendeid või muid lisandeid!

- Kravige turvalukk seadme küljest maha.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist ).
- Valage katlasse maksimaalselt 1 liitrit värsket kraanivett.  
**Märkus:** Soe vesi lühendab kütmisae-ga.
- Kravige turvalukk uuest seadme külge.

## Seadme sisselülitamine

- Seade asetada kõvale pinnale.

### Ettevaatust

Seadet ei tohi puhastamise ajal kanda.

- Torgake võrgupistik seinakontakti.  
Mõlemad märgutuled peavad põlema.

### Ettevaatust

Ärge lülitage seadet sisse, kui katlas ei ole vett. Seade võib vastasel korral üle kuumeneda (vt abi rikete korral).

- Umbes 8 minuti pärast kustub oranž märgutuli - küte.  
Aurupuhasti on tööks valmis.

## Aurukoguse reguleerimine

Aurukoguse valikulülitiga reguleeritakse väljavoolavat aurukogust. Valikulülilitil on kolm asendit:



Maksimaalne aurukogus



Vähendatud aurukogus



Auru ei eraldu - lapselukk

**Märkus:** Selles asendis ei saa auruhooba liigutada.

- Seadke valikulüliliti vajalikule aurukogusele.

- Vajutage auruhoovale, seejuures suunake aurupüstol esmalt riidelapile, kuni auru eraldub ühtlaselt.

**Märkus:** Aurupuhasti küte lülitub kasutamise ajal ikka ja jälle sisse, et säilitada rõhku katlas. Seejuures põleb oranž märgutuli - küte.

## Vee lisamine

Vee lisamine katlasse on vajalik, kui töö käigus aurukogus väheneb, kuni lõpuks ei tule enam üldse auru.

**Märkus:** Turvalukku ei saa avada, kui katlas on veel natuke rõhku.

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Vajutage auruhooba, kuni auru enam ei eraldu. Seadme katlas ei olen nüüd rõhku.
- Kravige turvalukk seadme küljest maha.

### ⚠ Oht

Turvalukku avades võib välja tulla veel väike kogus auru. Avage turvalukk ettevaatlikult - põletusoht.

- Valage katlasse maksimaalselt 1 liitrit värsket kraanivett.

### ⚠ Oht


Kui katel on kuum, tuleb arvestada põletusohuga, kuna vett lisades võib seda tagasi pritsida! Ärge valage paaki puhastusvahendit ega muid lisandeid!

- Kravige turvalukk uuest seadme külge.
- Torgake võrgupistik seinakontakti.
- Umbes 8 minuti pärast kustub oranž märgutuli - küte.  
Aurupuhasti on tööks valmis.

## Seadme väljalülitamine

- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.

## Seadme ladustamine

- Joonis 
- Torgake pikendustorud tarvikutele mõeldud suurtesse hoidikutesse.

- Torgake nii käsikäsi kui punktikäsi pikendustorudele.
- Torgake ümarhari tarvikutele mõeldud keskmisse hoidikusse.
- Riputage pörandotsik parkimishoidikusse.
- Mähkige auruvoolik pikendustorude ümber ja torgake aurupüstol pöranddüüsi otsa.

## Tarvikute kasutamine

### Tähtsaid näpunäiteid kasutamiseks

#### Pörandapindade puhastamine

Soovitame enne aurupuhasti kasutamist pörand puhtaks pühkida või tõmmata. Nii ei ole pörandal juba enne märgpuhastust mustust/lahtisi osakesi.

#### Tekstiilmaterjalide värskendamine

Enne aurupuhastiga käsitlemist palume alati kontrollida mõnes varjatud kohas, kas tekstiilpind talub auruga käsitlemist: auruga niisutada, kuivada lasta ja lõpuks kontrollida värvi või vormi muutumist.

#### Värvitud ja lakitud pindade puhastamine

Lakitud või plastiga kaetud pindade, nt köögi- jm mööbel, ukсед, parkett, võivad eralduda vaha, mööblipoliituur, plastkatted või värv ja tekkida plekid. Nende pindade puhastamisel niisutage lappi kergelt auruga ja pühkige pinnad lapiga puhtaks.

#### Ettevaatust

*Ärge suunake auru liimitud servadele, sest serv võib lahti tulla. Ärge kasutage seadet töötlemata puit- või parkettpindade puhastamiseks.*

#### Klaasi puhastamine

Kui välistemperatuur on madal, eriti talvel, soojendage aknaklaasi, aurutades kogu klaasipinda kergelt. Nii väldite pealispinnas tekkivaid pingeid, mis võivad põhjustada klaasi purunemise.

Seejärel puhastage aknapinda, kasutades tekstiilkattega käsikäsi. Tõmmake vesi aknaklaasilt vastava kummist harjaga maha või pühkige pind kuivaks.

#### Ettevaatust

*Ärge suunake auru aknaraami tihendatud kohtadele, et neid mitte kahjustada.*

### Aurupüstol

Te võite aurupüstolit kasutada ka ilma tarvikuteta, nt:

- lõhna ja kortsude eemaldamiseks ripuvatest riideesemetest, aurutades neid 10-20 cm kauguselt.
- taimede puhastamiseks tolmust. Seejuures hoidke seadet taimest 20-40 cm kaugusel.
- niiskeks tolmupühkimiseks, aurutades lappi lühidalt ja pühkides siis sellega mööblit.

### Punktdüüs

Mida lähemal on see määratud kohale, seda suurem on puhastamise mõju, sest düüsi otsas on aur kõige tugevam ja temperatuur kõige kõrgem. Eriti praktiline raskesti ligipääsetavate kohtade, vuukide, armatuuride, äravoolude, kraanikausside, WC, žalusiide ja radiaatorite puhastamiseks. Tugevaid katlakivi ladestusi võib enne auruga puhastamist piserdada äädika või sidrunhappega, lasta 5 minutit mõjuda ja seejärel aurustada.

### Ümar hari

Ümmarguse harja võib paigaldada täiendavalt punktikäsi. Nii on harjates kergem eemaldada rasket mustust.

#### Ettevaatust

*Ei sobi tundlike pindade puhastamiseks.*

→ Joonis 6

Kinnitage ümmargune hari punktikäsi-le.

### Käsidüüs

Palume tõmmata käsiotsakule froteekate. Eriti sobiv väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite jaoks.

## Põrandadüüs

Sobib kõigile pestavatele sein- ja põrandakatetele, nt kivi põrandatele, plaaditud ja PVC-põrandatele. Töötage tugevalt määratud pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

**Märkus:** Puhastusvahendite või hooldusvedelike jäägid, mis on veel puhastataval pinnal, võivad auruga puhastamisel põhjustada määratud kohti, mis aga mitmekordse käsitlemise järel kaovad.

### → Joonis 6

Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi otsa.

- 1 Voltige põrandalapp pikuti kokku ja asetage põrandadüüs sellele.
- 2 Avage kinnitusklambrid.
- 3 Pange lapi otsad avadesse.
- 4 Sulgege kinnitusklambrid.

### Ettevaatust

Ärge jätke sõrmi klambrite vahele.

## Põrandaotsiku parkimine

### → Joonis 7

Tööd katkestades riputage põrandaotsik parkimishoidikusse.

## Tapeedivabastaja (lisavarustus)

Tapeedivabastajaga saate te kasutada aurupuhasti pabertapeetide eemaldamiseks.

→ Asetage tapeedivabastaja kogu pinnaga tapeedipogna servale. Lülitage aurutoide sisse ja laske aurul niikaua mõjuda, kuni tapeet on läbi niisutatud (ca. 10 sek.).

→ Pange tapeedivabastaja järgmisele kuiva tapeedi lõigule. Hoidke seejuures auruhuoba allavajutatuna. Tõstke spahtliga vabastatud tapeeditükk üles ja tõmmake see seinalt maha. Muutke tapeedivabastaja asendit tükk-tükilt ja tõmmake tapeet ribadena maha.

→ Mitmekordselt värvitud kiudtapeetide puhul võib juhtuda, et aur ei suuda tapeedist läbi tungida. Seepärast soovitage tapeeti naelvaltsiga eelnevalt töödelda.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui võrgupistik on välja tõmmatud ja aurupuhasti jahtunud.

## Katla loputamine

Loputage aurupuhasti katelt hiljemalt pärast iga 5. katla täitmist.

→ Täitke katel veega ja raputage tugevasti. Seeläbi tuleb lahti katla põhja kogunenud lubi.

→ Vesi välja valada.

## Katla dekaltsifitseerimine

**Märkus:** Kui kasutate pidevalt kaubanduses saadolevat destilleeritud vett, ei ole dekaltsifikatsioon vajalik.

Kuna lubi ladestub ka katla seintele, soovitage katelt järgmiste ajavahemike tagant dekaltsifitseerida (KT=katla täitmine):

Karedusvahemik	° dH	mmol/l	KT
I pehme	0-7	0-1,3	55
II keskmine	7-14	1,3-2,5	45
III kare	14-21	2,5-3,8	35
IV väga kare	>21	>3,8	25

**Märkus:** Teie kraanivee kõvaduse kohta võite küsida veemajandusametist või linna veevärgist.

→ Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.

→ Laske seadmel jahtuda.

→ Kravige turvalukk seadme küljest maha.

→ Tühjendage katel täielikult veest (vt joonist 8).

### ⚠ Hoiautus

Kasutage eranditult tootedi, mis on firma KÄRCHER poolt lubatud, et vältida seadme vigastamist.

→ Kasutage katlakivi eemaldamiseks KÄRCHERi katlakivi eemaldamise pulki (tellimisnr. 6.295-047). Katlakivi eemaldusvahendi lahust valmistades jälige pakendil olevaid doseerimisandmeid.

## Ettevaatust

Ettevaatust aurupuhasti täitmisel ja tühjendamisel. Lubjaeemaldusvahend võib rikku-  
da õrnu pindu.

- Täitke katel lubjaeemaldusvahendiga ja laske lahusel umbes 8 tundi mõjuda.

### ⚠ Hoiatus

Lubja eemaldamise ajal ärge kruvige turva-  
lukku seadmele.

Ärge kasutage aurupuhastit, kui katlas on  
veel dekaltsifitseerimisvahendit.

- 8 tundi pärast valage kogu dekaltsifit-  
seerimisvahendi lahus välja. Seadme  
katlasse jääb veel väike kogus lahust,  
seetõttu loputage katelt kaks kuni kolm  
korda külma veega, et eemaldada kõik  
dekaltsifitseerimise jäägid.
- Tühjendage katel täielikult veest (vt joo-  
nist **II**).

## Tarvikute hooldamine

**Märkus:** Põrandalapp ja froteekate on juba  
eelnevalt pestud ning neid võib kohe auru-  
puhastiga töötades kasutada.

- Peske määrdunud põrandalappe ja fro-  
teekatteid pesumasinas 60°C juures.  
Ärge kasutage loputusvahendit, et mus-  
tus haakuks lappidega paremini. Lappe  
võib kuivatada kuivatada.

## Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te  
suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate  
abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud  
häire/abi puhul pöörduge palun tunnusta-  
tud klienditeeninduse poole.

### ⚠ Oht

Hooldustöid tohib teostada ainult siis, kui  
võrgupistik on välja tõmmatud ja aurupu-  
hasti jahtunud.

Seadme parandustöid tohib läbi viia ainult  
tunnustatud klienditeenindus.

## Pikk kütemisaeg

**Aurukatel on lupjunud.**

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestu-  
nud lubi.

## Auru ei tule

**Aurukatlas ei ole vett.**

- Lülitage seade välja.
- Vt „Vee lisamine“ lk 8.

**Auruhooba ei saa alla vajutada**

Aurukatel on kaitstud lukustusega / lapse-  
kaitsega.

- Lükake auruhuova lukustus taha.

## Vabaneb palju vett

**Aurukatel liiga täis.**

- Vajutage aurupüstoliile, kuni välja tuleb  
vähem vett.

**Aurukatel on lupjunud.**

- Eemaldage aurukatlast sinna ladestu-  
nud lubi.

## Tehnilised andmed

Elektriühendus		
Pinge	220-240 V	1~50/60 Hz
Elektriohutusklass	I	
Kaitseaste	IPX4	
Jõudluse andmed		
Küttevõimsus	1500 W	
Töörõhk, maks.	0,32 MPa	
Kütteaeg liitri vee kohta	8 minutit	
Aurukogus		
Püsiaur	40 g/min	
Aurupahvak max.	100 g/min	
Mõõtmed		
Aurukatel	1,0 l	
Kaal (ilma tarvikuteta)	3,4 kg	
Laius	250 mm	
Pikkus	381 mm	
Kõrgus	260 mm	

**Tehniliste muudatuste õigused reser-  
veeritud!**

## Saturs

Vispārējās piezīmes . . . . .	LV . . . 5
Drošības norādījumi . . . . .	LV . . . 5
Aparāta apraksts . . . . .	LV . . . 7
Īsa lietošanas instrukcija . . . . .	LV . . . 7
Darbība . . . . .	LV . . . 8
Pierīču lietošana . . . . .	LV . . . 9
Kopšana un tehniskā apkope . . . . .	LV . . . 11
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . .	LV . . . 12
Tehniskie dati . . . . .	LV . . . 12

## Vispārējās piezīmes

### Godājamais klient,



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabāiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet tvaika tīrītāju tikai privātā māj-saimniecībā.

Aparāts ir paredzēts tīrīšanai ar tvaiku un to atbilstoši aprakstam šajā lietošanas instrukcijā var izmantot kopā ar piemērotiem piederumiem. Tīrīšanas līdzeklis nav nepieciešams. Īpaši ievērojiet drošības norādījumus.

### Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

#### **Bīstami**

*Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.*

#### **Brīdinājums**

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.*

#### **Uzmanību**

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.*

## Simboli uz ierīces



### Tvaiks

**UZMANĪBU!** Aplaucēšanās risks

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar māj-saimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbilstīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

## Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

## Drošības norādījumi

#### **Bīstami**

- *Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.*
- *Eksploatējot ierīci paaugstinātās bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.*



- Nelietot ierīci peldbaseinos, kuros ir ūdens.
- Aparātu nedrīkst izmantot elektrisko ierīču, piem., cepeškrāšņu, tvaika nosūcēju, mikroviļņu krāšņu, televizoru, lampu, fēnu, elektrisko apsildes ierīču utt. tīrīšanai.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts. Lūdzu, īpaši pārbaudiet elektriskās strāvas pieslēguma vadus, drošības vāku un tvaika plūsmas šļūteni.
- Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
- Nekavējoties nomainīt bojātu tvaika šļūteni. Izmantot ir atļauts tikai ražotāja rekomendēto tvaika šļūteni (pasūtīšanas numuru skatīt rezerves daļu sarakstā).
- Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.
- Neapstrādājiet ar tvaiku priekšmetus, kuri satur veselībai kaitīgas vielas (piem., azbestu).
- Nekādā gadījumā ar roku neskarieties klāt tvaika strūklai tuvu klāt pie atveres vai arī neturiet to vērstu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (izraisa applaucēšanās risku).

### **△ Brīdinājums**

- Aparātu drīkst pieslēgt tikai tādām elektriskajam pieslēgumam, kuru ierīkojis elektriķis atbilstoši IEC 60364.
- Aparātu pieslēdziet tikai maīnstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.
- Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, piem., vannas un dušas telpās, ierīci lietojiet tikai, izmantojot priekšslēguma FI-aizsargslēdzi.
- Neatbilstošs pagarinātāja kabelis var būt dzīvībai bīstams. Ierīces ekspluatēšanai izmantojiet tikai ūdensnecaurlai-

dīgu pagarinātāju ar minimālo šķērsgriezumu 3x1 mm<sup>2</sup>.

- Tīkla kabeļa kontakts un pagarinātāja savienojuma vieta nedrīkst atrasties ūdenī.
- Nomainot elektrības vada vai pagarinātāja vada savienojumus, jānodrošina, lai tiktu saglabāta vada mehāniskā izturība un aizsardzība pret ūdens šļakātām.
- Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un strādājot ar aparātu jāpievērš uzmanība apkārtne esošajiem cilvēkiem.
- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Aparātam darbojoties nekad neatstājiet to bez uzraudzības.
- Uzmanību tīrot flīzētas sienas ar kontaktligzdām.

### **Uzmanību**

- Pievērsiet uzmanību, lai tīkla pieslēgšanas kabelis vai pagarinātāja kabelis netiktu bojāts pārbraucot pāri, iespiežot, saraujot vai tamlīdzīgi. Sargājiet tīkla kabeli no karstuma, eļļas un asām malām.
- Nekādā gadījumā ūdens rezervuārā nepildiet šķīdinātājus, šķīdinātāju saturošus šķidrums vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķīdinātājus un acetonu), jo tie bojā materiālu, no kā ierīce ir izgatavota.
- Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.
- Lietojiet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!

- *Ekspluatācijas laikā nenobloķēt tvaika padeves sviru.*
- *Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.*

## Drošības iekārtas

### Uzmanību

*Drošības iekārtas kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nekādā veidā nedrīkst mainīt vai atstāt neievērotas.*

### Spiediena regulators

Ar spiediena regulatora palīdzību tvaika katla spiediens iespēju robežās tiek uzturēts nemainīgs. Sasniedzot maksimālo darba spiedienu, katla karsēšana tiek izslēgta un, tvaika ņemšanas rezultātā spiedienam katlā samazinoties, karsēšana tiek atkal atjaunota.

### Drošības termostats

Ja kļūdas gadījumā nedarbojas spiediena regulators un katla termostats un pārkarst aparāts, drošības termostats aparātu izslēdz. Lai iestatītu drošības termostatu atpakal sākotnējā stāvoklī, vērsieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

### Drošības aizslēgs

Ar drošības aizslēgu tiek noslēgts tvaika katls, lai tajā nepalielinātos tvaika spiediens. Ja spiediena regulators ir sabojājies un katlā ir radies pārspiediens, drošības aizslēgā atveras drošības vārsts un tvaiks caur aizslēgu tiek izvadīts ārpusē.

Pirms ierīces lietošanas atsākšanas, vērsieties firmas KÄRCHER pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

## Aparāta apraksts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

➔ **Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!**



- A1 Kontrollampa (zaļa) - ierīce pieslēgta strāvas padevei
- A2 Apsildes kontrollampaiņa (ORANŽA)

- A3 Drošības aizslēgs
- A4 Piederumu turētājs
- A5 Grīdas sprauslas novietojuma stiprinājums
- A6 Tīkla pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu
- A7 Ritentiņi (2 gab.)
- A8 Vadrullītis
- B1 Tvaika pistole
- B2 Atbloķēšanas poga
- B3 Tvaika padeves sviras bloķētājs (bērnu drošības slēdzis)
  - Priekšā - tvaika padeves svira bloķēta
  - Vidū - samazināta tvaika padeve
  - Aizmugurē - maksimālais tvaika padeves daudzums
- B4 Tvaika padeves svira
- B5 Tvaika padeves šļūtene
- C1 Reaktīvā punktsprausla
- C2 Aplojošā suka
- D1 Rokvadības sprausla
- D2 Frotē auduma pārvalks
- E1 Pagarinātājcaurules (2 caurules)
- E2 Atbloķēšanas poga
- F1 Sprausla grīdas tīrīšanai
- F2 Turētājskavas
- F3 Drāna grīdas mazgāšanai
- G1 Tapešu noņēmējs

## Īsa lietošanas instrukcija

➔ **Attēlus skatiet 2. lapā**

- 1 Noskrūvējiet drošības aizslēgu un piepildiet tvaika tīrītāju ar maksimāli 1 litru ūdens.
- 2 Ieskrūvējiet drošības aizslēgu.
- 3 Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.  
*Iedegas zaiņā un oranžā kontrollampa.*
- 4 Pagaidiet, līdz oranžā kontrollampa nozdiest.
- 5 Pievienojiet pierīci tvaika pistolei.  
Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

# Darbība

## Piederumu montāža

Attēls **A**

→ Ielieciet un nofiksējiet vadības rullīti rītentīņus.

Attēls **B**

→ Savienojiet nepieciešamos piederumus (skat. nodaļu "Pierīču kopšana") ar tvaika pistoli. Lai to izdarītu, pierīces valējo galu uzspaudiet uz tvaika pistoles un bīdīet to tik tālu, līdz nofiksējas tvaika pistoles atbloķēšanas poga.

Attēls **D**

→ Nepieciešamības gadījumā izmantojiet pagarinātājcauruli. Šim nolūkam savienojiet vienu vai divas pagarinātājcaurules ar tvaika pistoli. Darba procesam nepieciešamās pierīces uzbīdīet uz brīvā pagarinātājcaurules gala.

## Pierīču atvienošana

**⚠ Bīstami**

*Pierīču atvienošanas laikā no tām var iztecēt karsts ūdens! Nekādā gadījumā neatvienojiet pierīces tvaika izplūdes laikā - var izraisīt applaucēšanos!*

→ Tvaika padeves sviras bloķētāju bīdīet uz priekšu (tvaika padeves svira ir bloķēta).

→ Attēls **E**

Lai atvienotu pierīču detaļas, piespiediet atbloķēšanas pogu un atdaliet detaļas vienu no otras.

## Ūdens uzpilde

**Piezīme:** Uzpildei pastāvīgi izmantojot tirdzniecībā pieejamo destilēto ūdeni, katla atkaļķošanu veikt nav nepieciešams.

**Uzmanību**

Neizmantojiet uzpildei kondensātu no veļas žāvētāja!

Nepildiet katlā tīrīšanas līdzekļus vai cita veida ūdens piedevas!

→ Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.

→ Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu **I**).

→ Iepildiet katlā maksimāli 1 litru svaiga ūdens no ūdensvada.

**Piezīme:** Silts ūdens samazina uzsilšanas laiku.

→ Drošības aizslēgu atkal stingri uzskrūvējiet uz ierīces.

## Ierīces ieslēgšana

→ Novietojiet ierīci uz cietas pamatnes.

**Uzmanību**

*Tīrīšanas darbu veikšanas laikā ierīci nedrīkst nest.*

→ Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.

Abām kontrollampām ir jādeg.

**Uzmanību**

*Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tvaika katlā ir iepildīts ūdens. Pretējā gadījumā ierīce var pārkarst (skatīt sadaļu Kļūmju novēršana).*

→ Pēc apmēram 8 minūtēm oranžā kontrollampīņa izdziest.

Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

## Tvaika padeves regulēšana

Ar tvaika daudzuma izvēles slēdzi tiek regulēts izplūstošais tvaika daudzums. Izvēles slēdzim ir trīs pozīcijas:



Maksimāla tvaika padeve



Samazināta tvaika padeve



Tvaika izplūde nenotiek - bērnu aizsardzības mehānisms

**Piezīme:** šajā pozīcijā tvaika padeves sviru nevar nospiegt.

→ Pārslēdziet izvēles slēdzi uz vajadzīgo tvaika daudzumu.

→ Darbiniet tvaika padeves sviru, šī procesa laikā tvaika pistoli vispirms turot vērstu uz kādu drānu, līdz ir vērojama vienmērīga tvaika strūkļas izplūde.

**Piezīme:** Ierīces lietošanas laikā tvaika tīrītāja karsēšanas sistēma ik pēc brīža ieslēdzas, lai katlā uzturētu vienmērīgu spiedienu. Šī procesa laikā deg oranžā kontrollampīņa - sildīšana.

## Atkārtota ūdens uzpilde

Katlā nepieciešams papildināt ūdens daudzumu, ja darba laikā tvaika daudzums samazinās un visbeidzot tvaika vairs nav vispār.

**Piezīme:** Drošības aizslēgu nevar atvērt tik ilgi, kamēr katlā vēl ir neliels spiediena daudzums.

- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktlīdzdas.
- Spiediet tvaika padeves sviru, līdz tvaiks vairs neizplūst. Tagad ierīces tvaika katls vairs neatrodas zem spiediena.
- Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.

### ⚠ Bīstami

*Verot vajā drošības aizslēgu, caur to vēl var izplūst atlikušais tvaiks. Drošības aizslēgu atveriet ļoti piesardzīgi, jo pastāv applaucēšanās risks.*

- Iepildiet katlā maksimāli 1 litru svaiga ūdens no ūdensvada.

### ⚠ Bīstami


*Tvaika katlam esot karstam, pastāv applaucēšanās risks, jo iepildot katlā ūdeni, tas var izšļakstīties no katla un skart ierīces lietotāju! Nepildiet katlā tīrīšanas līdzekļus vai citas ūdens piedevas!*

- Drošības aizslēgu atkal stingri uzskrūvējiet uz ierīces.
- Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.
- Pēc apmēram 8 minūtēm oranžā kontrollampiņa izdziest. Tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai.

## Izslēdziet ierīci

- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktlīdzdas.

## Aparāta uzglabāšana

- Attēls 
- Ievietojiet pagarinātājcaurules piederumu lielajos turētājos.

- Rokvadības sprauslu un punktsprauslu katru uzspraudiet uz pagarinātājcaurules.
- Ievietojiet aplojošo suku piederumu vidējos turētājos.
- Iekariniet sprauslu grīdas mazgāšanai stāvbalstā.
- Satiniet tvaika padeves šļūteni ap pagarinātājcauruli un ievietojiet tvaika pistoli sprauslā grīdas mazgāšanai.

## Pierīču lietošana

### Svarīgi norādījumi par pierīču lietošanu

#### Grīdas virsmu tīrīšana

Pirms tvaika tīrītāja izmantošanas ieteicams grīdu izslaucīt un izsūkt. Tādējādi grīda pirms mitrās tīrīšanas būs jau attīrīta no putekļiem/netīrumu daļiņām.

#### Tekstilizstrādājumu atjaunošana

Pirms apstrādes ar tvaika tīrītāju vienmēr pārbaudiet tekstilizstrādājuma izturību kādā neredzamā vietā: vispirms to apstrādājiet ar tvaiku, tad ļaujiet izžūt un pēc tam pārbaudiet, vai nav novērojamas krāsas vai formas izmaiņas.

#### Virsmu ar speciālu pārklājumu vai lakotu virsmu tīrīšana

Tīrot krāsotas vai ar sintētiskiem materiāliem pārklātas virsmas, kā, piem., virtuves un dzīvojamās istabas mēbeles, durvis, parketu, var atdalīties vasks, mēbeļu politūra, sintētiskais pārklājums vai krāsa vai veidoties traipi. Tīrot šīs virsmas, apstrādājiet ar tvaiku lupatiņu un notīriet virsmu ar to.

#### Uzmanību

*Nevērsiet strūklu pret līmētām šķautnēm, pretējā gadījumā līmējums var atlīmēties. Nelietojiet ierīci uz nepārklātas koksnes un parketa grīdām.*

#### Stikla virsmu tīrīšana

Ja ārā ir pazemināta gaisa temperatūra, īpaši ziemā, sasildiet loga stiklu, visu virsmu nedaudz apsmidzinot ar tvaiku. Tādā veidā tiek novērsta spriedzes rašanās uz stikla virsmas, kas var izraisīt stikla plīšanu.

Pēc tam notīriet loga virsmu ar rokas sprauslu un pārvalku. Loga atbrīvošanai no ūdens izmantojiet logu tīrītāju vai nosusiniet virsmas sausas.

### **Uzmanību**

*Nevērsiet tvaiku pret ar aizsargpārklājumu apstrādātajām loga vietām pie loga rāmja, lai netiktu bojāts aizsargpārklājums.*

### **Tvaika pistole**

Tvaika pistoli Jūs varat lietot arī bez pierīču izmantošanas, piemēram:

- lai neitralizētu nepatīkamas smakas un izlīdzinātu locījumu vietās piekarinātos apģērbus gabalos, tos apstrādājot ar tvaiku no 10-20 cm attāluma.
- putekļu likvidēšanai uz augiem. apstrādājot no 20-40 cm attāluma.
- putekļu notīrīšanai ar samitrinātu drānu, vispirms nedaudz apstrādājot ar tvaiku drānu un tad ar to tīrot mēbeles.

### **Reaktīvā punktsprausla**

Jo tuvāk tā atrodas netīrajai vietai, jo lielāka ir tīrīšanas efektivitāte, un tas ir tādēļ, ka sprauslas izejā ir visaugstākā temperatūra un vislielākais tvaiks. Īpaši piemērota grūti pieejamu vietu, salaidumvietu, armatūras, noteku, izlietņu, klozetpodu, žalūziju vai radiatoru tīrīšanai. Stiprus kaļķa nogulsņējumus pirms tīrīšanas ar tvaiku var aplacīt ar etiķi vai citronskābi, ļaut tam 5 min iedarboties un pēc tam ar tvaiku attīrīt.

### **Apļojošā suka**

Apāļo suku var uzmontēt kā punktsprauslas papildinājumu. Izmantojot to, vieglāk ir notīrīt noturīgus netīrumus.

### **Uzmanību**

*Nav piemērots jutīgu vietu tīrīšanai.*

#### → Attēls

Nostipriniet apaļo suku uz punktsprauslas.

### **Rokvadības sprausla**

Lūdzu, uzvelciet frotē pārvalku pāri rokvadības sprauslai. Īpaši tas ir piemērots ma-

zām, nomazgājamām virsmām, duškabīnēm un spoguļiem.

### **Sprausla grīdas tīrīšanai**

Piemērots visiem mazgājamajiem sienas un grīdas segumiem, piem., akmens grīdām, flīzēm, PVC grīdām. Ļoti netīras virsmas apstrādājiet lēni, lai tvaiks var ilgāk uz tām iedarboties.

***Piezīme:** tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi vai kopšanas emulsijas, kuras vēl atrodas uz tīrāmās virsmas, tīrīšanas ar tvaiku laikā var radīt svēdres, kuras vairākkārtējas lietošanas rezultātā izzūd.*

#### → Attēls

Piestipriniet grīdas mazgāšanas drānu pie grīdas mazgāšanas sprauslas.

- 1 Salokiet grīdas mazgāšanas drānu garenvirziernā un uz tās uzlieciet sprauslu grīdas mazgāšanai.
- 2 Atveriet turētājskavas.
- 3 Drānas galus ielieciet atvērumos.
- 4 Aizveriet turētājskavas.

### **Uzmanību**

*Nelieciet pirkstus starp skavām.*

### **Sprauslas grīdas tīrīšanai novietošana**

#### → Attēls

Pārtraucot darbu, iekariniet sprauslu grīdas tīrīšanai stāvbalstā.

### **Tapešu šķīdinātājs (pēc izvēles)**

Lietojot tapešu šķīdinātāju, Jūs varat tvaika tīrītāju izmantot arī papīra tapešu noņemšanai.

→ Novietojiet tapešu šķīdinātāju uz vienas tapešu slejas malas visā tā garumā. Ieslēdziet tvaika pievades pogu un ļaujiet tvaikam uz tapeti iedarboties tik ilgi, līdz tapete ir pilnībā izmirkusi (apm. 10 sek.).

→ Pārvietojiet tapešu šķīdinātāju uz nākamā sauso tapetes virsmu. Pārvietošanas laikā tvaika padeves sviru turiet nospiestu. Ar špakteles palīdzību atdaliet no sienas izšķīdināto tapeti un velkot atdaliet arī pārējo tapetes daļu no sienas. Turpiniet pārvietot tapetes šķī-

dinātāju no vienas virsmas uz nākamo un velkot atdaliet tapeti pa slejām no sienas.

- Apstrādājot vairākkārt pārkrāsotas rupjās šķiedras tapetes, iespējams, ka tvaiks tapeti var arī neizšķīdināt. Šī iemesla dēļ ieteicam tapeti iepriekš apstrādāt ar naglu veltnīti.

## Kopšana un tehniskā apkope

### △ **Bīstami**

*Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspraudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzisis.*

#### Tvaika katla skalošana

Veiciet katla skalošanu vismaz ik pēc katras 5. ūdens uzpildes reizes.

- Uzpildiet katlu ar ūdeni un spēcīgi kratiet to. Tādējādi no katla pamatnes atdalās kaļķa nogulsņējumi.
- Izlejiet ūdeni.

#### Tvaika katla atkaļķošana


**Piezīme:** *Uzpildei pastāvīgi izmantojot tirdzniecībā pieejamo destilēto ūdeni, katla atkaļķošanu veikt nav nepieciešams.*

Tā kā kaļķis nogulsņējas arī uz katla malām, iesakām veikt katla atkaļķošanu, ievērojot zemāk minētos intervālus (KU=katla uzpildes reizes):

Cietības pakāpe	°dH	mmol/l	KU
I mīksts	0-7	0-1,3	55
II vidējs	7-14	1,3-2,5	45
III ciets	14-21	2,5-3,8	35
IV ļoti ciets	>21	>3,8	25

**Piezīme:** *Informāciju par Jūsu māsasaimniecībā lietotā krāna ūdens cietības pakāpi Jūs varat iegūt vietējā ūdensapgādes pārvaldē vai vietējās rūpnīcās.*

- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Ļaut aparātam atdzist.
- Noskrūvēt no aparāta drošības aizslēgu.

- Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu ).

### △ **Brīdinājums**

*Lai novērstu bojājumu rašanos ierīcē, izmantojiet tikai tādus produktus, kuru lietošanu ir apstiprinājusi firma KÄRCHER.*

- Atkaļķošanai izmantojiet KÄRCHER atkaļķošanas stienišus (pasūt. Nr. 6.295-047). Izmantojot atkaļķošanas šķīdumu, ievērojiet uz iepakojuma dotos dozēšanas norādījumus.

### Uzmanību


*Uzpildot vai iztukšojot tvaika tīrītāju, ievērojiet piesardzību. Atkaļķošanas līdzekļa šķīdums var sabojāt sensitīvas virsmas.*

- Iepildiet atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu katlā un atstājiet iedarboties aptuveni 8 stundas.

### △ **Brīdinājums**

*Atkaļķošanas procesa laikā drošības aizslēgu neskrūvējiet uz ierīces.*

*Nelietojiet tvaika tīrītāju, kamēr katlā vēl atrodas atkaļķošanas līdzeklis.*

- Pēc 8 stundām izlejiet visu atkaļķošanas šķīdumu no katla. Pēc izliešanas ierīces katlā vēl paliek neliels daudzums šķīduma, tāpēc izskalojiet katlu 2-3 reizes ar aukstu ūdeni, lai likvidētu visas atkaļķotāja atliekas.
- Izlejiet no katla visu ūdeni (skat. attēlu ).

## Pierīču kopšana

**Piezīme:** *Grīdas tīrīšanas drāna un frotē auduma pārvalks jau ir iepriekš mērcēti un tāpēc tos darbam ar tvaika tīrītāju var izmantot uzreiz.*

- Netīras grīdas tīrīšanas drānas un frotē pārvalkus mazgājiet veļas mašīnā 60°C temperatūrā. Nelietojiet veļas mīkstinātāju, lai drānas nezaudētu labo netīrīšanas spēju. Drānas ir piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Kļūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par kļūmes cēloni vai, ja konstatētā kļūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

### **⚠ Bīstami**

*Ierīces apkopes darbus atļauts veikt tikai tad, ja tīkla kontaktspraudnis ir atvienots no strāvas padeves un tvaika tīrītājs ir atdzisis. Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.*

### Ilgs uzsilšanas laiks

#### **Tvaika katls ir aizkalķojies**

→ Veiciet tvaika katla atkalķošanu.

### Neotiek tvaika padeve

#### **Tvaika katlā nav ūdens.**

- Izslēdziet ierīci.
- Skat. „Atkārtota ūdens uzpilde“ Lapa 9.

#### **Nevar nospiest tvaika padeves sviru**

Tvaika padeves svira ir nobloķēta /ir iedarbināta bērnu piekļuves kontroles funkcija.

- Tvaika padeves sviras bloķētāju bīdīet atpakaļ.

### Izplūst liels daudzums ūdens

#### **Pārāk pilns tvaika katls.**

- Spiediet tvaika pistoli tik ilgi, līdz izplūst mazāks daudzums ūdens.

#### **Tvaika katls ir aizkalķojies**

- Veiciet tvaika katla atkalķošanu.

## Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums		
Spriegums	220-240 V 1~50/60 Hz	
Aizsardzības klase	I	
Aizsardzības līmenis	IPX4	
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu		
Karsēšanas jauda	1500 W	
Maksimālais darba spiediens	0,32 MPa	
Karsēšanas ilgums uz 1 litru ūdens	8	Minūtes
Tvaika daudzums		
Pastāvīga tvaika padeve	40 g/min	
Maks. tvaika plūsma	100 g/min	
Izmēri		
Tvaika ģenerators	1,0 l	
Svars (bez pierīcēm)	3,4 kg	
Platums	250 mm	
Garums	381 mm	
Augstums	260 mm	

**Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

## Turinys

Bendrieji nurodymai . . . . .	LT . . . 5
Saugos reikalavimai . . . . .	LT . . . 6
Prietaiso aprašymas . . . . .	LT . . . 7
Trumpa instrukcija . . . . .	LT . . . 7
Naudojimas . . . . .	LT . . . 8
Priedų naudojimas . . . . .	LT . . . 9
Priežiūra ir aptarnavimas . . . . .	LT . . . 11
Pagalba gedimų atveju . . . . .	LT . . . 12
Techniniai duomenys . . . . .	LT . . . 12

## Bendrieji nurodymai

### Gerbiamas kliente,



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ją galima būtų naudoti vėliau arba perduoti naujam savininkui.

### Naudojimas pagal paskirtį

Garintuvą naudokite tik namų ūkyje. Įrenginys skirtas valyti garais ir gali būti naudojamas kartu su pritaikytais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonių naudoti nereikia. Būtinai laikykitės saugos reikalavimų.

### Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

#### **Pavojus**

*Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### **Įspėjimas**

*Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.*

#### **Atsargiai**

*Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.*

### Simboliai ant prietaiso



#### **Garai**

**DĖMESIO** – pavojus nusiplikyti

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą. (Adresą rasite kitoje pusėje)

### Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.



## Saugos reikalavimai

### ⚠ Pavojus

- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.
- Jei naudojate prietaisą pavojingose aplinkose, laikykitės atitinkamų saugos nuorodų.
- Nenaudokite prietaiso baseinuose, jei juose yra vandens.
- Draudžiama naudoti prietaisą elektros prietaisų valymui, pavyzdžiui, orkaitės, garų surinktuvams, mikrobangų krosnelėms, televizoriams, lempoms, plaukų džiovintuvams, elektros šildytuvams ir t. t.
- Prieš naudodami prietaisą ir priedus, patikrinkite, ar jie tvarkingos būklės. Jei jų būklė nėra puiki, prietaiso naudoti negalima. Ypač kruopščiai tikrinkite matavimo laidus, apsauginį užraktą ir garų tiekimo žarną.
- Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuotam elektrikui.
- Pažeistą garų tiekimo žarną nedelsdami pakeiskite. Galima naudoti tik gamintojo rekomenduojamą garų tiekimo žarną (užsakymo numerį žiūrėkite keičiamų detalių sąrašė).
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Nepurškite garų ant daiktų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto).
- Jokiu būdu arti neikiškite rankos prie garų srauto ir nenukreipkite jo į žmones ar gyvūnus (galite nusiplikyti).

### ⚠ Įspėjimas

- Prietaisą galima įjungti tik elektros laidu, kurį pagamino elektros įrangos specialistas pagal standartą IEC 60364.
- Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitikti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.

- Drėgnose patalpose, pvz., vonios kambaryje, junkite prietaisą prie kištukinio lizdo su apsauginiu liekamosios srovės pertraukikliu.
- Netinkami ilginamieji laidai gali kelti pavojų. Naudokite tik vandeniu atsparų ilginamąjį laidą su ne mažesniu nei 3x1 mm<sup>2</sup> skersmeniu.
- Šakutės ir ilginamojo laido jungtis negali būti vandenyje.
- Jei keičiate elektros tinklo ar ilginamojo laidų movas, užtikrinkite, kad laidai bus apsaugoti nuo purškiamo vandens ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas – netoliese esančių žmonių laikytis.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamos patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Būkite atsargūs valydami plytelėmis klotas sienas su elektros šakutės lizdais.

### Atsargiai

- Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo laidas nepervažiuotas, nesuspaustas, neišstampytas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros laidus nuo karščio, naftos ir netempkite jų virš aštrių briaunų.
- Jokiu būdu į vandens rezervuarą nepilkite tirpiklių, skysčių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neskiestų rūgščių (pvz., valymo priemonių, benzino, dažų skiediklių ir acetono), nes šie skysčiai gali pažeisti prietaiso medžiagas.
- Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.

- *Prietaisą eksploatuokite ir laikykite pagal aprašymą ir paveikslėlių!*
- *Dirbant prietaisu, garų svertas negali būti užfiksuotas.*
- *Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelai-  
kykite jo lauke.*

## Saugos įranga

### Atsargiai

*Saugos įranga saugo naudotoją, todėl jos negalima keisti ar nenaudoti.*

### Slėgio reguliatorius

Slėgio reguliatorius darbo metu palaiko kiek įmanoma pastovesnį boilerio slėgį. Pasiekus didžiausią darbinį boilerio slėgį kaitinimas išjungiamas, o boileriye nukritus slėgiui dėl atiduodamo garo kaitinimas vėl įjungiamas.

### Apsauginis termostatas

Jei įvykus klaidai sugenda slėgio reguliatorius bei boilerio termostatas ir prietaisas perkaista, tuomet jį išjungia apsauginis termostatas. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą kreipkitės į atitinkamą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

### Apsauginis užraktas

Apsauginis užraktas apsaugo boilerį nuo kylančio garo slėgio. Jei slėgio reguliatorius sugenda ir boileriye susidaro per aukštas slėgis, apsauginiame užrakte atsidaro virš slėgio vožtuvas ir garas per užraktą išleidžiamas į išorę.

Dėl pakartotinio prietaiso paleidimo po ilgesnio laiko kreipkitės į atitinkamą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

## Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

→ **Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!**



- A1 Apie prijungimą prie elektros tinklo pranešanti kontrolinė lemputė (žalia)
- A2 Kontrolinė šildymo lemputė (ORANŽINĖ)
- A3 Apsauginis užraktas

- A4 Priedų laikiklis
- A5 Antgalio grindims laikiklis
- A6 Maitinimo laidas su kištuku
- A7 Ratukai (2 vnt.)
- A8 Vairuojamasis ratukas

- B1 Garo pistoletas
- B2 Atblokavimo mygtukas
- B3 Garų sverto sklendė (apsauga nuo vaikų)

Priekyje – garų svertas uždarytas  
Viduryje – sumažintas garų kiekis  
Gale – didžiausias garų kiekis

- B4 Garo srauto reguliatorius
- B5 Garo tiekimo žarna

- C1 Taškinis antgalis
- C2 Apvalus šepetėlis

- D1 Rankinis antgalis
- D2 Frotinė įmautė

- E1 Ilginimo vamzdžiai (2 vnt.)
- E2 Atblokavimo mygtukas

- F1 Antgalis grindims
- F2 Fiksatorius
- F3 Šluostė

- G1 Sienų apmušalų nuėmimo įranga

## Trumpa instrukcija

→ **Paveikslėlius rasite 2 psl.**

- 1 Atsukite apsauginį užraktą ir į garintuvą įpilkite maks. 1 litrą vandens.
- 2 Įsukite apsauginį užraktą.
- 3 Įkiškite elektros laido kištuką.  
*Upsiđega þalia ir oranþinė kontrolinė lemputė.*
- 4 Palaukite, kol užges oranžinė kontrolinė lemputė.
- 5 Prijunkite priedus prie garų pistoleto.  
Garintuvas paruoštas darbui.

## Naudojimas

### Sumontuokite priedus

#### Paveikslas A

→ Įstatykite ir užfiksuokite valdymo ritinėlį ir transportavimo ratukus.

#### Paveikslas B

→ Reikalingus priedus (žr. skyrių „Priedų naudojimas“) sujunkite su garų pistoletu. Atvirą priedo galą užmaukite ant garų pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos pistoleto atblokovimo mygtukas.

#### Paveikslas D

→ Jeigu būtina, naudokite ilginamąjį vamzdį. Sujunkite vieną ar abu ilginauosius vamzdžius su garų pistoletu. Pageidaujamus priedus užmaukite ant laisvo ilginamojo vamzdžio galo.

### Priedų išmontavimas

#### ⚠ Pavojus

*Nuimant priedus iš jų gali lašėti karštas vanduo! Jokiu būdu neišmontuokite priedų, kol purškiami garai – galite nusiplikyti!*

→ Pastumkite garų svertą sklendę į priekį (garų svertas uždarytas).

#### → Paveikslas E

Jei norite nuimti priedus, spauskite fiksiatorių ir nutraukite detales vieną nuo kitos.

### Vandens pylimas

**Pastaba:** Jei nuolat naudojate parduodamą distiliuotą vandenį, boilerio nukalkinti nereikės.

#### Atsargiai

*Nenaudokite kondensuoto skalbinių džiovintuvo vandens!*

*Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų!*

→ Nusukite nuo prietaiso apsauginį užraktą.

→ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. III).

→ Į šildytuvą supilkite 1,2 l švaraus vandentiekio vandens.

**Pastaba:** Įpylus šilto vandens, sutrumpės šildymo laikas.

→ Vėl tvirtai užveržkite prietaiso apsauginį užraktą.

### Prietaiso įjungimas

→ Prietaisą statykite ant tvirto pagrindo.

#### Atsargiai

*Plaunant prietaiso negalima nešioti.*

→ Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.

Abi kontrolinės lemputės turėtų užsidegti.

#### Atsargiai

*Prietaisą junkkite tik tuomet, jeigu katilė yra vandens. Prietaisas gali perkaisti (žiūrėkite skyrių apie trikių šalinimą).*

→ Palaukite (apie 8 min.), kol užges oranžinė kontrolinė lemputė (šildymas).

Garintuvas paruoštas darbui.

### Garų kiekio reguliavimas

Garų kiekio pasirinkimo jungikliu reguliuojamas išeinančių garų kiekis. Pasirinkimo jungiklis turi tris padėtis:



didžiausias garų kiekis



sumažintas garų kiekis



garai nepurškiami – apsauga nuo vaikų

**Pastaba:** .ioje padėtyje paspausti garų svirties negalima.

→ Pasirinkimo jungiklį nustatykite ties reikalingu garų kiekiu.

→ Įjunkite garų svertą, o garų pistoletą pirmiausia laikykite nukreipę į medžiagą, kol garai ims purkšti tolygiai.

**Pastaba:** Garintuvo šildymas darbo metu nuolat įsijungia ir išsijungia, kad būtų išlaikomas slėgis katilė. Šildymui įsijungus užsidega oranžinė kontrolinė lemputė (šildymas).

## Vandens lygio pildymas

Katilą būtina papildyti vandeniu, jeigu darbo metu garų kiekis sumažėja, o darbo pa- baigoje garų nebelineka.

**Pastaba:** *Apsauginio užrakto neatidarysite tol, kol katilė bus nors kiek slėgio.*

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- Spauskite garų svertą tol, kol nebus purškiami garai. Dabar katilė slėgio nebėra.
- Nusukite nuo prietaiso apsauginį užrak- tą.

### ⚠ Pavojus

*Atidarius apsauginį užraktą gali veržtis garų likučiai. Atsargiai atidarykite apsauginį užraktą, nes galite nusiplieskyti.*

- Į šildytuvą supilkite 1,2 l švaraus van- dentiečio vandens.

### ⚠ Pavojus


*Jei katilas karštas, galite nusiplieskyti, nes gali aptaškyti pilamas vanduo! Nepilkite jo- kių valymo priemonių ar kitų priedų!*

- Vėl tvirtai užveržkite prietaiso apsauginį užraktą.
- Įkiškite prietaiso kištuką į kištukinį lizdą.
- Palaukite (apie 8 min.), kol užges oran- žinė kontrolinė lemputė (šildymas). Garintuvus paruoštas darbui.

## Prietaiso išjungimas

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

## Prietaiso laikymas

- Paveikslas 
- Ilginamąjį vamzdį įkiškite į didžiuosius priedų laikiklius.
- Uždėkite rankinį purkštuką ir taškinį ant- galį ant ilginamojo vamzdžio.
- Apvalų šepetėlį įkiškite į vidutinius priedų laikiklius.
- Grindų antgalį pakabinkite ant laikiklio.
- Garų tiekimo žarną vyniokite aplink ilgina- mąjį vamzdį, o garų pistoletą įkiškite į grindų antgalį.

## Priedų naudojimas

### Svarbūs nurodymai dėl naudojimo

#### Grindų valymas

Rekomenduojama prieš naudojant garintu- vą nušluoti arba nusiurbti grindis. Taip pa- šalinsite nuo grindų purvą ir palaidus nešvarumus dar prieš drėgną valymą.

#### Tekstilės atnaujinimas

Prieš valydami garintuvu, visada patikrinkite ant uždengtos vietos, ar garai negadina tekstilės: pirmiausia išgarinkite, tada išdžio- vinkite ir po to patikrinkite, ar nepakito spal- va ir forma.

#### Padengtų papildomu sluoksniu ar lakuo- tų paviršių valymas

Būkite atsargūs valydami lakuotus ar plas- tiku padengtus paviršius, pavyzdžiui, virtu- vės ir svečių kambario baldus, duris, parketą, nes gali ištirpti vaškas, baldų poli- tūra, plastiko sluoksniai arba spalva ar atsi- rasti dėmių. Valydami tokius paviršius trumpai pagarininkite šluostę ir ją valykite pa- viršių.

#### Atsargiai

*Jokiu būdu nenukreipkite garų srauto į su- klijuotus kraštus, nes iširs suklijuotas profi- lis. Nevalykite prietaisu neizoliuotų medinių ar parketo grindų.*

#### Stiklo valymas

Esant žemai lauko temperatūrai, pirmiausia žiemą, sušildykite lango stiklą lengvai ga- rindami visą stiklo paviršių. Tokiu būdu iš- vengsite paviršiaus įtampos, dėl kurios gali įtrūkti stiklas.

Po to nuvalykite langą rankiniu antgaliu ir įmaute. Vandeniui pašalinti naudokite stiklų valytuvą arba sausai nutrinkite šluoste.

#### Atsargiai

*Nekreipkite garų ant nulakuotų lango rėmo vietų, kad jų nesugadintumėte.*

## Garų pistoletas

Galite naudoti garų pistoletą be priedų, pavyzdžiui:

- norėdami pašalinti kvapus ir raukšles iš kabančių drabužių, garinkite 10-20 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes nuo augalų. Valykite 20-40 cm atstumu.
- norėdami nuvalyti dulkes, truputį pagarinkite šluostę ir tuomet valykite baldus.

## Taškinis antgalis

Kuo arčiau purvinos vietos yra taškinis antgalis, tuo geriau išvalysite, nes iš antgalio garai sklinda intensyviausiai, o temperatūra yra aukščiausia. Ypač puikiai tinka sunkių prieinamų vietų, siūlių, armatūrų, nutekamųjų vamzdžių, praustuvų, klozetų, žaliuzių arba radiatorių valymui. Dideles kalkių nuosėdas prieš valant garais galima sudrėkinti actu ar cintrinos rūgštimi, palaukti 5 minutes ir leisti išgaruoti.

## Apvalus šepetėlis

Apvalų šepetį galima sumontuoti kaip papildymą ant taškinio antgalio. Valant šepetiu galima lengvai pašalinti sukietėjusius nešvarumus.

### Atsargiai

*Netinka jautrių paviršių valymui.*

→ Paveikslas 

Apvalų šepetį pritvirtinkite ant taškinio antgalio.


## Rankinis purkštukas

Aptraukite rankinį purkštuką frotine įmaute. Ypač puikiai tinka nedideliams plaunamiesiems paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiams.

## Grindų antgalis

Tinka visoms plaunamų sienų ir grindų dangoms, pvz., akmeninėms dangoms, plytelėms ir PVC dangoms. Labiau užterštus paviršius valykite ilgiau, kad garai galėtų geriau įsiskverbti į paviršių.

**Pastaba:** valymo priemonių likučiai arba priežiūros emulsija, vis dar esantys ant valomojo paviršiaus, valant garais gali palikti žymes, kurios naudojant dažniau išnyksta.

→ Paveikslas 

Pritvirtinkite grindų šluostę prie grindų antgalio.

- 1 Išilgai perlenkite grindų šluostę ir ant jos pastatykite grindų antgalį.
- 2 Atidarykite fiksatorius.
- 3 Šluostės galus įdėkite į angas.
- 4 Uždarykite fiksatorius.

### Atsargiai

*Nekiškite pirštų tarp sąvaržų.*

## Įstatykite grindų antgalį.

→ Paveikslas 

Nutraukę darbą, pakabinkite grindų antgalį ant laikiklio.

## Sienų apmušalų nuėmimo įranga (pasirenkama)

Su sienų apmušalų nuėmimo įranga galite garintuvą naudoti popierinių apmušalų nuėmimui.

→ Uždėkite sienų apmušalų nuėmimo įrangą visa plokštuma ant apmušalų juostos krašto. Įjunkite garų tiekimą ir laikykite įjungtą tol, kol apmušalai permirks (apie 10 sek.).

→ Perkelkite sienų apmušalų nuėmimo įrangą ant kitos apmušalų atkarpos. Tuo metu garo srauto reguliatorius turi būti paspaustas. Glaistikliu pakelkite atsilupusį apmušalų kraštą ir nuplėškite apmušalus nuo sienos. Toliau perkeldinėkite sienų apmušalų nuėmimo įrangą vis ant kitos apmušalų juostos ir nuplėškite ją.

→ Per kelis kartus dažytus šiurkštaus pluošto apmušalus garas kartais gali ir neprasisverkbt. Todėl rekomenduojama prieš tai apmušalus apdoroti velenėliu su vinimis.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠ Pavojus

*Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui atvėsti.*

### Boilerio plovimas

Plaukite garintuvo boilerį ne vėliau kaip po 5 boilerio pripildymo.

- ➔ Pripildykite boilerį vandeniu ir smarkiai supurtykite. Taip išsijudins kalkių nuosėdos, susikaupusios boilerio dugne.
- ➔ Išpilkite vandenį.

### Boilerio nukalkinimas

**Pastaba:** *Jei nuolat naudojate parduodamą distiliuotą vandenį, boilerio nukalkinti nereikės.*

Ir ant boilerio sienelių nusėda kalkės, todėl rekomenduojame nukalkinti boilerį šiais intervalais (BP=boilerio pildymas):

Kietumas	° dH	mmol/l	BP
I minkštas	0- 7	0-1,3	55
II vidutinio kietumo	7-14	1,3-2,5	45
III kieta	14-21	2,5-3,8	35
IV labai kieta	>21	>3,8	25

**Pastaba:** *Apie savo vandentiekio vandens kietumą sužinosite pasiteiravę miesto vandentiekio tarnyboje.*

- ➔ Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- ➔ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ➔ Nusukite nuo prietaiso apsauginį užraktą.
- ➔ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. 11).

### ⚠ Įspėjimas

*Norėdami nesugadinti prietaiso, naudokite tik „KÄRCHER“ patvirtintus produktus.*

- ➔ Norėdami pašalinti kalkes, naudokite „KÄRCHER“ kalkių šalinimo filtrą (užsakymo Nr. 6.295-047). Šalindami kalkes, atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytas tirpalo dozavimo nuorodas.

### Atsargiai

*Būkite atsargūs pildydami ir tušindami garo valytuvą. Nukalkinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius.*

- ➔ Įpilkite nukalkinimo tirpalą į boilerį ir palaukite apie 8 valandas.

### ⚠ Įspėjimas

*Kalkių šalinimo metu nesukite apsauginio užrakto ant prietaiso.*

*Nenaudokite garintuvo, kol katilė yra kalkių šalinimo priemonių.*

- ➔ Po 8 valandų išpilkite kalkių šalinimo tirpalą. Prietaiso šildytuve dar yra tirpalo likučių, todėl jį du ar tris kartus išskalaukite šaltu vandeniu, norėdami pašalinti visus kalkių šalinimo tirpalo likučius.
- ➔ Iš šildytuvo išpilkite visą vandenį (žr. pav. 11).

### Priedų priežiūra

**Pastaba:** *Grindų šluostė ir frotinė įmautė jau išplauti gamykloje, todėl juos galima iš karto naudoti darbui su garintuvu.*

- ➔ Nešvarias grindų šluostes ir frotines įmautes plaukite skalbimo mašinoje, 60°C temperatūroje. Nenaudokite jokių minkštiklių, kad šluostės gerai surinktų purvą. Šluostės pritaikytos džiovintuvui.

## Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaitę šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

### Pavojus

*Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir leidę garintuvui atvėsti.*

*Prietaisą taisyti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.*

## Prietaisas ilgai kaista

### Užkalkėjo boileris.

→ Nukalkinkite boilerį.

## Nėra garo

### Garų katilė vandens nėra.

→ Išjunkite prietaisą.

→ Žr. „Vandens lygio pildymas“ Puslapis 9.

### Garo srauto reguliatoriaus neįmanoma paspausti

Garų svertas uždarytas sklende / apsauga nuo vaikų.

→ Stumkite atgal garų sverto sklendę.

## Didelis vandens išpurškimas

### Per pilnas garų rezervuaras.

→ Spauskite garų pistoletą, kol ištekės mažiau vandens.

### Užkalkėjo boileris.

→ Nukalkinkite boilerį.

## Techniniai duomenys

Elektros srovė		
Įtampa	220-240	V
	1~50/60	Hz
Apsaugos klasė	I	
Saugiklio rūšis	IPX4	
Galia		
Kaitinimo galia	1500	W
Didžiausias darbinis slėgis	0,32	MPa
Vandens litro sušildymo laikas	8	Minutės
Garų kiekis		
Nuolatinis garų pūtimas	40	g/min
Slėgis, maks.	100	g/min
Matmenys		
Šildytuvas	1,0	l
Svoris (be priedų)	3,4	kg
Plotis	250	mm
Ilgis	381	mm
Aukštis	260	mm

**Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!**

## Зміст

Загальні вказівки. . . . .	UK . . . 5
Правила безпеки . . . . .	UK . . . 6
Опис пристрою . . . . .	UK . . . 7
Стислий посібник . . . . .	UK . . . 8
Експлуатація . . . . .	UK . . . 8
Застосування приладдя . . . . .	UK . . 10
Догляд та технічне обслуговування. . . . .	UK . . 12
Допомога у випадку неполадок . . . . .	UK . . 13
Технічні характеристики. . . . .	UK . . 13

## Загальні вказівки

### Шановний покупець!



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

### Правильне застосування

Використовуйте пристрій для очищення парою виключно в домашньому господарстві.

Пристрій призначений для проведення очищення парою. Очищення можна проводити із застосуванням відповідного додаткового обладнання, описаного в керівництві по експлуатації. Миючі засоби не потрібні. Слід дотримуватися інструкції по техніці безпеки.

### Знаки у посібнику

#### **Обережно!**

*Для безпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.*

#### **Попередження**

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.*

### Увага!

*Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.*

### Знаки на приладі



#### Пара

УВАГА – існує небезпека опіку!

### Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії зверніться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки. (Адреси див. на звороті)

### Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.



## Правила безпеки

### ⚠ **Обережно!**

- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.
- Експлуатація пристрою в басейні, що містить воду, заборонена.
- Пристрій не можна використовувати для чищення електричних пристроїв, наприклад, духовок, витяжних навісів, мікрохвильових печей, телевізорів, ламп, фенів, електричних обігрівачів тощо.
- Перед використанням перевірте справність пристрою та приналежностей. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати. Особливо ретельно перевірте кабель мережного живлення, запобіжну пробку та шланг подачі пари.
- Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/ фахівцем-електриком.
- Ушкоджений шланг подачі пари підлягає негайній заміні. Дозволяється використання тільки шлангів подачі пари, рекомендованих виробником (номер для замовлення див. у списку запасних частин).
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Не чистити парю предмети, що містять речовини, шкідливі для здоров'я (наприклад, азбест).
- У жодному разі не торкайтесь струменя пари рукою з близької

відстані та не направляйте її на людей та тварин (небезпека опіків парю).

### ⚠ **Попередження**

- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером згідно з IEC 60364.
- Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.
- У сирих приміщеннях, наприклад, у ванних кімнатах, включайте пристрій тільки в розетки із передвключенням запобіжним вимикачем типу FI.
- Невідповідні подовжувачі можуть бути небезпечними. Використовуйте тільки бризкозахисний подовжувач із перетином проводу не менш 3x1 мм<sup>2</sup>.
- З'єднання мережної вилки та подовжувача не повинне лежати у воді.
- При заміні сполучних елементів на кабелі мережного живлення або подовжувачі повинна забезпечуватися бризкозахисення та механічна міцність.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристроєм.
- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі й дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої

роботи спостерігають спеціально підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грати із пристроєм.

- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Обережність при чищенні кахельних стін з електричними розетками.

### **Увага!**

- Слідкуйте за тим, щоб мережні кабелі або подовжувачі не можна було пошкодити наступивши на них, у результаті перегинання, розірвання або подібного ушкодження. Захищайте мережений кабель від жару, масла та гострих поверхонь.
- У жодному разі не використовуйте розчинники, рідини, що містять розчинники або нерозведені кислоти (напр., мийні засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон) і не заливайте їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані в пристрої.
- Пристрій необхідно розміщати на міцній основі.
- Експлуатувати та зберігати пристрій згідно до опису та малюнків!
- Під час роботи не дозволяється блокування важеля подачі пари.
- Захищайте пристрій від дощу. Не зберігайте під відкритим небом.

## **Захисні пристрої**

### **Увага!**

Захисні пристрої слугують для захисту користувачів. Видозміна захисних пристроїв чи нехтування ними не допускається.

### **Регулятор тиску**

Регулятор тиску утримує максимально постійний тиск у резервуарі під час

роботи приладу. Нагрівання вимикається при досягненні максимального значення робочого тиску у резервуарі, і при падінні тиску в резервуарі внаслідок відбору пари нагрівання знову вмикається.

### **Захисний термостат**

Якщо регулятор тиску та термостат котла вийшов із ладу при виникненні несправності і пристрій перегрівся, то пристрій вимикається за допомогою захисного термостату. Зверніться до відділу забезпечення захисними термостатами в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії "KÄRCHER".

### **Запобіжна пробка**

Запобіжна пробка замикає резервуар від виникаючого тиску пари. У випадку, якщо регулятор тиску пошкоджений та в резервуарі утворився надлишковий тиск, у запобіжній пробці відкривається захисний клапан для виведення пари назовні.

Зверніться, будь ласка, до ремонтного відділу в відповідній службі обслуговування клієнтів компанії KÄRCHER.

## **Опис пристрою**

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

### **→ Зображення див. на розвороті!**



- A1 Контрольна лампа (зелена) – наявність напруги у мережі
- A2 Контрольна лампа - "Нагрів" (ПОМАРАНЧЕВА)
- A3 Запобіжна пробка
- A4 Тримач для приналежностей
- A5 Паркувальне кріплення насадки для підлоги
- A6 Мережевий кабель зі штепсельною вилокю
- A7 Робочі колеса (2 штуки)

A8 Спрямовувальний валець

B1 Паровий пістолет

B2 Кнопка розблокування

B3 Блокування важеля подачі пари  
(захист для дітей)

Спереду - важіль подачі пари  
заблокований

По середині - обмежена кількість пари

Позаду - максимальна кількість пари

B4 Важіль подачі пари

B5 Паровий шланг

C1 Сопло точкового струменя

C2 Кругла щітка

D1 Ручне сопло

D2 Покриття з епонжу

E1 Подовжувальні трубки (2 штуки)

E2 Кнопка розблокування

F1 Сопло для полу

F2 Затискач

F3 Ганчірка для миття підлоги

G1 Розчинник для шпалер

## Стислий посібник

→ Див. малюнки на сторінці 2

1 Вивернути запобіжну пробку та заповнити прилад для парового чищення водою в об'ємі не більш 1 літра.

2 Закрутіть запобіжну пробку.

3 Вставте штепсельну вилку.  
*Загоряться зелений та жовтогарячий контрольні індикатори.*

4 Зачекайте, доки не згасне жовтогаряча контрольна лампа.

5 Приєднайте насадку до парового пістолета.  
Паровий сепаратор готовий до роботи.

## Експлуатація

### Змонтувати обладнання

Малюнок **A**

→ Вставити і зафіксувати напрямний ролик та транспортні колеса.

Малюнок **B**

→ З'єднати необхідне приладдя (див. розділ "Застосування приладдя") з паровим пістолетом. Для цього надягніть відкритий край приналежності на паровий пістолет та насуньте на паровий пістолет настільки, щоб кнопка розблокування парового пістолета зафіксувалася.

Малюнок **D**

→ При необхідності використовуйте подовжувальні трубки. Для цього з'єднайте з паровим пістолетом одну або дві подовжувальні трубки. Насуньте необхідні принадлежності на вільний край подовжувальної трубки.

### Від'єднання насадок

**⚠ Обережно!**

*При знятті принадлежностей із пристрою може витікати гаряча вода! Не знімайте насадки під час подачі пари - погроза обварювання!*

→ Блокування важеля подачі пари пересуньте вперед (важіль подачі пари заблокований).

→ Малюнок **E**

Для зняття принадлежностей натисніть на кнопку розблокування та відокремте деталі одну від одної.

### Заливання води

**Вказівка:** у разі тривалого використання стандартної дистильованої води не потрібно видаляти накіп з резервуара.

**Увага!**

*Не використовувати конденсат з сушарки для білизни!  
Не додавайте мийні засоби або інші добавки!*

- Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.
- З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **II**).
- Залити в котел не більше ніж 1 літр свіжої водопровідної води.  
**Примітка:** Використання теплої води скорочує час нагрівання.
- Запобіжну пробку знову щільно загорніть у пристрій.

### Увімкнення приладу

- Прилад необхідно встановлювати на міцну основу.

#### Увага!

*Перенос пристрою під час робіт з очищення заборонений.*

- Вставте мережний штекер у штепсельну розетку приладу.  
Повинні загорітися обидві контрольні лампи.

#### Увага!

*Включайте пристрій тільки при наявності в котлі води. В іншому випадку можливий перегрів пристрою (див. розділ "Усунення несправностей").*

- Приблизно через 8 хвилин жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання" згасне.  
Паровий сепаратор готовий до роботи.


### Регулювання кількості пари

За допомогою перемикача кількості пари регулюється кількість пари, яка подається. Перемикач має три положення:


---

 Максимальна кількість пари

---

 Обмежена кількість пари

---

 Відсутність пари - (захист від вмикання дітьми)

**Примітка:** В цьому положенні важеля подачі пари не можливо задіяти.

- Встановити перемикач на необхідну кількість пари.
- Натисніть на важіль подачі пари, при цьому спочатку направляючи паровий пістолет на тканину, поки пара не буде виходити рівномірно.  
**Примітка:** Нагрівання пристрою для чищення парою під час використання постійно включається для підтримки тиску в котлі. При цьому світиться жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання".

### Доливання води

Котел слід наповнити водою в тому випадку, якщо під час роботи кількість пари знижується і нова пара не виробляється.

**Примітка:** Запобіжна пробка не відкривається, поки в котлі залишається найменший тиск.

- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- Натискайте на важіль подачі пари, поки не припиниться вихід пари.  
Тепер тиск у котлі пристрою відсутній.
- Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.

#### ⚠ Обережно!

*При відкриванні запобіжної пробки може виділитися залишкова кількість пари. Відкривайте запобіжну пробку обережно, існує небезпека обварювання.*

- Залити в котел не більше ніж 1 літр свіжої водопровідної води.

#### ⚠ Обережно!

*При нагрітому котлі існує небезпека обварювання, оскільки вода може розприскуватися при наповненні! Забороняється додавати у воду мийні засоби або інші добавки!*

- Запобіжну пробку знову щільно загорніть у пристрій.

- Вставте мережний штекер у штепсельну розетку приладу.
- Приблизно через 8 хвилин жовтогогаряча контрольна лампа "Нагрівання" згасне.  
Паровий сепаратор готовий до роботи.

### Вимкнення приладу

- Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.

### Зберігати пристрій

- Малюнок **Б**
- Вставити подовжувальну трубку у тримач для приналежностей великого розміру.
- Помістити ручну форсунку та форсунку точкового струменя на подовжувальну трубку.
- Вставити круглу щітку у тримач для приналежностей середнього розміру.
- Вставити форсунку для підлоги в паркувальне кріплення.
- Обмотати шланг подачі пари навколо подовжувальних трубок та помістити паровий пістолет у форсунку для підлоги.

## Застосування приладдя

### Важливі вказівки щодо застосування

#### Прибирайте поверхню підлоги

Перед застосуванням пристрою для чищення парою рекомендується підмести або пропилососити підлогу. Таким чином можна звільнити підлогу від бруду/незакріплених часток перед проведенням вологого прибирання.

#### Освіження текстильних виробів

Перед проведенням обробки з допомогою пристрою для чищення парою слід завжди перевіряти стійкість текстильних виробів до впливу пари. Насамперед, слід обробити парою виріб, потім просушити його та, нарешті,

перевірити стійкість фарбування та наявність деформації.

#### Очищення поверхонь з покриттям та лакованих поверхонь

При чищенні лакованих поверхонь або поверхонь із покриттям, наприклад, кухонних меблів та меблів для квартири, дверей, паркету, віск, меблева політура, штучне покриття або фарба можуть розчинитися або на них можуть виникнути плями. Для проведення чищення слід злегка відпарити хустку і потім протерти нею перераховані поверхні.

#### Увага!

*Не направляйте пару на приклеєні крайки, оскільки обкладка може відклеїтися. Не використовуйте пристрій для чищення дерев'яних або паркетних підлог без покриття.*

#### Очищення скла

При низьких зовнішніх температурах, насамперед, узимку, прогрійте віконне скло. Завдяки цьому ви зможете легко обробити парою всю поверхню скла. У такий спосіб вдасться уникнути напруги поверхні, що може призвести до розбиття скла.

Потім поверхню вікна слід очистити із застосуванням ручної форсунки та серветки. Для видалення води слід використовувати насадку для миття вікон або досуха протерти поверхню.

#### Увага!

*Пару не направляють на ущільнені ділянки біля віконної рами для запобігання її uszkodження.*

### Паровий пістолет

Паровий пістолет можна використовувати без приналежностей, наприклад, для:

- усунення запахів та складок на всяких предметах одягу при обробці з відстані 10-20 см.
- видалення пилу з рослин.  
Дотримуйтесь відстані 20-40 см.

- для зволоження протиральної тканини. Швидко обробіть тканину парою та протріть нею меблі.

### Форсунка точкового струменя


Чим ближче забруднене місце, тим вище ефект чищення, оскільки найвища температура та вихід пари забезпечуються на виході з форсунки. Особливо підходить для очищення важкодоступних місць, стиків, арматур, стоків, раковин, туалетів, жалюзі або радіаторів опалення. Сильний вапняний наліт перед чищенням парою можливо збризнути оцтом або лимонною або лимонною кислотою, 5 хвилин дати подіяти, а після цього обробити парою.

### Кругла щітка

Круглу щітку можливо встановити на соплі крапкового струменя в якості доповнення. Завдяки чищенню щіткою є можливість легкого видалення стійких забруднень.

#### **Увага!**

*Не призначена для очищення чутливих поверхонь.*

- Малюнок 

Зафіксувати круглу щітку на соплі крапкового струменя.

### Ручна форсунка

Надягніть на ручну форсунку чохол з махрової тканини. Особливо добре пристосована для невеликих поверхонь, що миються, душових кабінок та дзеркал.

### Форсунка для підлоги

Пристосована для всіх мийних стінних та полових покриттів, наприклад, кам'яних підлог, плитки та полівінілхлориду. На сильно забруднених поверхнях працюйте повільно для того, щоб збільшити тривалість дії пари.

**Примітка:** *Залишки засобу для чищення або емульсії для догляду, які залишаються на очищеній поверхні,*

*можуть при чищенні парою утворювати смуги, які видаляються при багаторазовому очищенні.*

- Малюнок 

Закріпити тканину для миття підлоги на форсунці для підлоги.

- 1 Скласти тканину для миття підлоги вздовж та помістити на неї форсунку для підлоги.
- 2 Відкрити затиски.
- 3 Помістити кінці тканини в отвори.
- 4 Закрити затиски.

#### **Увага!**

*Не засовувати пальці між затисками.*

### Паркування форсунки для підлоги

- Малюнок 

Під час перерви в роботі вставляти форсунку для підлоги в паркувальне кріплення.

### Розчинник для шпалер (поставляється за окремим замовленням)

За допомогою розчинника для шпалер паровий сепаратор можна використовувати для зняття паперових шпалер.

- Покладіть розчинник для шпалер на край смужки шпалери по всій поверхні. Увімкніть перемикач пари та застосовуйте пару доти, поки шпалера не розмокне (приблизно 10 сек.).
- Покладіть розчинник для шпалер на наступну ділянку шпалер. При цьому тримайте важіль подачі пари натиснутим. Зачепіть шпателем розмочену частину шпалери та зніміть її зі стіни. Кладіть розчинник для шпалер смужка за смужкою та послідовно знімайте шпалери.
- При багаторазовому фарбуванні шорсткуватих шпалер пара не може пройти крізь шпалеру. Тому рекомендується попередньо обробити шпалери голчастим валиком.

## Догляд та технічне обслуговування

### ⚠ **Обережно!**

Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при винятій мережній вилиці та остиглому пристрої для чищення парю.

### Промивання резервуара

Промивайте резервуар парового сепаратора не пізніше кожного 5-го наповнення резервуара.

- ➔ Наповніть резервуар водою й інтенсивно струсіть його. За рахунок цього відокремлюються залишки накипу, що осіли на дні резервуара.
- ➔ Вилийте воду.

### Видалення накипу з резервуара

**Вказівка:** у разі тривалого використання стандартної дистильованої води не потрібно видаляти накип з резервуара.

Якщо на стінках резервуара утворився накип, рекомендується видаляти його через наступні інтервали (нв=наповнення резервуара водою):

Діапазон жорсткості		° dH	ммоль/ л	нв
I	м'яка	0- 7	0-1,3	55
II	середня	7-14	1,3-2,5	45
III	жорстка	14-21	2,5-3,8	35
IV	дуже жорстка	>21	>3,8	25

**Вказівка:** інформацію щодо жорсткості води можна отримати у організації з водозабезпечення або у організації міського комунального господарства.

- ➔ Витягніть мережний штекер зі штепсельної розетки.
- ➔ Дайте апарату вихолонутися.
- ➔ Відгвинтити запобіжну пробку від апарата.

- ➔ З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **II**).

### ⚠ **Попередження**

Щоб уникнути ушкодження пристрою використовуйте тільки продукти, схвалені фірмою KÄRCHER.

- ➔ Для видалення вапняного нальоту використовуйте засіб для видалення вапна фірми KÄRCHER (Замовлення № 6.295-047). При використанні засобу для видалення вапна зверніть увагу на вказівки з дозування, наведені на упаковці.

### **Увага!**

Будьте обережні під час заповнення та випорожнення парового сепаратора. Видалення накипу може впливати на делікатні поверхні.

- ➔ Залийте засіб для видалення накипу у резервуар та залишіть діяти протягом приблизно 8 годин.

### ⚠ **Попередження**

Під час видалення накипу не загвинчуйте в пристрій запобіжну пробку.

Не використовуйте пристрій для чищення парю, поки в котлі перебуває засіб для видалення накипу.

- ➔ Через 8 годин вилити з резервуару весь розчин для видалення накипу. У котлі залишається залишкова кількість розчину, тому 2-3 рази промийте котел холодною водою, щоб видалити всі залишки розчину для видалення накипу.
- ➔ З котла повністю вилити воду, яка є у наявності (див. малюнок **II**).

### Догляд за приладдям

**Вказівка:** ганчірка для підлоги та покриття з епонжу попередньо промити, тому їх можна одразу використовувати під час роботи з паровим сепаратором.

- ➔ Мийте забруднені ганчірки для підлоги та покриття з епонжу при 60°C у пральній машині. Для

зберігання здатності тканини вбирати вологу не використовуйте при пранні речовини для полоскання білизни. Ганчірки можна сушити в апараті для сушіння білизни.

## Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеного нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтеся, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

### **⚠ Обережно!**

*Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки при вийнятій мережній вилиці та остиглому пристрої для чищення парю.*

*Ремонтні роботи щодо пристрою можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування користувачів..*

## Тривалий час нагрівання

**У паровому резервуарі з'явився накип.**

→ Видаліть накип з парового резервуара.

## Немає пари

**Немає води у паровому котлі.**

→ Виключіть пристрій.  
→ Див „Доливання води“.

**Важіль подачі пари не можна натиснути**

Важіль подачі пари зафіксований блокуванням / захистом від включення дітьми.

→ Блокування важеля подачі пари пересуньте назад.

## Високий вихід води

**Паровий котел дуже повний.**

→ Натискати на паровий пістолет стільки, поки не піде вода.

**У паровому резервуарі з'явився накип.**


→ Видаліть накип з парового резервуара.

## Технічні характеристики

Подача струму		
Напруга	220-240 V 1~50/60 Hz	
Клас захисту	I	
Ступінь захисту	IPX4	
Робочі характеристики		
Потужність нагріву	1500 Вт	
Макс. робочий тиск	0,32 МПа	
Час нагрівання на літр води	8	Хвилини
Кількість пари		
Тривалість відпарювання	40	г/хв
Макс. струмінь пари	100	г/хв
Розміри		
Паровий резервуар	1,0	л
вага (без обладнання)	3,4	кг
ширина	250	мм
Довжина	381	мм
висота	260	мм

**Можливі зміни у конструкції пристрою!**



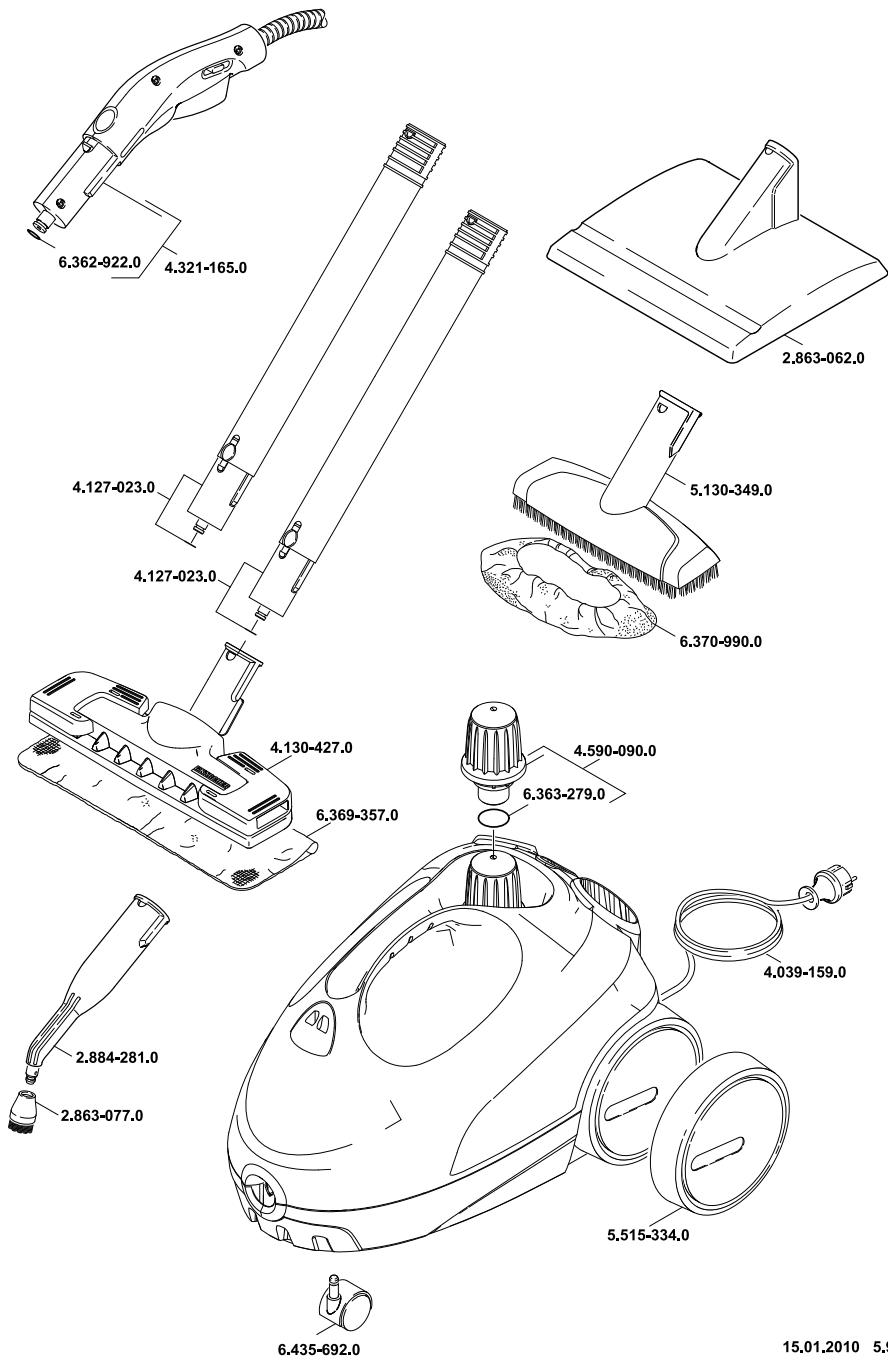

**A**  
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien  
☎ (01) 250 600

**AUS**  
Kärcher Pty. Ltd.  
40 Koornang Road  
Scoresby VIC 3179  
☎ (03) 9765 - 2300

**B / LUX**  
Kärcher N.V.  
Industrieweg 12  
2320 Hoogstraten  
☎ B: 0900 10027  
LUX: 0032 900 10027

**BR**  
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.  
Av. Prof. Benedito Montenegro 419  
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP  
☎ 0800 176 111

**CDN**  
Kärcher Canada Inc.  
6975 Creditview Road Unit #2  
Mississauga, Ontario L5N 8E9  
☎ 1-800-465-4980

**CH**  
Kärcher AG  
Industriestraße 16  
8108 Dällikon  
☎ 0844 850 863

**CZ**  
Kärcher spol s r.o.  
Modletice č.p. 141  
251 01 Říčany u Prahy  
☎ 0323 606 014

**D**  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Service-Center Gissigheim  
Im Gewerbegebiet 2  
97953 Königheim-Gissigheim  
☎ (07195) 903 2065

**DK**  
Kärcher Rengøringsystemer A/S  
Gejlhøvegård 5  
6000 Kolding  
☎ 70 206 667

**E**  
Kärcher S.A.  
Pol. Industrial Font del Radium  
Calle Doctor Trueta 6-7  
08400 Granollers (Barcelona)  
☎ 902 170 068

**F**  
Kärcher S.A.S.  
5 Avenue des Coquelicots  
Z.A. des Petits Carreaux  
94865 Bonneuil-sur-Marne  
☎ (01) 43 996 770

**FIN**  
Kärcher OY  
Yrittäjätie 17  
01800 Klaukkala  
☎ 0207 413 600

**GB**  
Kärcher(UK) Limited  
Kärcher House  
Beaumont Road  
Banbury  
Oxon, OX16 1TB  
☎ 01295 752 200

**GR**  
Kärcher Cleaning Systems A.E.  
31-33, Nikitara str. &  
Konstantinoupoleos str.  
13671 Acharnes  
☎ 210 - 2316 153

**H**  
Kärcher Hungária Kft  
Tormásrét ut. 2.  
2051 Biatorbágy  
☎ (023) 530 640

**HK**  
Kärcher Limited  
Unit 10, 17/F.  
APEC Plaza  
49 Hoi Yuen Road  
Kwun Tong, Kowloon  
☎ (02) 357-5863

**I**  
Kärcher S.p.A.  
Via A.Vespucchi 19  
21013 Gallarate (VA)  
☎ 848 - 99 88 77

**IRL**  
Kärcher Ltd  
C1 Centrepoint Business Park  
Oak Road  
Dublin 12  
☎ (01) 409 7777

**KOR**  
Kärcher (Korea) Co. Ltd.  
162 Gukhoe-daero  
(872-2 Sinjeong-Dong)  
Seoul, Korea  
☎ 02-322-6588, A/S.1544-6577

**MAL**  
Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.  
No. 8, Jalan Serindit 2  
Bandar Puchong Jaya  
47100 Puchong, Selangor  
☎ (03) 5882 1148

**MEX**  
Kärcher México, SA de CV  
Av. Gustavo Baz No. 29-C  
Col. Naucalpan Centro  
Naucalpan, Edo. de México  
C.P. 53000 México  
☎ 01 800 024 13 13

**N**  
Kärcher AS  
Stanseveien 31  
0976 Oslo  
☎ 24 17 77 00

**NL**  
Kärcher BV  
Postbus 474  
4870 AL Etten-Leur  
☎ 0900-33 444 33

**NZ**  
Kärcher Limited  
12 Ron Driver Place  
East Tamaki, Auckland  
☎ (09) 274-4603

**P**  
NEOPARTS II - Equipamentos, S.A.  
Av. Infante D. Henrique, Lote 35  
1800-218 Lisboa  
☎ 21 8558300

**PL**  
Kärcher Sp. z o.o.  
Ul. Stawowa 140  
31-346 Kraków  
☎ (012) 6397-222

**PRC**  
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.  
Part B, Building 30,  
No. 390 Ai Du Road  
Shanghai Waigaoqiao 200131  
☎ (021) 5046-3579

**RO**  
Kärcher Romania s.r.l.  
Sos. Odaii Nr. 439  
013606 București  
☎ 0372 709 001

**RUS**  
ООО «Керхер», ул.  
Электроставодская, д.27,  
стр.2, 107023 Москва  
☎ (495) 228 39 45

**S**  
Kärcher AB  
Tagenevägen 31  
42502 Hisings-Kärä  
☎ (031) 577-300

**SGP**  
Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.  
5 Toh Guan Road East  
#01-00 Freight Links  
Express Distripark  
Singapore 608831  
☎ 6897-1811

**SK**  
Kärcher Slovakia, s.r.o.  
Beniakova 2  
94901 Nitra  
☎ 037 6555 798

**TR**  
Kärcher Servis Ticaret A.S.  
Mahmutbey Mahallesi İstoc  
Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3  
Bağcılar / 34218 İSTANBUL  
☎ 0212 659 43 69

**TWN**  
Kärcher Limited  
5F/6, No.7  
Wu-Chuan 1st Rd  
Wu-Ku Industrial Zone  
Taipai County  
☎ (02) 2299-9626

**UA**  
Kärcher Ukraine  
Kilzeva doroga, 9  
03191, Kyiv  
☎ (044) 594 75 75

**UAE**  
Kärcher FZE  
Jebel Ali Free Zone  
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai  
☎ (04) 8836-776

**USA**  
Alfred Kärcher, Inc  
2170 Satellite Blvd  
Suite 350  
Duluth, GA 30097  
☎ 678-935-4545; 877-527-2437

**ZA**  
Kärcher (Pty.) Limited  
144 Kusckke Street  
Meadowdale  
Edenvale 1614  
☎ (011) 574-5360



**KÄRCHER®**

[www.kärcher.com](http://www.kärcher.com)