

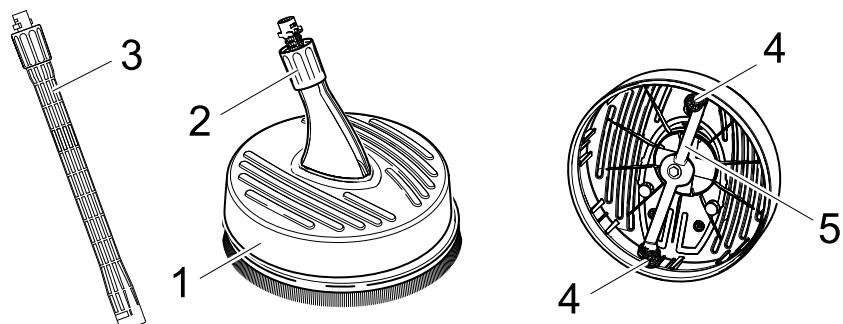
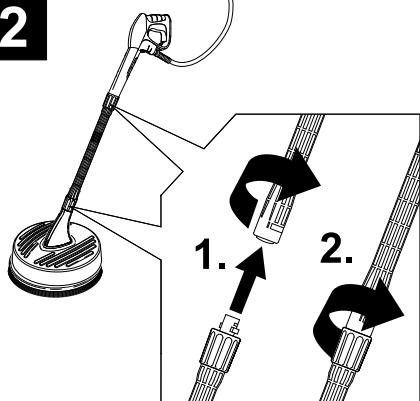
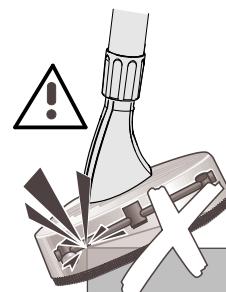
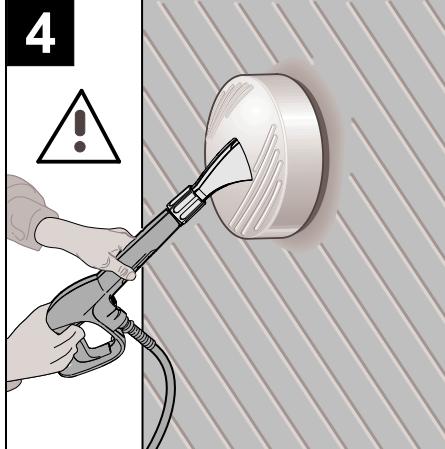
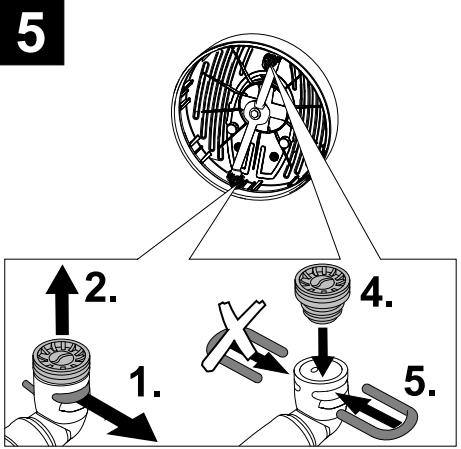


Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Dansk	17
Norsk	19
Svenska	21
Suomi	23
Ελληνικά	25
Türkçe	27
Русский	29
Magyar	31
Čeština	33
Slovenščina	35
Polski	37
Românește	39
Slovenčina	41
Hrvatski	43
Srpski	45
Български	47
Eesti	49
Latviešu	51
Lietuviškai	53
Українська	55
العربية	

Register and win!
www.kaercher.com



59614310 08/10

1**2****3****4****5**

Sicherheitshinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- *Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers.*
- *Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.*
- *Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.*
- *Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr bzw. Handgriff gut festhalten.*
- *Bei Beendigung des Reinigungsbetriebs den Hochdruckreiniger ausschalten. Bei Arbeiten am T-Racer diesen zusätzlich von der Hochdruckpistole trennen.*
- *Maximale Wassertemperatur 60 °C (beachten Sie die Hinweise ihres Hochdruckreinigers).*

Symbole auf dem Gerät



Gefahr!

Bei Betrieb nicht unter den Rand des T-Racers greifen!

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

→ Siehe Seite 2, Abbildung 1

- 1 Gehäuse
- 2 Bajonettanschluss mit Sicherungshülse
- 3 Verlängerungsrohr
- 4 Hochdruckdüse
- 5 Rotorarm

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unter-

schiedlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen und Naturstein.

Verwenden Sie den T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt.

Anwendung

Hinweis: Bei Saugbetrieb des Hochdruckreinigers unbedingt zusätzlich den KÄRCHER-Wasserfilter (Bestell Nr.:4.730-059.0) verwenden.

Bodenflächen reinigen

Den T-Racer mit dem Verlängerungsrohr an der Hochdruckpistole befestigen.

→ Abbildung 2

- 1 Verlängerungsrohr in den Bajonettanschluss der Hochdruckpistole drücken und dann um 90° drehen, bis es einrastet.
- 2 Die Sicherungshülse festdrehen.
Diesen Vorgang auch bei der anderen Verbindungen wiederholen.

Hinweise zur Reinigung

- *Freiflächen vor der Verwendung des T-Racers abkehren, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.*
- *Der T-Racer ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!*

Vorsicht

→ Abbildung 3

Nicht über freistehende Ecken und Kanten fahren!

Wandflächen reinigen

Den T-Racer direkt an der Hochdruckpistole befestigen.

- 1 Bajonettanschluss des T-Racers in den Anschluss der Hochdruckpistole drücken, dann um 90° drehen bis es einrastet.
- 2 Die Sicherungshülse festdrehen.

Vorsicht

→ Abbildung 4

Halten Sie die Hochdruckpistole beim Reinigen von Wandflächen immer mit beiden Händen.

Hilfe bei Störungen

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

- Bauen Sie die Hochdruckdüsen aus, prüfen Sie die Hochdruckdüsen auf Beschädigungen, spülen Sie den T-Racer mit klarem Wasser durch und bauen Sie anschließend die Hochdruckdüsen wieder ein.

Hochdruckdüse reinigen

→ Abbildung 5

- 1 Klammer entfernen.
- 2 Hochdruckdüse herausziehen.
- 3 Hochdruckdüse unter klarem Wasser reinigen, falls notwendig austauschen.
- 4 Hochdruckdüse einsetzen.
- 5 Klammer montieren.

Allgemeine Hinweise

Tipp

Sie können die Verlängerungsrohre mit jedem Kärcher Zubehör verwenden.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

 Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Safety instructions



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Please observe the safety instructions of your high-pressure cleaner.
- Only trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun if the T-Racer is located on the surface to be cleaned.
- There must be no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Beware of the recoil force! Ensure a stable position and firmly hold the high-pressure gun with the extension tube or the handle.
- Switch off the high-pressure cleaner when you finish cleaning. If you are using the T-Racer then disconnect the same from the high-pressure gun.
- Maximum water temperature 60°C (please observe the instructions of your high-pressure cleaner).

Symbols on the machine



Danger!

Do not hold under the edge of the T-Racer when it is on!

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

→ See page 2, illustration 1

- 1 Casing
- 2 Bayonet connection with safety cover
- 3 Extension tube
- 4 High pressure nozzle
- 5 Rotor arm

Proper use

The T-Racer is ideally suited for the cleaning of floor and wall surfaces made of differ-

ent materials, such as wood, plastic, concrete, tiles, and natural stone. Use the T-Racer exclusively in your private household.

Application

Note: Always use Kärcher water filter (order no. 4.730-059.0) during suction operations of the high-pressure cleaner.

Cleaning floor surfaces

Fasten the T-Racer to the high-pressure gun using the extension pipe.

→ Illustration 2

- 1 Press the extension tube into the bayonet connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.
 - 2 Tighten the safety cover.
- Repeat this process even for the other connections.

Tips for cleaning

- Outdoor surfaces should be swept before the T-Racer is used to avoid damaging the high-pressure nozzles.
- The T-Racer is not suited for scouring or scrubbing!

Caution

→ Illustration 3

Do not run over free-standing corners!

Cleaning wall surfaces

Fasten the T-Racer directly to the high-pressure gun.

- 1 Press the bayonet connection of the T-Racer into the connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.
- 2 Tighten the safety cover.

Caution

→ Illustration 4

Always hold the high-pressure gun with both the hands while cleaning the walls.

Troubleshooting

High-pressure cleaner does not build up the pressure or is vibrating.

- Dismantle the high-pressure nozzles, check the high-pressure nozzles for damage, rinse the T-Racer with clean water then reinstall the high-pressure nozzles.

Cleaning the high-pressure nozzle

→ Illustration 5

- 1 Remove the clip.
- 2 Pull out the high-pressure nozzle.
- 3 Rinse the high-pressure nozzle with clean water, replace if necessary.
- 4 Insert the nozzle.
- 5 Re-insert the clip.

General information

Tip

You can use the extension pipes with any other Kärcher accessory.

Care

Use a moist cloth and clean the appliance after use.

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre.

Please submit the proof of purchase.

Consignes de sécurité

  Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- *Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.*
- *Déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression uniquement lorsque le T-Racer se trouve sur la surface à nettoyer.*
- *Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tête de nettoyage.*
- *Attention au recul ! Assurer une bonne stabilité et bien tenir le pistolet haute pression avec la rallonge ou la poignée.*
- *Mettre le nettoyeur haute pression hors service à la fin du nettoyage. Lors du travail sur le T-Racer, séparer de plus celui-ci du pistolet haute pression.*
- *Température d'eau maximale 60 °C (observer les instructions de votre nettoyeur haute pression).*

Symboles sur l'appareil



Danger !

Lors du fonctionnement, ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer !

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

→ Voir page 2, illustration 1

- 1 Boîtier
- 2 Raccord baïonnette avec douille de sécurité
- 3 Rallonge
- 4 Buse haute pression
- 5 Bras de rotor

Utilisation conforme

Le T-Racer est le produit idéal pour nettoyer des sols et des mesures à différentes surfaces telles que bois, plastique, béton, carrelage et pierre naturelle. Le T-Racer est uniquement destiné à l'utilisation dans les foyers privés.

Application

Remarque : Lorsque le nettoyeur haute pression fonctionne en mode aspiration, utiliser impérativement en plus le filtre à eau KÄRCHER (référence 4 730-059.0).

Nettoyage de sols

Fixer le T-Racer avec le tube de rallonge sur le pistolet haute pression.

→ Illustration 2

- 1 Enfoncer la rallonge dans le raccord à baïonnette du pistolet haute pression et puis la tourner de 90° jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 2 Serrer la douille de sécurité.

Renouveler cette procédure aussi avec les autres connexions.

Consignes au nettoyage

- **Remarque :** Avant l'utilisation du T-Racer, les surfaces libres doivent être balayées afin d'éviter un endommagement des buses.
- *Le T-Racer n'est pas approprié pour récurer ou frotter !*

Attention

→ Illustration 3

Ne pas passer sur des coins en saillie !

Nettoyage de murs

Fixer le T-Racer directement sur le pistolet haute pression.

- 1 Enfoncer le raccord à baïonnette du T-Racer dans le raccord du pistolet haute pression et puis le tourner de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Serrer la douille de sécurité.

Attention

→ Illustration 4

Toujours tenir le pistolet haute pression à deux mains pour le nettoyage des surfaces des parois.

Assistance en cas de panne

Le nettoyeur haute pression ne forme pas de pression ou pulse.

- Déposer les buses haute pression, vérifier l'état des buses haute pression, laver le T-Racer à l'eau propre puis reposer les buses haute pression.

Nettoyer la buse à haute pression

→ Illustration 5

- 1 Retirer le clip.
- 2 Retirer la buse haute pression.
- 3 Nettoyer la buse haute pression à l'eau claire, si nécessaire la remplacer.
- 4 Mettre la buse haute pression en place.
- 5 Monter le clip.

Consignes générales

Conseil

Vous pouvez utiliser le tube de rallonge avec tout accessoire Kärcher.

Entretien

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide après utilisation.

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Norme di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

- *Osservare le norme di sicurezza della Vostra idropulitrice.*
- *Attivare il getto ad alta pressione della lancia dell'idropulitrice solo quando il T-Racer si trova sulla superficie da pulire.*
- *Non vi devono essere altre persone in diretta vicinanza della testa di pulizia.*
- *Attenzione contraccolpo! Assicurare la stabilità dell'apparecchio e tenere bene la lancia dell'idropulitrice con il tubo prolunga o l'impugnatura.*
- *Una volta terminata la pulizia, spegnere l'idropulitrice. In caso di interventi sul T-Racer è necessario scollarlo anche dalla lancia dell'idropulitrice.*
- *Massima temperatura dell'acqua 60 °C (si prega di osservare le istruzioni della Vostra idropulitrice)*

Simboli riportati sull'apparecchio



Pericolo!

Durante il funzionamento non introdurre le mani nel sotto il bordo del T-Racer!

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

→ **Vedi pagina 2, figura 1**

- 1 Carter
- 2 Attacco a baionetta con manicotto di sicurezza
- 3 Tubo prolunga
- 4 Ugello ad alta pressione.
- 5 Braccio rotore

Uso conforme a destinazione

T-Racer è ideale per pulire pavimenti o pareti con superfici diverse, come ad esempio legno, plastica, cemento, piastrelle e pietre naturali. Impiegare T-Racer esclusivamente per uso domestico.

Impiego

Nota: Per la funzione di aspirazione dell'idropulitrice è necessario usare anche il filtro per l'acqua KÄRCHER (N. ordine: 4.730-059.0).

Pulizia di pavimenti

Fissare il T-Racer con il tubo di prolunga alla lancia dell'idropulitrice.

→ Figura 2

- 1 Spingere il tubo prolunga nell'attacco a baionetta della lancia dell'idropulitrice e ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.
- 2 Stringere il manicotto di sicurezza. Ripetere questa operazione anche per gli altri collegamenti.

Avvertenze per la pulizia

- Si consiglia spazzare le superfici all'aperto prima di usare il T-Racer al fine di evitare danni alle bocchette.
- *Non usare T-Racer per strofinare le superfici!*

Attenzione

→ Figura 3

Non passare sopra ad angoli aperti!

Pulizia di pareti

Fissare il T-Racer direttamente alla lancia dell'idropulitrice.

- 1 Spingere l'attacco a baionetta del T-Racer nell'attacco della lancia dell'idropulitrice, ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.
- 2 Stringere il manicotto di sicurezza.

Attenzione

→ Figura 4

Durante le operazioni di pulizia delle pareti, tenere la lancia dell'idropulitrice sempre con entrambe le mani.

Guida alla risoluzione dei guasti

L'idropulitrice non sviluppa pressione oppure pulsata.

- Smontare le bocchette di alta pressione, controllare se presentano danni, sciacquare il T-Racer con dell'acqua pulita e rimontare le bocchette.

Pulire l'ugello ad alta pressione

→ Figura 5

- 1 Rimuovere la graffa.
- 2 Estrarre l'ugello ad alta pressione.
- 3 Sciacquare l'ugello ad alta pressione sotto acqua corrente pulita e se necessario sostituirlo.
- 4 Introdurre l'ugello ad alta pressione.
- 5 Montare la graffa

Avvertenze generali

Suggerimento

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con ogni accessorio Kärcher.

Cura

Dopo l'uso pulire l'apparecchio con uno straccio umido.

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Veiligheidsinstructies

  Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- *Neem de veiligheidsaanwijzingen van uw hogedrukreiniger in acht.*
- *De hogedrukstraal op het hogedrukpistool pas activeren indien de T-Racer zich op het te reinigen oppervlak bevindt.*
- *Er mogen zich geen andere personen in de onmiddellijke buurt van de reinigingskop bevinden.*
- *Voorzichtig terugstoot! Voor veilige positie zorgen en hogedrukpistool met verlengbus resp. handgreep goed vasthouden.*
- *Bij beëindiging van het reinigen de hogedrukreiniger uitschakelen. Bij werkzaamheden aan de T-Racer moet deze ook van het hogedrukpistool gescheiden worden.*
- *Maximale watertemperatuur 60 °C (neem de instructies van uw hogedrukreiniger in acht).*

Symbolen op het toestel



Gevaar!

Tijdens de werking niet onder de rand van de T-Racer grijpen!

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

→ Zie pagina 2, afbeelding 1

- 1 Behuizing
- 2 Bajonetaansluiting met veiligheidshuls
- 3 Verlengpjp
- 4 Hogedruksproeier
- 5 Roterende arm

Reglementair gebruik

De T-Racer is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en muren zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, beton, tegels en natuursteen. Gebruik de T-Racer uitsluitend voor het privé-huishouden.

Gebruik

Instructie: Tijdens de zuigfunctie van de hogedrukreiniger in elk geval de extra waterfilter van Kärcher (bestelnummer: 4.730-059.0) gebruiken.

Vloeren reinigen

De T-Racer met de verlengpijpen bevestigen op het hogedrukpistool.

→ Afbeelding 2

1 Verlengpjp in de bajonetaansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.

2 De veiligheidshuls vastdraaien.

Dat proces ook herhalen bij de andere verbindingen.

Instructies voor de reiniging

- Vrije oppervlakken voor het gebruik van de T-Racer vegen om een beschadiging van de sproeiers te vermijden.
- *De T-Racer is niet geschikt om te schuren of schrobben!*

Voorzichtig

→ Afbeelding 3

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

Muren reinigen

De T-Racer direct op het hogedrukpistool bevestigen.

- 1 Bajonetaansluiting van de T-Racer in de aansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.
- 2 De veiligheidshuls vastdraaien.

Voorzichtig

→ Afbeelding 4

Houd het hogedrukpistool bij het reinigen van muren altijd met beide handen vast.

Hulp bij storingen

Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of schakelt aan/uit.

- Demonteer de hogedruksproeiers, controleer de hogedruksproeiers op beschadigingen, spoel de T-Racer met zuiver water en breng vervolgens de hogedruksproeiers opnieuw aan.

Hogedruksproeier reinigen

→ Afbeelding 5

- 1 Klem verwijderen.
- 2 Hogedruksproeier eruittrekken.
- 3 Hogedruksproeier reinigen onder zuiver water, indien nodig vervangen.
- 4 Hogedruksproeier monteren.
- 5 Klem monteren.

Algemene instructies

Tip

U kunt de verlengpijpen gebruiken met elk accessoire van Kärcher.

Onderhoud

Reinig het apparaat na gebruik met een vochtige doek.

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Instrucciones de seguridad

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- *Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora a alta presión.*
- *No dispare el chorro a alta presión con la pistola de alta presión hasta que el T-Racer se encuentre en la superficie de limpieza.*
- *No debe haber ninguna otra persona situada en las proximidades inmediatas del cabezal limpiador.*
- *¡Precaución, retroceso! Procurar tener una posición segura y sujetar bien la pistola a alta presión o mango.*
- *Al finalizar el servicio de limpieza, desconectar el limpiador a alta presión. Al trabajar con el T-Racer, separar éste adicionalmente de la pistola de alta presión.*
- *Temperatura máxima del agua 60 °C (tenga en cuenta las indicaciones de su limpiadora a alta presión).*

Símbolos en el aparato



¡Peligro!

Cuando esté en funcionamiento, no tocar por debajo del borde del T-Racer.

Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

→ Véase la página 2, figura 1

- 1 Carcasa
- 2 Conexión de bayoneta con manguito de seguridad
- 3 Tubo de prolongación
- 4 Boquilla de alta presión
- 5 Brazo de rotor

Uso previsto

El T-Racer es ideal para la limpieza de pisos y superficies murales de distintos materiales como son la madera, el plástico, el hormigón, las baldosas y la piedra natural. Utilice el T-Racer exclusivamente en el ámbito doméstico.

Empleo

Indicación: Cuando se aspire con el limpiador de alta presión, es imprescindible utilizar también el filtro de agua de KÄRCHER (Ref.: 4.730-059.0).

Limpieza de superficies de pisos

Fijar el T-Racer con el tubo alargador a la pistola de alta presión.

→ Figura 2

- 1 Presionar el tubo alargador en la conexión de bayoneta de la pistola de alta presión y después girar 90° hasta que encaje.
- 2 Apretar el manguito de seguridad.
Repetir este proceso también con las otras conexiones.

Indicaciones sobre la limpieza

- *Para evitar que se dañen las boquillas, hay que limpiar las terrazas con una escoba antes de utilizar el T-Racer.*
- *El T-Racer no es apto para fregar ni para frotar.*

Precaución

→ Figura 3

no pase el aparato por esquinas aisladas.

Limpieza de superficies murales

Fijar el T-Racer directamente a la pistola de alta presión.

- 1 Presionar la conexión de bayoneta del T-Racer a la conexión de la pistola de alta presión, girar 90° hasta que encaje.
- 2 Apretar el manguito de seguridad.

Precaución

→ Figura 4

Sujete la pistola de alta presión con ambas manos al limpiar superficies murales.

Ayuda en caso de avería

El limpiador a alta presión no genera presión ni pulsa.

- Desmonte las boquillas de alta presión, compruebe si presentan daños, enjuague el T-Racer con agua limpia y monte las boquillas de nuevo.

Limpiar la boquilla de alta presión

→ Figura 5

- 1 Quitar las grapas.
- 2 Extraer boquilla de alta presión.
- 3 Lavar la boquilla de alta presión con agua limpia, cambiar si fuera necesario.
- 4 Insertar la boquilla de alta presión.
- 5 Monte la grapa.

Indicaciones generales

Sugerencia

Puede utilizar los tubos de prolongación con cualquier accesorio Kärcher.

Cuidado del aparato

Limpie el aparato tras el uso con un paño húmedo.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entéregalo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deben ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Avisos de segurança

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Observe os avisos de segurança da sua máquina de alta pressão.
- Só accionar o jacto de alta pressão na respectiva pistola quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.
- Não se devem encontrar outras pessoas nas proximidades da cabeça de limpeza.
- Cuidado: força de recuo! Garantir uma posição segura e segurar bem na pistola de alta pressão com tubo de extensão ou punho.
- Após a conclusão da operação de limpeza, desligar a máquina de alta pressão. Durante a realização de trabalhos no T-Racer, este deve ser adicionalmente separado da pistola de alta pressão.
- Temperatura máxima da água 60 °C (observe as indicações da sua máquina de alta pressão).

Símbolos no aparelho



Perigo!

Não tocar na parte inferior da borda do T-Racer durante a operação!

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

→ Ver página 2, figura 1

- 1 Carcaça
- 2 Fecho de baioneta com casquillo de segurança
- 3 Tubo de extensão
- 4 Injector de alta pressão.
- 5 Braço rotativo

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

O T-Racer é adequado especialmente para a limpeza do solo e das paredes com diferentes superfícies, tal como, madeira, betão, ladrilhos e pedras naturais. Utilize o T-Racer exclusivamente para o uso privado.

Aplicação

Aviso: Durante o modo de aspiração da lavadora de alta pressão é extremamente importante que utilize adicionalmente o filtro de água KÄRCHER (n.º de encomenda: 4.730-059.0).

Limpar solos

Fixar o T-Racer com o tubo de extensão na pistola de alta pressão.

→ Figura 2

- 1 Introduzir o tubo de extensão no fecho de baioneta da pistola de alta pressão e rodá-lo em 90° até engatar.
- 2 Fixar o casquillo de segurança.

Repetir este processo também na outra ligação.

Avisos sobre a limpeza

- As áreas exteriores devem ser varridas antes de se utilizar o T-Racer, de forma a evitar que os bocais de alta pressão sejam danificados.
- Não utilizar o T-Racer para esfregar!

Atenção

→ Figura 3

Não passar por cima de cantos isolados!

Limpar paredes

Fixar o T-Racer directamente na pistola de alta pressão.

- 1 Pressionar o fecho de baioneta do T-Racer contra a ligação da pistola de alta pressão e rodar de seguida em 90° até engatar.

- 2 Fixar o casquinho de segurança.

Atenção

- Figura 4

Segure a pistola de alta pressão sempre com as duas mãos, durante a limpeza de paredes.

Ajuda em caso de avarias

A máquina de alta pressão não gera pressão nem pulsa.

- Desmonte os bocais de alta pressão, verifique se estão danificados, enxague o T-Racer com água limpa e, de seguida, monte novamente os bocais de alta pressão.

Limpar o bocal de alta pressão

- Figura 5

- 1 Retirar o grampo.
- 2 Retirar o bocal de alta pressão.
- 3 Limpar o bocal de alta pressão com água limpa e substituir, se necessário.
- 4 Colocar bocal de alta pressão.
- 5 Montar o grampo.

Instruções gerais

Conselho

Pode utilizar os tubos de extensão com todos os acessórios Kärcher.

Serviço de manutenção

Após a utilização, limpe o aparelho com um pano húmido.

Protecção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Peças sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação.

Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Sikkerhedsanvisninger

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- *Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger*
- *Højtryksstrålen må først udløses, når T-Racer ligger an mod rengøringsfladen*
- *Der må ikke være andre personer i umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.*
- *Forsiktig tilbagestød! Sørg for en stabil position og hold godt fast i højtrykspistolen med forlængerrøret, hhv. håndtaget.*
- *Hvis rensningen er afsluttet skal højtryksrenseren slukkes. Ved arbejder på T-Racer skal den yderligere adskilles fra højtrykspistolen.*
- *Maksimal vandtemperatur 60 °C (se anvisningerne til højtryksrenseren).*

Symboler på maskinen



Fare!

Grib ikke under T-Racers kant under driftten!

Beskrivelse af apparatet

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

→ Se side 2, figur 1

- 1 Hus
- 2 Bajonettilslutning med sikringshylster
- 3 Forlængerrør
- 4 Højtryksdysse
- 5 Rotorarm

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer er ideel til at rengøre gulv- og vægflader med forskellige overflader som træ, kunststof, beton, fliser og natursten. T-Racer må kun anvendes til privat brug.

Anvendelse

Bemærk: Ved sugedrift af højtryksrenseren skal der yderligere bruges et Kärcher-vandfilter (bestillings-nr.: 4.730-059.0).

Rensning af gulve

Fastgør T-Racer med forlængerrøret på højtrykspistolen.

→ Figur 2

- 1 Tryk forlængerrøret ind i højtrykspistolens bajonettilslutning og drej det så 90°, indtil det går i hak.
- 2 Skru sikringshylsteret fast.

Gentag denne procedure også ved de andre forbindelser.

Henvisninger til rengøring

- Fri flader bør vendes væk, før T-Racer anvendes, for at undgå at dysterne beskadiges.
- *T-Racer er ikke egnet til at skure eller skrubbe!*

Forsigtig

→ Figur 3

Kør ikke over kanter!

Rensning af vægge

Fastgør T-Racer direkte på højtrykspistolen.

- 1 Tryk T-Racers bajonettilslutning ind i højtrykspistolens tilslutning, drej den 90° indtil den går i hak.
- 2 Skru sikringshylsteret fast.

Forsigtig

→ Figur 4

Hold højtrykspistolen altid fast med begge hænder hvis du renser vægge.

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk eller pulserer ikke.

- Afmonter dysterne, kontroller dysterne for beskadigelser, skyl T-Racer med klart vand og monter derefter dysterne igen.

Rense højtryksdysen

→ Figur 5

- 1 Fjern clipsen.
- 2 Træk højtryksdysen ud.
- 3 Rens den under klart vand, udskift om nødvendigt.
- 4 Sæt højtryksdysen ind.
- 5 Sæt clipsen på.

Generelle henvisninger

Tip

Du kan bruge strålerørforlængeren med hvert Kärcher tilbehør.

Pleje

Rens maskinen med en fugtig klud efter brugen.

Miljøbeskyttelse

 Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

 Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Sikkerhetsanvisninger

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- *Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for høytrykksvaskeren.*
- *Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen må først utløses når T-Racer befinner seg på flaten som skal rengjøres.*
- *Det må ikke befinne seg andre personer i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.*
- *Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i forlengerrøret eller håndtaket.*
- *Ved avslutning av rengjøringen slå av høytrykksvaskeren. Ved arbeid på T-Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.*
- *Maksimal vanntemperatur 60 °C (følg instruksjonene for din høytrykkspsyler).*

Symboler på maskinen



Fare!

Ikke grip under kanten på T-Racer under bruk!

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

→ Se side 2, figur 1

- 1 Hus
- 2 Bajonettslås med sikringshylse
- 3 Forlengerrør
- 4 Høytrykksdysse.
- 5 Rotorarm

Forskriftsmessig bruk

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring av terasser, heller og veggflater i ulike materialer, slik som tre, plast, betong, fliser og naturstein. T-Racer må kun brukes til private formål.

Anvendelse

Merk: Ved sugedrift av høytrykksvaskeren bruk ubetinget i tillegg KÄRCHER vannfilter (Bestellingsnr.:4.730-059.0).

Rengjøre gulv

T-Racer festes med forlengelsesrøret til høytrykkspistolen.

→ Figur 2

- 1 Trykk forlengerøret inn i bajonettilkoblingen på høytrykkspistolen, og drei 90° slik at den går i inngrep.
- 2 Skru fast sikringshylsen.

Gjenta denne prosessen også med de to andre tilkoblingene.

Anvisninger for rengjøring

- Utendørs flater skal feies før bruk av T-Racers, for å unngå skader på dysene.
- T-Racer egner seg ikke til skuring eller skrubbing!

Forsiktig!

→ Figur 3

Maskinen må ikke kjøres utover kanter!

Rengjøre veggflater

T-Racer festes direkte til høytrykkspistolen.

- 1 Trykk forlengerør inn i tilkoblingen på høytrykkspistolen, og drei 90° slik at den går i inngrep.
- 2 Skru fast sikringshylsen.

Forsiktig!

→ Figur 4

Hold høytrykkspistolen med begge hender ved rengjøring av veggflater.

Feilretting

Høytrykksvaskeren bygger ikke trykk eller pulserer.

- Demonter høytrykksdyser, kontroller høytrykksdysene for skader, spyl T-Racer med rent vann og monter på igjen høytrykksdysene.

Rengjøre høytrykksdyse

→ Figur 5

- 1 Ta av klammer.
- 2 Trekk ut høytrykksdysen.
- 3 Rengjør høytrykksdysen i rent vann, skift ut om nødvendig.
- 4 Sett inn høytrykksdysen.
- 5 Monter klammeret.

Generelle merknader

Tips

Du kan bruke forlengerrørene med alt KÄRCHER tilbehør.

Vedlikehold

Rengjør apparatet etter bruk med en fuktig klut.

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.

 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning.

Gamle maskiner skal derfor avhendes i egne innsamlingsstasjoner.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Säkerhetsanvisningar

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, fölж anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- *Beakta säkerhetsanvisningarna för din högtryckstvätt.*
- *Aktivera inte handsprutans stråle förrän T-Racer befinner sig på rengöringsytan.*
- *Inga andra personer får befina sig i omedelbar närhet av rengöringshuvudet.*
- *Observera, rekyl! Stå stadigt och håll fast handsprutan med förlängningsrören, eller handtaget, ordentligt.*
- *Stäng av högtryckstvätten efter avslutat rengöringsarbete. Vid arbeten på T-Racer ska denna också skiljas från handsprutan.*
- *Maximal vattentemperatur 60 °C (beakta anvisningarna för högtryckstvätten).*

Symboler på aggregatet



Fara!

Greppa inte under kanten på T-Racer när arbete pågår!

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

→ **Se sida 2, Bild 1**

- 1 Hölje
- 2 Bajonettfattning med säkringshylsa
- 3 Stålör
- 4 Högtrycksmunstycke
- 5 Rotorarm

Ändamålsenlig användning

T-Racer är perfekt för rengöring av golv- och väggytor i olika ytskikt, som trä, plast, betong, plattor och natursten. T-Racer är endast avsedd för användning i privathushåll.

Användning

Anvisning: När högtryckstvätten arbetar i sugmodus måste ovillkorligen KÄRCHER-vattenfilter (beställnr. 4.730-059.0) användas.

Rengöring av golvytor

Fäst T-Racer med förlängningsrören på handsprutan.

→ Bild 2

- 1 Tryck in förlängningsrör i bajonettfattningen på handsprutan och vrid sedan 90°, tills röret hakar fast.
- 2 Drag fast säkringshylsan.

Upprepa detta arbetssteg vid de andra anslutningarna.

Hänvisningar för rengöring

- Fria ytter ska sopas innan T-Racer används; detta för att förhindra skador på munstyckena.
- *T-Racern är inte lämplig till polering eller skrubbing!*

Varning

→ Bild 3

Kör inte över fristående hörn!

Rengöring av väggytor

Fäst T-Racer direkt på handsprutan.

- 1 Tryck in den bajonettfattningen som finns på T-Racer i fästet på handsprutan, vrid sedan 90° tills den hakar fast.
- 2 Drag fast säkringshylsan.

Varning

→ Bild 4

Håll alltid handsprutan med båda händerna vid rengöring av väggar.

Åtgärder vid störningar

Högtryckstvätten bygger inte upp tryck eller pulserar.

- Demontera högtrycksmunstycken, kontrollera om de är skadade, skölj igenom T-Racer med rent vatten och montera därefter munstycken igen.

Rengör högtrycksmunstycke

→ Bild 5

- 1 Tag av klämma.
- 2 Drag ut högtrycksmunstycke.
- 3 Rengör högtrycksmunstycke i rent vatten, byt ut vid behov.
- 4 Sätt i högtrycksmunstycke.
- 5 Montera klämma.

Allmänna anvisningar

Tips

Förlängningsrören kan användas tillsammans med alla Kärcher tillbehör.

Underhåll

Rengör aggregatet med fuktig trasa efter användning.

Miljöskydd

 Emballagematerialen kan återvinnas.
 Kasta inte emballaget i hushållssporna utan för dem till återvinning.

 Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Turvaohjeet

-  Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.
- *Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.*
 - *Käynnistä korkeapainesuihku korkeapainepistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on puhdistettavalla pinnalla.*
 - *Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä.*
 - *Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvallisesta asennosta ja pidä painepistoolista ja jatkoputkesta taikka sitten T-Racer:iin käsikahvasta tukevasti kiinni.*
 - *Sammuta korkeapainepesuri, kun puhdistustyö on tehty. Jos teet jotain T-Racer:ille, irrota se lisäksi korkeapainepistoolista.*
 - *Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomioidi korkeapainepesurin ohjeet).*

Laitteessa olevat symbolit



Vaara!

Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen reunan alle!

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäläikkeeseen.

→ **katsosivu 2, kuva 1**

- 1 Kotelo
- 2 Pikaliitin varmistinhylsyllä
- 3 Jatkoputki
- 4 Korkeapainesuutin
- 5 Roottorivarsi

Käyttötarkoitus

T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia pintamateriaaleja, kuten puu, muovi, betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoastaan yksityiskäytössä.

Käyttö

Huomautus: Käytä imukäytössä korkeapainepesurin imupuolella ehdottomasti KÄRCHER-veisisuodatinta (tilaus-nro: 4.730-097.0).

Lattiapintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapainepistooliin.

→ **Kuva 2**

- 1 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin pikaliittimeen, kierrä sitten putkea 90° kunnes se lukittuu.
- 2 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan. Toista nämä toimenpiteet myös kahdessa muussa liitoskohdassa.

Puhdistusohjeita

- Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-Racer:iin käyttöä, suuttimien vaurioitumisen välttämiseksi.
- *T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä harjaamiseen!*

Varo

→ **Kuva 3**

Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!

Seinäpintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapainepistooliin.

- 1 Paina T-Racer:iin pikaliitin korkeapainepistoolin pikaliitintääni, kierrä sitten sitä 90°, kunnes se lukittuu.
- 2 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.

Varo

→ **Kuva 4**

Kun puhdistat seinäpintoja, pidä aina molemmilla käsin kiinni korkeapainepistoolista.

Häiriöapu

Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai paine sykkii.

- Poista korkeapainesuuttimet laitteesta, tarkasta korkeapainesuuttimien mahdolliset vauriot, huuhtele T-Racer puhtaalla vedellä ja asenna sen jälkeen korkeapainesuuttimet takaisin paikoilleen.

Korkeapainesuuttimen puhdistus

→ Kuva 5

- 1 Poista pinne.
- 2 Vedä korkeapainesuutin ulos.
- 3 Huuhtele korkeapainesuutin puhtaalla vedellä, vaihda tarvittaessa uuteen.
- 4 Korkeapainesuuttimen asetus paikalleen
- 5 Asenna pinne.

Yleisiä ohjeita

Vinkki

Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-li-sävarusteiden kanssa.

Hoito

Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rie-vulla.

Ympäristönsuojelu

 Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-viä. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

 Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavii keräily-laitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoiteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta. Takuuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-myjään tai lähipään valtuutettuun huoltoon.

Υποδείξεις ασφαλείας

  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- **Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.**
- **Ενεργοποιήστε τη δέσμη υψηλής πίεσης μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται στην επιφάνεια καθαρισμού.**
- **Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων κοντά στην περιοχή της κεφαλής καθαρισμού.**
- **Προσοχή, ανάκρουση! Φροντίστε για την ασφαλή θέση της συσκευής και κρατάτε σφικτά το πιστολέτο υψηλής πίεσης από τον σωλήνα προέκτασης και/ή τη χειρολαβή.**
- **Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης. Κατά την εργασία με το T-Racer, αποσυνδέστε τον επιπροσθέτως από το πιστολέτο υψηλής πίεσης.**
- **Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60 °C (πηρήστε τις υποδείξεις του καθαριστικού υψηλής πίεσης).**

Σύμβολα στη συσκευή



Κίνδυνος!

Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε στο χέιλος του T-Racer!

Περιγραφή συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή γιαβλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορίσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

➔ Βλ. σελίδα 2, εικόνα 1

- 1 Περίβλημα
- 2 Σύνδεση μπαγιονέτ με περίβλημα ασφαλείας
- 3 Σωλήνας προέκτασης
- 4 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- 5 Βραχίονας ρότορα

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Το T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, μπετόν, πλακίδια και φυσική πέτρα. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για το νοικοκυρίο.

Χρήση

Υπόδειξη: Κατά τη λειτουργία αναρρόφησης της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, χρησιμοποιείτε πάντα επιπροσθέτως το φίλτρο νερού της KAERCHER (κωδ. παραγγελίας: 4.730-059.0).

Καθαρισμός δαπέδων

Στερεώστε το T-Racer με το σωλήνα προέκτασης στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

➔ Εικόνα 2

- 1 Πιέστε το σωλήνα προέκτασης μέσα στη σύνδεση μπαγιονέτ του πιστολέτου υψηλής πίεσης και περιστρέψτε τον κατά 90o, ώσπου να κλειδώσει.
- 2 Σφίξτε καλά το περίβλημα ασφαλείας. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και με τις άλλες συνδέσεις.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό

- Σκουπίζετε τις ελεύθερες επιφάνειες πριν τη χρήση του T-Racers, ώστε να αποφύγετε τις φθορές στα ακροφύσια.
- **To T-Racer δεν ενδείκνυται για λείανση ή τρίψιμο!**

Προσοχή

➔ Εικόνα 3

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες!

Καθαρισμός τοίχων

Στερεώστε το T-Racer απευθείας στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

- Πλέστε τη σύνδεση μπαγιονέτ του T-Racer στη σύνδεση του πιστολέτου υψηλής πίεσης και στρίψτε την κατά 90ο, ώστου να κλειδώσει.
- Σφίξτε καλά το περίβλημα ασφαλείας.

Προσοχή

→ Εικόνα 4

Κατά τον καθαρισμό των τοίχων, κρατάτε πάντα το πιστολέτο υψηλής πίεσης και με τα δύο χέρια.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονήσεις.

- Αποσυναρμολογήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης, ελέγχτε τα ακροφύσια για φθορές, ξεπλύνετε το T-Racer με καθαρό νερό και συναρμολογήστε ξανά τα ακροφύσια.

Καθαρισμός του ακροφυσίου υψηλής πίεσης

→ Εικόνα 5

- Αφαιρέστε τον σφικτήρα.
- Τραβήξτε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με καθαρό, τρεχούμενο νερό και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.
- Hochdruckdose einsetzen.
- Συναρμολογήστε τον σφικτήρα.

Γενικές υποδείξεις

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σωλήνες προέκτασης με όλα τα εξαρτήματα της KAERCHER.

Φροντίδα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση μόνον με ένα ελαφρά νοισμένο πανί.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KARCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Güvenlik uyarıları

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- **Yüksek basınçlı temizleyicinizin güvenlik uyarılarını dikkate alın.**
- **Yüksek basınç tabancasındaki yüksek basınçlı püskürtmeyi, sadece T-Racer temizlenecek yüzeydeyken devreye sokun.**
- **Temizleme kafasının yakınında hiç kimse bulunmamalıdır.**
- **Dikkat! Geri tepme! Cihazın güvenilir şekilde durmasını sağlayın ve uzatma borusu ya da tutamakla birlikte yüksek basınç tabancasını sabit tutun.**
- **Temizleme modunu kapatırken yüksek basınçlı temizleyici de kapatın. T-Racer'daki çalışmalar sırasında T-Racer'i ek olarak yüksek basınç tabancasından ayırm.**
- **Maksimum su sıcaklığı 60 °C (yüksek basınçlı temizleyicinizin uyarılarına dikkat edin).**

Cihazdaki semboller



Tehlike!

Çalışma sırasında T-Racer'ı kenarının altından tutmayın!

Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ Bkz. Sayfa 2, Şekil 1

- 1 Muhabfaza
- 2 Emniyet kovanlı bayonet bağlantısı
- 3 Uzatma borusu
- 4 Yüksek basınç memesi
- 5 Rotor kolu

Kurallara uygun kullanım

T-Racer ile ahşap, plastik, beton, fayans ve doğal taş zemin ve duvar yüzeylerini temizlemeye uygundur. T-Racer'i sadece özel ev işlerinde kullanın.

Kullanım

Uyarı: Yüksek basınçlı temizleyicinin vakum modunda, ek olarak mutlaka KÄRCHER su filtresini (Sipariş No. 4.730-059.0) kullanın.

Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı uzatma borusu ile yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

→ Şekil 2

- 1 Uzatma borusunu yüksek basınç tabancasının bayonet bağlantısına bastırın ve kilitlenene kadar 90° döndürün.
- 2 Emniyet kovanını sıkın.
Bu işlemi diğer bağlantınlarda da tekrarlayın.

Temizlik uyarıları

- Memelerin zarar görmesini önlemek için, T-Racer'ı kullanmadan önce açıktaki yüzeyleri süpürün.
- **T-Racer ovalamak ya da fırçalamak için uygun değildir!**

Dikkat

→ Şekil 3

Açıktaki köşelerde sürmeyin!

Duvar yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı direkt olarak yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

- 1 T-Racer'in bayonet bağlantısını yüksek basınç tabancasının bağlantısına bastırın, daha sonra, kilitlenene kadar 90° döndürün.
- 2 Emniyet kovanını sıkın.

Dikkat

→ Şekil 4

Duvar yüzeylerini temizlerken yüksek basınç tabancasını her zaman iki elinizle tutun.

Arızalarda yardım

Yüksek basınçlı temizleyici basınç oluşturmuyor ya da titriyor.

→ Yüksek basınç memelerini sökünen, yüksek basınç memelerine hasar kontrolü yapın, T-Racer'ı temiz suyla yıkayın ve daha sonra yüksek basınç memelerini tekrar takın.

Yüksek basınç memesinin temizlenmesi

→ **Sekil 5**

- 1 Mandalı çıkartın.
- 2 Yüksek basınç memesini dışarı çekin.
- 3 Yüksek basınç memesini temiz suda yıkayın, gerekirse değiştirin.
- 4 Yüksek basınç memesini yerleştirin.
- 5 Mandalı takın.

Genel bilgiler

Öneri

Uzatma borularını tüm Kärcher aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz.

Temizlik

Kullandıktan sonra cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüşüm türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gönderin.

 Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işleme tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Указания по технике безопасности



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Соблюдайте все правила пользования, указанные в инструкции.
- Высоконапорную струю можно подавать только после того, как T-Racer был поставлен на очищаемую поверхность.
- Не допускается нахождение посторонних лиц возле чистящего головного узла.
- Внимание отдача! По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать пистолет-распылитель за удлинительную трубкой или рукоятку.
- Выключайте моющий аппарат по окончании уборки. Отсоедините T-Racer от высоконапорного пистолета во время работы.
- Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации высоконапорного моющего аппарата).

Символы на приборе



Опасность!

Во время работы не притрагивайтесь к краю прибора и не протягивайте руку под прибор.

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ См. стр. 2, рисунок 1

- 1 корпус
- 2 Штыковое соединение с предохранительной втулкой
- 3 Удлинительная трубка
- 4 Форсунка высокого давления
- 5 Ручка ротора

Использование по назначению

T-Racer особо подходит для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, пластмасса, бетон, плитка и камень. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

Использование

Указание: В режиме всасывания обязательно используйте водяной фильтр фирмы KAERCHER (заказ №:4.730-059.0).

Очистить поверхность пола

Закрепить T-Racer с удлинительными трубками на высоконапорном пистолете.

→ Рисунок 2

- 1 Плавно прижмите удлинительную трубку к штыковому соединению высоконапорного пистолета и поверните на 90°, чтобы зафиксировать ее.
- 2 Затяните предохранительную втулку. Повторите эти действия в других соединениях.

Указание к очистке

- Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо подмети.
- T-Racer не предназначен для чистки без жидкости или чистки структурных поверхностей!

Внимание!

→ Рисунок 3

Не направлять в пустые углы!

Очистить стены

Закрепить T-Racer на высоконапорном пистолете.

- 1 Плавно прижмите штыковое соединение аппарата к соединительному гнезду на высоконапорном пистолете и поверните на 90°, чтобы его закрепить.
- 2 Затяните предохранительную втулку.

Внимание!

→ Рисунок 4

При мойке стен прибор T-Racer следует всегда держать обеими руками.

Помощь в случае неполадок

Высоконапорный моющий аппарат не набирает давление или пульсирует.

- Снять форсунки, проверить их на повреждение, промыть чистой водой устройство для чистки поверхностей, после чего снова установить форсунки.

Очистка форсунки высокого давления

→ Рисунок 5

- 1 Снять скобу.
- 2 Вытянуть форсунку.
- 3 Промыть форсунку высокого давления чистой водой и, при необходимости, заменить.
- 4 Установить форсунку.
- 5 Установить скобу.

Общие указания

Совет

Удлинительные трубы можно использовать с любыми аксессуарами KARCHER.

Уход

После применения протирайте прибор влажной тряпкой.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KARCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Biztonsági utasítások

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- **Tartsa be a nagynyomású tisztító biztonsági utasításait.**
- **A nagynyomású sugarát csak akkor kapcsolja be, ha a T-Racer-t a tisztítandó felületre helyezte.**
- **A tisztítófej közvetlen közelében a kezelőn kívül ne tartózkodjon senki más.**
- **Vigyázat, az eszköz hátralökhet! Biztos pozíciót kell felvenni és a nagynyomású pisztolyt a toldalékcsővel ill. markolattal erősen kell tartani.**
- **A tisztítás befejezésekor a nagynyomású tisztítót ki kell kapcsolni. A T-Racer-en történő munka esetén továbbá válassza le a nagynyomású pisztolyról.**
- **A maximális vízhőmérséklet 60 °C (tartsák be a nagynyomású tisztítóhoz kapott utasításokat).**

Szimbólumok a készüléken



Veszély!

Az üzemeltetés során ne nyúljon a T-Racer pereme alá!

Készülék leírása

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sérтetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

→ Lásd a 2. oldalon, ábra 1

- 1 Ház
- 2 Bajonett csatlakozás biztosítóhüvellyel
- 3 Toldalékcső
- 4 Nagynyomású szórófej
- 5 Forgókar

Rendeltetésszerű használat

A T-Racer kiválóan alkalmas különböző, például fából, műanyagból, betonból, csempéből és terméskőből készült padló- és falfelület tisztítására. A T-Racer-t kizárolag magáncélra szabad használni a háztartásban.

Alkalmazás

Megjegyzés: A nagynyomású tisztító szívó üzeme esetén feltétlenül alkalmazni kell a KÄRCHER vízsűrőt (megrend. szám: 4.730-059.0).

Padlófelület tisztítása

A T-Racer-t a hosszabbító csővel a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

→ Ábra 2

- 1 A toldalékcsővet a nagynyomású pisztoly bajonett csatlakozójába benyomni és ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.
- 2 A biztosítóhüvelyt meghúzni. Ismételje meg ezt a folyamatot a többi csatlakozóval is.

Általános megjegyzések

- Szabad felületeket a T-Racer használata előtt fel kell seperni, hogy elkerülje a fúvókák sérülését.
- A T-Racer nem alkalmas súrolásra vagy dörzsölésre!

Vigyázat

→ Ábra 3

A kiálló sarkokat el kell kerülni!

Falfelületek tisztítása

A T-Racer-t közvetlenül a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

- 1 A T-Racer bajonett csatlakozását a nagynyomású pisztoly csatlakozójába benyomni, ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.
- 2 A biztosítóhűvelyt meghúzni.

Vigyázat

→ Ábra 4

Falfelületek tisztítása során a nagynyomású pisztolyt mindig két kézzel tartsa.

Segítség üzemzavar esetén

A készülék nem termel nyomást vagy lüktet.

- Szerelje ki a nagynyomású fúvókákat, ellenőrizze hogy a nagynyomású fúvókák nem sérültek-e, öblítse át a T-Racer-t tiszta vízzel, és ezután ismét szerelje be a nagynyomású fúvókákat.

Nagynyomású fúvóka tisztítása

→ Ábra 5

- 1 A kapcsot el kell távolítani.
- 2 A nagynyomású fúvókát kihúzni.
- 3 A nagynyomású fúvókát tiszta víz alatt leírtisztítani, amennyiben szükséges kicsérálni.
- 4 A nagynyomású fúvókát behelyezni.
- 5 A kapcsot beszerelni.

Általános megjegyzések

Tipp

A hosszabbító csövek minden Kärcher tartozékkal használhatók.

Ápolás

Használat után a készüléket nedves ruhával tisztítsa meg.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat

■ tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerrel igénybevételével ártalmatlanítsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Bezpečnostní pokyny

  Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- *Dodržujte bezpečnostní instrukce platné pro vysokotlaký čistič.*
- *Vysokotlaký proud z vysokotlaké pistole vypustěte až tehdy, když jste T-Racer umístili na ploše určené k čištění.*
- *V bezprostřední blízkosti čisticí hlavy se nesmějí zdržovat žádné další osoby.*
- *Pozor na zpětný ráz! Dbejte na to, abyste bezpečně stáli, a pevně uchopte vysokotlakou pistoli s prodlužovací trubkou případně rukojetí.*
- *Po ukončení čisticího provozu vysokotlaký čistič vypněte. Pracujete-li s T-Racercem, je navíc ještě třeba odpojit ho od vysokotlaké pistole.*
- *Maximální teplota vody 60 °C (dbejte prosím pokynů platných pro vysokotlaký čistič).*

Symboly na zařízení



Nebbezpečí!

Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod okraj T-Raceru!

Popis zařízení

Při vybalení zkонтrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

→ Viz strana 2, ilustrace 1

- 1 Plášt'
- 2 Bajonetová přípojka s bezpečnostní objímkou
- 3 Prodlužovací trubka
- 4 Vysokotlaká tryska
- 5 Rameno rotoru

Používání v souladu s určením

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, obkladačky a přírodní kámen. T-Racer používejte výhradně v soukromých domácnostech.

Použití

Upozornění: Při sacím provozu vysokotlakého čističe bezpodmínečně doplňkově používejte vodní filtr Kärcher (objednací č. :4.730-059.0).

Čištění podlahových ploch

T-Racer připevněte na vysokotlakou pistoli prodlužovací trubkou.

→ ilustrace 2

- 1 Prodlužovací trubku zatlačte do bajonetové přípojky vysokotlaké pistole a pak ji otočte o 90°, aby zapadla.
- 2 Dotáhněte bezpečnostní objímku. Tento postup opakujte i u obou dalších spojení.

Pokyny k čištění

- Volné plochy před použitím zařízení T-Racer zamet'te, abyste předešli poškození trysek.
- *T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!*

Pozor

→ ilustrace 3

Nepřejíždějte volně ležící hrany!

Čištění stěn

T-Racer připevněte přímo na vysokotlakou pistoli.

- 1 Bajonetovou přípojku zařízení T-Racer zatlačte do přípojky vysokotlaké pistole a otočte ji o 90°, aby zapadla.
- 2 Dotáhněte bezpečnostní objímku.

Pozor

→ ilustrace 4

Při čištění stěn držte vysokotlakou pistoli vždy oběma rukama.

Pomoc při poruchách

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak ani nepulzuje.

→ Vymontujte vysokotlaké trysky, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny, opláchněte zařízení T-Racer čistou vodou a nakonec namontujte vysokotlaké trysky zase zpátky.

Vyčistěte vysokotlakou trysku

→ ilustrace **5**

- 1 Sejměte svorku.
- 2 Vytáhněte vysokotlakou trysku.
- 3 Vysokotlakou trysku vyčistěte čistou vodou, v případě potřeby vyměňte.
- 4 Nasadte vysokotlakou trysku.
- 5 Svorku namontujte.

Obecná upozornění

Tip

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušenstvím Kärcher.

Péče

Přístroj po použití očistěte vlhkým hadíkem.

Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajte k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud by jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátěte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Varnostni napotki

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- *Upoštevajte varnostna navodila Vašega visokotlačnega čistilnika.*
- *Visokotlačni curek na visokotlačni pištoli sprostite šele, ko se T-Racer nahaja na površini, ki jo čistite.*
- *V neposredni bližini čistilne glave se ne smejo zadrževati druge osebe.*
- *Pozor povratni udarec! Poskrbite za varno stojisko in čvrsto držite visokotlačno pištolo s podaljševalno cevjo oz. ročaj.*
- *Po končanem čiščenju visokotlačni čistilnik izklopite. Pri delu na T-Racer-ju le-tega dodatno odklopite od visokotlačne pištote.*
- *Maksimalna temperatura vode 60 °C (upoštevajte navodila za Vaš visokotlačni čistilnik).*

Simboli na napravi



Nevarnost!

Pri delu ne segajte pod rob T-Racerja!

Opis naprave

Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

→ Glejte stran 2, slika 1

- 1 Ohišje
- 2 Bajonetni priključek z zaščitnim tulcem
- 3 Podaljševalna cev
- 4 Visokotlačna šoba
- 5 Roka rotorja

Namenska uporaba

T-Racer je idealno primeren za čiščenje talnih in stenskih površin z različnimi oblogami kot so les, umetna masa, beton, ploščice in naravni kamen. T-Racer

uporabljajte izključno za privatno gospodinjstvo.

Uporaba

Opozorilo: Pri sesalnem obratovanju visokotlačnega čistilca obvezno dodatno uporabite KÄRCHER-jev vodni filter (Naroč. št.: 4.730-059.0).

Čiščenje talnih površin

T-Racer s podaljševalno cevjo pritrдite na visokotlačno pištolo.

→ Slika 2

- 1 Podaljševalno cev vtisnite v bajonetni priključek visokotlačne pištote in jo potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
- 2 Zaščitni tulec trdno pritegnite.

Ta postopek ponovite tudi pri drugih povezavah.

Opozorila

- Proste površine je potrebno pred uporabo T-Racer-ja pomesti, da se prepreči poškodovanje šob.
- *T-Racer ni prikladen za strganje ali ribanje!*

Pozor

→ Slika 3

Ne vozite čez prostostoječe vogale!

Čiščenje stenskih površin

T-Racer pritrдite neposredno na visokotlačno pištolo.

- 1 Bajonetni priključek T-Racer-ja potisnite v priključek visokotlačne pištote in ga potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
- 2 Zaščitni tulec trdno pritegnite.

Pozor

→ Slika 4

Med čiščenjem stenskih površin držite visokotlačno pištolo vedno z obema rokama.

Pomoč pri motnjah

Visokotlačni čistilnik ne ustvarja tlaka ali pulzira.

- Snemite obe visokotlačni šobi, preverite ali sta poškodovani, izperite T-Racer s čisto vodo in ponovno montirajte visokotlačni šobi.

Čiščenje visokotlačne šobe

→ Slika 5

- 1 Odstranite spojko.
- 2 Visokotlačno šobo izvlecite.
- 3 Visokotlačno šobo očistite pod čisto vodo, če je potrebno, jo zamenjajte.
- 4 Visokotlačno šobo vstavite.
- 5 Montirajte spojko.

Spošna navodila

Nasvet

Podaljšek cevi lahko uporabljate z vsako Kärcher opremo.

Nega

Po uporabi očistite stroj z vlažno krpo.

Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati.

 Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHERjeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Zasady bezpieczeństwa

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- **Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego.**
- **Strumień wysokociśnieniowy pistoletu natryskowego należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy T-Racer znajduje się na czyszczonej powierzchni.**
- **W pobliżu głowicy czyszczącej nie powinny znajdować się żadne inne osoby.**
- **!Uwaga na siłę odrzutu! Należy stanąć w stabilnej pozycji oraz mocno trzymać pistolet natryskowy z rurą przedłużającą wzgl. rękę odrzutową.**
- **Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące. Przy pracach przy T-Racerze należy go dodatkowo oddzielić od wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.**
- **Maksymalna temperatura wody: 60°C (przestrzegać wskazówek eksploatacji wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego).**

Symbol na urządzeniu



Niebezpieczeństwo!

Podczas pracy nie wolno sięgać ręką pod krawędź T-Racera!

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

→ Patrz strona 2, rysunek 1

- 1 Obudowa
- 2 Złącze bagnetowe z nasadką zabezpieczającą

- 3 Rura przedłużająca
- 4 Dysza wysokociśnieniowa
- 5 Ramię wirnika

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o różnych rodzajach powierzchni, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, beton, płytki ceramiczne i kamień. T-Racer przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

Zastosowanie

Wskazówka: Przy trybie ssania wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego koniecznie należy dodatkowo używać filtr do wody Kärcher (nr zamówienia: 4.730-059.0).

Czyszczenie podłóg

Zamocować T-Racer wraz z rurą przedłużającą do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

→ Rysunek 2

- 1 Rurę przedłużającą włożyć w zamocowanie bagnetowe pistoletu natryskowego i przekręcić o 90°, aż zaskoczy.
- 2 Mocno dokręcić nasadkę zabezpieczającą.

Powtórzyć tę czynność również przy pozostałych połączeniach.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Zamieść wolne powierzchnie przed użyciem T-Racera, aby uniknąć uszkodzenia dysz.
- **T-Racer nie jest przystosowany do szorowania powierzchni!**

Uwaga

→ Rysunek 3

Nie prowadzić przystawki po krawędziach!

Czyszczenie ścian

Zamocować T-Racer bezpośrednio do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

- 1 Zamocowanie bagnetowe T-Racera docisnąć do przyłącza wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego, a potem przekręcić o 90°, aż zaskoczy.
- 2 Mocno dokręcić nasadkę zabezpieczającą.

Uwaga

→ Rysunek 4

Przy czyszczeniu ścian zawsze trzymać wysokociśnieniowy pistolet natryskowy obiema rękoma.

Usuwanie usterek

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie wytwarza ciśnienia.

- Wymontować dysze wysokociśnieniowe, sprawdzić je pod względem uszkodzeń, przepłukać T-Racer czystą wodą, a potem ponownie zamontować dysze wysokociśnieniowe.

Czyszczenie dyszy wysokociśnieniowej

→ Rysunek 5

- 1 Otworzyć zacisk.
- 2 Wyjąć dyszę wysokociśnieniową.
- 3 Wyczyścić dyszę wysokociśnieniową przy użyciu czystej wody i w razie konieczności ją wymienić.
- 4 Włożyć dyszę wysokociśnieniową.
- 5 Zamknąć zacisk.

Instrukcje ogólne

Wskazówka

Rurę przedłużającą można używać z każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Pielęgnacja

Po użytkowaniu oczyścić urządzenie wilgotną szmatką.

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu.

Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Măsuri de siguranță

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.
- Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.
- Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.
- Atenție recul ! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul cu țeava de prelungire respectiv mânerul.
- Oprită aparatul la terminarea procesului de curățare. Suplimentar, demontați pistolul sub presiune la efectuarea lucrărilor la aparatul T-Racer.
- Temperatura maximă a apei 60 °C (respectați instrucțiunile aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune).

Simboluri pe aparat



Pericol!

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

➔ Vezi figura 1 de la pagina 2

- 1 Carcasă
- 2 Racord tip baionetă cu bucșă de siguranță.
- 3 Țeavă prelungitoare
- 4 Duză de înaltă presiune
- 5 Brațul rotorului

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafețe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv pentru uzul casnic.

Domenii de utilizare

Indicație: La funcționarea în aspirație a curățătorului sub presiune, obligatoriu folosiți suplimentar filtrul de apă Kärcher (Nr. articol 4.730-059.0).

Curățarea suprafetelor de pardoseală

Fixați aparatul T-Racer și țeava de prelungire la pistolul sub presiune.

➔ Figura 2

- 1 Împingeți țeava de prelungire în racordul tip baionetă al pistolului sub presiune, apoi roțiți cu 90°, până când se blochează.
- 2 Fixați bucșa de siguranță prin răsucire. Repetați acest procedeu și pentru celealte îmbinări.

Indicații

- Măturați suprafețele libere înaintea utilizării aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.
- Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruirii sau șlefuirii!

Atenție

➔ Figura 3

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

Curățarea pereților

Fixați aparatul T-Racer direct la pistolul sub presiune.

- 1 Împingeți raccordul tip baionetă al aparatului T-Racer în raccordul pistolului sub presiune, apoi rotați cu 90°, până când se blochează.
- 2 Fixați bușca de siguranță prin răsucire.

Atenție

- Figura 4

La curățarea pereților țineți întotdeauna pistolul sub presiune cu ambele mâini.

Remedierea defectiunilor

Aparatul nu pulsează și nu creează presiune.

- Demontați dezele de înaltă presiune, verificați dacă prezintă defectiuni, spălați tot aparatul T-Racer cu apă curată, după care montați la loc duzele de înaltă presiune.

Curățarea duzei de înaltă presiune

- Figura 5

- 1 Îndepărtați clema.
- 2 Scoateți duza de înaltă presiune.
- 3 Curățați duza de înaltă presiune sub apă curată, dacă este nevoie, înlocuiți-o.
- 4 Introduceți la loc duza de înaltă presiune.
- 5 Montați clema.

Observații generale

Indiciu

Puteți folosi țevile prelungitoare cu orice accesoriu Kärcher.

Îngrijirea

După utilizare, curățați aparatul cu o cărpă umedă.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecțiuni de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Bezpečnostné pokyny

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- *Rešpektujte bezpečnostné pokyny k väšmu vysokotlakovému čističu.*
- *Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištole zapnite až vtedy, keď sa T-Racer nachádza na čistenej ploche.*
- *V bezprostrednej blízkosti čistiacej hlavy sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby.*
- *Pozor, nebezpečenstvo spätného nárazu! Dabajte na pevný postoj a vysokotlakovú pištol s predĺžovacou trubicou príp. držiak pevne držte.*
- *Po ukončení čistiacej prevádzky vysokotlakový čistič vypnite. Počas práce na T-Racer tento dodatočne odpojte od vysokotlakovej pištole.*
- *Maximálna teplota vody 60 °C (rešpektujte pokyny pre vysokotlakový čistič).*

Symboly na prístroji



Nebezpečenstvo!

Počas prevádzky nesiahajte rukou pod okraj T-Racer!

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechyba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznamte predajcovi.

→ Vid' strana 2, obrázok 1

- 1 Skriňa
- 2 Bajonetová prípojka s pojistnou objímkou
- 3 Predĺžovacia trubica
- 4 Vysokotlaká tryska
- 5 Rameno rotora

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podlôh a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo, plast, betón, dlažba a prírodný kameň. T-Racer používajte výhradne v domácnosti.

Použitie

Upozornenie: Počas režimu vysávania pomocou vysokotlakového čističa bezpodmienečne dodatočne použíte vodný filter Kärcher (objednávacie číslo: 4.730-059.0).

Čistenie podlahy

Na vysokotlakovú pištoľ pomocou predĺžovacej trubice pripojte T-Racer.

→ Obrázok 2

- 1 Zatlačte predĺžovaciu trubicu do bajonetovej prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaskočila.
- 2 Pevne dotiahnite pojistnú objímku. Tento postup opakujte aj u oboch ostatných spojení.

Pokyny

- Pred použitím T-Racer voľné plochy pozametajte, aby nedošlo k poškodeniu trysiek.
- *T-Racer nie je vhodný na drhnutie podlahy!*

Pozor

→ Obrázok 3

Neprehádzajte zariadením po hranách!

Čistenie povrchov stien

Priamo na vysokotlakovú pištoľ pripojte T-Racer.

- 1 Zatlačte bajonetovú prípojku T-Racer do prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaskočila.
- 2 Pevne dotiahnite pojistnú objímku.

Pozor

→ Obrázok 4

Pri čistení plôch stien stále držte vysokotlakovú pištoľ oboma rukami.

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje.

- Vysokotlakové trysky demontujte, skontrolujte vysokotlakové trysky, či nie sú poškodené. T-Racer prepláchnite čistou vodou a opäť namontujte vysokotlakové trysky.

Cistenie vysokotlakovej trysky

→ Obrázok **5**

- 1 Vyberte sponu.
- 2 Vytiahnite vysokotlakovú trysku.
- 3 Vysokotlakovú trysku vyčistite v čistej vode. V prípade potreby vymenite.
- 4 Vysokotlakovú trysku nasadte.
- 5 Zasuňte späť sponu.

Všeobecné pokyny

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Ošetrovanie

Po použití zariadenie vyčistite vlhkou handrou.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obalové materiály láskavo

nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Sigurnosni naputci

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih naputaka Vašeg visokotlačnog čistača.
- Visokotlačni mlaz pustite iz ručne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.
- U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smiju se nalaziti druge osobe.
- Oprez, povratni udarac! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokotlačnu ručnu prskalicu s produžnom cijevi odnosno rukohvat.
- Po završetku rada isključite visokotlačni čistač. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga također i od ručne prskalice.
- Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavate naputaka proizvođača visokotlačnog čistača).

Simboli na uređaju



Opasnost!

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racer!

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se обратите svome prodavaču.

→ Pogledajte stranicu 2, slika 1

- 1 kućište
- 2 Bajunetski priključak sa sigurnosnom čahurom
- 3 Produžna cijev
- 4 Visokotlačna mlaznica
- 5 Krak rotora

Namjensko korištenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su drvo, umjetni materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer je podesan isključivo za kućansku uporabu.

Primjena

Napomena: Kada visokotlačni čistač koristite za usisavanje obvezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžne cijevi na visokotlačnu prskalicu.

→ Slika 2

- 1 Produžnu cijev utisnite u bajunetski priključak visokotlačne prskalice te ju zakrenite za 90° da dosjedne.
- 2 Zategnite sigurnosnu čahuru. Ovaj postupak ponovite i kod drugih spojeva.

Napomene

- Prije korištenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprječili oštećenja mlaznica.
- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!

Oprez

→ Slika 3

Ne prelazite preko slobodnih kutova!

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite izravno na visokotlačnu prskalicu.

- 1 Bajunetski priključak T-Racera utisnite u priključak visokotlačne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da dosjedne.
- 2 Zategnite sigurnosnu čahuru.

Oprez

→ Slika 4

Pri čišćenju zidnih površina visokotlačnu prskalicu treba uvijek držati objema rukama.

Otklanjanje smetnji

Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira.

- Skinite visokotlačne mlaznice, provjerite jesu li oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokotlačne mlaznice.

Čišćenje visokotlačne mlaznice

→ Slika 5

- 1 Uklonite stezaljku.
- 2 Izvucite visokotlačnu mlaznicu.
- 3 Operite mlaznicu u čistoj vodi ili je po potrebi zamjenite.
- 4 Umetnute visokotlačnu mlaznicu.
- 5 Montirajte stezaljku.

Opće napomene

Savjet

Produžne cijevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Njega

Prebrišite uređaj nakon korištenja vlažnom krpom.

Zaštita okoliša

 Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHERove pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Sigurnosne napomene

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za slijedećeg vlasnika.

- *Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.*
- *Mlaz pod visokim pritiskom pustite iz ručne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.*
- *U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smeju da se nalaze druge osobe.*
- *Oprez, povratni udarac! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokopritisnu ručnu prskalicu sa produžnom cevi odnosno ručku.*
- *Po završetku rada isključite visokopritisni uređaj za čišćenje. Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga uz to i od ručne prskalice.*
- *Maksimalna temperatura vode 60°C (pridržavate uputstava proizvođača visokopritisnog uređaja za čišćenje).*

Simboli na uređaju



Opasnost!

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racer!

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

→ **Vidi stranu 2, slika 1**

- 1 kućište
- 2 Bajonetni priključak sa sigurnosnom čaurom
- 3 Produžna cev
- 4 Visokopritisna mlaznica
- 5 Krak rotora

Namensko korišćenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina sa raznim oblogama kao što su drvo, veštački materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer upotrebljavajte isključivo u privatnom domaćinstvu.

Primena

Napomena: Kada visokopritisni uređaj za čišćenje koristite za usisavanje obavezno montirajte i Kärcherov filter za vodu (kataloški br. 4.730-059.0).

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžne cevi na visokopritisnu prskalicu.

→ **Slika 2**

- 1 Produžnu cev utisnite u bajonetni priključak visokopritisne prskalice pa je okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 2 Zategnjite sigurnosnu čauru.
Ovaj postupak ponovite i kod drugih spojeva.

Napomene

- Pre korišćenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprečili oštećenja mlaznica.
- *T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!*

Oprez

→ **Slika 3**

Ne prelazite preko slobodnih uglova!

Čišćenje zidnih površina

T-Racer pričvrstite direktno na visokopritisnu prskalicu.

- 1 Bajonetni priključak T-Racera utisnite u priključak visokopritisne prskalice pa ga okrenite za 90° tako da se uglavi.
- 2 Zategnjite sigurnosnu čauru.

Oprez

→ **Slika 4**

Pri čišćenju zidnih površina visokopritisnu prskalicu treba uvek držati obema rukama.

Otklanjanje smetnji

Visokopritisni uređaj za čišćenje ne uspostavlja pritisak ili pulsira.

➔ Skinite visokopritisne mlaznice, proverite ih da nisu oštećene, isperite T-Racer čistom vodom i potom ponovo ugradite visokopritisne mlaznice.

Čišćenje visokopritisne mlaznice

➔ Slika 5

- 1 Odstranite stezaljku.
- 2 Izvucite visokopritisnu mlaznicu.
- 3 Operite je u čistoj vodi ili je eventualno zamenite novom.
- 4 Umetnite visokopritisnu mlaznicu.
- 5 Montirajte stezaljku.

Opšte napomene

Savet

Produžne cevi možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Nega

Prebrišite uređaj nakon korišćenja vlažnom krpm.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža se može ponovo preraditi.
 Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Указания за безопасност

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за покъсно използване или за следващия притежател.

- Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия уред за почистване с високо налягане.
- Задействайте струята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане едва тогава, когато Т-очистващата глава се намира над повърхността за почистване.
- В непосредствена близост до почистващата глава не трябва да се намират други лица.
- Внимание, откат! Осигурете си стабилно положение и дръжте здраво пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръба респ. дръжката.
- При приключване на режим почистване изключете уреда за почистване под високо налягане. При работа по Т-очистващата глава допълнително го отделете от пистолета за работа под високо налягане.
- Максимална температура на водата 60 °C (спазвайте указанията на Вашия уред за почистване под високо налягане).

Символи на уреда



Опасност!

При работа да не се бърка под ръба на Т-очистващата глава!

Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

→ Вижте стр. 2, Фигура 1

- 1 Корпус
- 2 Байонетно присъединяване с предпазна гилза
- 3 Тръба за удължаване
- 4 Дюза високо налягане
- 5 Рамо на ротора

Употреба по предназначение

Т-очистващата глава е идеална за почистване на различни подови и стени повърхности от различни материали като дърво, пластмаса, бетон, плочки и естествен камък. Използвайте машината Т-очистващата глава само в личното си домакинство.

Употреба

Указание: При режим на всмукване на уреда за почистване с високо налягане непременно използвайте допълнително воден филтър № за поръчка 4.730-059.0).

Почистване на подови повърхности

Закрепете Т-очистващата глава с удължителните тръби на пистолета за работа под високо налягане.

→ Фигура 2

- 1 Притиснете удължителните тръби в байонетното присъединяване на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.
- 2 Затегнете предпазната гилза.

Тази процедура да се повтори и на другите съединения.

Указания

- Свободните площи да се изметат преди използване на Т-очистващата глава, за да се избегне увреждане на дюзите.
- Т-очистващата глава не е подходяща за търкане или стържене!

Внимание

→ Фигура 3

Не минавайте над стоящи свободно ъгли!

Почистване на стени

Закрепете Т-почистващата глава директно към пистолета за работа под високо налягане.

- 1 Пritisнете байонетното присъединяване на Т-почистващата глава в извода на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.
- 2 Затегнете предпазната гилза.

Внимание

→ Фигура 4

Дръжте пистолета за работа под високо налягане при почистване на стени винаги с две ръце.

Помощ при неизправности

Уредът за почистване с високо налягане не създава налягане или пулсира.

- Демонтирайте дюзи високо налягане, проверете ги за увреждания, изплакте Т-почистващата глава с чиста вода и накрая отново монтирайте дюзи високо налягане.

Почистване на дюзата за високо налягане

→ Фигура 5

- 1 Свалете скобата.
- 2 Извадете дюзата за високо налягане.
- 3 Почистете дюзата за високо налягане с чиста вода, ако е необходимо, я сменете.
- 4 Поставете дюзата за високо налягане.
- 5 Монтирайте скобата.

Общи указания

Съвет

Удължителните тръби можете да използвате с всички принадлежности на KAERCHER.

Поддръжка

След употреба почистете уреда с влажен парцал.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.

 Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KARCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

Ohutusalased märkused

  Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- **Järgige oma kögröhu-puhastusseadme ohutusviiteid.**
- **Lülitage körgsurvejuga pesupüstolis alles siis sisse, kui T-Racer on puhastataval pinnal.**
- **Puhastuspea vahetus läheduses ei tohi viibida teisi isikuid.**
- **Ettevaalust, tagasilöök! Seista kindlalt ja hoida tugevasti kinni pesupüstolist ning pikendustorust või vastavalt käepidemest.**
- **Puhastamist lõpetades lülitage körgsurvepesur välja. T-Racer'i juures töid tehes lahutage see täiendavalt ka pesupüstolist.**
- **Vee maksimaalne temperatuur on 60 °C (järgige oma kögröhu-puhastusseadme juhendeid).**

Seadmel olevad sümbolid



Oht!

Ärge sirutage töötamise käigus kätt T-Raceri ääre alla!

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

→ **Vt lehekülg 2, joonis 1**

- 1 Korpus
- 2 Kinnitushülsiga bjonettlukk
- 3 pikendustoru
- 4 Körgsurveotsik
- 5 Rootori haar

Sihipärane kasutamine

T-Racer sobib ideaalselt erineva pinnaga põrranda- ja seinapindade puhastamises, nt puit, plastmass, betoon, kiviplaadid ja looduslik kivi. Kasutage T-Racer'i ainult eramajapidamises.

Kasutamine

Märkus: Kui körgsurvepesur imemisrežiimil töötab, tuleb kindlasti kasutada täiendavalt KÄRCHERi veefiltrit (tellinissnr: 4.730-059.0).

Põrandapindade puhsatamine

Kinnitage T-Racer pikendustoruga pesupüstoli külge.

→ **Joonis 2**

- 1 Suruge pikendustoru v pesupüstoli bjonettühendusse ja keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
- 2 Keerake kinnitushüls kinni. Korra seda protsessi ka teiste ühenduste puhul.

Märkused

- Pühkige vabad pinnad enne T-Raceri kasutamist puhtaks, et vältida otsikute vigastamist.
- **T-Racer ei sobi nühkimiseks või küürimiseks!**

Ettevaatust

→ **Joonis 3**

Ärge liikuge seadmega üle lahtiste nurkade!

Seinapindade puhastamine

Kinnitage T-Racer vahetult pesupüstoli külge.

- 1 Suruge T-Raceri bjonettühendus pesupüstoli ühendusse, keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
- 2 Keerake kinnitushüls kinni.

Ettevaatust

→ **Joonis 4**

Seinapindu puhastades hoidke pesupüstolit alati mölema käega.

Abi häirete korral

Kõrgsurvepesurisse ei tekki röhku või seade pulseerib.

- Eemaldage kõrgsurveotsikud, kontrollige kõrgsurveotikuid vigastuste osas, peske T-Racer puhta veega läbi ja paigaldage kõrgsurveotsikud seejärel uuesti.

Kõrgsurvedüusi puhastamine

→ Joonis 5

- 1 Eemaldage klambrid.
- 2 Tõmmake kõrgsurvedüüs välja.
- 3 Puhastage kõrgsurvedüusi puhta veega, vajadusel vahetage välja.
- 4 Pange kõrgsurvedüüs kohale.
- 5 Paigaldage klambrid.

Üldmärkusi

Näpunäide

Pikendustorusid võib kasutada kõigi Kärcheri tarvikutega.

Hooldus

Puhastage seadet päraast kasutamist niiske lapiga.

Keskonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga.

Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu töendava dokumendi.

Drošības norādījumi

-   Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.
- *Ievērojiet jūsu augstspiediena tīrīšanas aparāta drošības norādījumus.*
 - *Augstspiediena strūklu augstspiediena pistolē aktivizējiet tikai tad, kad ierīce T-Racer atrodas uz tīrīšanas virsmas.*
 - *Citas personas nedrīkst atrasties tīrīšanas galvīgas tiešā tuvumā.*
 - *Uzmanību - atsitiens! Ieņemiet stabili pozīciju un stipri satveriet augstspiediena pistoli ar pagarinātājcauruli vai rokturi.*
 - *Beidzot tīrīšanas procesu, izslēdziet augstspiediena tīrītāju. Strādājot ierīces T-Racer tuvumā, papildus atvienojiet to no augstspiediena pistoles.*
 - *Maksimālā ūdens temperatūra ir 60 °C (ievērojiet jūsu augstspiediena tīrīšanas aparāta drošības norādījumus).*

Simboli uz aparāta



Bīstami!

Ierīces darbības laikā netveriet zem T-Racer malas!

Aparāta apraksts

Izsainojojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

→ Skatīt 2. lpp., attēlu ■

- 1 Korpus
- 2 Bajonetes savienojums ar drošinātāja čaulu
- 3 Pagarināšanas caurule
- 4 Augstspiediena sprausla
- 5 Rotējošā svira

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce T-Racer ir ideāli piemēota grīdu un sienu dažādu virsmu, piemēram, no koka, plastmasas, betona, flīzēm un dabiska būvakmens, tīrīšanai. Izmantojiet T-Racer tikai sadzīves vajadzībām.

Lietošana

Piezīme: Darbinot augstspiediena tīrītāju sūkšanas režīmā, obligāti izmantojiet KÄRCHER ūdens filtru (pasūtījuma Nr.: 4.730-059.0).

Grīdas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer ar pagarinātājcauruli piestipriniet pie augstspiediena pistoles.

→ Attēls 2

- 1 Pagarinātājcauruli ies piediet augstspiediena pistoles bajonetes savienojumā, tad pagriezt par 90°, līdz tā nosifikējas.
- 2 Pievelciet līdz galam drošinātāja čaulu. Šo darbību atkārtojiet, nostiprinot arī citas savienojumu vietas.

Norādes

- Brīvās virsmas pirms ierīces T-Racer izmantošanas noslaukiet, lai novērstu sprauslu sabojāšanos.
- Ierīce T-Racer nav paredzēta beršanai!

Uzmanību

→ Attēls 3

Nevirziet aparātu pāri nenorobežotiem stūriem!

Sienas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer piestipriniet tieši pie augstspiediena pistoles.

- 1 Ierīces T-Racer bajonetes savienojumu ies piediet augstspiediena pistoles savienojumā, tad pagrieziet par 90°, līdz tas nosifikējas.
- 2 Pievelciet līdz galam drošinātāja čaulu.

Uzmanību

→ Attēls 4

Tīrot sienas virsmas, vienmēr satveriet augstspiediena pistoli ar abām rokām.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Augstspiediena tīrītājs neakumulē spiedienu vai tas pulsē.

- Noņemiet augstspiediena sprauslas, pārbaudiet, vai tajās nav radušies bojājumi, izskalojiet ierīci T-Racer ar tīru ūdeni un pēc tam ievietojet augstspiediena sprauslas atpakaļ tām paredzētajā vietā.

Augstspiediena sprauslas tīrīšana

→ Attēls 5

- 1 Noņemiet skavu.
- 2 Izvelciet augstspiediena sprauslu.
- 3 Mazgājiet augstspiediena sprauslu zem tīras ūdens strūklas, ja nepieciešams nomainiet.
- 4 Ieliciet augstspiediena sprauslu.
- 5 Piestipriniet skavu.

Vispārējas piezīmes

Padoms

Pagarinātājcaurules var izmantot kopā ar jebkuru Kärcher piederumu.

Kopšana

Pēc lietošanas iztīriet ierīci ar samitrinātu drānu.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

 Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Nurodymai dėl saugos

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- *Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo saugos reikalavimų.*
- *Aukšto slėgio srovę išunkite tik tada, kai „T-Racer“ yra ant valomo paviršiaus.*
- *Šalia valymo galvos negali būti jokių pašaliniai žmonių.*
- *Atsargiai, atatranka! Užtikrinkite saugumą - tvirtai laikykite aukšto slėgio pistoletą ir ilginamajį antgalį.*
- *Baigę plauti, išunkite aukšto slėgio valymo įrenginį. Naudodami „T-Racer“, papildomai atskirkite jį nuo aukšto slėgio pistoleteto.*
- *Didžiausia vandens temperatūra yra 60 °C (laikykites turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo reikalavimui).*

Simboliai ant prietaiso



Pavojas!

Dirbdami negriebkite po apatiniu „T-Racer“ kraštu!

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta piedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

→ Žr. 2 psl., paveikslėlis 1

- 1 Korpusas
- 2 Jungiamasis kaištis su apsaugine tūta
- 3 Pailgintas antgalis
- 4 Aukšto slėgio antgalio
- 5 Rotorius petys

Naudojimas pagal paskirtį

„T-Racer“ idealiai tinkta įvairaus paviršiaus, pvz., medienos, plastmasės, betono, apdailos plytelių ir natūralaus akmens, grindimis ir sienoms valyti. „T-Racer“ naudokite tik buityje.

Naudojimas

Pastaba: Naudokite aukšto slėgio valymo įrenginių siurbimo režimu, būtinai papildomai sumontuokite KÄRCHER vandens filtron (užs. Nr.:4.730-059.0).

Grindų valymas

„T-Racer“ su ilginamuoju vamzdžiu pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleteto.

→ Paveikslas 2

- 1 Ilginamajį vamzdį įstumkite į aukšto slėgio pistoleteto jungiamojo kaiščio lizdą ir pasukite 90° kampu, kad užsifiksuočių.
- 2 Tvirtai prisukite apsauginę tūtą. Šiuos veiksmus pakartokite ir kitoms jungtimis.

Pastabos

- Prieš naudodami „T-Racers“, nušluokite valomą paviršių, kad nepažeistumėte antgalių.
- „T-Racer“ néra skirtas trynimui ar šveitimui!

Atsargiai

→ Paveikslas 3

Nevažiuokite tuščiose vietose!

Sienų valymas

„T-Racer“ tiesiogiai pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleteto.

- 1 „T-Racers“ jungiamajį kaištį įstumkite į aukšto slėgio pistoleteto lizdą ir pasukite 90° kampu, kad užsifiksuočių.
- 2 Tvirtai prisukite apsauginę tūtą.

Atsargiai

→ Paveikslas 4

Valydami sienas, aukšto slėgio purškimo pistoletą laikykite abiem rankomis.

Pagalba gedimų atveju

Aukšto slėgio valymo įrenginys nesukuria slėgio arba pulsuoja.

- Išmontuokite aukšto slėgio antgalius, patirkinkite, ar jie nepažeisti, išplaukite „T-Racer“ švariu vandeniu ir sumontuokite aukšto slėgio antgalius atgal.

Aukšto slėgio purkštuko valymas

→ Paveikslas 5

- 1 Nuimkite sąvaržą.
- 2 Ištraukite aukšto slėgio purkštuką.
- 3 Aukšto slėgio purkštuką išplaukite švariu vandeniu arba, jei reikia, pakeiskite.
- 4 Aukšto slėgio purkštuką sumontuokite atgal.
- 5 Uždékite sąvaržą.

Bendrieji nurodymai

Patarimas

Vamzdžio ilgintuvą galite naudoti su visais „Kärcher“ priedais.

Priežiūra

Baigę naudoti prietaisą, nuvalykite ji drėgna servetėle.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirlbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdribimui.

 Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antrinių žaliavų  perdribimui tinkamų medžiagų, todėl jei turėtų būti atiduoti perdribimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

Правила безпеки



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- **Зверніть увагу на інструкцію по використанню Вашого очищувача високого тиску.**
- **Після того як Ви встановили очищувач T-Racer на поверхні, яку треба очистити, випустіть струмінь з пістолета високого тиску.**
- **Під час прибирання поряд з людиною, яка прибирає, не повинно знаходитися жодної сторонньої особи.**
- **Обережно віддача! Забезпечте надійне положення та добре тримайте розпилювач високого тиску та трубку для видовження або держак.**
- **Після закінчення прибирання вимкніть очищувач. При роботі з очищувачем T-Racer відокремте додатковий розпилювач.**
- **Максимальна температура нагрівання води 60 °C (дотримуйтесь інструкції по використанню очищувача)**

Символи на пристрої



Обережно!

При використанні не торкатися краю приладу!

Опис пристроя

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

→ Див. стор. 2, малюнок 1

- 1 Кожух
- 2 Щиткове з'єднання з запобіжником
- 3 Подовжуvalна трубка
- 4 Форсунка високого тиску
- 5 Ручка ротора

Правильне застосування

Пристрій T-Race призначений для прибирання підлог та стін різними типами поверхонь, такими як дерево, пластмаса, бетон, кахель та натуральний камінь. Використовуйте T-Racer тільки в домашньому хазяйстві.

Застосування

Примітка: При роботі пристрою в режимі всмоктування обов'язково використовуйте відповідний фільтр для води фірми KAERCHER (номер для замовлення :4.730-059.0).

Прибирайте поверхню підлоги

Встановіть T-Racer з подовжуvalальною трубкою на розпилювач.

→ Малюнок 2

- 1 Втисніть подовжуvalальну трубку в щиткове з'єднання розпилювача і поверніть на 90°, щоб вона зафіксувалася.

- 2 Закрутіть запобіжник.

Повторіть цей крок для інших з'єднань.

Вказівки

- Попередньо прибрати відкриті поверхні перед використанням очищувача T-Racer, щоб уникнути пошкодження форсунок.
- **T-Racer не призначено для стирання або сильного тертя!**

Увага!

→ Малюнок 3

Не спрямовуйте у вільні кути!

Очистити поверхні стін

Закріпити T-Racer прямо на розпилювачі високого тиску.

- 1 Втисніть щиткове з'єднання очищувача в сполучний елемент розпилювача та поверніть на 90°, щоб він зафіксувався.
- 2 Закрутіть запобіжник.

Увага!

→ Малюнок 4

Коли миєте стіни, завжди тримайте розпилювач двома руками.

Допомога у випадку неполадок

Очищувач не створює тиск і не пульсує.

- Зніміть форсунки, перевірте, чи немає на них пошкоджень, промийте очищувач чистою водою та знову встановіть форсунки.

Очистка форсунки високого тиску

→ Малюнок **5**

- 1 Від'єднайте зажими.
- 2 Зняти форсунку високого тиску.
- 3 Промити форсунку високого тиску чистою водою, замінити, якщо необхідно.
- 4 Установити форсунку.
- 5 Встановіть зажим.

Загальні вказівки

Порада

Труби для видовження можна використовувати з будь-якими запчастинами фірми KAERCHER.

Догляд

Після використання протріть прилад вологою ганчіркою.

Захист навколишнього середовища

 Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.

 Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрой за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KARCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن تتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

إرشادات عامة

نصيحة

يمكنك استخدام مواسير التطويل مع كل الملحقات التكميلية من كيرشر.

العناية

قم بتنظيف الجهاز بعد استخدامه بواسطة قطعة قماش رطبة.

حماية البيئة

 مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. برجاء عدم التخلص من العبوة في سلة القمامه المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامه.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KAERCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

المساعدة عند حدوث أعطال

جهاز التنظيف بالضغط العالي لا ينشأ أي ضغط أو ينبع.

- قم بفك منافذ الضغط العالي وافحصها من حيث وجود آية اضرار بها، واشطف عربة السباق المصممة على شكل حرف T جيداً بالماء النقي ثم أعد تركيب منافذ الضغط العالي مرة أخرى.

تنظيف منفذ الضغط العالي

صورة 5

- 1. اخلع المشبك.
- 2. أخرج منفذ الضغط العالي.
- 3. قم بتنظيف منفذ الضغط العالي بالماء النقي، وقم بتغييره عند اللزوم.
- 4. قم بتركيب منفذ الضغط العالي.
- 5. قم بتركيب المشبك.

تنظيف أسطح الجدران

قم بثبيت عربة السباق المصممة على شكل حرف T بمسدس الضغط العالي مباشرة.

1. اضغط الوصلة السنانية لعربة السباق المصممة على شكل حرف T في وصلة مسدس الضغط العالي، ثم أدرها بزاوية 90 درجة إلى أن تثبت جيداً.
2. قم بإحكام ربط جلبة الشيت عن طريق إدارتها.

احترس

- صورة 4
- احرص دائماً على مسك مسدس الضغط العالي بكلتا يديك عند تنظيف أسطح الجدران.

الاستخدام

إرشاد : عند الشفط باستخدام جهاز التنظيف بالضغط العالي يجب أيضًا استخدام فلتر الماء من كيرشر (رقم الطلب: 4730059).

تنظيف أسطح الأرضيات

قم بثبيت عربة السباق المصممة على شكل حرف T بمسورة التطويل الموجودة بمسدس الضغط العالي.

صورة 2

- اضغط ماسورة التطويل في الوصلة السانانية لمسدس الضغط العالي ثم أدرهما بزاوية 90 درجة، إلى أن تثبت.
- قم بإحكام ربط جلبة التثبيت عن طريق إدارتها.

قم بتكرار هذه العملية أيضًا عند القيام بأية توصيلات أخرى.

إرشادات للتنظيف

- قم بكنس الأماكن المكشوفة قبل استخدام عربة السباق المصممة على شكل حرف T للhilولة دون تعرض المنافذ للضرر.
- عربة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحك أو الدعك. عربة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحك أو الدعك.



صورة 3

- لا تتحرك بالعربة فوق الأرکان والحواف غير المدعومة.

وصف الجهاز

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. برجاء اخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

- انظر صفحة 2، صورة انظر صفحة 2.

صورة 1

- جسم الجهاز
- وصلة سانانية بجلبة تثبيت
- مسورة تطويل
- منفذ الضغط العالي
- ذراع دوار

الاستخدام المطابق للتعليمات

عربة السباق المصممة على شكل حرف T تصلح تماماً لتنظيف شتى أسطح الأرضيات والجدران، مثل الخشب والبلاستيك والخرسانة والبلاط والأحجار الطبيعية. لا تستخدم عربة السباق المصممة على شكل حرف T إلا في الأعمال المنزلية فحسب.



برجاء قراءة دليل التشغيل الأصلي
هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل
مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل.
كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي
استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم
الجهاز لمستخدمين آخرين.

- احرص على مراعاة ارشادات السلامة
ال الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط
العالي. احرص على مراعاة /ارشادات
السلامة الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط
العالي.

■ لا تقم بإطلاق شعاع الضغط العالي
بمسدس الضغط العالي إلا بعد أن تتوارد
عربة السيارة المصممة على شكل حرف
T على سطح التنظيف. لا تقم بإطلاق
شعاع الضغط العالي بمسدس الضغط
العالي إلا بعد أن تتوارد عربة السيارة
المصممة على شكل حرف T على سطح
التنظيف.

- يجب عدم تواجد أي أشخاص آخرين
بالقرب من رأس التنظيف. يجب عدم تواجد
أي أشخاص آخرين بالقرب من رأس
التنظيف.

■ احترس من ارتداد الجهاز إلى الخلف! يجب
تحقيق الثبات الجيد وثبتت مسدس
الضغط العالي بما صورة التطويل أو
المقبض بصورة جيدة. احترس من ارتداد
الجهاز إلى الخلف! يجب تحقيق الثبات
الجيد وثبتت مسدس الضغط العالي
بما صورة التطويل أو المقبض بصورة
جيدة.

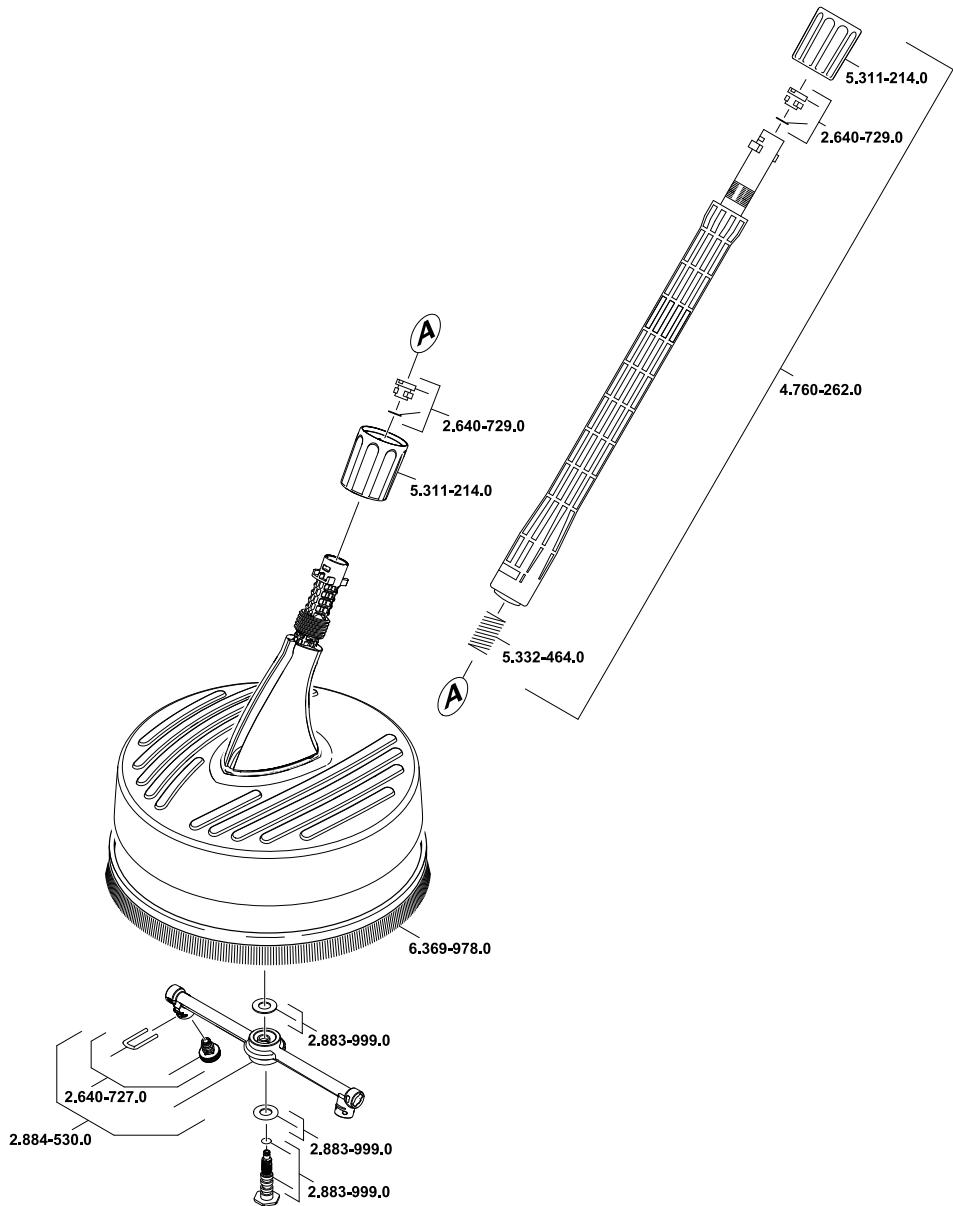
- بعد انتهاء عملية التنظيف يجب إيقاف
تشغيل جهاز التنظيف بالضغط العالي. في
حالة القيام بأية أعمال على عربة السيارة
المصممة على شكل حرف T يجب أيضاً
فصل هذه العربية من مسدس الضغط
العالي. بعد انتهاء عملية التنظيف يجب



خطر!

أثناء العمل لا تمسك عربة السيارة المصممة
على شكل حرف T من أسفل حافتها.

الرموز الموجودة على الجهاز



A Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Lichtblaustraße 7 1220 Wien T (01) 250 600	FIN Kärcher OY Yrittäjäntie 17 01800 Klaukkala T 0207 413 600	N Kärcher AS Stanseveien 31 0976 Oslo T 24 17 77 00	SGP Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd. 5 Toh Guan Road East #01-00 Freight Links Express Distripark Singapore 608831 T 6897-1811
AUS Kärcher Pty. Ltd. 40 Koornang Road Scoresby VIC 3179 T (03) 9765 - 2300	GB Kärcher(UK) Limited Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX16 1TB T 01295 752 200	NL Kärcher BV Postbus 474 4870 AL Etten-Leur T 0900-33 444 33	SK Kärcher Slovakia, s.r.o. Beniakova 2 94901 Nitra T 037 6555 798
B / LUX Kärcher N.V. Industrieweg 12 2320 Hoogstraten T B: 0900 10027 LUX: 0032 900 10027	GR Kärcher Cleaning Systems A.E. 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str. 13671 Acharnes T 210 - 2316 153	NZ Karcher Limited 12 Ron Driver Place East Tamaki, Auckland T (09) 274-4603	TR Kärcher Servis Ticaret A.S. 9 Eylül Mahallesi 307 Sokak No. 6 Gazimier / Izmir T (0232) 252-0708
BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda. Av. Prof. Benedicto Montenegro 419 CEP 13.140-000 - Paulínia - SP T 0800 176 111	H Kärcher Hungária Kft Tormásréti ut 2. 2051 Batarébagy T (023) 530 640	P Neoparts - Com. e Ind. Automóvel, S.A. Av. Infante D. Henrique, Lote 35 1800-218 Lisboa T 218558300	TWN Karcher Limited 5F/6. No.7 Wu-Chuan 1st Rd Wu-Ku Industrial Zone Taipei County T (02) 2299-9626
CDN Kärcher Canada Inc. 6975 Creditview Road Unit #2 Mississauga, Ontario L5N 8E9 T 1-800-465-4980	HK Kärcher Limited Unit 10, 17/F. APEC Plaza 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon T (02) 357-5863	PL Kärcher Sp. z o.o. Ul. Stawowa 140 31-346 Kraków T (012) 6397-222	UA Kärcher Ukraine Kilzeva doroga, 9 03191, Kyiv T (044) 594 75 75
CH Kärcher AG Industriestraße 16 8108 Dällikon T 0844 850 863	I Kärcher S.p.A. Via A. Vespucci 19 21013 Gallarate (VA) T 848 - 99 88 77	PRC Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd. Part B, Building 30, No. 390 Ai Du Road Shanghai Waigaoqiao 200131 T (021) 5046-3579	UAE Karcher FZE Jebel Ali Free Zone RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai T (04) 8836-776
CZ Kärcher spol s r.o. Modletice č.p. 141 251 01 Říčany u Prahy T 0323 606 014	IRL Karcher Limited 12 Willow Business Park Nangor Road Clondalkin Dublin 12 T (01) 409 77 77	RO Karcher Romania s.r.l. Sos. Odaii Nr. 439 013606 Bucuresti T 0372709001	USA Alfred Kärcher, Inc 2170 Satellite Blvd Suite 350 Duluth, GA 30097 T 678-935-4545; 877-527-2437
D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Service-Center Gissigheim Im Gewerbegebiet 2 97953 Königheim-Gissigheim T (07195) 903 2065	KOR Karcher Co. Ltd. (South Korea) Youngjae B/D, 50-1, 51-1 Sansoo-dong, Mapo-ku Seoul 121-060 T 032-465-8000	RUS ООО «Керхер» 109147, Москва ул. Таганская, д. 34, стр. 3 T +7 495 228 39 45	ZA Kärcher (Pty.) Limited 144 Kuschke Street Meadowdale Edenvale 1614 T (011) 574-5360
DK Kärcher Rengöringssystemer A/S Geijhaværgård 5 6000 Kolding T 70 206 667	MAL Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd. No. 8, Jalan Serindit 2 Bandar Puchong Jaya 47100 Puchong, Selangor T (03) 5882 1148	S Kärcher AB Tagenevägen 31 42502 Hisings-Kärra T (031) 577-300	
E Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Trueta 6-7 08400 Granollers (Barcelona) T 902 170 068	MEX Kärcher México, SA de CV Av. Gustavo Baz No. 29-C Col. Naucalpan Centro Naucalpan, Edo. de México C.P. 53000 México T 01 800 024 13 13		 KÄRCHER® www.kaercher.com