



**Gebruikershandleiding**  
**Geneva Sound System**  
**(Model M)**

Nederlands

## WAARSCHUWING

### CAUTION


RISK OF ELECTRICAL SHOCK  
DO NOT OPEN



### AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR

#### Belangrijke veiligheidsinformatie



Voorzichtig – Elektrische schokgevaar

- 1) **Lees** deze instructies.
- 2) **Bewaar** deze instructies.
- 3) **Sla acht** op alle waarschuwingen.
- 4) **Volg** alle instructies.



- 5) Gebruik** dit apparaat **niet** in de buurt van water.
- 6) Reinig** alleen met droge doek.
- 7) Blokkeer geen ventilatieopeningen.** Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- 8) Niet in de buurt van warmtebronnen installeren zoals** radiators, warme luchtroosters, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- 9) Gebruik alleen aansluitingen/accessoires** die door de fabrikant worden aangegeven.
- 10) Bescherm de stroomkabel** zodat er niet op wordt gestapt of verknepen, vooral in de buurt van de stekkers, stekkerdozen en het punt waar zij uit het apparaat komen.
- 11) Trek dit apparaat uit** tijdens onweer of als u het gedurende een lange periode niet gebruikt.
- 12) Verwijs alle onderhoud naar bevoegd** onderhoudspersoneel. Onderhoud wordt vereist als het apparaat op de een of andere wijze is beschadigd, zoals een beschadigde stroomkabel of stekker, als er vloeistof of objecten in het apparaat zijn gekomen, als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld geweest, als het niet normaal werkt of als het is gevallen.
- 13) Dit apparaat mag niet aan druppels of spattend water worden blootgesteld** en er mag geen object op het apparaat worden geplaatst dat met vloeistof is gevuld, zoals vazen.

**Voorzichtig:** gebruik van besturingen, afstellingen of prestaties van procedures anders dan hierin worden genoemd, kunnen in gevaarlijke blootstelling aan bestralingen of andere onveilige handelingen resulteren.

**Compact diskstation:** Het compact disk (cd) –station bevat een laser. Deze laser geeft en zichtbare en onzichtbare laserstralen af. Open niet de optische behuizing. Voorkom rechtstreekse blootstelling aan de straal.

De compact diskspeler mag door niemand anders dan door hiervoor juist bevoegd onderhoudspersoneel worden bijgesteld of gerepareerd.

**Klasse 1 laserproduct:** Deze cd-speler is als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825- 1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2. Het label KLASSE 1 LASERPRODUCT bevindt zich op het achterpaneel van het product. Dit product voldoet aan 21 CFR onderdeel 1040.10.

Technische details over de ingebouwde laserdiode: Golflengte: 790 nm  $\pm$  15nm.  
Max toegankelijke Straalvermogen (tijdens werking): 0.492 mW.

**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

**CAUTION**  
Visible and invisible  
laser radiation when open.  
Avoid exposure to beam.



**Ventilatie:** Blokkeer geen ventilatieopeningen op de achterkant of onder het Geneva Sound System. Om een betrouwbare werking van het Geneva Sound System te verzekeren en het tegen oververhitting te beschermen, moet u het systeem in een positie en op een locatie plaatsen waar het onverstoord de juiste ventilatie krijgt. Bijvoorbeeld, plaats het Geneva Sound System niet op een bed, bank of een gelijksoortig oppervlak dat de ventilatieopeningen kan openen. Plaats het niet in een ingebouwde plaats, zoals een boekenkast of een kastje dat de lucht kan tegenhouden vrij door de ventilatieopeningen te stromen. Duw geen enkel soort objecten door de openingen.

**Reiniging: Onthou dat wij met uw Geneva Sound System een reinigingsdoek aan accessoiretas hebben toegevoegd.** Om krassen op het oppervlak te voorkomen, raden wij u aan de meegeleverde reinigingsdoek te gebruiken. Trek de stekker van dit Geneva Sound System uit het AC-stopcontact.

**Overbelasting:** Om brand of elektrische schokken te voorkomen, moet u de overbelasting van muurcontactdozen of verlengsnoeren voorkomen.

**Open vuur:** Hou dit Geneva Sound System op een veilige afstand van een open vlam, zoals een brandende kaars. Er mogen geen open vlambronnen zoals brandende kaarsen, op het Geneva Sound System worden geplaatst.

**Besturingstemperaturen:** De aanbevolen temperatuursbereik voor de besturing van het Geneva Sound System is 5 tot 40 graden Celsius).

**Front-roosterpaneel:** Verwijder nooit het front-roosterpaneel omdat het paneel niet verwijderbaar is en de Beperkte garantie ongeldig maakt.

**Voorkom gehoorschade:** Gedurende een lange tijdperiode zeer hard muziek afspelen kan in permanente gehoorverlies resulteren.

**De stroomstekker** of toestelstopcontact wordt als een disconnect-component gebruikt en een dergelijk disconnect-component blijft klaar voor gebruik.





**Labellocatie:** De productlabels en aan veiligheid verwante markeringen bevinden zich op het achterpaneel van het Geneva Sound System.

**Stekker uittrekken tijdens de werking:** Trek niet de AC-stroomkabel uit het AC-stop-contact als er muziek wordt afgespeeld of als het Geneva Sound System aanstaat. Bij een dergelijke handelingen kunnen de stuurprogramma's worden beschadigd.

**Batterijen in de afstandsbediening:** Hou de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. Bij misbruik kan het brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opnieuw opladen, uit elkaar halen of boven 100°C verwarmen of verbranden. Vervang het alleen met een batterij van het juiste type en modelnummer (CR2025 lithium knoopcelbatterij, 3 V).

**VOORZICHTIG:** Als de batterij fout wordt geplaatst ontstaat gevaar op explosie. Alleen met hetzelfde of gelijksoortige type vervangen.

**Gebruikte batterijen:** Gooi gebruikte batterijen op de juiste manier weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Niet verbranden.

**Compact disks (cd's):** plaats geen disks die kleiner zijn dan 12 cm, zoals een cd-minidisk, enz., die niet worden ondersteund. Plaats ook niks anders dan cd's, zoals munten.

**Buitenantenne:** Als op dit product een buitenantenne of kabelsysteem is aangesloten, moet u verzekeren dat de antenne of het kabelsysteem geaard is om enige bescherming te bieden tegen spanningsschommelingen en opgebouwde statische ladingen. Artikel 810 van de Nationale Elektriciteitscode, ANSI/NFP Nr. 70 informatie, sectie 54 van de Canadese elektriciteitscode, betreffende juiste aarding van de mast en ondersteuningsstructuur, de aarding van de stroomtoevoerdraad naar de afvoerenheid van de antenne, de grootte van de aardgeleiders, de locatie aansluiting van de antenne/afvoerenheid op de aardingselektroden, aansluiting op de aardgeleiders en vereisten voor de aardingselektrode.



**Modificatie:** Onbevoegde modificatie aan de ontvanger of de afstandsbediening van de radio kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongeldig verklaren.

**Opmerking voor de installateur van het CATV-systeem:** Deze aanmaning wordt geleverd om de aandacht van de installateur van het CATV-systeem op artikel 820-40 van het NEC (van de VS) te richten, waarin richtlijnen voor juiste aarding worden geboden. Het geeft in het bijzonder aan dat de kabelaarding zo dicht mogelijk bij het punt van de kabelingang, aan het aardingssysteem van het gebouw moet worden bevestigd.

**Verwijdering van het achterpaneel:** door enig onbevoegd persoon maakt de beperkte garantie ook ongeldig.

**Dit product moet worden gerecycled.** Producten die dit symbool dragen, mogen niet met normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Aan het einde van het gebruik van het product, moet u het naar een verzamelpunt brengen dat bedoeld is voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Vindt meer over het terugbrengen en verzamelpunten via uw plaatselijke autoriteiten.

De WEEE-regelgeving (The European Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingevoerd om op dramatische wijze de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen worden gebracht, te verminderen en daarmee de invloed op het milieu op de planeet en op de gezondheid van de mensheid te verminderen. Neem de verantwoordelijkheid door gebruikte producten te recyclen. Als dit product nog bruikbaar is, overweeg dan het weg te geven of het te verkopen.





# Inhoud

## Hoofdstuk 1 152 Om te beginnen

152 Uitpakken en opzetten

154 Quickstart

156 Naar uw iPod luisteren

## Hoofdstuk 2 158 Naar een cd luisteren

158 Naar de FM-radio luisteren

### 159 Hoe te...?

#### *Algemeen:*

159 Hoe het Geneva Sound System aanzetten?

159 Hoe het volume en de sound afstellen?

159 Hoe te controleren of de afstandsbediening werkt?

160 Hoe de luidspreker te reinigen?

160 Wat is de functie van de toets AIR op de afstandsbediening?

160 Hoe de batterij in de afstandsbediening wisselen?

#### *iPod:*

161 Hoe selecteer ik de juiste iPod Dock-adapter voor mijn iPod?

162 Hoe controleer ik de softwareversie van mijn iPod?

162 Hoe kan ik mijn iPod upgraden?

162 Hoe kan ik een Dock-adapter plaatsen of verwijderen?

162 Hoe bedien ik mijn iPod met de afstandsbediening van Geneva Sound System?

#### *CD:*

163 Hoe de cd-speler met de afstandsbediening besturen?

163 Hoe cd's met MP3 en andere indelingen afspelen?

163 Hoe een MP3-cd-R/W met verschillende albums afspelen?

*FM-radio:*

- 164 Hoe de FM-radio met de afstandbediening besturen?
- 164 Hoe een FM-radiostation selecteren?
- 165 Hoe uw favoriete FM-radiostation in een preset opslaan?
- 165 Hoe een FM-radiostation afspelen die in de presets is opgeslagen?
- 166 Hoe een preset wissen of overschrijven?
- 166 Hoe de externe FM-radioantenne aansluiten?
- 166 Hoe wijzig ik de FM mono/stereo-instellingen?

*Lijn-in:*

- 166 Hoe een TV, computer, VCR-, DVD-speler of een spelconsole op het Geneva Sound System aansluiten met de ingang "Line in"?

**Hoofdstuk 3 167 Probleemoplossen, onderhoud en ondersteuning**

- 167 Probleemoplossen en ondersteuning
- 167 Onderhoud en reparatie
- 167 Technische ondersteuning
- 167 Contacttelefoon
- 167 Website

**Hoofdstuk 4 168 Voor iPod gemaakt & Technologiepartners**


- 168 Gemaakt voor iPod
- 168 Technologiepartners

**Hoofdstuk 5 169 Technische specificaties**


# 1. Om te beginnen

**Stap 1:** Pak alle onderdelen uit de verzendoos. Bewaar de originele verpakkingen in geval u ooit het systeem moet terugsturen. De beperkte garantie dekt geen schade dat door verzending is ontstaan.

**De zendoos moet de volgende systeemcomponenten bevatten:**



Afstandsbediening

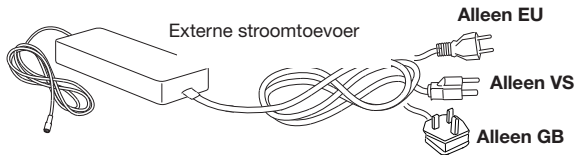

Externe stroomtoevoer


**Alleen EU**

**Alleen VS**


**Alleen GB**



Externe antenne



Line in-kabel



x7

iPod Dock-adaptor




**Alleen VS**

Antenne-adaptor


**Stap 2:** Plaats de batterijen in de afstandsbediening (zie pagina 160). Er zijn batterijen aan de verpakking toegevoegd.

**Stap 3:** Steek de DC-stroomkabel (de dunne kabel) van de externe stroomtoevoer in de DC-stroomplug op het achterpaneel (zie afbeelding hieronder). Sluit daarna de AC-stroomkabel van de externe stroomtoevoer in een AC-stopcontact.


### Achterpaneel:

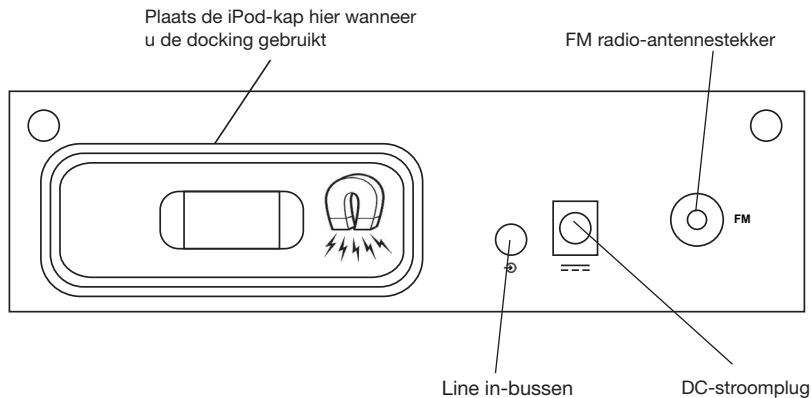

**Quickstart:**

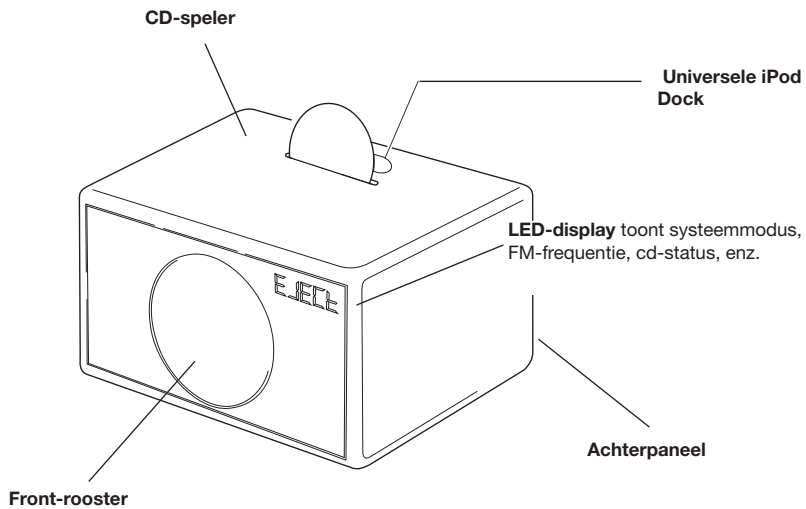

## Afstandsbediening:

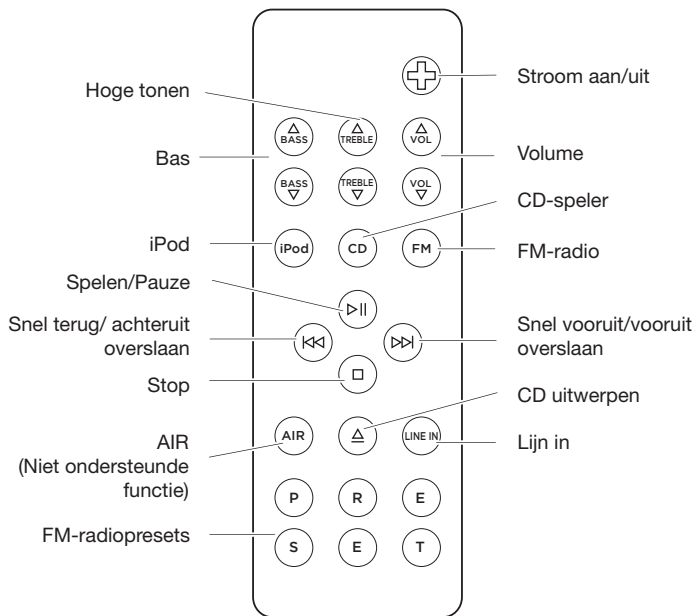

### Het Geneva Sound System aanzetten:


Druk op de toets stroom aan/uit (on/off) op de afstandsbediening.

### Bron selecteren:

Om tussen bronnen te schakelen, drukt u op de toets iPod, CD, FM of Line In op de afstandsbediening om te selecteren welke bron wordt bestuurd.

### Naar uw iPod luisteren (meer details op pagina 161):


**Stap 1.** Als u het systeem met een iPod wenst te gebruiken, moet u het deksel bovenop de behuizing verwijderen met een vingernagel of een zacht gereedschap. Gebruik geen mes of een ander scherp voorwerp. Dit kan de lak beschadigen. Het houten deksel heeft een ingebouwde magneet en kan op het achterpaneel worden vastgemaakt (zie pagina 153).

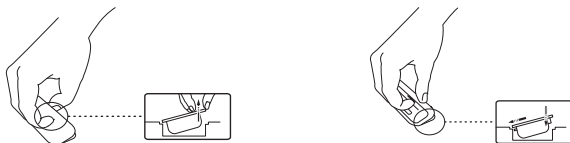

Kies de juiste iPod Dock-adapter passend bij het iPod-model dat u wenst te gebruiken. Raadpleeg hiervoor de tabel op pagina 161, of probeer de ingesloten Dock-adapters tot u er een vindt die uw iPod stevig verankerd. Maak de Dock-adapter vast aan de universele iPod Dock door voorzichtig op de Dock-adapter te drukken (zie afbeelding). De adapter klikt vast.



**Stap 2.** Plaats de iPod in de overeenkomstige Dock-adapter in de universele iPod Dock.

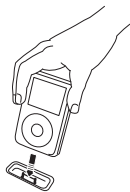

**Stap 3.** Druk op de afstandsbediening op de toets iPod en de LED-display onder het rooster moet "iPod" weergeven. Als de display niet oplicht, moet u controleren of de AC-stroomkabel juist in het functionerende AC-stopcontact is gestoken..

**Stap 4.** Druk op de afstandsbediening op de toets Afspelen (Play). Als u nog geen geluid hoort, moet u controleren of het volume omhoog is door de volumetoets „+“ af te stellen.

**Stap 5.** U kunt uw iPod navigeren door de toetsen Stop, Play/Pauze (Afspelen/Pauze), Skip/Fast Forward (Overslaan/Snel vooruit), Skip/Fast Reverse (Overslaan/Snel terug) op uw afstandsbediening te gebruiken.

**Opladen:** Terwijl het systeem aanstaat, wordt uw iPod opgeladen.







### **Naar een cd luisteren (meer details op pagina 163):**

**Stap 1.** Plaats de cd in de gleuf - zorg dat de afgedrukte kant van de cd naar de voorkant van het kastje is gekeerd. De LED-display onder het rooster moet "CD" weergeven en de cd moet automatisch met het afspelen beginnen. Als de display niet oplicht, moet u controleren of de AC-stroomkabel juist in het functionerende AC-stopcontact is gestoken. Als u nog geen geluid kunt horen, moet u het volume controleren door de volumetoets „+“ af te stellen.



**Stap 2.** U kunt de cd-speler navigeren door op uw afstandsbediening de toetsen Stop, Afspelen/Pauze (Play/Pause), Overslaan/Snel vooruit (Skip/Fast Forward) en Overslaan/Snel terug) te gebruiken.

**Stap 3.** Om de cd te verwijderen, drukt u op de afstandsbediening op de toets Eject (Uitwerpen).

### **Naar de FM-radio luisteren (meer details op pagina 164):**

**Stap 1.** Sluit de externe antenne op de externe FM antenneconnector op het achterpaneel aan.

**Stap 2.** Druk op de afstandsbediening op de toets FM en de LED-display onder het rooster moet een FM-frequentie weergeven, bijv. "103.2". Als de display niet oplicht, moet u controleren of de AC-stroomkabel juist in een functionerend AC-stopcontact is gestoken. Als u nog geen geluid hoort, moet u controleren of het volume aanstaat door de volumetoets "+" af te stellen.

**Stap 3.** Selecteer een FM-station met de toetsen << en >>.





## 2. Hoe te...?

### Algemeen:

#### Hoe het Geneva Sound System aanzetten?

- Op de afstandsbediening op de toetsen FM, iPod, CD of Line In drukken
- Op de afstandsbediening op de toets on/off (aan/uit) drukken

#### Hoe het Geneva Sound System uitzetten?

Door op de afstandsbediening op de toets ON/OFF (AAN/UIT) te drukken. Het systeem is nu in standby-modus. Als u het systeem helemaal van de elektriciteit wilt verwijderen, moet u de stroomkabel uittrekken.

#### Hoe het volume en de sound afstellen?

1. Gebruik op de afstandsbediening de toetsen Volume, Bas (Bass) en Hoge tonen (Treble) om de sound en het volume af te stellen.
2. Volumen: 0 betekent stil (geen geluidsuitvoer), 100 betekent maximum uitvoer.
3. Treble en Bass: -6 betekent zeer weinig bas of hoge tonen, 0 betekent neutraal, 6 betekent maximum bas of hoge tonen.
4. Als u het apparaat uitzet, worden de huidige waarden opgeslagen. Dus als het bij het uitzetten op een zeer hoog volume staat, zal het de volgende keer dat u het apparaat weer aanzet, nog op een zeer hoog volume staan.

#### Hoe te controleren of de afstandsbediening werkt?

Elke keer dat u op de afstandsbediening op een toets drukt, licht er snel een klein rood lichtje op de LED-display op.



### Hoe de luidspreker te reinigen?

Trek dit Geneva-soudsysteem voor het schoonmaken uit het AC-vermogenstopcontact. Reinig alleen met een in de accessoires tas meegeleverde reinigingsdoek. Om te voorkomen dat u krassen op het oppervlak maakt, raden wij u aan de reinigingsdoek te gebruiken die u in de accessoires tas vindt.

### Reiniging:


Alleen met een reinigingsdoek schoonmaken die in de accessoires tas wordt geleverd. Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het kastje te reinigen. Hiermee kunt u de lak beschadigen en elektrische storingen en brand veroorzaken als het in de elektronische onderdelen in het Geneva Sound System komt!

### Wat is de functie van de toets AIR op de afstandsbediening?







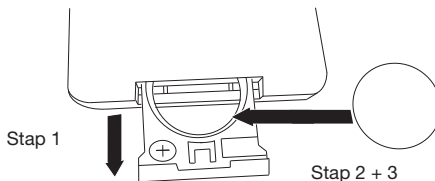




Deze functie is op dit systeem niet geldig.

### Hoe de batterij in de afstandsbediening wisselen?

1. Open het batterijlid op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Verwijder de bestaande batterij en vervang het met een nieuwe lithium knoop, 3V-batterij (type CR2025).
3. In het batterijvak vindt u de symbolen die de richting aangeven waarin de batterijen moeten worden geplaatst. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op.



## Hoe selecteer ik de juiste iPod-adapter voor mijn iPod?

Geneva Dock Adapter Nr	 Made for iPod	 Works with iPhone
-		Made for <b>iPod touch *</b> <b>iPod nano 3rd generation (3G) *</b> <b>iPod classic *</b> <b>iPod nano 2nd generation (2G) *</b> <b>iPod 5th Generation (video) *</b> <b>iPod nano *</b>
12		Works with <b>iPhone 3G</b> (8GB, 16GB) <b>iPhone 2G</b> (4GB, 8GB)
7		Made for <b>iPod 4th generation (4G): iPod photo (iPod with color display)</b> (40GB, 60GB only)
6		Made for <b>iPod 4th generation (4G): iPod Photo, color U2 iPod</b> (20GB, 30GB only)
5		Made for  <b>iPod 4th generation (4G iPod)</b> (40 GB only)
4		Made for  <b>iPod 4th generation (4G iPod), U2 iPod</b> (20 GB only)
3		Made for  <b>iPod Mini</b> (4GB, 6GB only)

### \* Geneva-stationadapter

Niet inbegrepen. Alle nieuwe iPod-modellen bevatten reeds de stationadapter in de oorspronkelijke verpakking.



**iPod classic 3G niet ondersteund**

## **iPod:**

### **Hoe de softwareversie van uw iPod controleren?**

Selecteer “Instellingen”, “Info”, “Versie” op de iPod. Gebruik altijd de nieuwste softwareversie.

### **Hoe uw iPod bij te werken?**

Op de Apple iPod-website vindt u instructies over hoe u de software van uw iPod kunt bijwerken: [www.apple.com/ipod/download/](http://www.apple.com/ipod/download/)

### **Hoe kan ik een Dock-adapter plaatsen of verwijderen?**



### **Hoe de iPod met de afstandsbediening van het Gevena-soundsysteem besturen?**

Terwijl u een iPod op de luidspreker hebt aangesloten en het Geneva Sound System in iPod-modus hebt ingeschakeld, kunt u de iPod besturen door de met het Geneva—soundsysteem meegeleverde afstandsbediening te gebruiken.

De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties



## **CD:**

### **Hoe de cd-speler met de afstandsbediening besturen?**

U kunt de ingebouwde cd—speler met de afstandsbediening besturen die met het Geneva Sound System wordt geleverd.

De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties

### **Hoe cd's met MP3 en andere indelingen afspelen?**

De ingebouwde cd-speler ondersteunt CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM (zowel enkelvoudige als meervoudige sessie) en MP3-indelingen. De cd-speler speelt cd's van deze indelingen precies als een gewone audio-cd af.

### **Hoe een MP3-cd R/W met verschillende albums afspelen?**

Het is mogelijk om op een CD-R/W MP3-bestanden in mappen te organiseren. Het Geneva Sound System speelt een dergelijke hiërarchie op een vereenvoudigde manier af – alle bestanden worden afgespeeld alsof zij in één grote map zitten.

### **Kan ik cd's van 8 cm afspelen?**

Nee.



## **FM-radio:**

### **Hoe de FM-radio met de afstandsbediening besturen?**

U kunt de ingebouwde FM-radio met de afstandsbediening besturen die met het Geneva Sound System wordt meegeleverd.

De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties


### **Hoe een FM-radiostation selecteren?**

1. Druk op de afstandsbediening op 'FM'.
2. Gebruik de toetsen << of >> om een station te selecteren: één klik verhoogt of verlaagt de frequentie.
3. Het nummer op de LED-display onder het rooster geeft de huidige frequentie in MHz weer (d.w.z. "88.7" op de display betekent 88.7 MHz).
4. Om door frequenties te scannen, houdt u de toetsen << of >> enkele seconden ingedrukt en de FM-radio zoekt automatisch naar het volgende station. Als er een station wordt gevonden, stopt de automatische zoekopdracht. Om met het scannen door te gaan, herhaalt u de handeling.



### Hoe uw favoriete FM-radiostation in een preset opslaan?

1. Selecteer uw favoriete radiostation met de toetsen << of >> op de afstandsbediening.
2. U hebt zes presets (een preset onthoudt de frequentie van het station)beschikbaar – dit zijn de volgende zes toetsen op uw afstandsbediening:

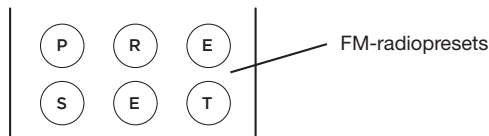

3. Selecteer op de afstandsbediening één van de 6 presettoetsen en hou deze ingedrukt totdat in het rooster van het Geneva-soundsystem, op de LED-display 'opslaan' (store) verschijnt. Het station is nu opgeslagen en kan met de geselecteerde presettoets worden opgeroepen.

### Hoe een FM-radiostation afspelen die in de presets is opgeslagen?

1. Druk op de afstandsbediening op de toets FM.
2. Druk gewoon één keer op een van de zes presettoetsen en het opgeslagen FM-station wordt ontvangen.







### **Hoe een preset wissen of overschrijven?**

U hoeft de opgeslagen presets niet te wissen – u gebruikt gewoon de vorige stappen om een station in een preset op te slaan.

### **Hoe de FM-radioantenne aansluiten?**

Het Geneva Sound System is FM-klaar en heeft een ingebouwde FM-tuner. Voor radio-ontvangst moet u de externe antenne die in de accessoiresetas wordt meegeleverd, aansluiten.

Onder het Geneva Sound System, op het achterpaneel, vindt u de externe antenneconnector.

### **Hoe wijzig ik de FM mono/stereo-instellingen?**

Druk op de “Stop”-toets om te wisselen tussen mono en stereo.

### **Lijn-in:**

### **Hoe een TV, computer, VCR-, DVD-speler of een spelconsole op het Geneva Sound System aansluiten met de ingang “Line In”?**

Gebruik de meegeleverde Line In-kabel om het Geneva Sound System op een willekeurig audioapparaat dat een audio uit-connector heeft, aan te sluiten. Sluit eerst de Line In-kabel op het apparaat aan dat u met het Geneva Sound System wilt verbinden en sluit daarna de kabel aan op de Line In-connector op het achterpaneel. Druk op de afstandsbediening op de toets Line In (lijn in) en start de inhoud van het aangesloten apparaat af te spelen.

Hou er rekening mee dat u een dergelijk apparaat niet met de afstandsbediening van het Geneva Sound System kunt besturen maar in plaats daarvan de voor het aangesloten apparaat beschikbare besturingen moet gebruiken.





### 3. Probleemoplossen, onderhoud en ondersteuning

#### **Probleemoplossen en ondersteuning:**

1. Als het systeem niet naar verwachting functioneert, moet u deze handleiding nauwkeurig lezen om te verzekeren dat het juist in werking wordt gesteld.
2. Als het probleem aanhoudt, kunt u naar onze problemendatabase gaan. Deze is beschikbaar op de website [www.genevalab.com](http://www.genevalab.com) te gaan en daar de pagina Ondersteuning te selecteren.
3. Als u geen succes hebt, neem dan contact op met onze klantenondersteuning:

#### **Onderhoud en reparatie:**

Als het product beschadigd is en reparatie vereist, moet u per telefoon of e-mail contact opnemen met Geneva Lab Corporation om naar een bevoegd onderhoudscentrum te worden doorverbonden. Voor reparatie tijdens de beperkte garantieperiode kunt u de voorwaarden op het internet raadplegen door naar [www.genevalab.com](http://www.genevalab.com) te gaan en daar de ondersteuningspagina te selecteren. U kunt ook bij uw dealer raadplegen.

#### **Technische ondersteuning:**

[productsupport@genevalab.com](mailto:productsupport@genevalab.com)

#### **Contacttelefoon:**

Zie de Geneva Lab-website [www.genevalab.com](http://www.genevalab.com) en selecteer de ondersteuningspagina voor uw plaatselijke ondersteuningsnummer.

#### **Website**

[www.genevalab.com](http://www.genevalab.com)



## 4. Voor iPod gemaakt & Technologiepartners



De logo's ‚Made for iPod‘ en ‚Works with iPhone‘ geven aan dat dit product speciaal is ontworpen voor iPod en de iPhone. De fabrikant bevestigt dat dit apparaat volgens de hoge kwaliteits- en prestatiestandaarden is gemaakt, die u van iPod en Apple kunt verwachten.

### **Technologiepartners:**

Geneva Lab Corporation gebruikt de leidinggevende ontwikkelaars van audio-technologieën ter wereld om van het Geneva Sound System een zeer geavanceerd product te maken.

MPEG Layer-3 Audio Coding Technology onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

**D2AUDIO**  
DIGITAL AMPLIFIERS

De unieke „intelligente digitale versterkers“ van D2Audio hebben jarenlang indruk gemaakt op professionelen en audiofielen. Ons gepatenteerde versterkertechnologie optimaliseert onophoudelijk het audiosignaal en levert daardoor de beste, pure digitale prestatie en de grootste geluidskwaliteit die beschikbaar is.

**EmbracingSound™**

Met de technologie „EmbracingSound™“ ervaren klanten en professionelen gelijk geluid. Gezien EmbracingSound™ twee zeer nauw opeen gezette luidsprekers gebruiken, ervaart u wat echt is in de opname met een betere resolutie en helderheid dan daarvoor. Zit achterover en ervaar al uw muziek en u vindt waarschijnlijk ook nieuwe favorieten wanneer u door de muziekgenres wandelt die u daarvoor onbekend waren. Laat u leiden door deze ervaring!

U vindt meer details op de website [www.genevalab.com](http://www.genevalab.com).



## 5. Technische specificaties:

Voor gedetailleerde technische specificaties voor dit product, gaat u naar onze website [www.genevalab.com](http://www.genevalab.com) te gaan en daar de pagina Ondersteuning te selecteren waar u de gedetailleerde technische specificaties voor onze producten kunt downloaden.

© 2009 G-Lab GmbH. Alle rechten voorbehouden

*Onder de copyright-wet mag deze handleiding niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, zonder de schriftelijke toestemming van G-Lab GmbH.*

*Geneva™ is een handelsmerk van G-Lab GmbH.*

*D2Audio en D2A zijn geregistreerde handelsmerken, terwijl het logo D2Audio Digital Amplifier een handelsmerk is van de D2Audio Corporation.*

*iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.*

*Het handelsmerk EmbracingSound™ en het logo Embracing Sound Experience zijn eigendom van Embracing Sound Experience AB.*

*Geneva Sound System, Gebruikershandleiding, versie v3.0-EU-NL*

