



Telephone

T-1

Vejledning
Bruksanvisning
Gebruikshandleiding
User manual
Bedienungsanleitung
Manual del usuario

JACOB JENSEN™



Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ telefoon.

Deze telefoon is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob Jensen heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en verschillende creaties uit de studio's van Jacob Jensen Design zijn opgenomen in de diverse collecties van het Museum of Modern Art in New York.

De JACOB JENSEN™ T-1 telefoon is geschikt om aan te sluiten op het openbare telefoonnetwerk en kan worden neergezet of gemonteerd aan de wand. De telefoon is uitgerust met een geheugen voor 11 nummers en een "mute"-functie. Het belvolume van deze telefoon kan worden ingesteld.

Installatie

Tafelstandaard

De telefoon is uitgerust met een standaard die u als volgt bevestigt:

1. Schuif de uitsparingen in de standaard en de corresponderende geleiders aan de onderkant van het telefoontoestel in elkaar. De standaard is goed bevestigd als u een klik hoort.
2. Schuif het contactpunt van het spiraalvormige snoer in de stekker van de hoorn.
3. Verbind de telefoonlijn met de contactdoos in de muur.

Bevestiging aan de wand

Om de telefoon aan de wand te bevestigen, volgt u onderstaande stappen:


1. Maak het spiraalvormige koord los van de hoorn.
2. Druk met een vinger of een pen op de knop binnenin de vierkante opening naast het contactpunt en schuif tegelijkertijd de standaard van het toestel.
3. Trek de telefoonlijn naar beneden door de gleuf zodat de kabel aan de onderkant verschijnt en verbind de telefoonlijn met de contactdoos in de muur.
4. Bevestig het spiraalvormige koord opnieuw.
5. Plaats de telefoon op de schroeven die al bevestigd zijn in de muur (zie de werktekening afgebeeld op pagina 8).

Gebruik van de telefoon


Om de hoorn van de telefoon op te nemen, drukt u licht op het bovenste gedeelte van de hoorn met uw wijsvinger. De hoorn valt dan vanzelf in uw hand.

- a. Neem de hoorn van het toestel en wacht tot u de kiestoon hoort.
- b. Toets het telefoonnummer in.
- c. Plaats de hoorn terug op het toestel na beëindiging van het telefoongesprek.

Kiestoon toets

De telefoon is uitgerust met een magnetische hoorn toets. Om een nieuwe kiestoon te krijgen kunt u gebruik maken van de  toets.





Herhalen van het laatstgekozen nummer

Als de lijn bezet is of u wilt het laatstgekozen nummer nog eens kiezen, druk dan op de  het nummer wordt dan automatisch herhaald. Het laatstgekozen nummer blijft bewaard in het geheugen van de telefoon totdat het toestel opnieuw wordt gebruikt. Let op: nummers die uit meer dan 31 cijfers bestaan, kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen.

"Snelkies" nummers

Deze telefoon heeft een geheugen voor 11 nummers van maximaal 21 cijfers. Om deze nummers te programmeren in het geheugen van de telefoon volgt u onderstaande stappen:


Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden:

- a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de .
- b. Druk op de  en de .
- c. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan in het geheugen.
- d. Druk op de  en plaats de hoorn terug op het toestel.

Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden.

- a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de .
- b. Druk op de  en de .
- c. Druk op één van de cijfertoetsen (van 0 - 9) om het nummer een geheugenplaats te geven.
- d. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- e. Druk op de  en plaats de hoorn terug op het toestel.

U kunt een pauze invoeren in de nummers die u opslaat in het

geheugen. F.ex. als u telefoneert via een telefooncentrale (PABX). Om een pauze in te voeren drukt u op de .

Automatisch telefoneren

Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden: Neem de hoorn van het toestel / druk op de , wacht op de kiestoon en druk op de .

Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden: Neem de hoorn van het toestel / druk op de , wacht op de kiestoon, druk op de toets en op het nummer van de geheugenplaats (0 - 9).




Mute-functie (MUTE)

Als u op de MUTE-toets drukt en deze ingedrukt houdt, is de microfoon van uw telefoon uitgeschakeld. Als u de toets weer loslaat, is de microfoon weer in gebruik.

Melodie en belvolume

De telefoon heeft 3 verschillende combinaties in melodie en belvolume.

Om de melodie en het volume te veranderen handelt u als volgt:

- a. Neem de hoorn van het toestel / druk op de .
- b. Druk op  en de .
- c. Selecteer uw combinatie door een van de numerieke toetsen in de drukken (zie fig. 3 op pag. 8).

Let op: de telefoon is voorgeprogrammeerd op combinatie 6.

R-toets

De "R"-toets wordt gebruikt voor het doorverbinden van een gesprek bij gebruik van een telefooncentrale (PABX) en voor enkele speciale diensten die het telefoonbedrijf aanbiedt.

Schoonmaken

Reinig de telefoon met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.

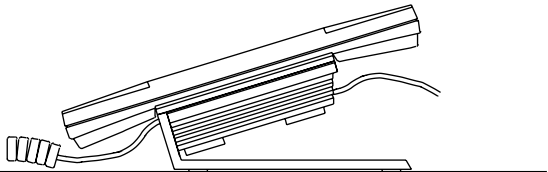


Fig. 1.

Beschrijving

1. Basistoestel (fig. 1)
2. Nummertoeetsen (fig. 2)
3. Functietoetsen (fig. 2)
4. Schakelaar om het belvolume te regelen (aan de achterzijde van het toestel, HI/LOW)
5. Bevestigingspunten om toestel aan de wand te monteren (fig. 4)
6. Spiraalvormige telefoonkabel (fig. 1)
7. Tafelstandaard (fig. 1)
8. Schakelaar voor de microfoon (hoorn – MUTE-toets)

Fig. 3.

Melodie en belvolume

- | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 1. Melodie A | Laag | 7. Melodie C | Laag |
| 2. Melodie A | Normal | 8. Melodie C | Normal |
| 3. Melodie A | Hoog | 9. Melodie C | Hoog |
| 4. Melodie B | Laag | 0. Uit | Uit |
| 5. Melodie B | Normal | | |
| 6. Melodie B | Hoog | | |

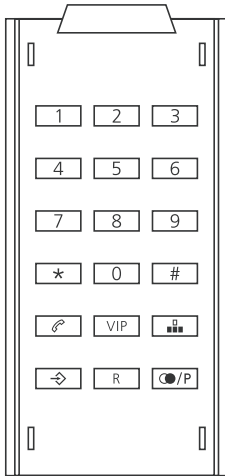


Fig. 2.

Bijzondere kenmerken

- a. één-toets-snelkies nummer.
- b. Tien twee-toets-snelkies nummers (0-9).
- c. kiestoon toets.
- d. opslaan van nummers.
- e. opslaan van nummers.
- f. (voor telefooncentrales (PABX) en speciale diensten).
- g. herkiezen en pauze.
- h. Mute (hoorn).
- i. Tafel- of wandmontage.

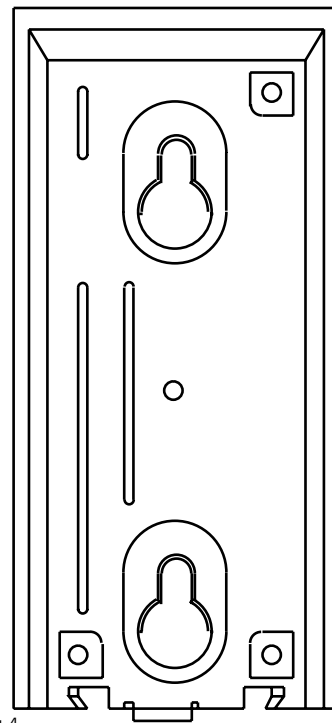


Fig. 4.

Gebruik bij voorkeur de bijgestloten schroeven om dit toestel aan de wand te bevestigen. Breng de schroeven aan op de afstand zoals die wordt aangeduid in figuur 4 (6 mm boor voor de pluggen).

This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN™ Telephone.
The individual number below matches the one on your telephone.

Individual No.:

.....

Name:

.....

Adress:

.....

.....

.....

.....

Bought from:

.....

.....

Date of purchase:

.....

Product by: Bell Xpress A/S · Sletvej 50 · 8310 Tranbjerg J · Denmark

www.jacobjensen.com
