

Telephone

T-3



Vejledning
Bruksanvisning
Gebruikshandleiding
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Manuale d'istruzioni

JACOB JENSEN

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ T-3 telefoon. Deze telefoon is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob Jensen heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en verschillende creaties uit de studio's van Jacob Jensen Design zijn opgenomen in de diverse collecties van het Museum of Modern Art in New York.

De JACOB JENSEN™ T-3 telefoon is geschikt om aan te sluiten op het openbare telefoonnetwerk en kan worden neergezet of gemonteerd aan de wand. De telefoon toont het gekozen nummer op een display en is uitgerust met een geheugen voor 14 nummers en een "mute"-functie in de hoorn. Het belvolume van deze telefoon kan worden ingesteld.

Installatie

Tafelstandaard

De telefoon is uitgerust met een standaard die u als volgt bevestigt:

1. Schuif de uitsparingen in de standaard en de corresponderende geleiders aan de onderkant van het telefoontoestel in elkaar. De standaard is goed bevestigd als u een klik hoort.
2. Schuif het contactpunt van het spiraalvormige snoer in de stekker van de telefoon en de hoorn.
3. Verbind de telefoonlijn met het toestel en de wandcontactdoos.

Bevestiging aan de wand

Om de telefoon aan de wand te bevestigen, volgt u onderstaande stappen:

1. Maak het spiraalvormige koord en de telefoonlijn los van het toestel en de wandcontactdoos.
2. Druk met een vinger of een pen op de knop binnenin de vierkante opening naast het contactpunt en verwijder tegelijkertijd de standaard van het toestel.
3. Plaats de telefoon op de schroeven die al bevestigd zijn in de muur (zie de werktekening afgebeeld op pagina X).
4. Verband het spiraalvormig koord en de telefoonlijn opnieuw met het toestel en de wandcontactdoos.

Gebruik van de telefoon

Om de hoorn van de telefoon op te nemen, drukt u licht op het bovenste gedeelte van de hoorn met uw wijsvinger. De hoorn valt dan vanzelf in uw hand.

1. Neem de hoorn van het toestel en wacht tot u de kiestoon hoort.
2. Toets het telefoonnummer in.
3. Plaats de hoorn terug op het toestel na beëindiging van het telefoongesprek.

Herhalen van het laatstgekozen nummer

Als de lijn bezet is of u wilt het laatstgekozen nummer nog eens kiezen, drukt u op de  het nummer wordt dan automatisch herhaald.

Het laatstgekozen nummer blijft bewaard in het geheugen van de telefoon totdat het toestel opnieuw wordt gebruikt.

De herkiesfunctie kan ook worden gebruikt in combinatie met een telefooncentrale (PABX).

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Wacht op de kiestoon.
3. Kies het toegangsnummer voor een externe lijn.
4. Druk op de .
5. Het laatstgekozen nummer wordt automatisch gekozen.

Let op: nummers die uit meer dan 32 cijfers bestaan, kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen.

"Snelkies" nummers

Deze telefoon heeft een geheugen voor drie nummers die met het indrukken van één enkele toets kunnen worden gekozen. Verder kunt u tien nummers programmeren die met het indrukken van twee toetsen worden gekozen en één nummer van maximaal 20 cijfers. Om deze nummers te programmeren in het geheugen van de telefoon, volgt u onderstaande stappen:

Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden (M1, M2, M3):

1. Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
2. Druk op de .
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
4. Druk op één van de toetsen M1, M2 of M3.
5. Plaats de hoorn terug op het toestel.

Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden:

1. Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
2. Druk op de .
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan in het geheugen.
4. Druk op de .
5. Druk op één van de cijfertoltsen (van 0-9) om het nummer een geheugenplaats te geven.
6. Plaats de hoorn terug op het toestel.

Nummer bewaren

De MEM+ toets dient om een nummer te bewaren dat vaak gebruikt wordt. Nadat u het telefoonnummer heeft ingetoetst, drukt u op de MEM+ en het nummer wordt bewaard totdat er een ander nummer wordt opgeslagen. Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon, druk op de MEM+ en het opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.

Let op: Indien er getelefoneerd wordt via een telefooncentrale, kan het nodig zijn om een pauze in te laten tussen het toegangsnummer en het telefoonnummer. Gebruik in dat geval de  om een pauze in te voeren (bijvoorbeeld: 0  070226033).

Automatisch telefoneren

Ééntoets-nummers: Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon en druk op M1, M2 of M3.

Tweetoets-nummers: Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon, druk op de  en op het nummer van de geheugenplaats (0-9).

Mute-functie

Als u op de "MUTE"-toets drukt en deze ingedrukt houdt, is de microfoon van uw telefoon uitgeschakeld. Als u de toets weer loslaat, is de microfoon weer in gebruik.

Belvolume

U kunt het belvolume van de telefoon op luid (HI) of zacht (LOW) zetten. Schuif de schakelaar aan de achterkant van het toestel in de gewenste positie.

Gespreksduur

Als u telefoneert wordt de gespreksduur getoond. De tijdmeting begint zodra u de hoorn van het toestel neemt. Na 59 minuten en 59 seconden springt de klok op nul en begint opnieuw. De klok stopt automatisch wanneer u de hoorn terugplaatst.

R

De "R"-toets wordt gebruikt voor het doorverbinden van een gesprek bij gebruik van een telefooncentrale (PABX) en voor enkele speciale diensten die het telefoonbedrijf aanbiedt.

Schoonmaken

Reinig de telefoon met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.

Hierbij verklaart Bell Xpress A/S dat het toestel (telefoon, type TP-0062) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

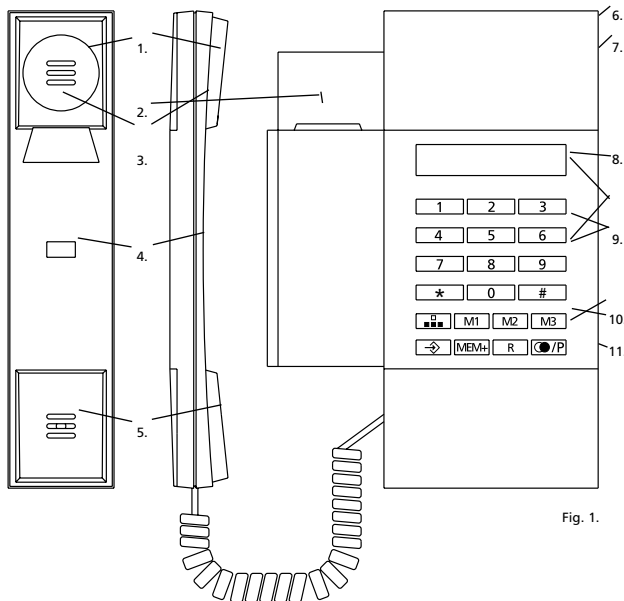


Fig. 1.

Beschrijving

1. Luidspreker op de hoorn
2. Schakelaar en houder voor de hoorn
3. Haak voor de hoorn
4. Microfoonschakelaar (Hoorn-MUTE)
5. Microfoon
6. Elektronische bel (achterzijde van het toestel)
7. Contactpunt voor telefoonsnoer
8. Display
9. 12 nummertoeetsen (primair)
10. 8 functietoetsen (secundair)
11. Schakelaar om het belvolume te regelen (achterzijde van het toestel)

Bijzondere kenmerken:

- | | |
|--|---|
| | - Keuze voor geprogrammeerde nummers |
| | - Ééntoets-snelkies nummer |
| | - Ééntoets-snelkies nummer |
| | - Ééntoets-snelkies nummer |
| | - Bewaren van een nummer |
| | - Programmeren van nummers |
| | - Voor telefooncentrale (PABX) en speciale diensten |
| | - Herhalen van het laatst bewaarde nummer en pauze-functie bij het opslaan van nummers in het geheugen. |
| | - Toets voor speciale diensten |
| | - Toets voor speciale diensten |
| | - Schakelaar voor microfoon |

Assembling the table stand and telephone cords



Slide the canals of the table stand into the tracks of the base.
The table stand is mounted when you hear a click.



Fit the modular contact of the coiled cord into the plug of the telephone.



Fit the modular contact of the coiled cord into the plug of the handset.



Connect the line cord to the base and to the telephone wall outlet.

Disassembling the table stand



Disconnect the coiled cord and the line cord from the base.
Push the button inside the square hole next to the modular jack using a pen or a finger, and pull the bracket away from the base at the same time.

This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN™ Telephone.
The individual number below matches the one on your telephone.

Individual No.:

Name:.....

Adress:.....

Bought from:.....

Date of purchase:.....

TEMPLATE FOR WALL MOUNTING

For wall mounting please use the screws enclosed.
Mount the screws according to the distance shown in fig. 3 below.
(6 mm drill for plugs).



