

# MontAna Mark 1

## High Speed Blender

### Gebruiksaanwijzing

Dank u dat u gekozen hebt voor onze MontAna Mark 1 High Speed Blender. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u de blender in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor het geval dat u hem in de toekomst nog eens nodig heeft.

#### INHOUD:

Veiligheidsmaatregelen	2
Onderdeelbeschrijving	4
Bedienpaneel	5
Hoe te gebruiken	5
Deksel, container, dekselring	8
Schoonmaken en opslag	8
Aantekeningen	8
Specificaties	9
Service	10



**Mark1**

## Veiligheidsmaatregelen.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt controleer op het type-plaatje of de spanning correspondeert met de spanning in uw huis.

Dompel de motor nooit in water of een andere vloeistof en spoel de motor nooit af onder de kraan. Dit om kortsluiting te voorkomen of het krijgen van een elektrische schok.

Als er water in de motor is terecht gekomen contact dan eerst het service-punt van de importeur.

Stop nooit het snoer of de stekker in water om te reinigen of gebruik een natte doek om de pennen van de stekker af te doen. Stop nooit de stekker in het stopcontact met natte handen.

Sluit de kabel zorgvuldig en met aandacht aan op het stopcontact. Een losse stekker kan gevaar opleveren voor oververhitting of een elektrische schok.

Als het snoer is beschadigd mag het uitsluitend worden vervangen door de importeur of een geautoriseerd service-punt om gevaar te voorkomen.

Laat het toestel nooit onbewaakt achter.

Houd handen en andere voorwerpen uit de container terwijl de motor draait om de mogelijkheid van serieuze persoonlijke schade te voorkomen.

Zet de blender niet aan zonder de container te laden (eventueel met een glas water).

Om overvloeiing te voorkomen vul de container niet boven de maximaal lijn op de container. De lijn geeft 1 liter aan.

Zorg dat de blender niet wordt blootgesteld aan een bron van warmte of zonlicht.

Om een goede ventilatie te waarborgen leg geen doek onder de motor die de ventilatie opening kan afsluiten.

Gebruik de blender uitsluitend binnenshuis. Gebruik de blender niet buiten of voor professioneel gebruik.

Plaats altijd het deksel op de container. Indien u hete gerechten mengt wees er dan zeker van dat het deksel gesloten is en de container goed is geplaatst op de motor om brandwonden te voorkomen door spatten van de hete vloeistof.

De blender is niet bedoeld om gebruik te worden door personen (en kinderen) met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, bij gebrek aan ervaring of kennis tenzij ze onder toezicht van een verantwoordelijke persoon geleerd hebben met de blender om te gaan. Voor dat u de blender in gebruik neemt oefen met de blender een paar keer hoe de programma's werken met 1 liter water in de blender.

Kinderen moet worden geleerd niet met de blender te spelen.

Zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of dat u delen aanraakt die kunnen bewegen.

Voorzichtigheid is geboden als u de messen schoonmaakt of wanneer u de messen van de container wilt verwijderen of wanneer u de container leeg wilt maken bij schoonmaken.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de blender niet in gebruik is voordat u het weer in gebruik wilt nemen, er dingen op wilt zetten of er af wilt halen en voordat u gaat schoonmaken.


Indien de motor oververhit is geraakt zal het temperatuur-controle-systeem inschakelen en de motor zal stoppen. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de motor afkoelen.

45 minuten nadat de motor is gestopt vanwege oververhitting zal de motor weer ingeschakeld kunnen worden en kan de blender weer gebruikt worden.

Het mes is bijzonder scherp en kan een verwonding geven indien u onzorgvuldig omgaat met het mes. Probeer niet de mes-samenstelling in de container los te maken of probeer draaiende delen aan te raken.

Elk service dient te worden gedaan door de technische dienst van de importeur. Probeer de blender niet uit elkaar te halen, te repareren of te veranderen.

## Onderdeelbeschrijving

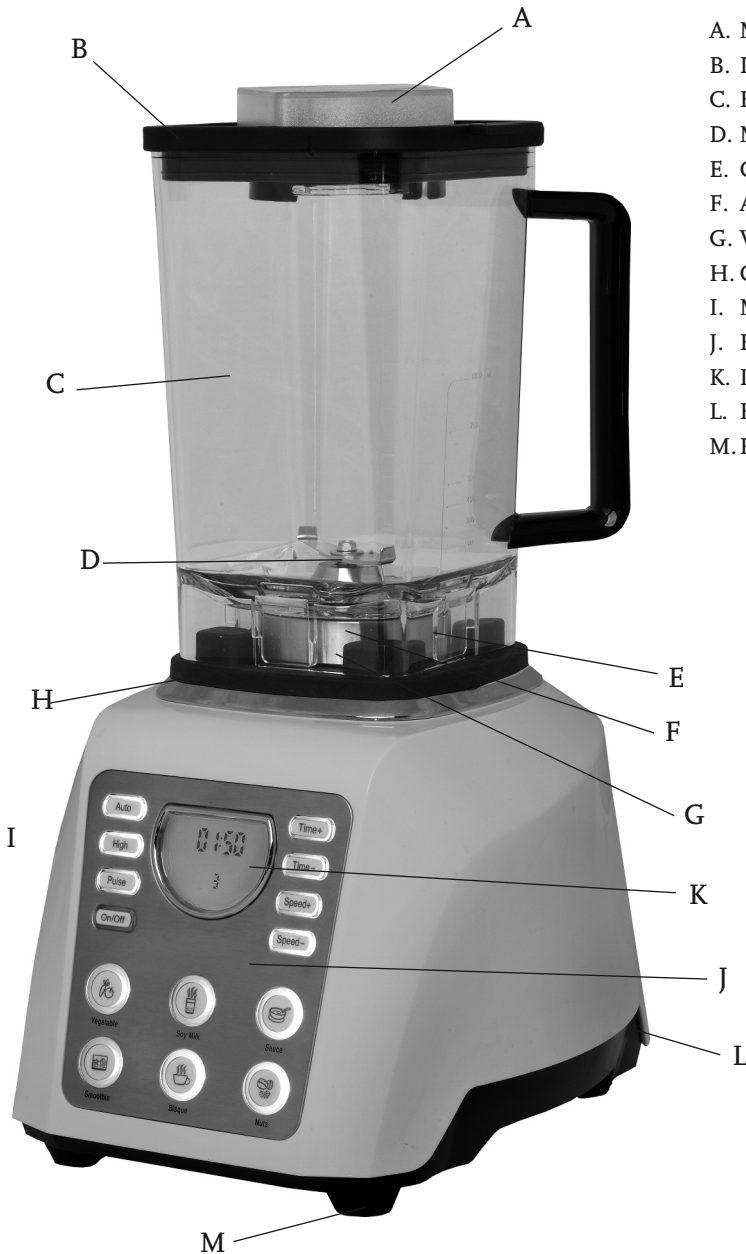

- A. Meet cup 60 ml - afsluitdop
- B. Deksel
- C. Blender container
- D. Mes-samenstelling
- E. Container draagvlak
- F. Aandrijf koppeling
- G. Veiligheid naderingschakelaar
- H. Container basis plaat (rubber)
- I. Motor
- J. Bedien paneel
- K. LCD Display
- L. Kabel met aardstekker
- M. Rubber voetjes



Met gratis tamper.  
Type TMO40


**PAS OP!**

Gebruik de tamper niet zonder dat deze bevestigd is in de deksel van de kan!




**Mark1**

# Bedienpaneel

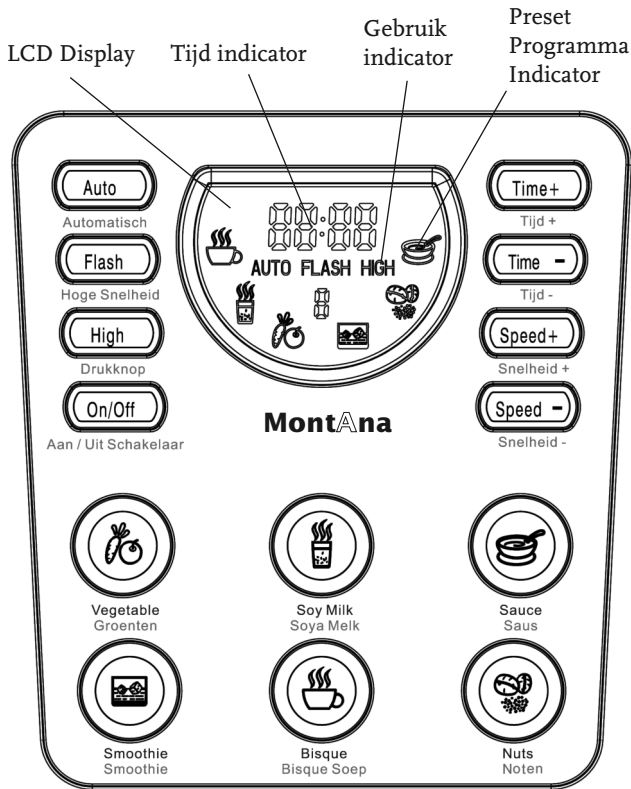

## Hoe te gebruiken

- Het LCD display heeft een blauwe achtergrond en zwarte letters
- Controleer of de spanning in uw huis correspondeert met de aangegeven spanning op het type plaatje. De stekker past in elk stopcontact.
- Indien u de container geplaatst heeft op de motor zijn op het display kortstondig alle systeem-symbolen zichtbaar. En de blender gaat dan over in een elektriciteit besparing status. Indien u welke knop dan ook bedient zal de blender in een stand-by status terecht komen. Het display toont 00:00 en snelheid 3. Alle koppen zullen wit licht uitschijnen behalve de Aan/Uit knop zal rood schijnen.

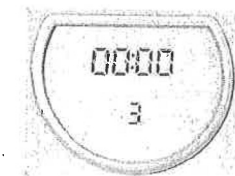




## Tijd instellen

- Wanneer de vooringestelde tijd minder dan 1 minuut is en u drukt de Time knop dan wordt de tijd + of -5 seconden verhoogd of verlaagd.
- Wanneer de vooringestelde tijd meer dan 1 minuut is zal bij drukken op Time knop de tijd + of -10 seconden verhoogd of verlaagd worden.
- Indien u de Time instel knoppen blijft indrukken dan zal de tijdinstelling snelheid versneld toenemen.
- De langste insteltijd is 30 minuten. Stelt u de blender in op 00.00 dan krijgt u geen reactie.
- Indien u de blender continu wilt gebruiken stel uw favoriete programma en stel de instelling op 88.88 door het drukken op de knop TIME een keer na 30.00. In deze situatie kunt u de blender zodanig besturen dat hij continu loopt of stopt nadat u op de AAN/UIT knop hebt gedrukt.













## Snelheid instelling

De snelheid 1 tot en met H kunt u instellen door het drukken op de snelheid instel knoppen. Het LCD scherm toont aan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 H niet het toerental. Door op de snelheid instel knoppen te blijven drukken kunt u snel de snelheid verhogen of verlagen, De snelheid kunt u ook instellen gedurende de werking van de blender.

## Werking programma's

- Automatische toerental versnelling.   
Het motor toerental versnelt tot snelheid 7 in de eerste 5 seconden om dan naar het hoogste toerental H te versnellen in de volgende 5 seconden. Daarna blijft de motor werken op het hoogste toerental.
- Maximaal toerental programma.   
Deze instelling is voor hoge snelheid in combinatie met drukken (Pulse): Onmiddellijk op maximaal toerental (H) voor 8 seconden en dan stoppen voor 2 seconden. Met deze manier van werken kan het voedsel dat op de zijkanten van de blender container is vastgekoekt worden losgemaakt en terug worden gebracht in de mengsel.
- Druk knop kortstondig gebruik   
De manier waarop de motor werkt: Wanneer de gebruiker op de PULSE knop drukt draait de motor direct maximaal toerental (H) en de motor stopt wanneer de knop wordt losgelaten.

## Voorgeprogrammeerd, totaal 6 drukknoppen.

Symbool	Functie	Werking cyclus	Display
	Groenten	Snelheid hoog voor 30 sec. en stop voor 2 sec. Dan snelheid 6 voor 10 sec en stop 2 sec. Dan hoogste snelheid H 60 seconden en stop 2 seconden. Tenslotte snelheid 6 voor 10 sec. Totale tijd 1 minuut en 56 seconden.	 Tijd/HIGH/Speed
	Soya melk	Snelheid 1 tot snelheid 5 in 5 sec. Blijft in snelheid 5 voor 25 sec. Verhoogt in toerental naar 8 in 5 seconden en blijft daar voor 30 seconden, dan versnelt tot snelheid H in 5 sec en houdt de maximale snelheid. Totale tijd 6 minuten.	 Tijd/ Speed
	Saus	Snelheid 8 voor 2 sec. en stopt dan 1 sec. Herhaalt het proces ( FLASH) voor 5 Cycles. Dan verhoogt snelheid naar maximaal H. Voor 45 sec. (AUTO). Totale tijd 1 minuut.	 Tijd/FLASH/AUTO Speed
	Smoothie	(High) Snelheid programma voor 30 sec.	 Tijd/HIGH/Speed
	Bisque Soep	(AUTO) instelling voor 8 minuten	 Tijd/AUTO/Speed
	Noten	Snelheid voor 5 sec op snelheid 5. Dan Snelheid 8 voor 2 sec.en stop voor 1 sec. Herhaal dit proces (FLASH) voor 10 cycles. Totale tijd is 35 sec.	 Tijd/FLASH/Speed

Voor het gebruik van de voorgeprogrammeerde instellingen dient de gebruiker eerst de gevraagde knop in te drukken, het geselecteerde programma zal oplichten in wit licht, druk dan op de AAN/UIT knop en de blender zal het gekozen programma aflopen wat gekozen is and de functieknop zal continu knipperen met wit licht. Indien u gedurende het proces een moment wilt stoppen druk dan op de AAN/UIT knop om de blender te stoppen en de functieknop zal stoppen met knipperen.

## **Deksel, maatcup afdichtring**

- Stop de maatcup in het deksel door de 2 tappen in lijn te brengen te brengen met de groeven in het deksel en draai om de maatcup aan het deksel te bevestigen.
- Om af te sluiten druk het deksel in de blender container. Om de container te openen trek aan een lip van het deksel.

## **Schoonmaken en opslaan**

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Dompel nooit de motor of de aansluitkabel in water of andere vloeistoffen.
- Maak het oppervlak van de container schoon met een zachte doek of een sponsje. De maatcup en de afdichtring kunnen worden afgenomen voor schoonmaken.
- De doorzichtige blender container kan worden schoongemaakt met schoon stromend water.
- De container kan ook schoongemaakt worden door 2 kopjes water in de container te gieten, het deksel te sluiten en dan de blender op Pulse werking te laten draaien.  
Giet het water uit de container en droog de container met een droge doek.
- Na schoonmaken leg de container op zijn kant of zet hem onderste boven om te drogen.
- Dompel de container niet in zijn geheel in het water.

Maak de motor schoon met een zachte doek. Dompel de motor nooit in water of een andere vloeistof.

NB: Indien u de container ondersteboven neerzet om te drogen verwijder dan het rest water met een droge doek. Laat de container niet de dicht staan bij een wasbak om te voorkomen dat er waterspetters op de containerbodem komen. Dat kan corroderen (roesten) van het lager veroorzaken en daardoor de prestatie van de blender.

## **Aantekeningen bij gebruik**

- Indien de motor moeizaam draait vanwege het feit dat het voedsel te dik is of dat er te weinig vloeistof is in de container en daardoor te lang moet draaien, het temperatuur controle systeem zal dan ingeschakeld worden en de motor zal worden uitgeschakeld.



- Mocht dit gebeuren trek de stekker uit het stopcontact en laat de motor in een geventileerd vertrek voor meer dan 45 minuten afkoelen. Het systeem zal zichzelf resetten en de blender kan dan opnieuw worden gebruikt.
- Gedurende gebruik sluit dan het deksel om eventuele verbranding te voorkomen door rondsputten van hete vloeistoffen.
- Houdt uw vingers en gebruiksvoorwerpen zoals een mes of vork uit de container
- Tijdens gebruik om een serieuze materiële of persoonlijke schade te voorkomen..
- Indien u hete drank maakt zoals Soya melk of hete soep zorg er dan voor dat het deksel goed is vast gedrukt op de container om vallen te voorkomen. Het is aan te bevelen om bij elke blender-handeling rustig te beginnen en om dan de snelheid langzaam te vergroten of om de druk knop werking te gebruiken.
- Zorg eerst voor vloeistof en zacht voedsel voordat u hard voedsel of ijsklontjes gaat gebruiken.
- Indien u klaar bent met mixen wacht dan tot het mes volledig stil staat voordat u de container van de motor afhaalt.
- Indien u een brandlucht ruikt dat komt van de blender stop dan onmiddellijk het gebruik.
- Dit kan worden veroorzaakt door slijtage van de rubber basis plaat als deze niet goed is bevestigd.
- Indien u dik en plakkerig voedsel wilt blenden op een hoge snelheid start dan het proces met een lage snelheid. Indien de blender doelloos draait in een bel lucht, stop de blender, trekt de stekker uit het stop contact en zorg dan met een rubber spatel dat de luchtbel uit de massa verdwijnt. Doe dan het deksel weer op de container en continueer met blenden.
- Werk nooit langer dan 10 minuten aan een stuk door met het apparaat.
- Reinig het mes en de lagers door af en toe de blender te laten draaien met schoon leidingwater.

## Specificaties:

Product: Huishoud hoge snelheids blender

Model: Mark 1 met tamper TM030

Vermogen: 220 Volt 50 Hz -1680 Watt

Afmetingen: h x b x d= ca. 435 x 240 x 260 mm.

Led display, 6 functies

GS en CE goedkeuringen


2 jaar garantie bij huishoudelijk gebruik

**Optie:**  
los na te bestellen!

**Tamper met temperatuur-  
sensor**  
Accessoire nr.: TMO30



### Correcte verwijdering van dit product

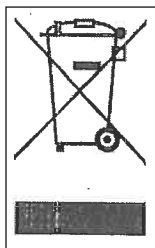

Deze markering duidt aan dat dit product niet mag worden weggegooid samen met ander afval in de EU. Om mogelijke schade aan de omgeving te voorkomen of aan menselijke gezondheid door ongecontroleerde vuilverwijdering, verwijder het product op een verstandige verdedigbare manier via uw winkel voor hergebruik van de gebruikte materialen. Om dit gebruikte product terug te sturen gebruik het verwijdering systeem of contact uw winkel waar het product destijd was gekocht. Zij kunnen het product innemen voor een verstandige en milieu vriendelijke recycling.

### Contact:

Importeur en aftersales-service afdeling:



Sidha Technology & Trading B.V.  
Wartelstraat 2  
8223 EH Lelystad  
Nederland  
Tel.: + 31-320-237930  
Fax: + 31-320-237939  
E-mail: [info@sttleystad.nl](mailto:info@sttleystad.nl)  
Website: [www.sttleystad.nl](http://www.sttleystad.nl)  
Model: 01-02-2013