


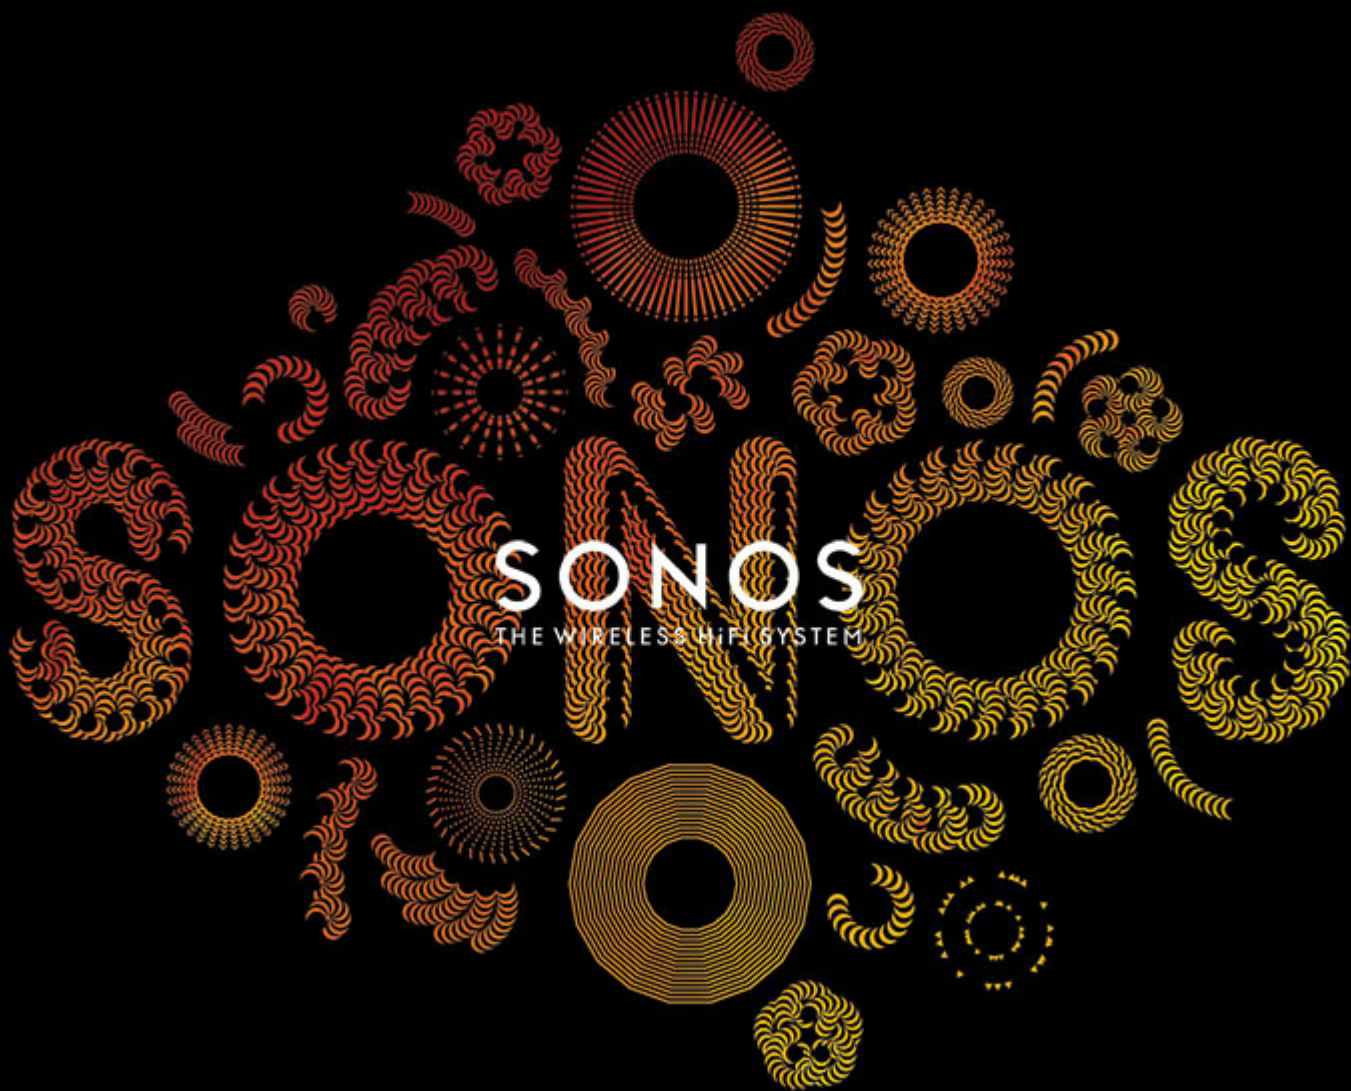

SONOS PLAY:3

Productgids

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van SONOS, Inc.

SONOS en alle andere Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-producten zijn eventueel beschermd door een of meer octrooien. Informatie over de octrooien kunt u hier vinden:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad® en iTunes® zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Android® is een handelsmerk van Google, Inc.

JAWS is een geregistreerd handelsmerk van Freedom Scientific, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

The Grawl Project 2004-2012 is houder van het copyright op Grawl Software

Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONOS maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.

© 2004-2013, SONOS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De SONOS PLAY:3

De SONOS PLAY:3 is een draadloos muzieksysteem waarmee u elke Sonos-controller kunt gebruiken om al uw muziek overal in huis te bedienen (zie "Sonos Controllers" op pagina 2 voor meer informatie).

- Het systeem met drie drivers levert puur, helder, kamervullend geluid — perfect voor kamervullende muziek in een keuken, slaapkamer, kantoor of een andere kamer van uw huis.
- Omdat het systeem zo klein is en alle kanten op gericht kan worden, is het ideaal voor de boekenkast, nachtkastjes, hoeken of waar dan ook.
- Werkt naadloos samen met het volledige assortiment aan Sonos-producten.

Een nieuw Sonos-systeem?

Met een paar eenvoudige stappen is uw Sonos-systeem klaar om al uw muziek af te spelen. Volg de installatie-instructies in de doos met de PLAY:3. Wanneer u die hebt geïnstalleerd, kunt u op elk moment extra Sonos-componenten toevoegen.

Opmerking: Als u niet van plan bent om naar muziek te luisteren in de kamer waar uw breedbandrouter staat, kunt u een SONOS BRIDGE™ (afzonderlijk aan te schaffen) aansluiten op de router om het draadloze SonosNet™-netwerk te activeren en dan de PLAY:3 neerzetten waar u wel naar muziek wilt luisteren.

Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem?

Sonos kan eenvoudig kamer voor kamer worden uitgebreid. Als u deze PLAY:3 wilt toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem, raadpleegt u "Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem" op pagina 6.

Uw thuisnetwerk

Om te luisteren naar muziekservices op het internet, internetradio en digitale muziek die is opgeslagen op uw computer of NAS-apparaat (Network-Attached Storage), moet uw thuisnetwerk voldoen aan de volgende vereisten:

Netwerkvereisten

Opmerking: Uw netwerk moet een breedbandverbinding met het internet hebben, aangezien het Sonos-systeem u kan voorzien van online software-updates. U ontvangt deze updates alleen als u het Sonos-systeem hebt geregistreerd, dus vergeet niet om tijdens het installatieproces het systeem te registreren. We zullen uw e-mailadres niet doorgeven aan andere bedrijven.

- Breedbandverbinding via ADSL- of kabelmodem of glasvezelaansluiting voor het correct afspelen van muziekservices op het internet. (Als uw internetserviceprovider alleen internettoegang via satelliet aanbiedt, is het mogelijk dat u problemen ondervindt met afspelen vanwege schommelingen in de downloadsnelheid.)
- Als uw modem geen combinatie modem/router is en u gebruik wilt maken van de Sonos-voorziening voor automatische online updates of als u muziek van een muziekservice op het internet wilt streamen, **moet u een router installeren in uw thuisnetwerk**. Als u geen router hebt, koopt u er een en installeert u die voordat u verder gaat.

- Als u van plan bent een Sonos-applicatie te gebruiken op uw Android™-smartphone, iPhone®, iPod touch®, iPad® of een andere tablet, hebt u een draadloze router in uw thuisnetwerk nodig. Voor aanvullende informatie gaat u naar onze website op <http://faq.sonos.com/apps>.
- Ten minste één Sonos-component moet zijn aangesloten op uw router met een ethernetkabel. De andere Sonos-componenten kunnen draadloos worden toegevoegd.
- Voor de beste resultaten verdient het aanbeveling om de computer of het NAS-station met uw eigen muziekbibliotheek aan te sluiten op de router met een ethernetkabel.

Compatibele besturingssystemen

- Windows® XP SP3 en hoger
- Macintosh® OS X 10.6 en hoger

Opmerking: Bezoek onze website op <http://faq.sonos.com/specs> voor informatie over de meest recente systeemvereisten, inclusief de ondersteunde versies van besturingssystemen.

Sonos Controllers

U kunt elke Sonos-controller gebruiken met de SONOS PLAY:3, inclusief:

- De Sonos Controller for Android — Raak de knoppen **Play Store** of **Market** aan op uw Android-apparaat om de gratis Sonos-software te downloaden van Google Play.
- De Sonos Controller for iPhone of de Sonos Controller for iPad — Tik op de knop **App Store** op uw iPhone, iPod touch of iPad om de gratis Sonos-applicatie te downloaden of download de applicatie van iTunes®. (Als u de applicatie downloadt van iTunes, moet u het systeem synchroniseren om het Sonos-logo te zien op het apparaat.)
- De Sonos Controller voor Mac of pc (te installeren vanaf de cd-rom die wordt geleverd bij de PLAY:3)
- De SONOS CONTROL (CR200) of CR100

Sonos is constant bezig om nieuwe manieren te vinden om u te helpen uw muziek te bedienen op de manier die u wilt. Voor de meest recente lijst van Sonos-controllers bezoekt u onze website op www.sonos.com/products.

Voorkant SONOS PLAY:3



Opmerking: De voorplaat van de SONOS PLAY:3 kan niet worden verwijderd. Knoeien met de voorplaat kan leiden tot beschadiging van de PLAY:3.

Aan/uit

- Als u een Sonos-controller gebruikt, selecteert u **Alles pauzeren** in het deelvenster **KAMERS** (het menu **Kamers** op de CONTROL).

Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Het systeem gebruikt bijna geen elektriciteit wanneer er geen muziek wordt afgespeeld. Als u het spelen van muziek in alle kamers wilt stopzetten, kunt u de functie **Alles pauzeren** gebruiken.

Statusindicator

- Knippert wit bij het opstarten en wanneer verbinding wordt gemaakt met het Sonos-muzieksysteem.
- Brandt wit wanneer het systeem is opgestart en is verbonden met het Sonos-muzieksysteem (normale werking).

Geeft de huidige status van de PLAY:3 aan. Wanneer de PLAY:3 normaal werkt, kunt u het witte licht van de statusindicator in- en uitschakelen.

Voor een compleet overzicht van de statusindicaties gaat u naar <http://faq.sonos.com/led>.

Knop Dempen

- Brandt groen wanneer het geluid uitgeschakeld is.
- Knippert snel en groen wanneer het geluid van alle Sonos-componenten in huis op het punt staat te worden uit- of ingeschakeld.
- Knippert langzaam en groen wanneer een Sonos-component verbinding maakt met het muzieksysteem.

Het geluid in- of uitschakelen: Druk op de knop Dempen om het geluid van de Sonos-component in of uit te schakelen.

Het geluid overal in- of uitschakelen: Druk op de knop Dempen en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om het geluid van alle Sonos-componenten in huis uit te schakelen. Houd de knop nogmaals drie seconden ingedrukt om het geluid van alle Sonos-componenten weer in te schakelen.

Volume omhoog (+)

Volume omlaag (-)

Druk op deze knoppen om het volume bij te stellen.

Achterkant SONOS PLAY:3



Montagegat met schroefdraad
6,75 mm/
20-draads

Connector ethernetswitch

Ingang netvoeding
(~100-240 V, 50-60 Hz)

De SONOS PLAY:3 heeft een geïntegreerd montagegat aan de achterkant zodat het apparaat desgewenst aan een muur gehangen kan worden (montagebeugel niet meegeleverd). Voor meer informatie raadpleegt u "De PLAY:3 aan een muur hangen" op pagina 5.

Gebruik ethernetkabels van categorie 5 om verbinding te maken met een router, computer of ander netwerkapparaat, zoals een NAS-apparaat (Network Attached Storage).

LED-indicatoren:

- Geel knipperend (netwerkactiviteit)
- Groen (verbinding)

Gebruik het meegeleverde netsnoer om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten.

Druk het netsnoer stevig in de achterkant van de PLAY:3 om er zeker van te zijn dat het goed is aangesloten.

Een locatie selecteren voor de PLAY:3

U kunt de SONOS PLAY:3 neerzetten waar u maar wilt. Met de compacte afmetingen kunt u de PLAY:3 op het aanrecht zetten of meenemen naar de patio. Om er het meeste uit te halen, moet u de volgende richtlijnen aanhouden:

- De SONOS PLAY:3 kan horizontaal of verticaal worden neergezet, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Wanneer de stand wordt gewijzigd, worden de instellingen van de equalizer automatisch aangepast om te zorgen voor het best mogelijke geluid.



- De PLAY:3 is zo ontworpen dat het apparaat ook goed werkt wanneer het tegen een muur of ander oppervlak aan staat. Voor de beste prestaties verdient het aanbeveling om meer dan 2,5 cm ruimte te laten aan de achterkant van het apparaat.
- U moet oppassen wanneer u de SONOS PLAY:3 dichtbij een oudere televisie zet. Als u merkt dat de beeldkwaliteit lijdt onder verkleuring of vervorming, zet u de PLAY:3 verder van de televisie af.
- De SONOS PLAY:3 is niet waterbestendig. Laat het apparaat niet buiten staan wanneer het regent en zet het niet vlakbij water.

De PLAY:3 aan een muur hangen

De SONOS PLAY:3 heeft een geïntegreerd montagegat (6,75 mm) met schroefdraad. Desgewenst kunt u de PLAY:3 eenvoudig aan de muur hangen met een passende montagebeugel (niet meegeleverd). Kies een plek dichtbij een stopcontact waar geen sprake is van hitte, stoom, druppelend water of verborgen bedrading, en volg de instructies die bij de montagekit zijn geleverd.

Opmerking: De montagebeugel die u koopt, moet ten minst 4,5 kilo kunnen ondersteunen.

Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem

Wanneer u het Sonos-muzieksysteem eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u eenvoudig en op elk gewenst moment meer Sonos-componenten toevoegen (tot 32 kamers).

Als uw huis ingebouwde bekabeling heeft, kunt u een bekabelde verbinding met de nieuwe Sonos-component(en) maken. Hebt u geen ingebouwde bekabeling, dan kunt u gebruik maken van onze geïntegreerde draadloze technologie.


1. Selecteer een locatie voor de SONOS PLAY:3 (zie "Een locatie selecteren voor de PLAY:3" op pagina 5 voor richtlijnen voor optimale plaatsing).
2. Sluit het netsnoer aan op de SONOS PLAY:3 en op een stopcontact. *Druk het netsnoer stevig in de achterkant van de PLAY:3 om er zeker van te zijn dat het goed is aangesloten.*
3. Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, slaat u deze stap over en gaat u door naar stap 4. Als u een bekabelde verbinding tot stand wilt brengen, sluit u een standaard ethernetkabel aan tussen de router of een andere Sonos-component (of een actieve netwerkaansluiting in de muur, als de bekabeling ingebouwd is) en een van de poorten van de ethernetswitch op de achterkant van de nieuwe Sonos-component.
4. Kies een van de volgende opties:
 - Als u een draagbare Sonos-controller gebruikt, selecteert u **Sonos-component toevoegen** in het menu **Instellingen** en volgt u de aanwijzingen op het scherm om deze component toe te voegen aan het Sonos-systeem.
 - Als u de Sonos Controller voor Mac of pc gebruikt, selecteert u **Sonos-component toevoegen** in het menu **Beheren** en volgt u de aanwijzingen om deze component toe te voegen aan het Sonos-systeem.

Een stereopaar maken

Met de instellingen voor een stereopaar kunt u twee PLAY:3's of twee PLAY:5's in een kamer groeperen om een breder stereogeluid te creëren. In deze configuratie fungeert één component als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal. U kunt een PLAY:3 niet combineren met een PLAY:5. De Sonos-componenten in het stereopaar moeten hetzelfde zijn.

Optimale plaatsing

- Wanneer u een stereopaar maakt, is het de beste opstelling als de twee Sonos-componenten zo'n 2,5 meter tot 3 meter van elkaar staan, naar binnen zijn gericht en een driehoek vormen met uw favoriete luisterpositie.
- Uw favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de PLAY:3's of PLAY:5's zijn. Bij een kleinere afstand hoort u de bas beter, bij een grotere afstand is het stereobeeld beter.

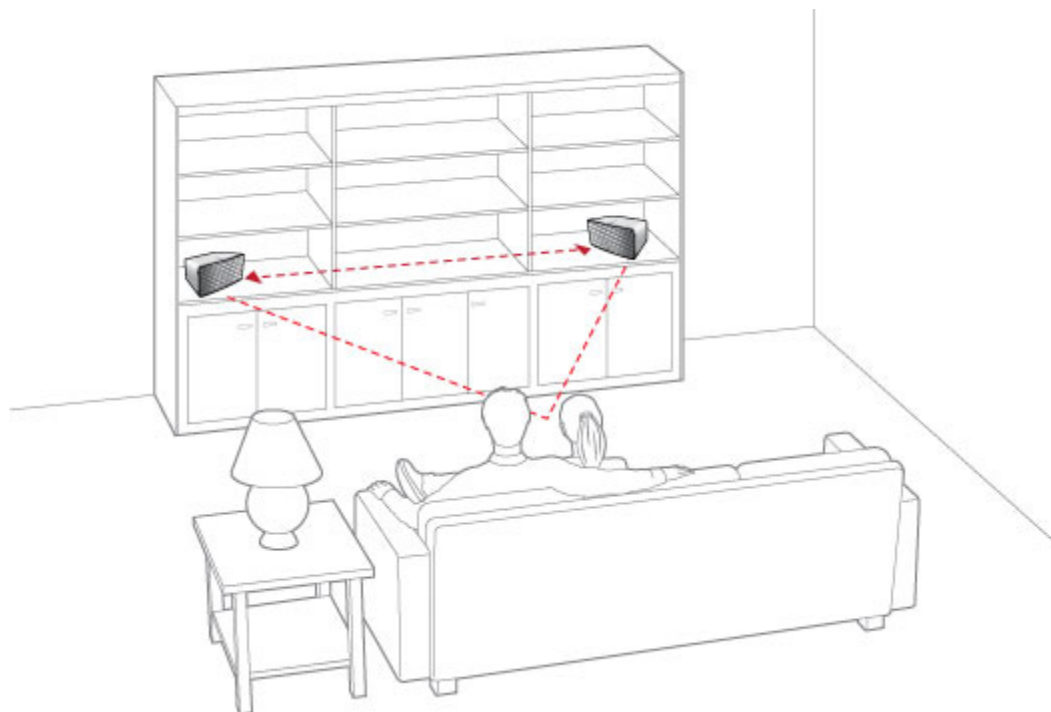

Opmerking: De stereo-instellingen kunnen alleen worden gebruikt voor PLAY:3's en PLAY:5's. De twee gebruikte Sonos-componenten in het stereopaar moeten van hetzelfde type zijn.

Met een draagbare Sonos-controller

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer een van de Sonos-componenten waarmee u een stereopaar wilt maken (alleen PLAY:3 en PLAY:5).
3. Selecteer **Stereopaar maken** en raak **Volgende** aan.
4. Selecteer de andere component voor het paar.
5. Druk op de knop **Demp** van de Sonos-component die moet fungeren als linkerkanaal.

De apparaten worden automatisch verbonden tot een stereopaar.

Een stereopaar scheiden:

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer het stereopaar dat u wilt scheiden (een stereopaar is te herkennen aan de letters **L + R** die zijn toegevoegd aan de naam van de **Kamer**).
3. Selecteer **Stereopaar scheiden** en raak ter bevestiging **Scheiden** aan.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Kies een van de volgende opties:
 - Met de Sonos Controller voor pc selecteert u **Beheren -> Instellingen**.
 - Met de Sonos Controller voor Mac selecteert u **Sonos -> Voorkeuren -> Kamerinstellingen**.
2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst **Kamerinstellingen voor** een van de Sonos-componenten (uitsluitend PLAY:3 of PLAY:5) waarvoor u een stereopaar wilt creëren.
3. Klik op **Stereopaar creëren** in het tabblad **Basis** en klik daarna op **Volgende**.
4. Selecteer de andere eenheid voor het paar en klik op **Volgende**.
5. Druk op de knop **Dempen** van de Sonos-component die moet fungeren als *linkerkanaal*.

Een stereopaar scheiden:

1. Kies een van de volgende opties:
 - Met de Sonos Controller voor pc selecteert u **Beheren -> Instellingen**.
 - Met de Sonos Controller voor Mac selecteert u **Sonos -> Voorkeuren -> Kamerinstellingen**.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Kamerinstellingen voor** het Sonos-stereopaar dat u wilt scheiden (een stereopaar is te herkennen aan de letters **L + R** in de naam van de kamer).
3. Klik op **Stereopaar scheiden** in het tabblad **Basis**.
4. Klik op **Scheiden**.

Surround-speakers verwijderen

Surround-speakers toevoegen

U kunt eenvoudig twee PLAY:3's toevoegen, waarbij de ene fungeert als linkerkanaal en de andere als rechterkanaal in de surroundsound-ervaring. Volg onderstaande aanwijzingen om de surround-speakers toe te voegen. **MAAK GEEN** kamergroep of stereopaar omdat de functionaliteit als linker- en rechtersurround-kanaal hiermee niet goed wordt weergegeven.

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarin de PLAYBAR staat.
3. Selecteer **Surround-speakers toevoegen**.
4. Volg de aanwijzingen om eerst de linker en vervolgens de rechter surround-luidspreker toe te voegen.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Selecteer de tab **Basis**, en vervolgens **SUB toevoegen**.
4. Volg de aanwijzingen om eerst de linker en vervolgens de rechter surround-luidspreker toe te voegen.

Instellingen surround-luidsprekers

De standaardinstelling wordt bepaald bij het kalibreren. Volg onderstaande stappen voor het invoeren van wijzigingen.

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarin de PLAYBAR en de surround-luidsprekers staan. Dit verschijnt in het menu **Instellingen kamer** als *Kamer (+LS+RS)*.
3. Selecteer **Geavanceerde Audio** -> **Instellingen surround-luidsprekers**.
4. Kies een van de volgende opties:
 - **SURROUND-LUIDSPREKERS**: Selecteer **Aan** of **Uit** om het geluid van de surround-luidspreker aan of uit te zetten.
 - Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surround-luidsprekers harder of zachter te zetten.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de PLAYBAR en de surround-luidsprekers staan in het keuzemenu *Kamerinstellingen voor*.
4. Selecteer het tabblad **Surround-luidsprekers**.
5. Kies een van de volgende opties:
 - **SURROUND-LUIDSPREKERS**: Schakel het selectievakje in of uit om het geluid van de surround-luidspreker in of uit te schakelen.
 - Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surround-luidsprekers harder of zachter te zetten.

Sluit het venster **Instellingen** wanneer de wijzigingen zijn voltooid.

Surround-speakers verwijderen

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarop de surround-luidsprekers zijn aangesloten. Dit verschijnt in het menu *Instellingen kamer* als *Kamer (+LS+RS)*.
3. Selecteer **Surround-speakers verwijderen**.

4. Selecteer **Volgende** om de surround-luidsprekers te ontkoppelen van het surround-systeem. Waren dit nieuwe PLAY:3's, dan verschijnen zij als **Ongebruikt** in het menu **Kamers**. Gebruik u de PLAY:3's al eerder, keren zij terug naar de staat van dat moment.

U kunt ze nu naar een andere kamer verplaatsen voor individueel gebruik. Voor uitleg over hoe u ze weer kunt toevoegen als surround-luidsprekers, gaat u naar "Surround-speakers toevoegen" op pagina 8.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de PLAYBAR staat in het keuzemenu *Kamerinstellingen voor*. De naam van de kamer verschijnt als *Kamer (+LS+RS)*.

Selecteer de tab **Basis**, en vervolgens **surround-luidsprekers verwijderen**. Waren dit nieuwe PLAY:3's, dan verschijnen zij als **Ongebruikt** in het menu **Kamers**. Gebruik u de PLAY:3's al eerder, keren zij terug naar de staat van dat moment.

Muziek afspelen

U kunt elke SONOS CONTROL gebruiken om muziek te selecteren. Raak **Muziekmenu** aan op een draagbare controller of klik om een selectie te maken in het deelvenster **MUZIEK** van een Sonos Controller voor Mac of pc.

Radio

Bij Sonos krijgt u een radiogids die directe toegang geeft tot duizenden gratis internetradiostations en uitgezonden programma's. U kunt eenvoudig radioprogramma's van over de hele wereld vinden: muziek, nieuws en andere programma's, inclusief gearchiveerde programma's en podcasts.

Als u een internetradiostation wilt selecteren, hoeft u alleen maar **Radio** te selecteren en een station te kiezen.

Muziekservices

Een muziekservice is een online muziekwinkel of online service die geluidsbestanden verkoopt per song of per audioboek of op basis van een abonnement. Sonos is compatibel met verschillende muziekservices. Bezoek onze website op www.sonos.com/howitworks/music/partners voor de meest recente lijst. (Het is mogelijk dat sommige muziekservices in uw land niet beschikbaar zijn. Controleer de website van de muziekservices voor meer informatie.)

Als u een abonnement hebt op een muziekservice die compatibel is met Sonos, voegt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die service toe aan Sonos. U hebt dan directe toegang tot de muziekservice vanaf het Sonos-systeem.

1. Als u een muziekservice wilt toevoegen, raakt u **Meer muziek** aan in het **Muziekmenu** op uw draagbare controller.
2. Selecteer de met Sonos compatibele muziekservice die u wilt toevoegen.
3. Selecteer **Ik heb al een account**. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de muziekservice op en raak **OK** aan. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden geverifieerd bij de muziekservice.

Wanneer uw referenties zijn geverifieerd, verschijnt de muziekservice in het **Muziekmenu**.

In sommige landen zijn gratis proefperiodes voor muziekservices beschikbaar. (Controleer de website van de muziekservices voor meer informatie.) Als een proefperiode voor een muziekservice zichtbaar is in het menu **Meer muziek**, raakt u deze aan

om de service te selecteren. Raak **Ik ben onbekend met [muziekservice]** aan en volg de aanwijzingen om de proefperiode te activeren. Als u na de proefperiode naar de muziek wilt blijven luisteren, moet u een abonnement nemen op de muziekservice.

Muziekmappen

Het Sonos-systeem kan muziek afspelen vanaf elke computer en elk NAS-apparaat (Network Attached Storage) in uw thuisnetwerk waarop gedeelde muziekmappen staan. Tijdens de installatie wordt u begeleid bij het proces van het instellen van de toegang tot de gedeelde muziekmappen (zoals de iTunes-bibliotheek). U kunt altijd muziekmappen toevoegen aan of verwijderen uit deze lijst.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de lijst van gedeelde mappen, selecteert u het menu **Instellingen** op een draagbare Sonos-controller en kiest u dan een van de volgende opties:

- Als u een nieuwe muziekmap wilt toevoegen aan Sonos, selecteert u **Beheer muziekbibliotheek -> Instellingen muziekbibliotheek -> Nieuwe share toevoegen**.
- Als u een muziekmap wilt verwijderen, selecteert u **Beheer muziekbibliotheek -> Instellingen muziekbibliotheek**. Raak de share aan die u wilt verwijderen en selecteer **Share verwijderen**.

Het Sonos-systeem indexeert uw muziekmappen zodat u muziek kunt opvragen op basis van categorieën (zoals artiesten, albums, componisten, genres of nummers). Als u nieuwe muziek toevoegt aan een map die al is geïndexeerd, kunt u eenvoudig de muziekindex bijwerken om die nieuwe muziek toe te voegen aan de bibliotheek.

- Als u de muziekindex wilt bijwerken, selecteert u **Beheer muziekbibliotheek -> Muziekindex nu bijwerken**. Als u wilt dat de muziekindex automatisch elke dag wordt bijgewerkt, selecteert u **Updates muziekindex plannen** en selecteert u dan een tijd voor het bijwerken van de muziekindex.

Instellingen equalizer

De SONOS PLAY:3 wordt afgeleverd met instellingen van de equalizer die een optimale luisterervaring garanderen.

Desgewenst kunt u de geluidsinstellingen (bastonen, hoge tonen, loudness of de balans) aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

1. Gebruik een draagbare Controller en selecteer **Instellingen -> Instellingen kamer**.
2. Raak een kamer aan.
3. Selecteer **Equalizer muziek** en sleep met uw vinger over de schuifregelaars voor bas, hoge tonen of de balans om instellingen aan te passen.
4. Als u de instelling van de Loudness wilt wijzigen, raakt u **Aan** of **Uit** aan. (Als de Loudness aan staat, worden bepaalde frequenties, waaronder de lage tonen, extra versterkt om de geluidskwaliteit te verbeteren.)

Eenvoudige problemen oplossen

Opmerking: Het product mag in geen enkel geval worden gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd Sonos-reparatiecentrum. Gebeurt dat wel, dan vervalt de garantie. Neem contact op met de klantenondersteuning van Sonos voor meer informatie. Open het systeem niet, want er is een risico op een elektrische schok.

Als zich een probleem voordoet, kunt u de onderstaande suggesties voor probleemoplossing uitproberen. Als het probleem daarmee niet kan worden verholpen of als u niet zeker weet wat u moet doen, neemt u contact op met de klantenservice van Sonos, die u graag zal helpen.

SONOS PLAY:3 niet gedetecteerd bij installatie

Een probleem met het netwerk of de firewall kan verhinderen dat de PLAY:3 verbinding maakt met het Sonos-systeem. Als dit een draadloze PLAY:3 is, probeert u de Sonos-componenten dichterbij elkaar te plaatsen of sluit u de PLAY:3 tijdelijk aan met kabels om te zien of het probleem te maken heeft met draadloze interferentie.


Als dit probleem zich voordoet bij het installeren van de eerste Sonos-component (met een kabel aangesloten op de router), kunt u proberen om met de onderstaande stappen het probleem op te lossen. Als zich nog steeds problemen voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van Sonos.

1. Controleer de firewall

Firewallsoftware die is geïnstalleerd op de computer, kan de poorten blokkeren die Sonos gebruikt. Schakel eerst alle firewalls uit en probeer dan opnieuw verbinding te maken. Als het probleem hiermee is opgelost, moet u de firewall zo configureren dat deze kan werken met de Sonos Controller voor Mac of pc. Ga naar onze website op <http://faq.sonos.com/firewall> voor aanvullende informatie. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u stap 2 hieronder proberen.

2. Controleer de router

U kunt een bypass om de switch van de router leggen om te bepalen of er problemen zijn met de configuratie van de router door een BRIDGE (of een andere Sonos-component) aan te sluiten. Breng verbindingen tot stand zoals wordt getoond in de volgende afbeelding (de BRIDGE en computer hebben in deze configuratie nog steeds toegang tot het internet):

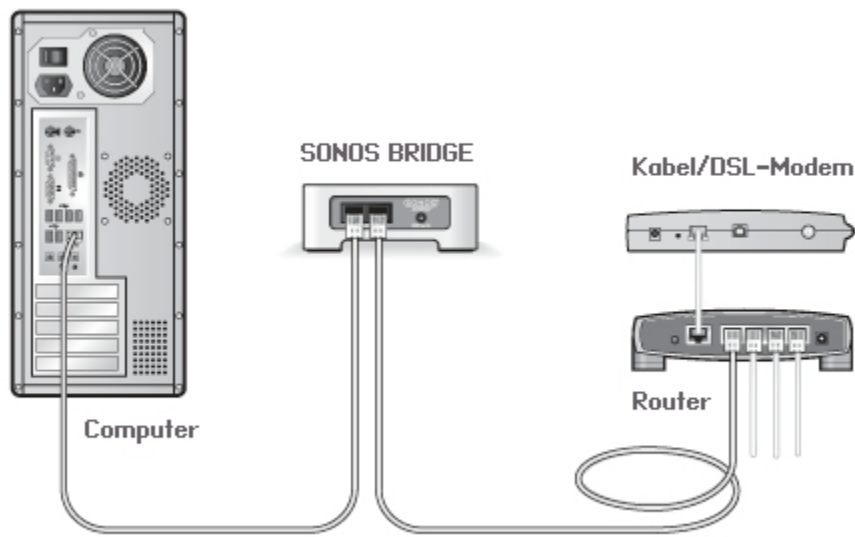

- Zorg ervoor dat de kabel- of ADSL-modem verbonden is met de WAN-poort (internetpoort) van de router.
- Verwijder tijdelijk alle andere componenten die met kabels met het netwerk zijn verbonden.
- Sluit een ethernetkabel aan tussen de computer en de achterkant van de Sonos-component en sluit een andere ethernetkabel aan tussen de Sonos-component en een van de LAN-poorten op de router.
- Wanneer u een wijziging aanbrengt in de netwerkconfiguratie, is het mogelijk dat u de Sonos-component moet uit- en inschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken.
- Als u geen router gebruikt, kunt u onze website op <http://faq.sonos.com/norouter> raadplegen voor meer informatie.

3. Controleer de bekabeling

Controleer de lampjes voor verbinding en activiteit op zowel de router als de Sonos-component. De verbindingslampjes moeten continu branden en de activiteitslampjes moeten knipperen.

- Als de verbindingslampjes niet branden, probeert u verbinding te maken via een andere poort op de router.
- Als de verbindingslampjes nog steeds niet branden, probeert u het met een andere ethernetkabel.

Niet alle kamers zijn zichtbaar

Waarschijnlijk is er sprake van draadloze interferentie. Wijzig het draadloze kanaal waarop het Sonos-systeem werkt door de onderstaande stappen te volgen.

- Met een draagbare Sonos-controller: Ga naar het menu **Instellingen** en raak **Geavanceerde instellingen** en dan **Draadloos kanaal** aan. Selecteer een ander draadloos kanaal in de lijst.
- Met de Sonos Controller voor pc selecteert u **Beheren** -> **Instellingen**. Klik op **Geavanceerde instellingen** en selecteer in het tabblad **Algemeen** een ander kanaal uit de vervolgkeuzelijst **Draadloos kanaal**.
- Met de Sonos Controller voor Mac selecteert u **Sonos** -> **Voorkeuren**. Klik op **Geavanceerde instellingen** en selecteer in het tabblad **Algemeen** een ander kanaal uit de vervolgkeuzelijst **Draadloos kanaal**.

Het kan een aantal seconden duren voordat deze wijziging van kracht wordt. Als u muziek aan het afspelen bent, zal deze kort worden onderbroken wanneer het draadloze kanaal wordt gewijzigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-componenten beschadigen.
7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat deze niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en waar deze het apparaat verlaat.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
10. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen.
12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.
13. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.