

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Reis & Leer Koffer



© 2013 VTech
Printed in China
91-002847-008 (NL)

Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en

hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters

*of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een*

geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen

aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat

om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,


*zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Reis & Leer Koffer** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Ga op ontdekkingsreis met de **Reis & Leer Koffer** van **VTech**[®] en ontdek veel nieuwe en interessante dingen! Deze koffer laat kleintjes kennismaken met kleuren, voorwerpen, cijfers en nog veel meer! Leer 'Hallo' en 'Tot ziens' in het Engels en vlieg mee met de puppy naar verschillende landen. Druk op de pianotoetsen en maak muziek of laat je verrassen door vrolijke zinnnetjes. Het fantasierijk spelen met de koffer bevordert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en moedigt kleintjes aan om op avontuur te gaan. Pak je koffer en ga de wereld rond!

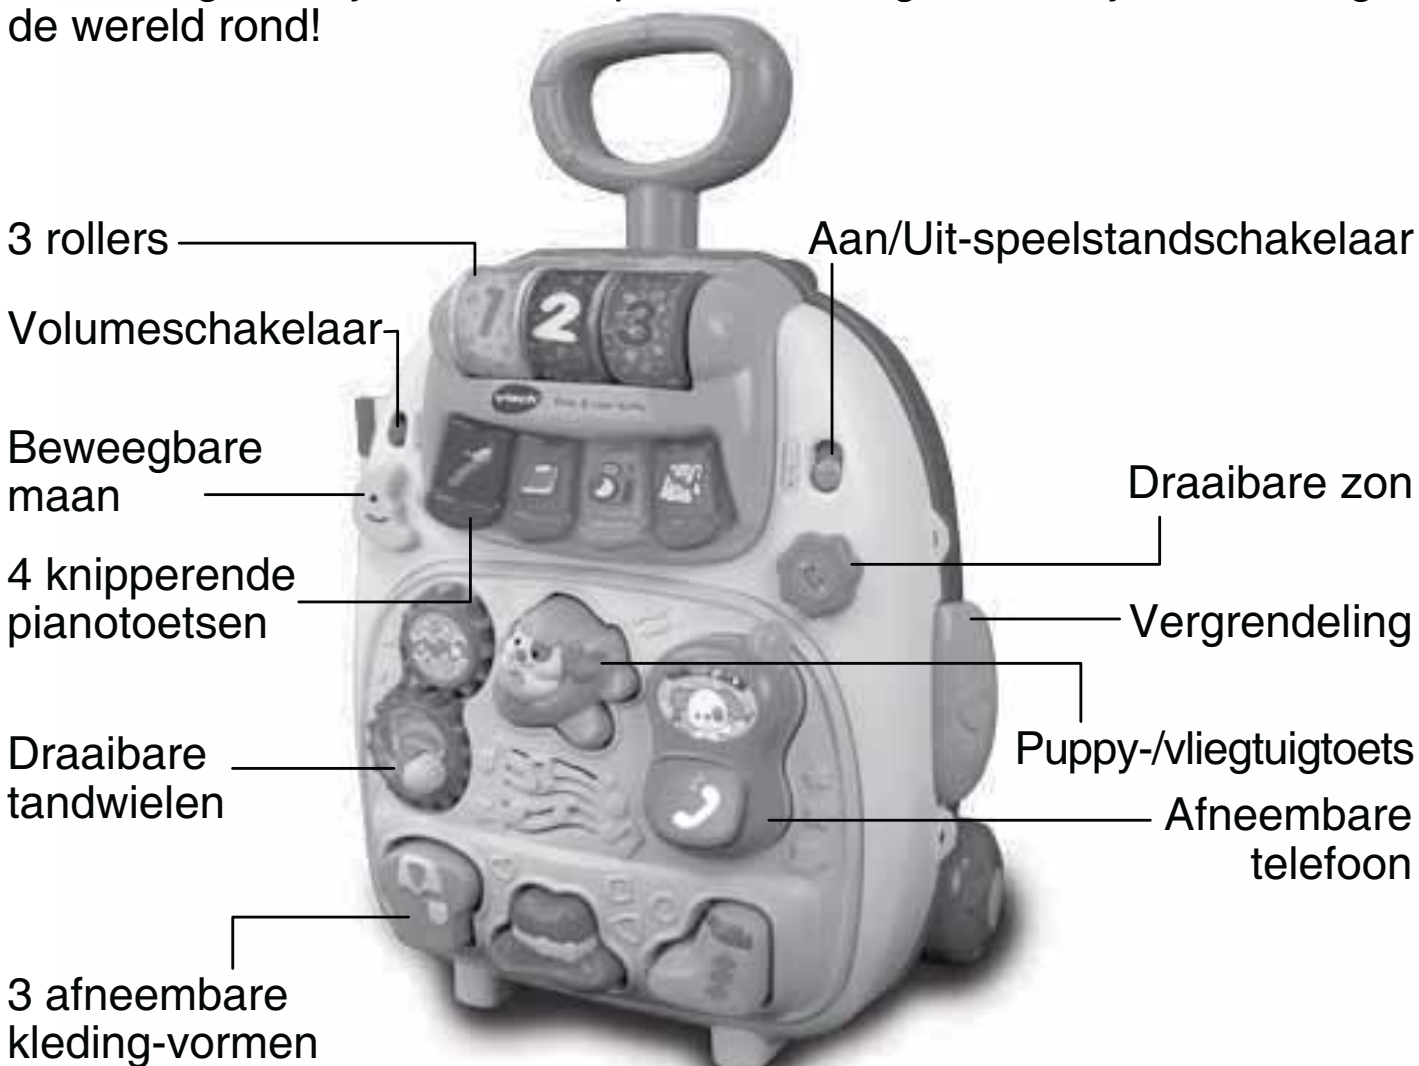

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Reis & Leer Koffer
- Eén afneembare telefoon
- Eén handvat
- Drie kleding-vormen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de binnenkant van de koffer. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

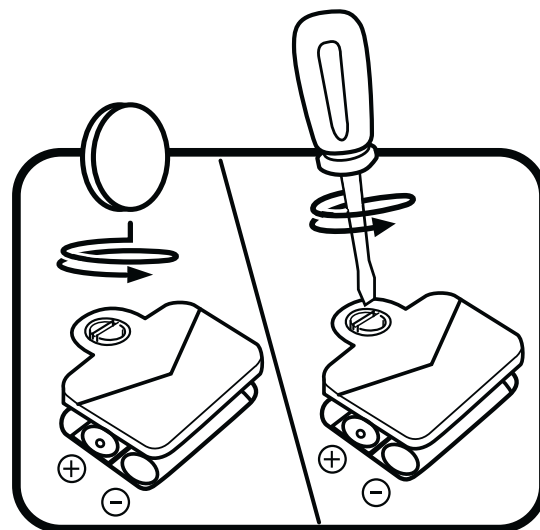

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.

- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij de **VTech® Reis & Leer Koffer** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Verwijder het label dat de uitsparing voor het handvat bedekt. Verwijder daarna het plastic dat eronder zit. Houd beide verpakkingsmaterialen buiten bereik van het kind.
2. Plaats het handvat in de opening aan de bovenkant van de koffer om deze te bevestigen. Wanneer het handvat op de juiste manier wordt bevestigd, zal er een 'klik'-geluid te horen zijn.





Let op: Wanneer het handvat eenmaal is bevestigd, kan dit niet meer worden verwijderd.

WAARSCHUWING


Verwijder a.u.b. de elastiekjes tussen de koffer en de kleding-vormen voordat er met het speelgoed wordt gespeeld. De elastiekjes maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd.

Verwijder a.u.b. ook het elastiekje tussen de koffer en de telefoon voordat er met het speelgoed wordt gespeeld. Het elastiekje maakt geen deel uit van het product en dient voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd.

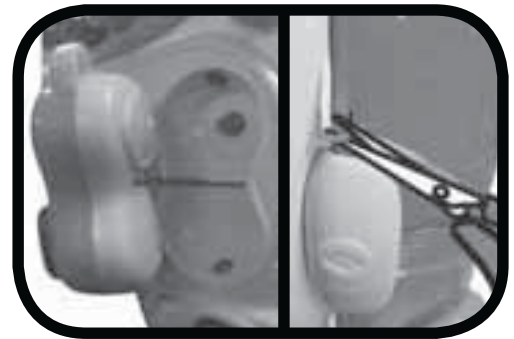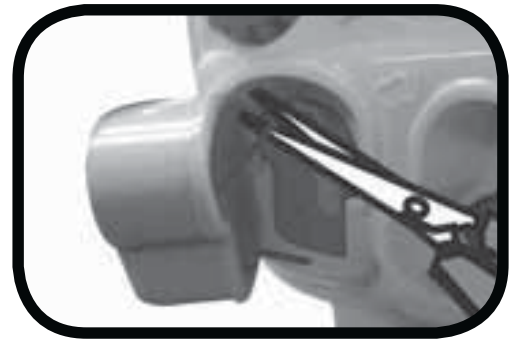


FUNCTIES

1. **Aan/Uit-speelstandschaakelaar**
Om de **Reis & Leer Koffer AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschaakelaar** naar **Reizen** (✈️) of naar **Muziek** (🎵). Verschuif de Aan/Uit-speelstandschaakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.

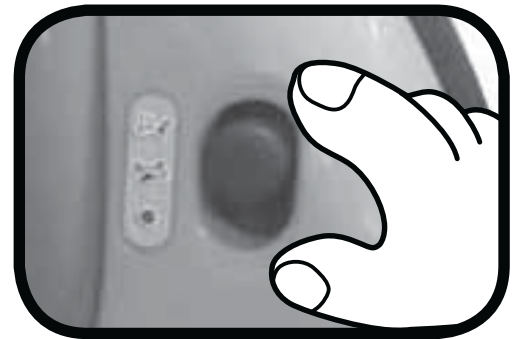




2. **Volumeschaakelaar**
Verschuif de **volumeschaakelaar** om het volume aan te passen naar een laag volume (🔊) of een hoog volume (🔊🔊🔊).

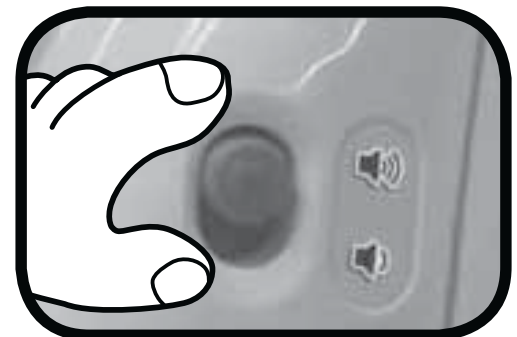


3. **Automatische uitschakeling**
Om batterijen te sparen, schakelt de **Reis & Leer Koffer** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door de koffer te bewegen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort grappige geluiden, een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **puppy-/vliegtuigtoets** tijdens de speelstand **Reizen** om grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te horen over reizen naar verschillende plaatsen in de wereld. Druk op de puppy-/vliegtuigtoets tijdens de speelstand **Muziek** om grappige geluiden en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Draai de **tandwielen** tijdens de speelstand **Reizen** om een boot en vrolijke zinnetjes te horen. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Neem de **telefoon** uit de houder tijdens de speelstand **Reizen** om 'Hallo' en 'Tot ziens' in het Engels te leren. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je grappige geluiden en korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

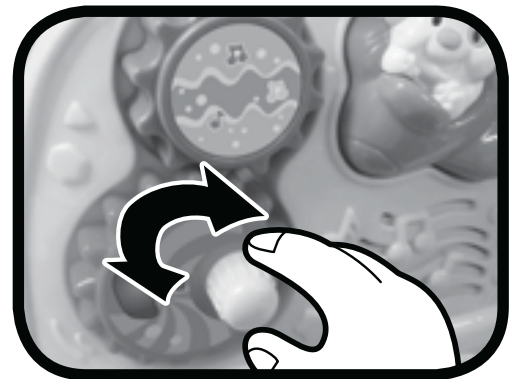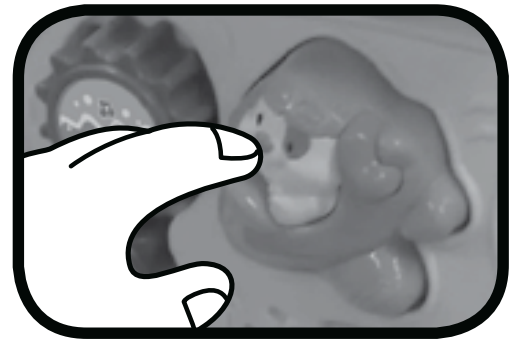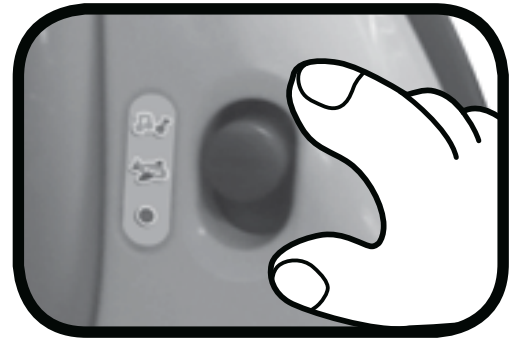

5. Druk op de **knipperende pianotoetsen** tijdens de speelstand **Reizen** om verschillende voorwerpen te leren en speel piano tijdens de speelstand **Muziek**. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
6. Plaats de **afneembare kledingvormen** tijdens de speelstand **Reizen** op de juiste plek om kleuren en verschillende kledingstukken te leren. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je verschillende melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
7. Draai de **rollers** tijdens de speelstand **Reizen** om cijfers te leren en om grappige geluiden te horen. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je verschillende melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
8. Draai de **zon** en beweeg de **maan** tijdens de **Reizen** speelstand om 'Goedemorgen' en 'Goedenacht' in het Engels te leren. Tijdens de **Muziek** speelstand hoor je grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
9. Open of sluit de koffer om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

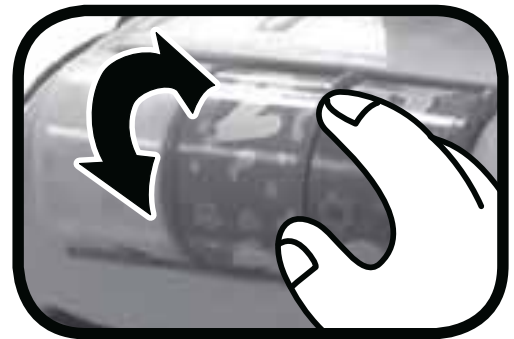

MELODIETJES

1. In een groen, groen knollenland
2. My Bonnie Lies Over the Ocean
3. London Bridge
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Can Can
6. Er zat een aapje op een stokje
7. Het regent, het regent
8. Yankee Doodle
9. Humpty Dumpty
10. Mexican Hat Dance
11. This Old Man
12. I've Been Working on the Railroad
13. Twinkel, twinkel, kleine ster
14. Hoofd, schouders, knie en teen
15. Boer wat zeg je van mijn kippen
16. Hop Marianneke
17. Rije, rije in een wagentje
18. We maken een kringetje
19. Oh! Susanna
20. Zakdoekje leggen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

O, ik ga zo graag op reis.

Neem me mee naar Londen of Parijs!

Over land, over zee.

We gaan de wereld rond, met z'n twee!

Liedje 2

Open de koffer,
we gaan op reis.
Samen op ontdekking,
dat is wat ik graag wil doen... met jou!

Liedje 3

Stap in het vliegtuig of pak de boot,
de wereld is zo groot.
Kom, we gaan samen de wereld rond!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Reis & Leer Koffer** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

