

SUMMIT®



GASBARBECUE

Installatiehandleiding voor de
ingebouwde LP-gasbarbecue

460 - LP

660 - LP

#54447



**U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN
VOOR HET GEBRUIK VAN UW
GASBARBECUE**

⚠ GEVAAR

Wanneer u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer naar de barbecue af.
2. Doof eventuele vlammen.
3. Open de deksel.
4. Wanneer de gaslucht niet verdwijnt, bewaar dan afstand tot de barbecue en neem direct contact op met de gasleverancier of de brandweer.

Lekkend gas kan brand of explosie veroorzaken, met ernstig of fataal lichamelijk letsel of beschadigingen van eigendommen tot gevolg.

⚠ **WAARSCHUWING:** Volg alle lekkagecontroleprocedures in deze handleiding nauwgezet op voordat u de barbecue gaat gebruiken. Voer deze controles ook uit wanneer de barbecue bij de dealer gemonteerd is.

⚠ WAARSCHUWING

1. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere barbecues.
2. Een gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van deze of andere barbecues worden bewaard.

⚠ **WAARSCHUWING:** De barbecue niet aansteken voordat u de gedeelten **ONTSTEKEN VAN BRANDER** in deze handleiding hebt gelezen.

INFORMATIE VOOR HET INSTALLEREN:
Deze handleiding is bedoeld voor de eigenaar en wij raden u aan om deze goed te bewaren.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.

CE : 845BR-0035
ID: 0845

⚠ GEVAAR

Het niet opvolgen van de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden, of tot brand of explosie met schade aan eigendommen als gevolg.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- ⚠ Bewaar geen reserve of ontkoppelde gasfles onder of in de buurt van deze barbecue.
- ⚠ Volg de instructies voor het aansluiten van de gasdrukregelaar voor uw type gasbarbecue op.
- ⚠ Bewaar geen reserve of ontkoppelde gasfles onder of in de buurt van deze barbecue.
- ⚠ Leg geen barbecuehoezen of andere brandbare materialen op of in de opslagruimte onder de barbecue.
- ⚠ Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn. Volg daarom de instructies in deze handleiding zorgvuldig op.
- ⚠ Wanneer de gasbarbecue van Weber gedurende een langere periode niet gebruikt is of opgeslagen is, dient u de barbecue te controleren op gaslekken en of de brander niet verstopt is voordat u de barbecue gaat gebruiken. Raadpleeg de instructies in deze handleiding voor de juiste procedure.
- ⚠ Zoek niet met een aansteker naar gaslekken.
- ⚠ Gebruik uw Weber® gasbarbecue niet wanneer er sprake is van een gaslek bij de aansluitingen.
- ⚠ Houd brandbaar materiaal minimaal 60 cm uit de buurt van de zijkanten of de achterzijde van de barbecue.
- ⚠ Uw Weber® gasbarbecue mag niet door kinderen worden gebruikt. De toegankelijke onderdelen van de barbecue kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van de barbecue wanneer u deze gebruikt.
- ⚠ Wees voorzichtig wanneer u uw Weber® gasbarbecue gebruikt. Tijdens het gebruik of tijdens het schoonmaken kan de barbecue heet zijn; blijf daarom altijd in de buurt van de barbecue en verplaats de barbecue niet tijdens het gebruik.
- ⚠ Wanneer de branders tijdens het bereiden van de gerechten uitgaan, draai dan alle gasknoppen dicht. Open de deksel en wacht vijf minuten voordat u de branders weer aansteekt. Neem daarbij de ontstekingsinstructies in acht.
- ⚠ Gebruik geen houtskool, briketten of lavasteen in uw Weber® gasbarbecue.
- ⚠ Buig tijdens het bereiden van eten niet over de open barbecue en leg uw handen of vingers niet op de voorste rand van de ketel.
- ⚠ Wanneer het vuur plotseling opflakert, legt u het eten uit de buurt van de vlammen tot de branders weer normaal branden.
- ⚠ In geval van een vetbrandje, draait u alle branders dicht en laat u de deksel gesloten tot het vuur is gedoofd.
- ⚠ De Weber® gasbarbecue dient regelmatig schoongemaakt te worden.
- ⚠ Maak tijdens het reinigen van de kleppen of branders de openingen of aansluitingen niet groter.
- ⚠ Vloeibaar propaangas is geen aardgas. Het vervangen van vloeibaar propaan door aardgas is gevaarlijk. Bovendien vervalt bij pogingen daartoe de garantie.
- ⚠ Een gedeukte of roestige gasfles kan gevaarlijk zijn. Laat deze controleren door uw gasleverancier. Gebruik geen gasfles met een beschadigde gaskraan.
- ⚠ De gasfles kan ogenschijnlijk leeg zijn, maar kan toch nog wat gas bevatten. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het transporteren en opslaan van de gasfles.
- ⚠ Ontkoppel de gasdrukregelaar of een willekeurige gasaansluiting nooit wanneer u de barbecue gebruikt.
- ⚠ Draag tijdens het bedienen van de barbecue hittebestendige wanten of ovenhandschoenen.
- ⚠ Gebruik deze barbecue alleen als alle onderdelen zijn gemonteerd. De eenheid dient goed te worden geïnstalleerd volgens de instructies in de "Installatiehandleiding".
- ⚠ Plaats geen brandstoftank in de opslagruimte.


INGEBOUWDE OPENING AFMETINGEN

BEHUIZING CONFIGURATIEOPTIES

Er zijn diverse configuratieopties voor de barbecue en de toegang tot de gastoevoer van uw behuizing.

De 3 meest voorkomende opties (A, B, C) worden afgebeeld in de tabel "Configuratieopties van behuizing" ♦

BEHUIZING CONFIGURATIEOPTIES

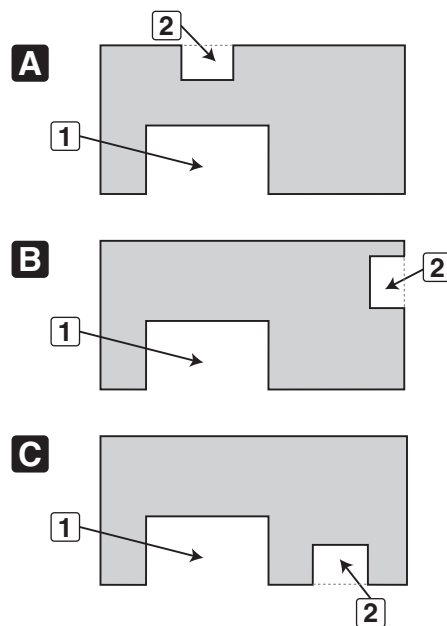


1	Summit® barbecue met 4 branders/6 branders
2	Gastoevoer

AFMETINGEN VAN DE OPENINGEN IN DE BEHUIZING

Alle afmetingen zijn van afgewerkte oppervlakken.

⚠ **WAARSCHUWING:** Alle afgewerkte oppervlakken van het werkblad dienen gemaakt te zijn van brandvrij materiaal. ♦

INGEBOUWDE OPENING ALGEMENE AFMETINGEN

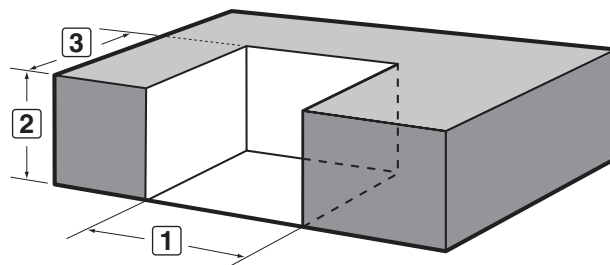

	460	660	TOLERANTIES
1	864 mm (34 inch)	1.067 mm (42 inch)	±6 mm (1/4 inch)
2	914 mm (36 inch)	914 mm (36 inch)	max
3	618 mm (24 5/16 inch)	618 mm (24 5/16 inch)	±6 mm (1/4 inch)

ALGEMENE BOUWGEGEVENS


De Built-In Summit® dient ter plaatse te zijn voordat met de bouw wordt begonnen.

Voor een eenvoudige installatie zal de barbecue op de zwenkwielen in de behuizing worden geplaatst.

De installatie van deze barbecue vereist een vlak vloeroppervlak (1) en werkblad. Het vloeroppervlak dient gemaakt te worden van vaste materialen en dient vlak en glad te zijn. De juiste ondergrond dient te worden gebruikt onder de vloer om te voorkomen dat materialen inzakken en kantelen.

Spituitlaat

Indien de ondersteunende behuizing een elektrische aansluiting heeft voor een spit, dient deze aan de linkerzijde van de behuizing te komen. ♦

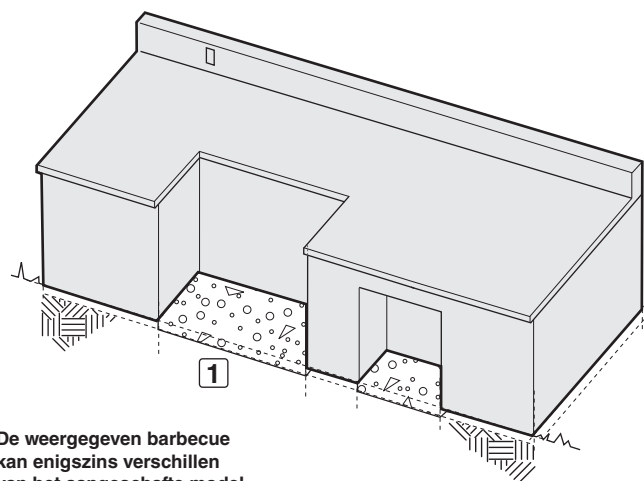

De weergegeven barbecue kan enigszins verschillen van het aangeschafte model.

INGEBOUWDE OPENING AFMETINGEN

UW BARBECUE PLAATSEN


Voor het bepalen van een geschikte locatie van uw Summit®, overweeg dan de blootstelling aan wind, de nabijheid van looppaden en het zo kort mogelijk houden van gastoevoerleidingen. Installeer de Summit® gasbarbecue nooit in een garage, schuur of hut, onder een onbeschermde overstek of in een andere afgesloten ruimte. Plaats de barbecue en behuizing zodanig dat er genoeg ruimte is om het gebied veilig te evacueren bij brand.

AFSTAND VAN OPPERVLAKKEN OF STRUCTUREN

- ⚠ **WAARSCHUWING:** De afstand tussen alle oppervlakken of de behuizing van de achterzijde en zijkanten van de barbecue is 610 mm (24 Inch). Raadpleeg “Typische installatie van gastoevoer” voordat u begint met installeren.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** De behuizingswerkbladen en aangrenzende werkoppervlakken van de ingebouwde barbecue mogen uitsluitend van brandvrije materialen worden opgebouwd.



OPMERKING: Bij vragen over welke materialen brandvrij zijn, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke aannemer of brandweer. ♦

AFSTANDEN

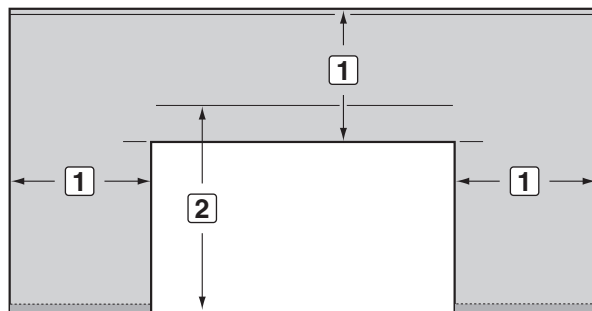

















1	610 mm (24 inch) elk oppervlak
2	686 mm (27 inch) minimaal voor dekselafstand

INGEBOUWDE OPENING GEDETAILEERDE AFMETINGEN

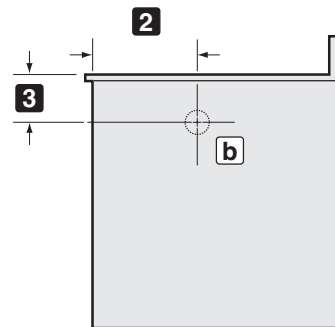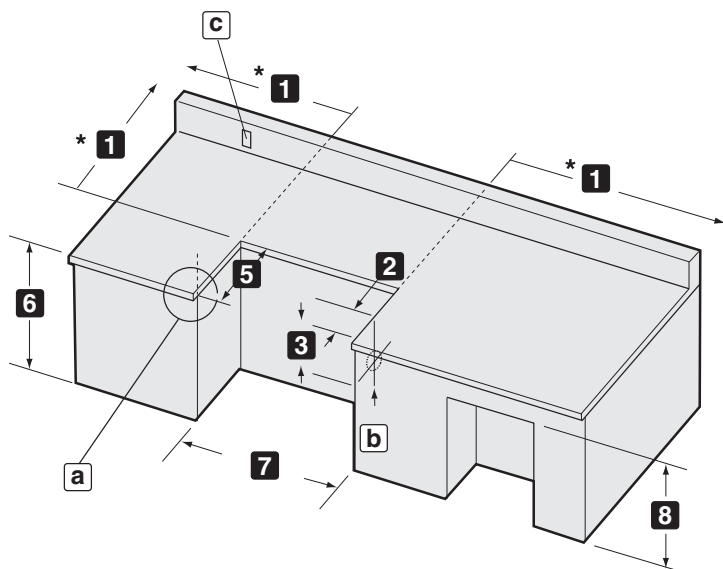


		460	660
AFMETINGEN	1	610 mm (24") minimum*	610 mm (24") minimum*
	2	419 mm (16 1/2")	419 mm (16 1/2")
	3	283 mm (11 1/8")	283 mm (11 1/8")
	4	267 mm (10 1/2") minimum	267 mm (10 1/2") minimum
	5	618 mm (24 5/16")	618 mm (24 5/16")
	6	914 mm (36") maximum	914 mm (36") maximum
	7	864 mm (34") Ingebouwd frame	1.067 mm (42") Ingebouwd frame
	8	686 mm (27") minimum	686 mm (27") minimum
	a	Voor een werkbladbehandeling: aanbevolen 19 mm (3/4") overstek.	
	b	Gasinlaat	
	c	Toegang voor elektriciteit aan linkerkant	

ONDERDELENLIJST

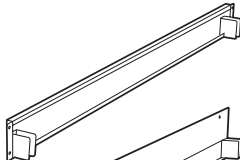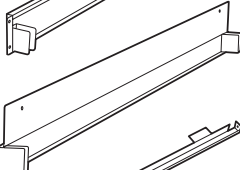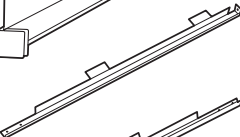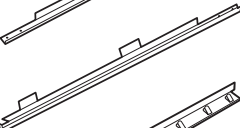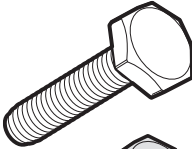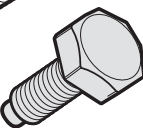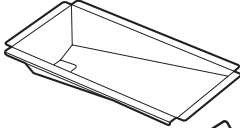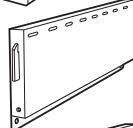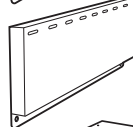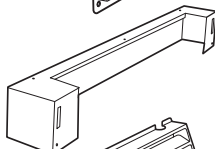
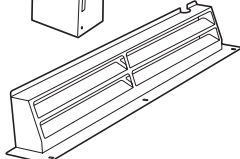
	Roestvaststalen grillroosters 460 - 2 660 - 3		Uitlijnpaneel voorwiel - 1
	Flavorizer® staven 460 - 8 660 - 12		Uitlijnpaneel achterwiel - 1
	Tussenschot - 1		Linker passtuk - 1
	Houder van opvangbak - 1		Rechter passtuk - 1
	Wegwerp druipbak - 1		Vulstrip achterzijde - 1
	Opvangbak - 1		Vulstrippen voorzijde - 2
	Warmhoudrek - 1		Vulstrip linksboven - 1
	Batterijbehuizing - 1		Vulstrip rechtsboven - 1
	Spitvorken - 4		Sleutel - 1
	Spit - 1		1 Inch bouten (1/4 - 20 x 1") - 2
	Spitbeugel - 1		Zilverkleurige zeskantbouten (1/4 - 20 x 5/8") - 4
	Spitmotor - 1		Schroeven - 3
	Uitschuifbare vetopvanglade - 1		Moer (1/4 - 20) - 2
	Flavorizerstaaf smoker - 1		Kunststof pluggen - 3
	Smoker - 1		Ringen - 4
	Ventilatieopening linkerzijde - 1		Zilverkleurige schroeven (10 - 32 x 3/8") - 11
	Ventilatieopening rechterzijde - 1		1/2" conische pakking - 2
	Ventilatiebeugel achterzijde - 1		
	Ventilatieopening achterzijde - 1		

MONTAGE

VEREIST GEREEDSCHAP:





3-

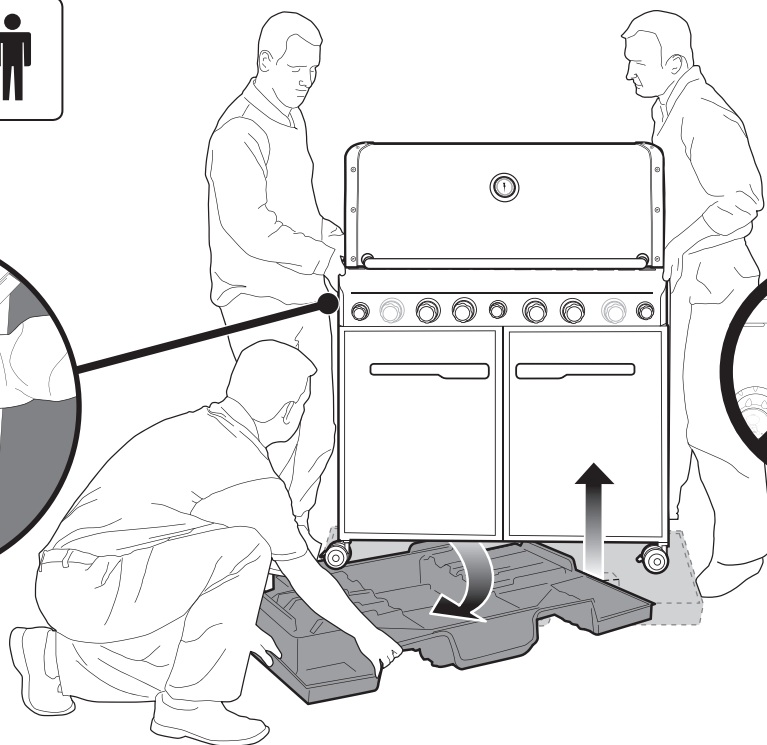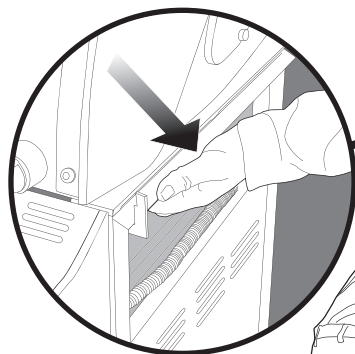


De weergegeven barbecue kan enigszins verschillen van het aangeschafte model.

⚠ **BELANGRIJK: VOOR HET GOED UITLIJNEN VAN HET FRAME EN DE DEUREN: PLAATS DE BARBECUE OP EEN VLAKE EN NIET-HELLENDE ONDERGROND.**

Verwijder de beschermende folie van het roestvaststalen oppervlak voordat u de barbecue gaat gebruiken.

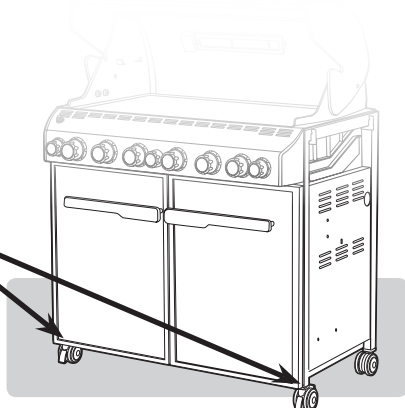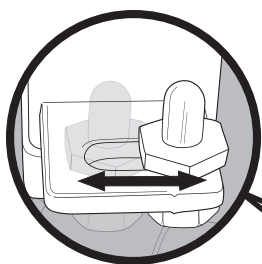

• Zonodig de deuren afstellen

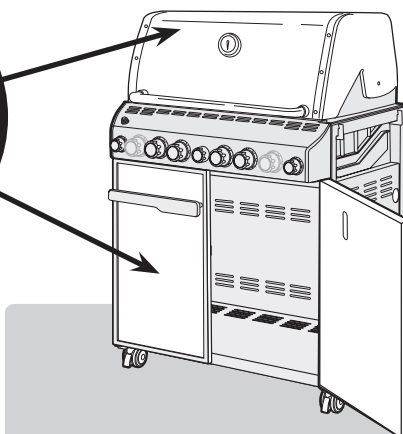


MONTAGE



1

460

660

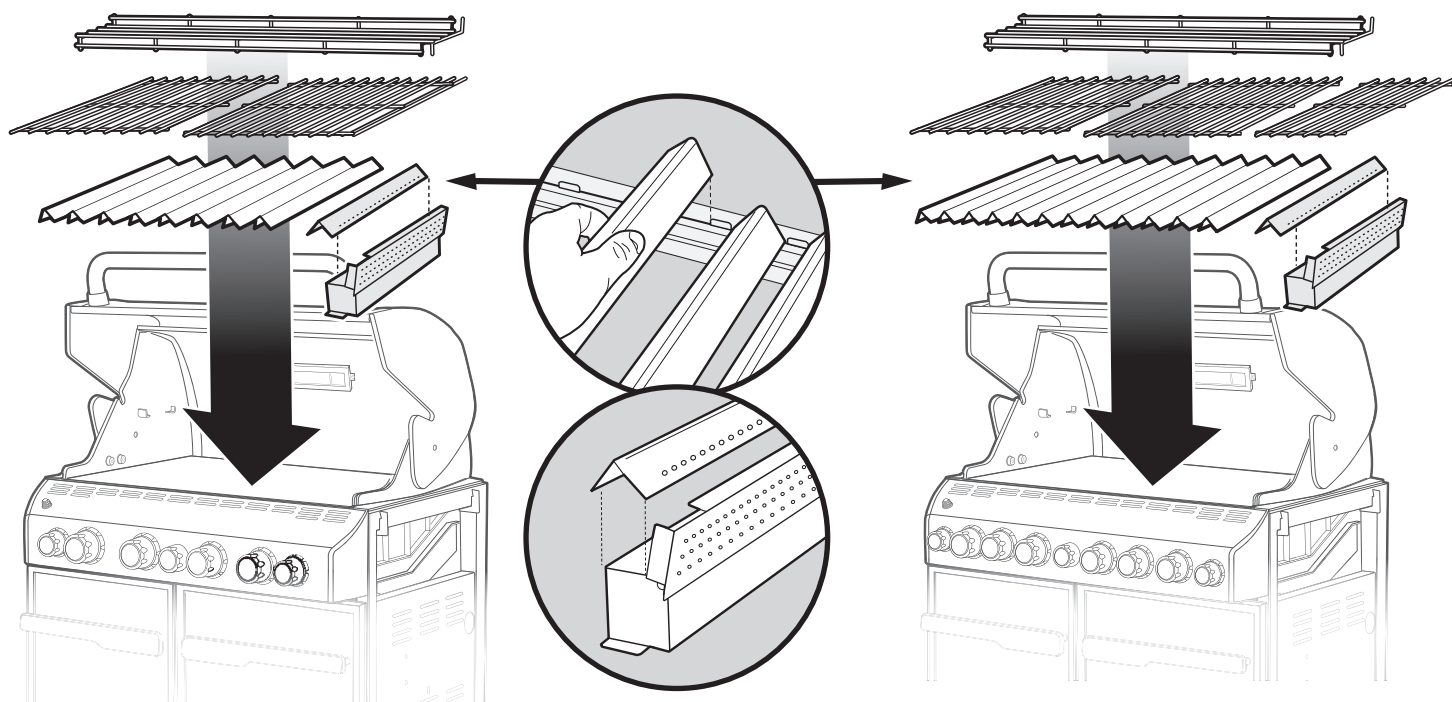






2

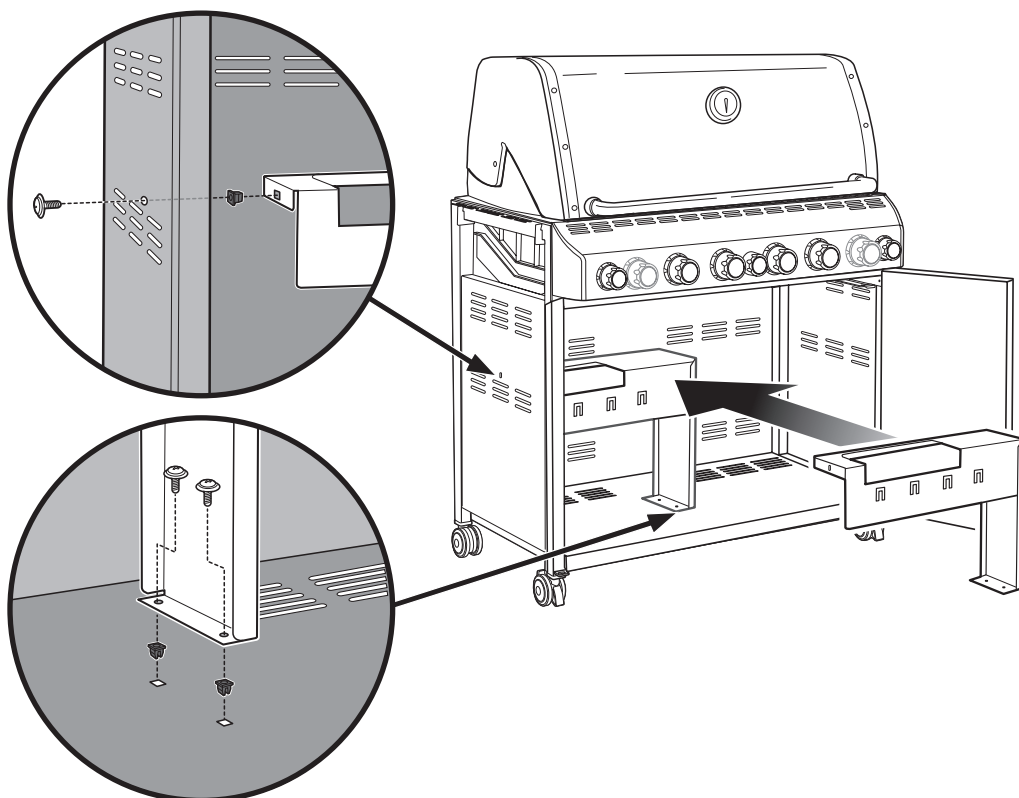



MONTAGE

3


Vereist 3 "D"-alkalinebatterijen (inbegrepen). Alleen alkalinebatterijen gebruiken. Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken of verschillende typen batterijen gebruiken (standaard, alkaline of oplaadbare).

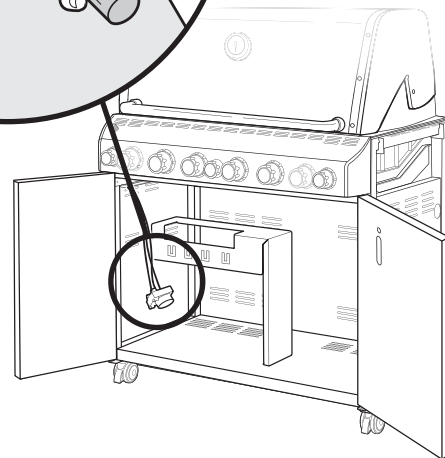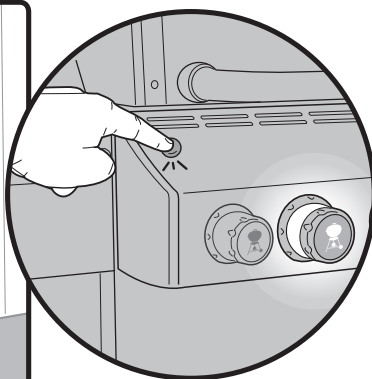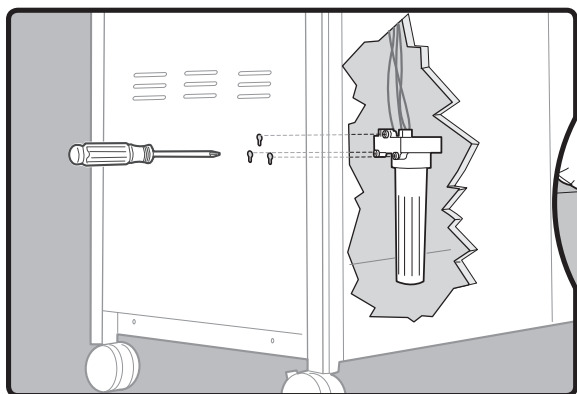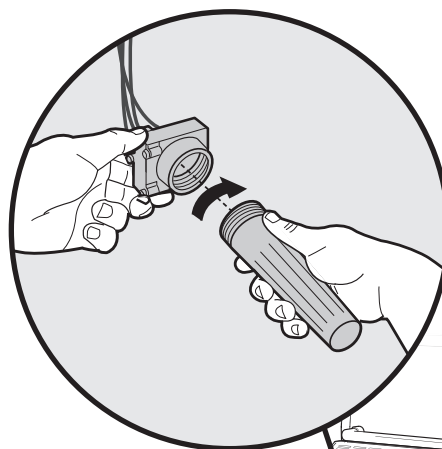


4

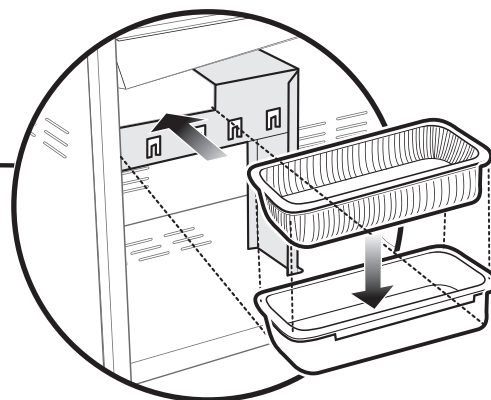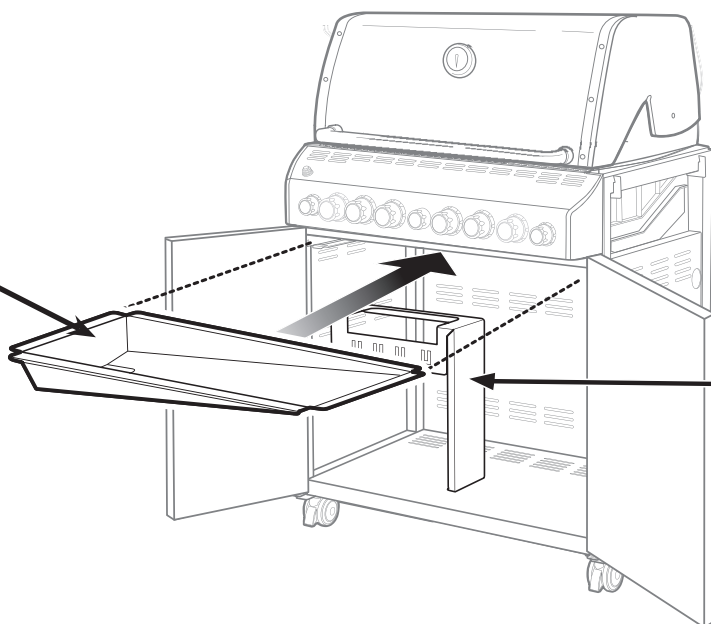





5

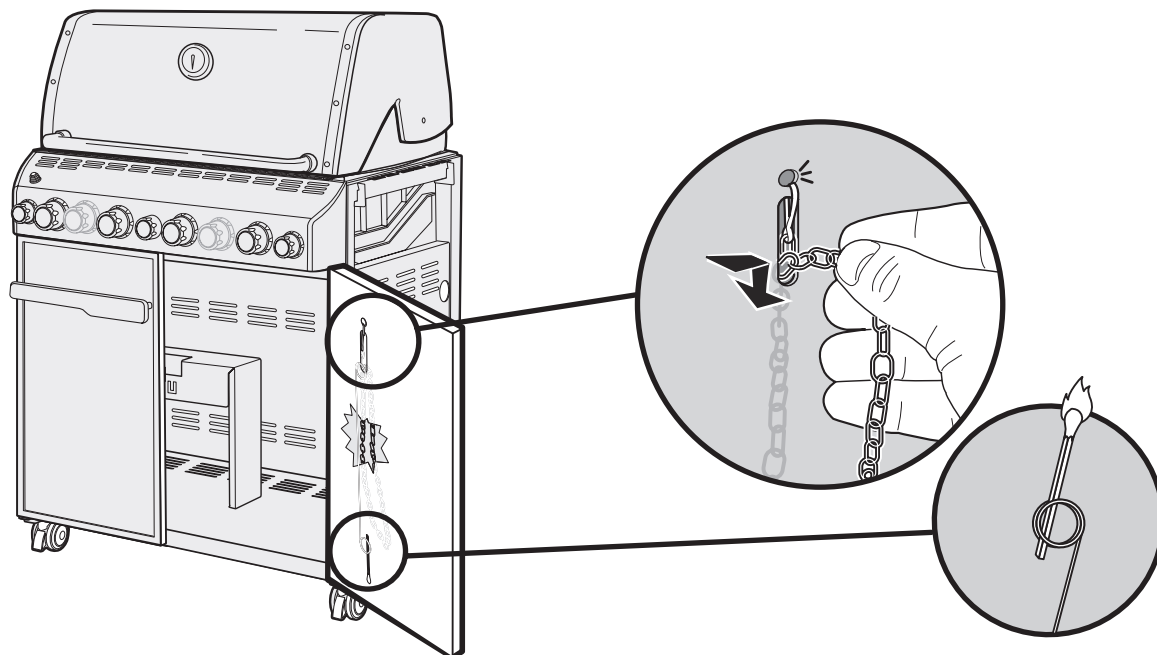




6

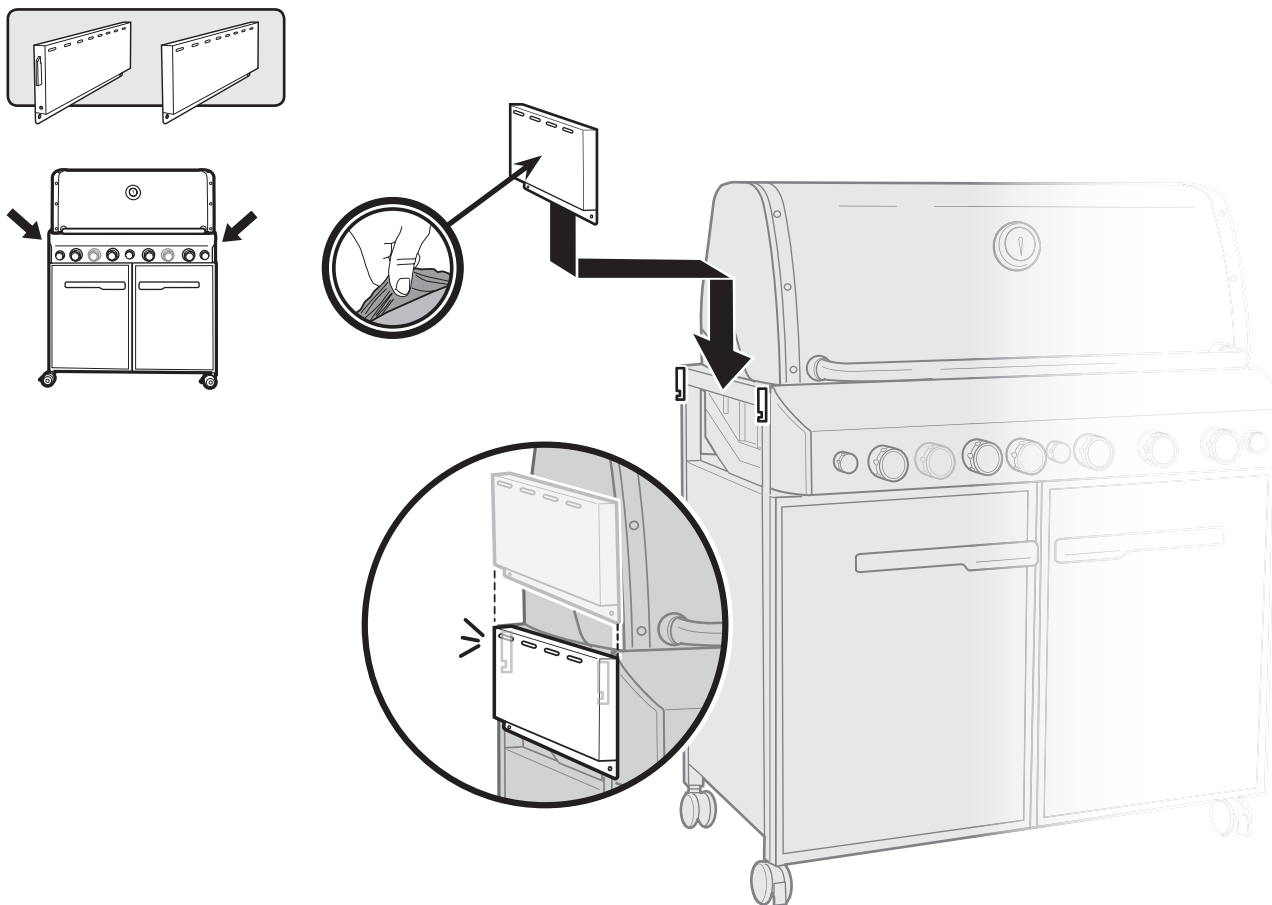



7

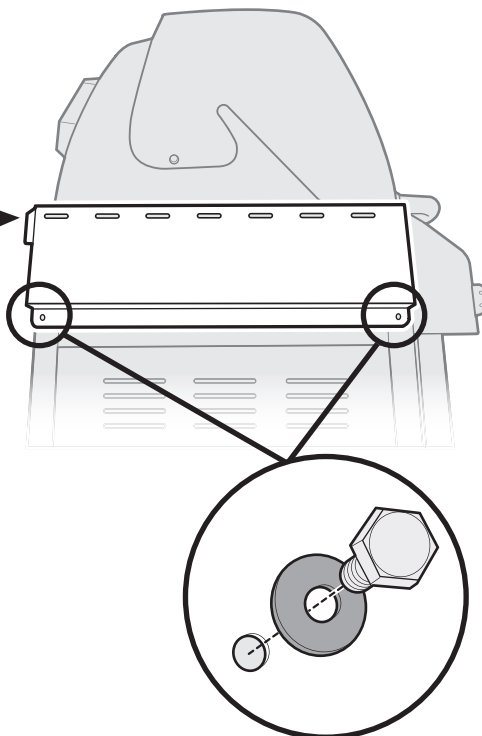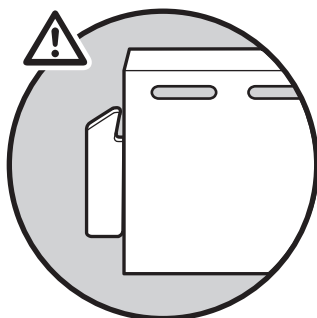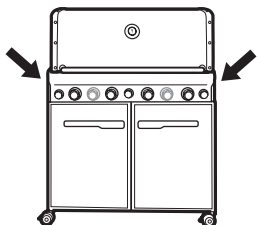



8

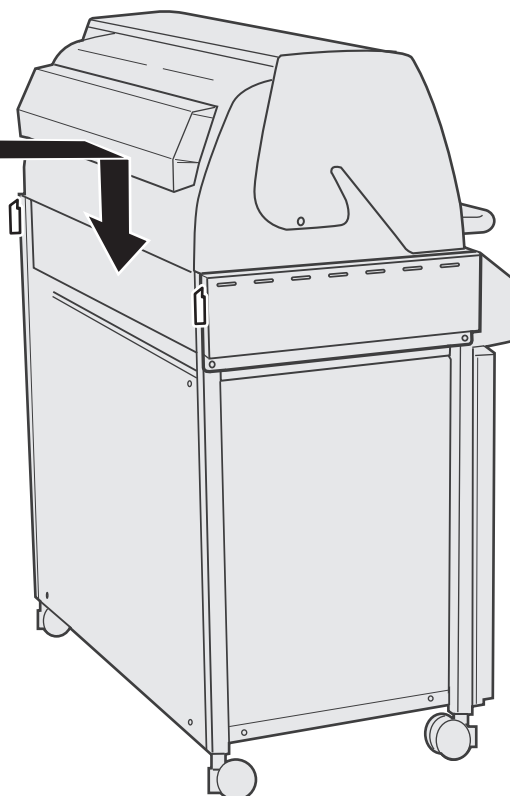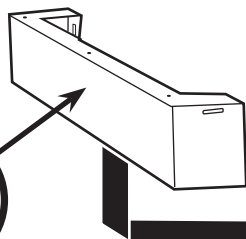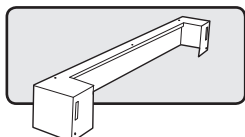



9

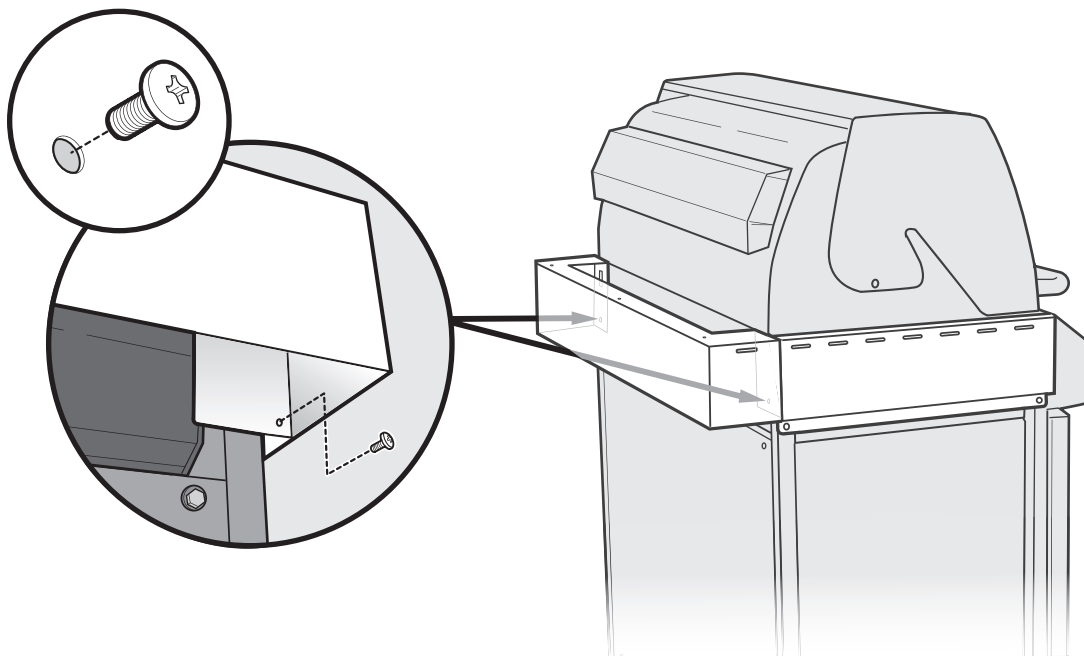

10

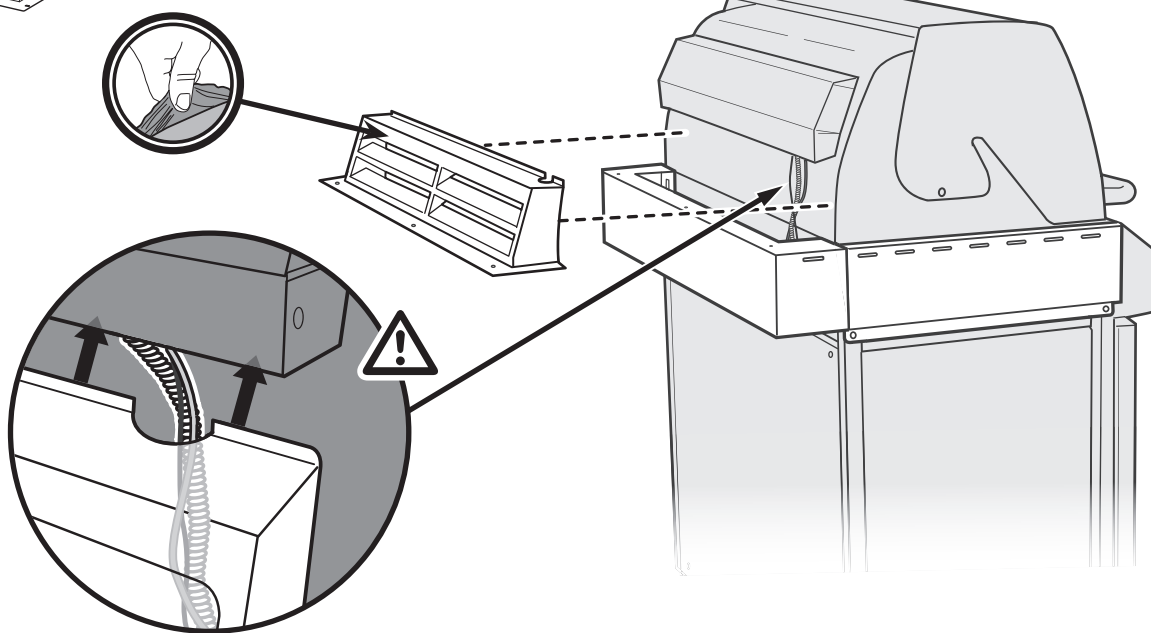
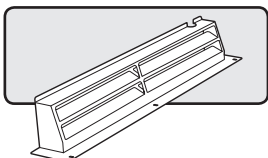


11

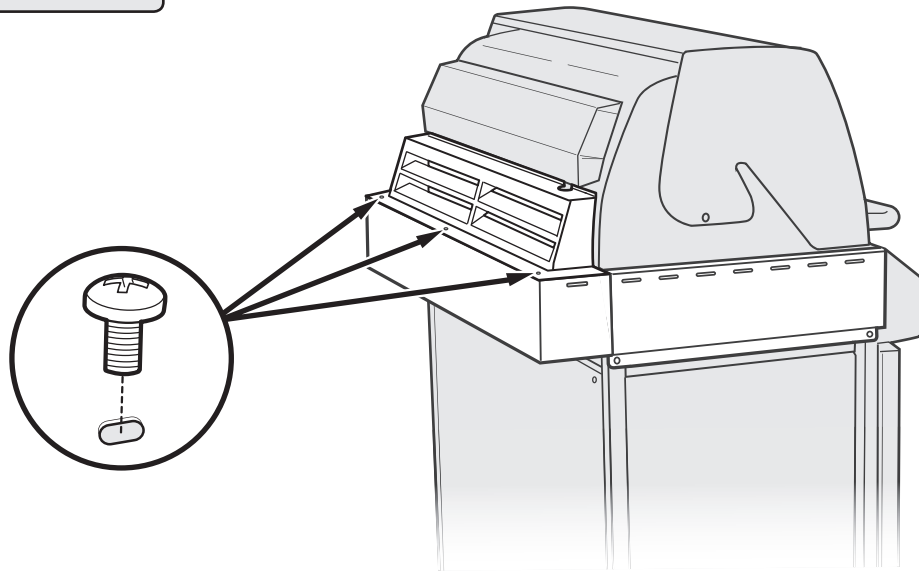


12

Nu de ventilatieopeningen aan de zijkant zijn geïnstalleerd, dient de barbecue direct voor de aanwezige opening **(a)** geplaatst te worden waar de barbecue in geïntegreerd dient te worden (behuizing). De barbecue wordt recht in de bovengenoemde opening geplaatst, zodra de panelen van de wieluitlijning zijn geïnstalleerd in de volgende stappen. **Lijn de barbecue uit met de behuizing, maar rol de barbecue op dit moment nog niet in de behuizing.**

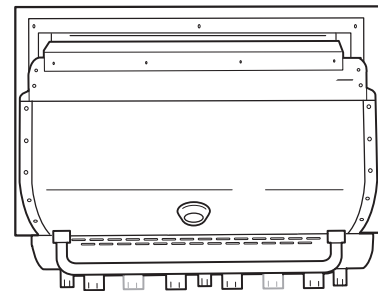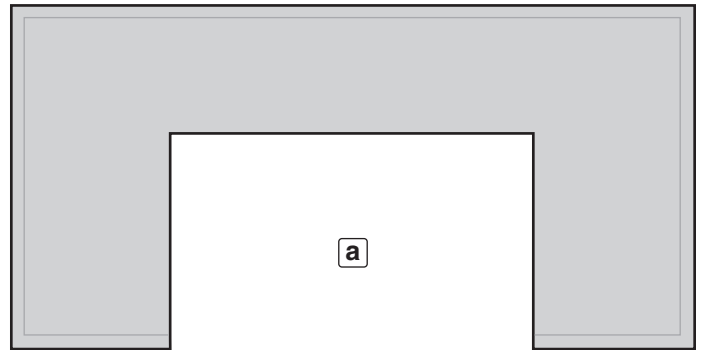


13

Verwijder twee schroeven en twee ringen uit het achterpaneel en leg die apart. **Niet weggooien.**



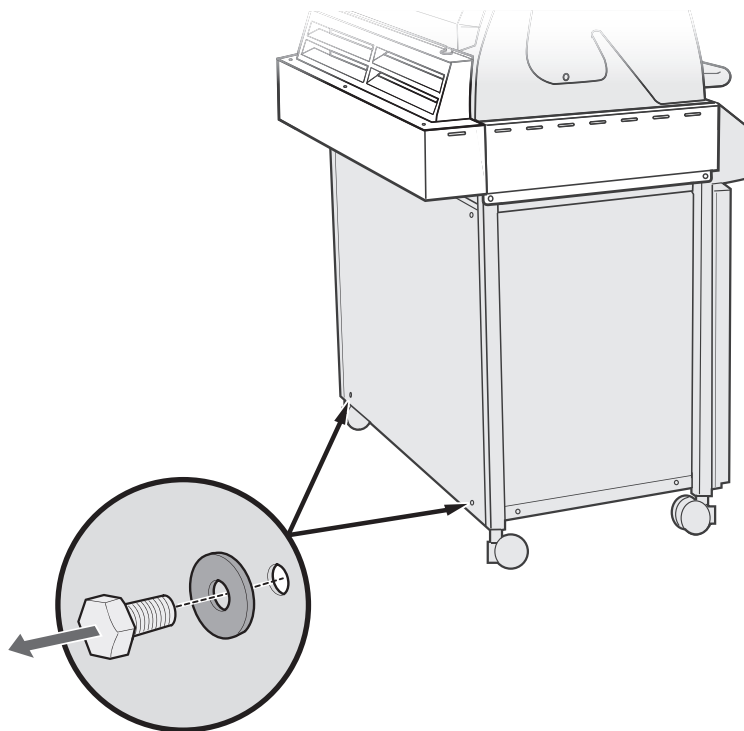


14



Draai de achterste zwenkwielen, zodat de punten van de zwenkwielen (a) naar buiten in de richting van de barbecuebehuizing wijzen.

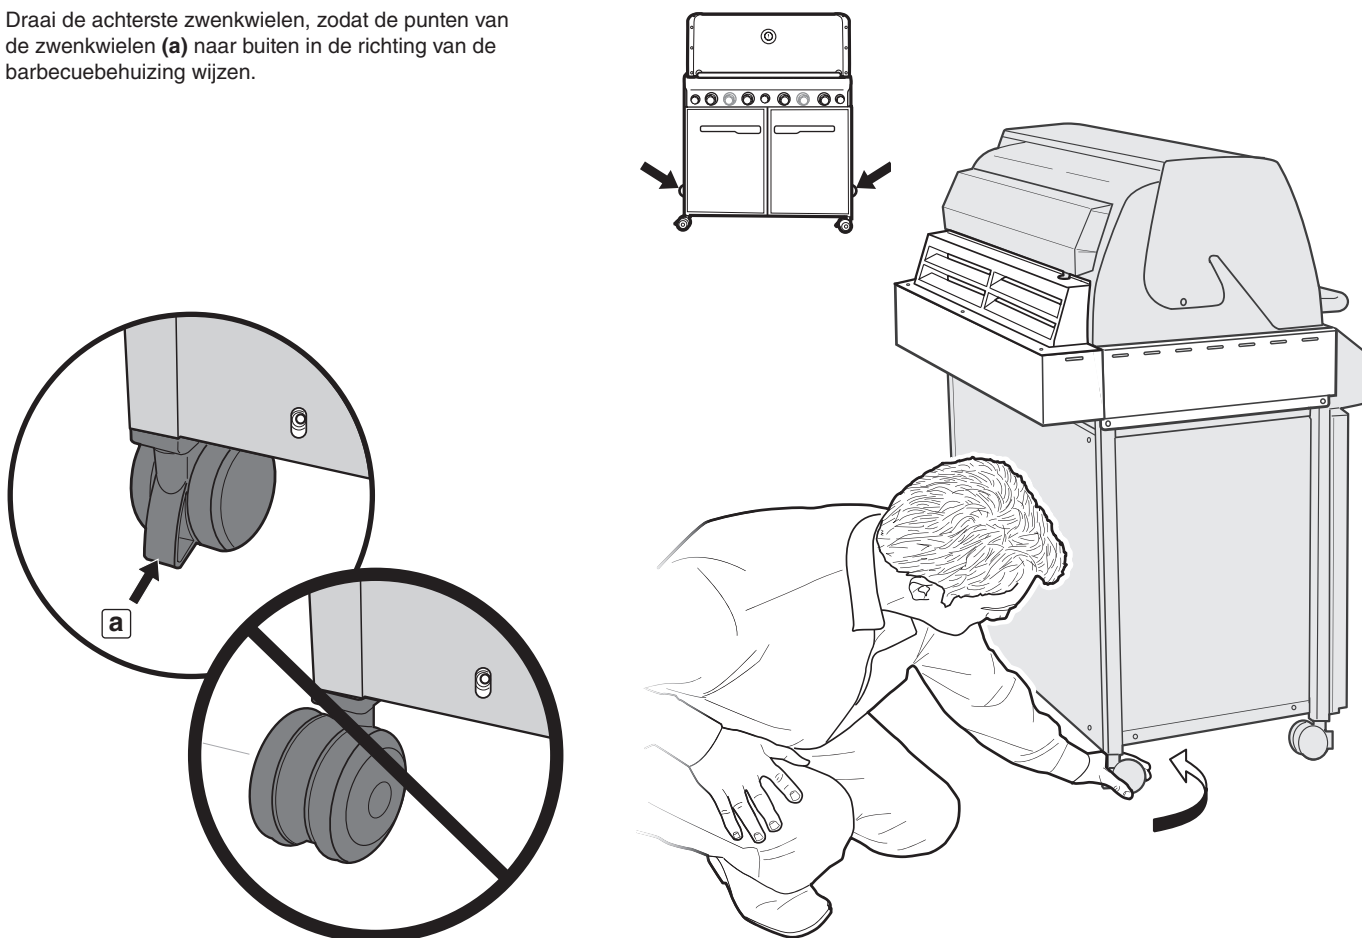

15


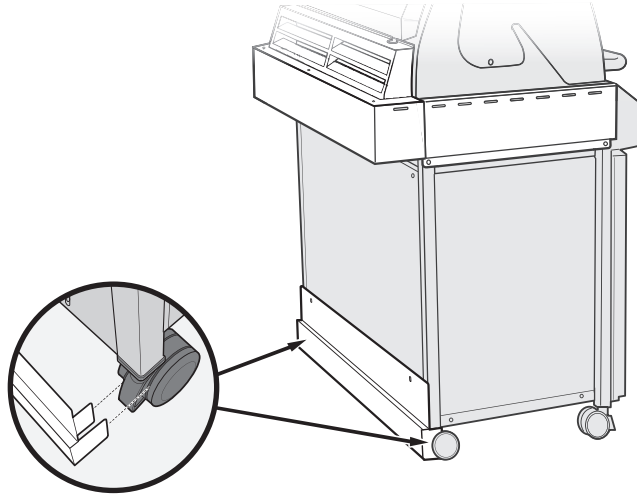
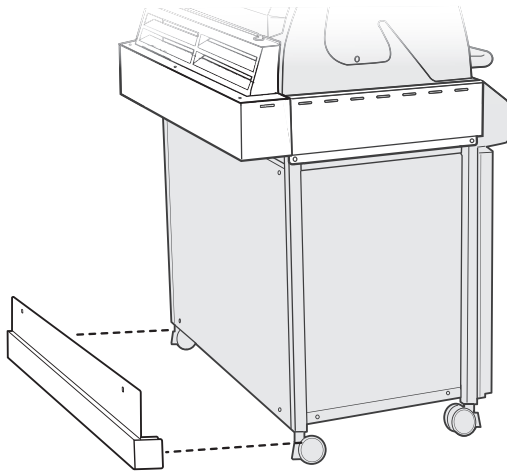
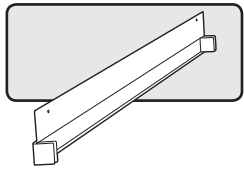


16




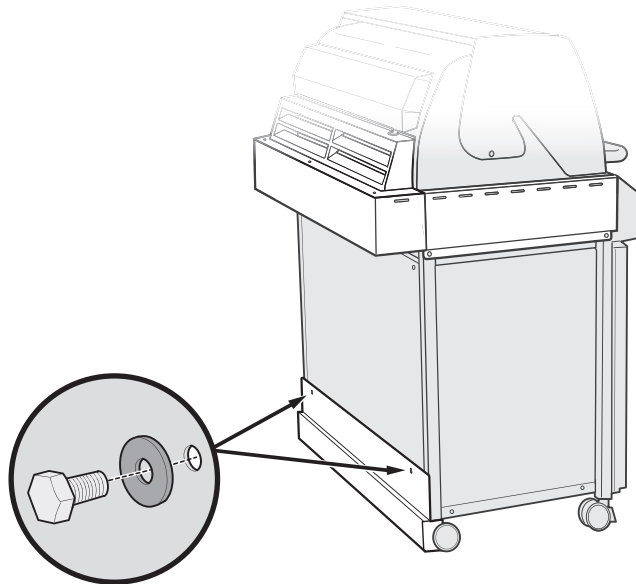



17




Draai de voorste zwenkwielen, zodat de zwenkwieelpunten (a) naar de voorzijde van de barbecue wijzen.

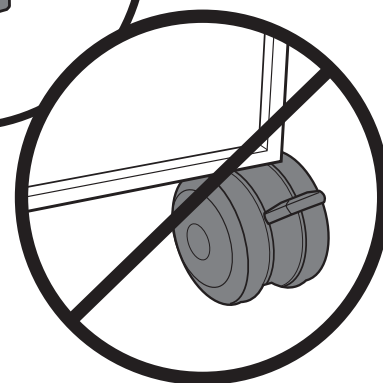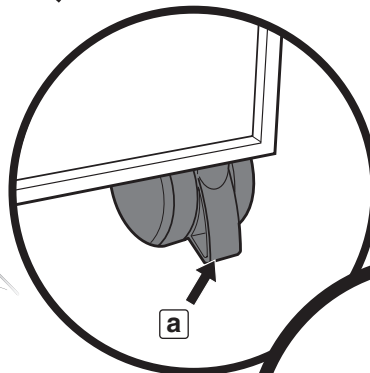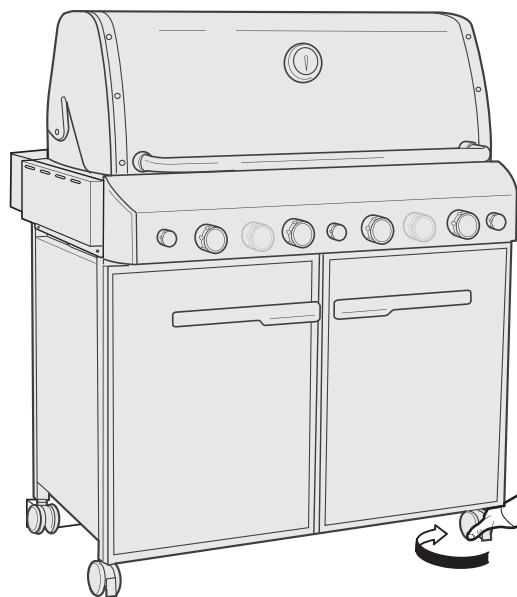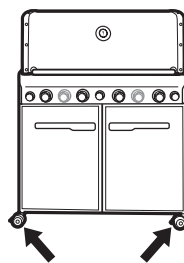


18

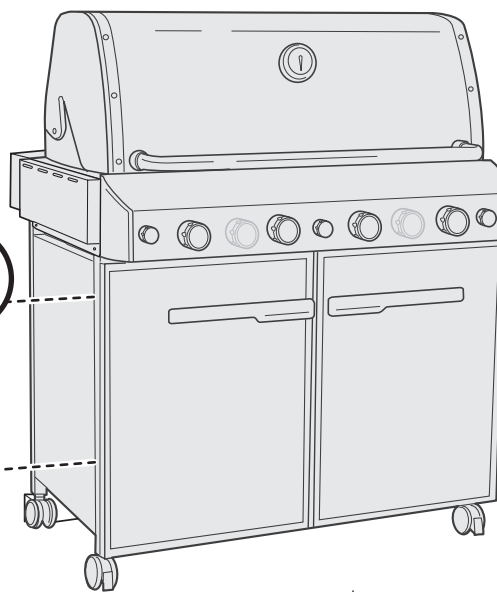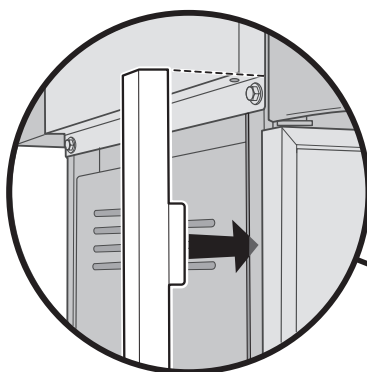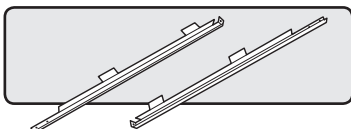




19

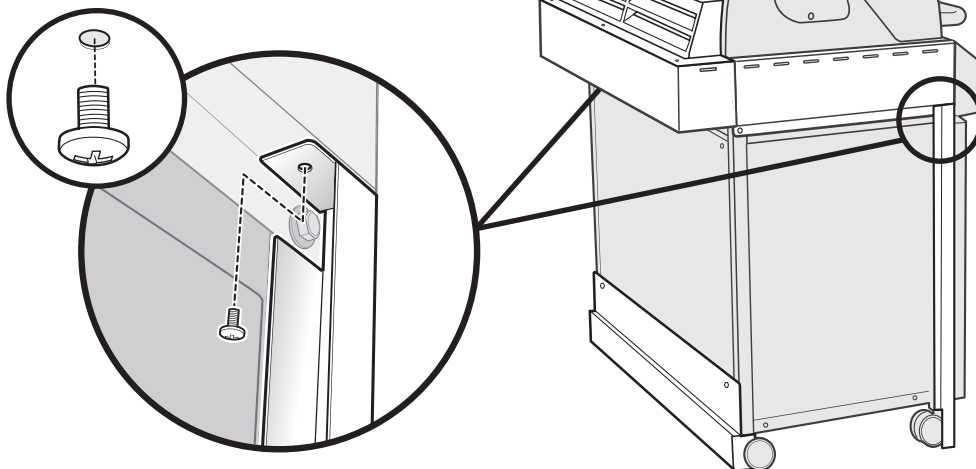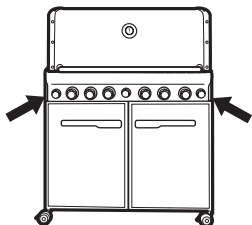

20

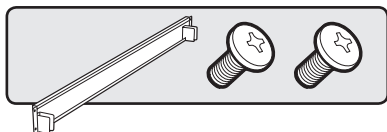


Installeer het uitlijnpaneel van het voorste wiel tijdelijk met slechts één schroef aan elke zijde.

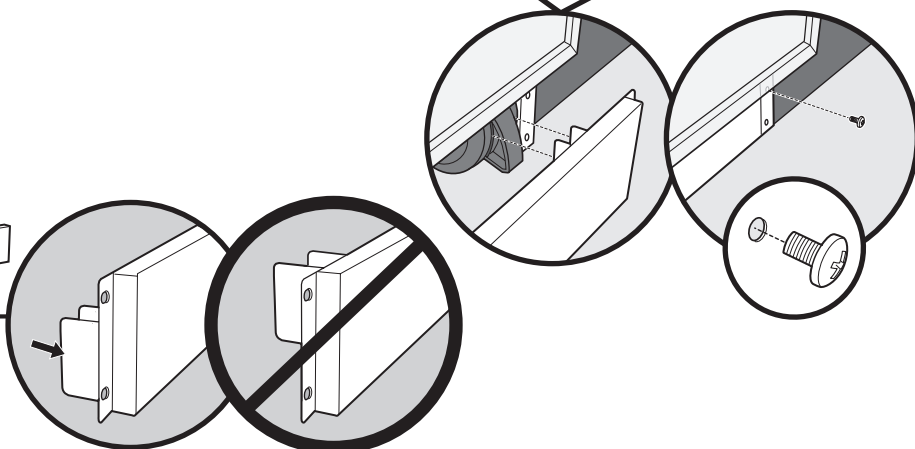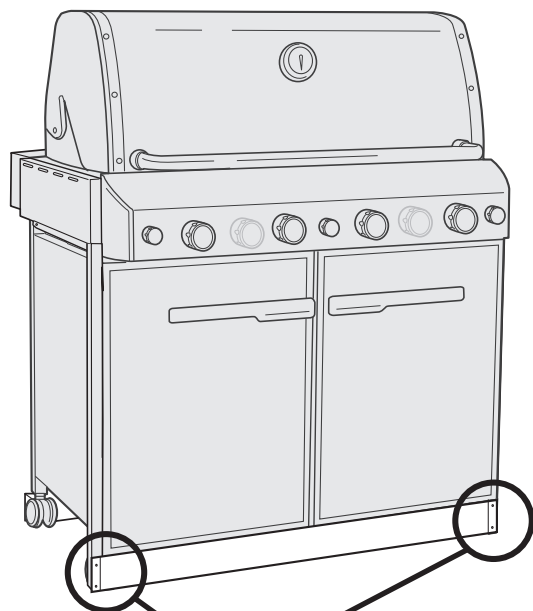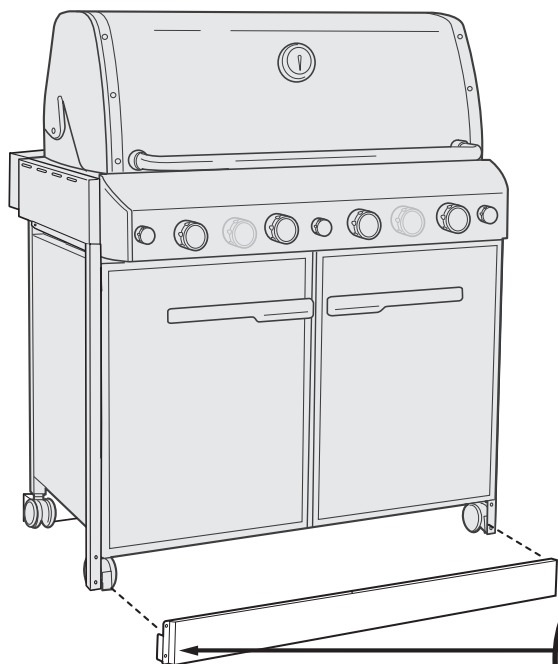



21

Rol de barbecue recht in de behuizing.
Belangrijke opmerking: oppervlak moet vlak zijn.

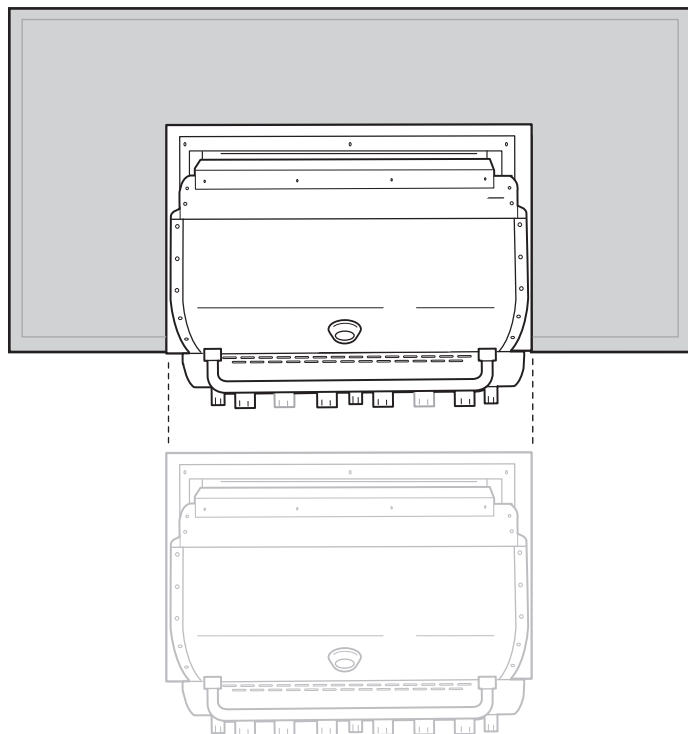


22


Nadat de barbecue correct is geplaatst in de behuizing, dient het uitlijnpaneel van het voorste wiel te worden verwijderd. Vergrendel de twee voorste zwenkwielen onder de barbecue.

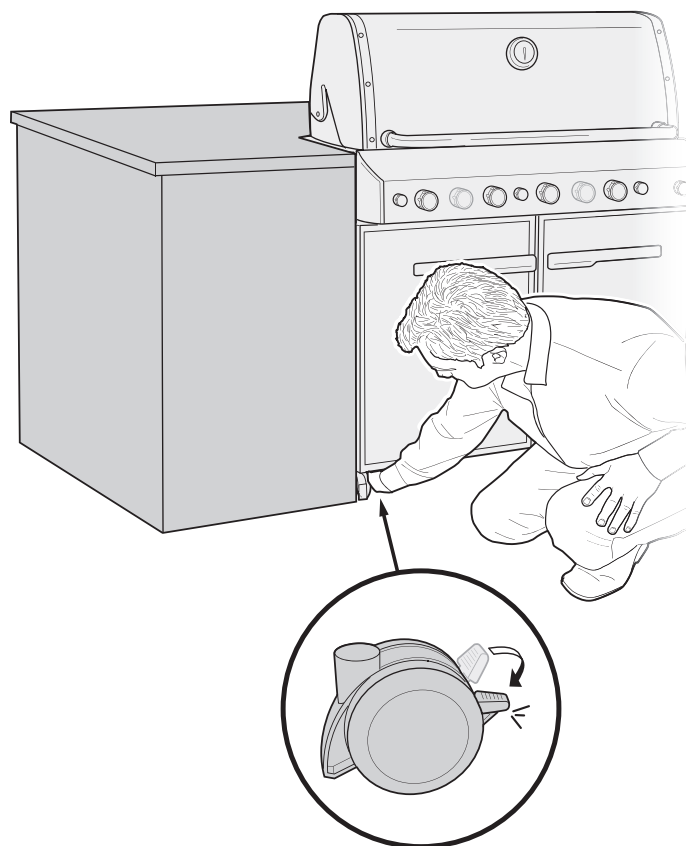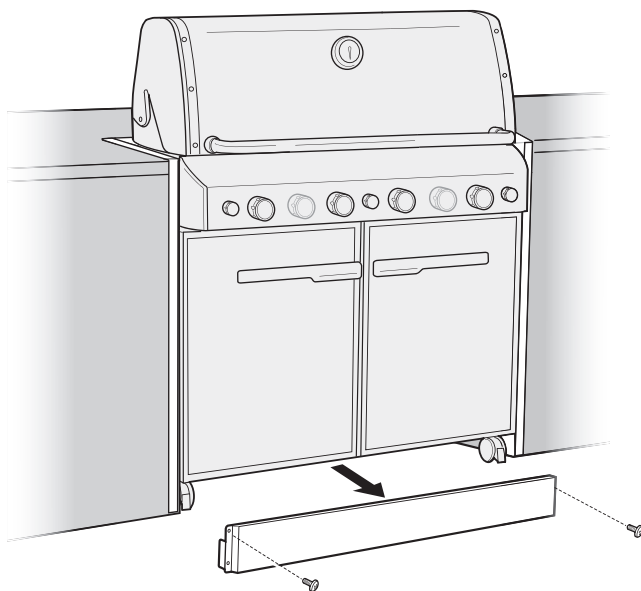


23

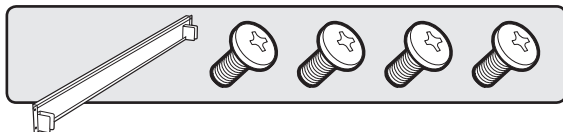


Installeer het uitlijnpaneel van het voorste wiel opnieuw, waarbij beide zijden met alle vier de schroeven wordt bevestigd.

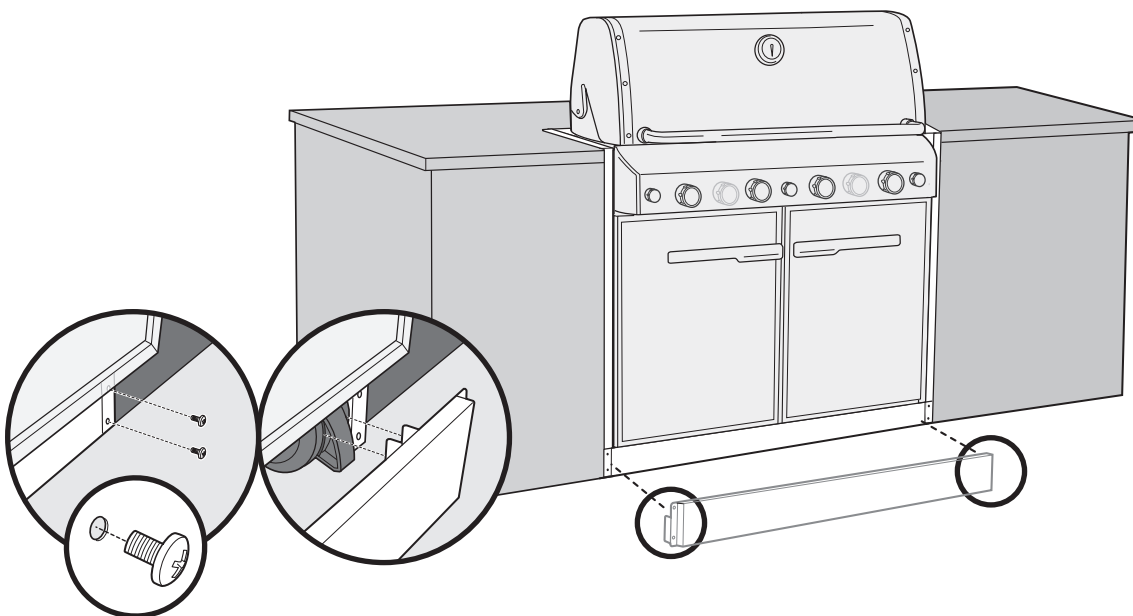



24

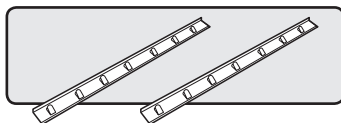



De bijgeleverde vulstrips kunnen gebruikt worden om enige openingen bij het werkblad of de voorzijde van de barbecue te dichten. Zo nodig installeren.

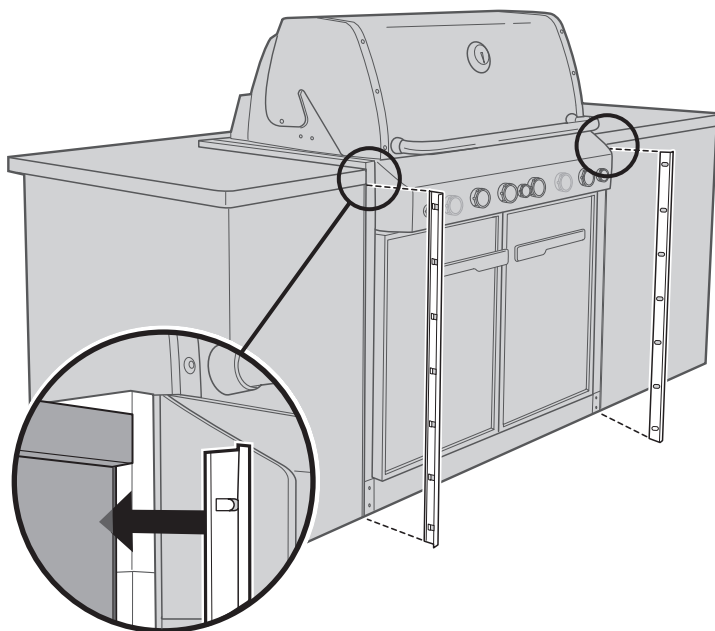


25

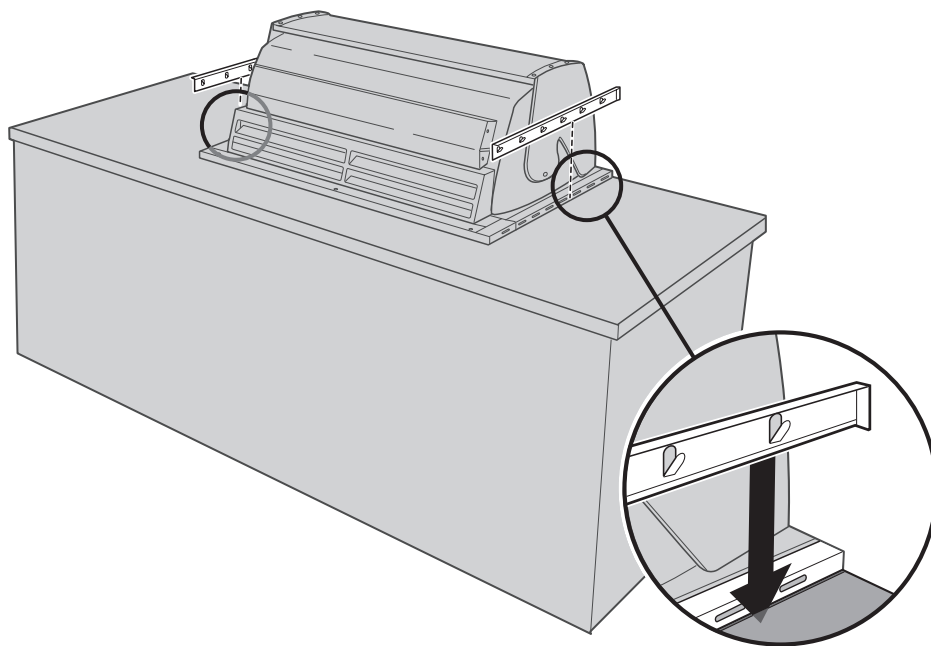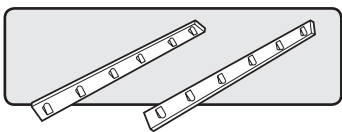

26

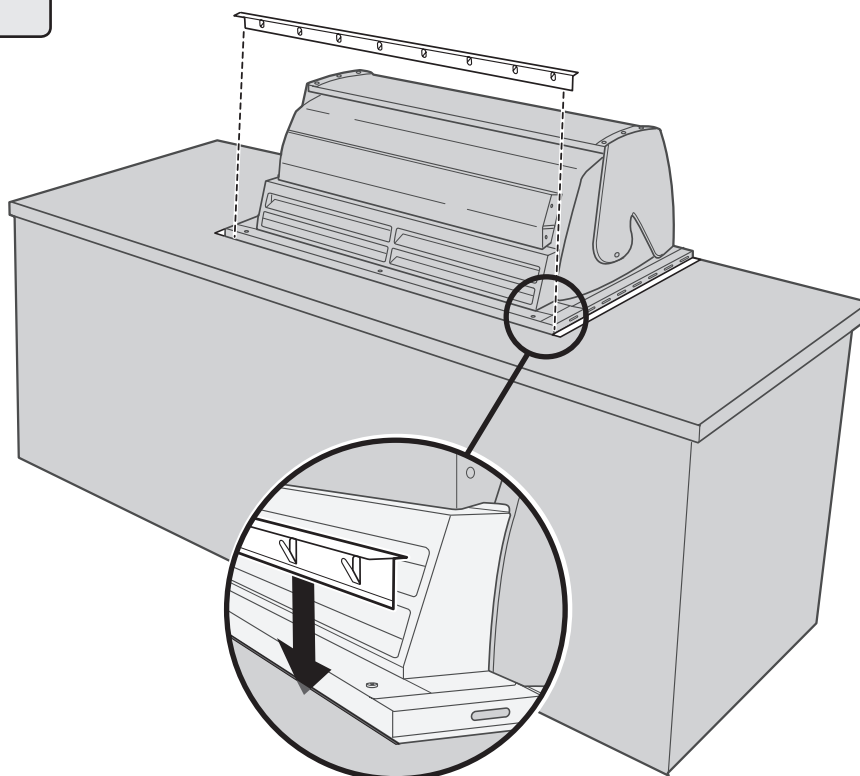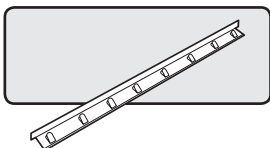


27

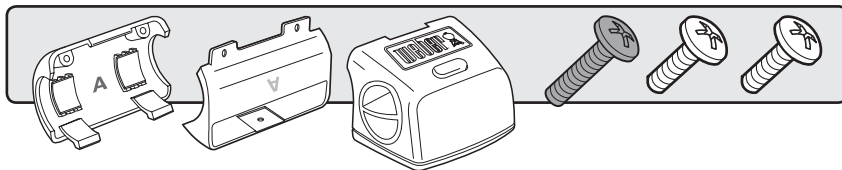


De Weber Grill Out™ handgreepverlichting is voorzien van een “kantelsensor”: Deksel omhoog - AAN / Deksel gesloten - UIT. De aan/uit-knop (a) zet de “kantelsensor” aan of uit. Schakel voor gebruik overdag de sensor uit door op de aan/uit-knop te drukken (a).






Vereist 3 “AAA” alkalinebatterijen (niet inbegrepen). Alleen alkalinebatterijen gebruiken. Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken of verschillende typen batterijen gebruiken (standaard, alkaline of oplaadbare).

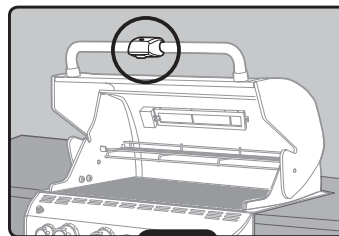






460

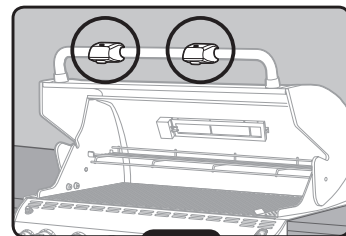

660

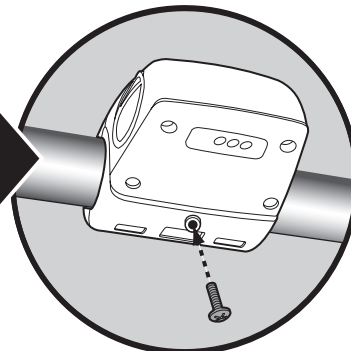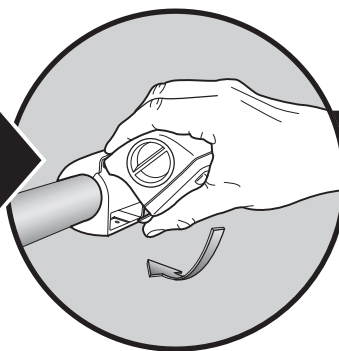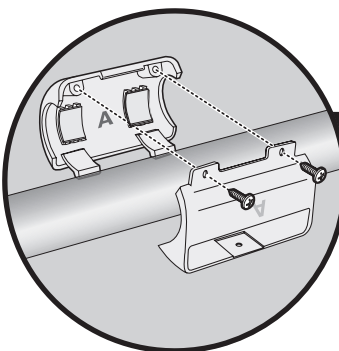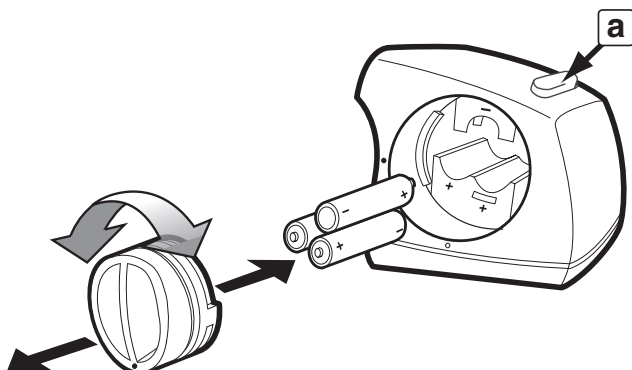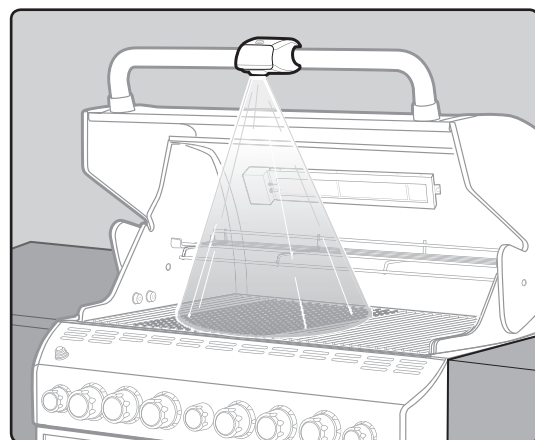

28

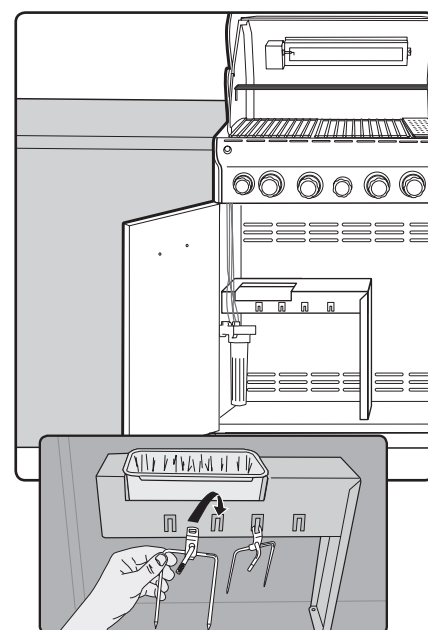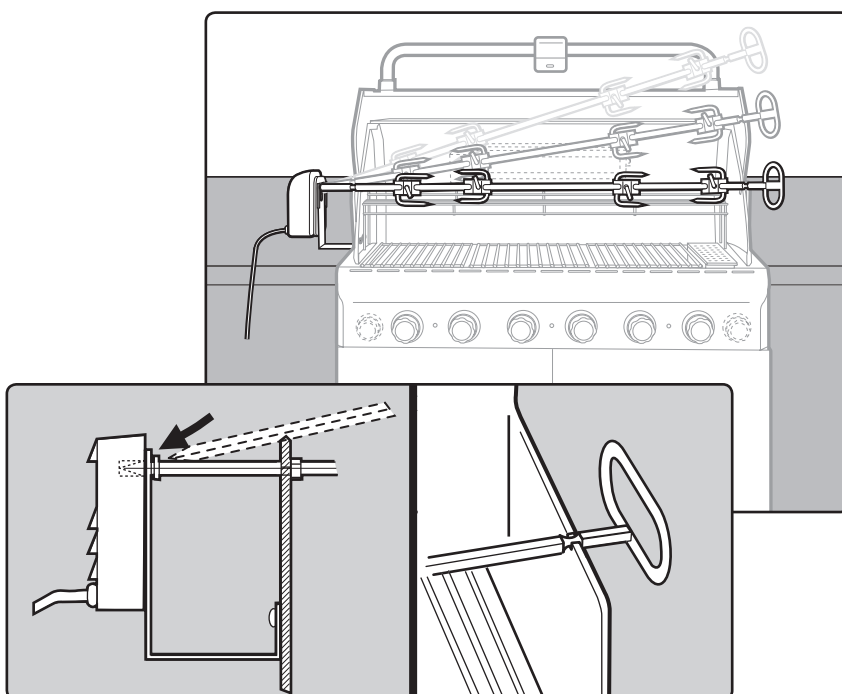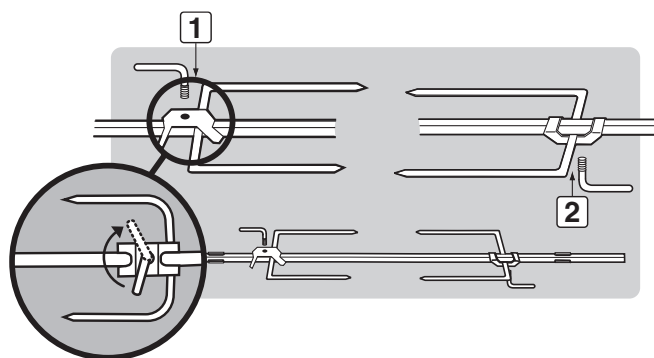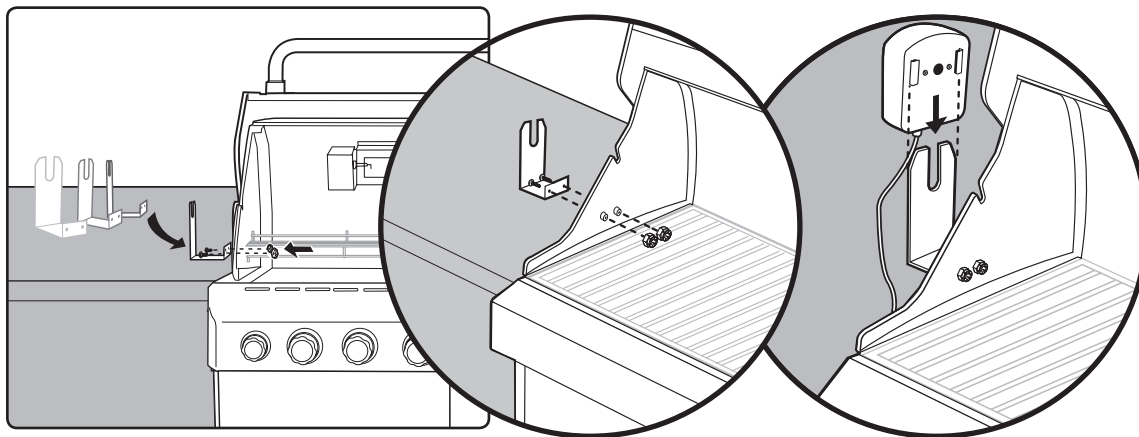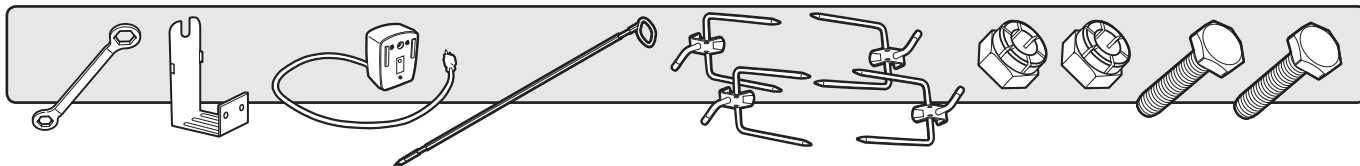

INGEBOUWDE LOCATIES VOOR GASLEIDING

Opmerking: laat een opening vrij in de behuizing voor de gastoevoer en gasdrukregelaar die zich niet in de barbecuebehuizing bevinden.

Opmerking: in het gebied mogen geen scherpe of extreem schurende oppervlakken of oppervlakken met scherpe randen voorkomen om mogelijke schade aan de gastoevoerleidingen te vermijden. Wees voorzichtig bij het door de ingebouwde structuur trekken van gasleidingen.

Algemene specificaties voor de leidingen

Opmerking: neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor de bouwregels betreffende buiteninstallaties van gasbarbecues. U dient te voldoen aan de meest recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Deze barbecue is bedoeld voor een werking op een nominale druk die is gespecificeerd voor een nationaal goedgekeurde lagedrukslang en gasdrukregelaar. Raadpleeg het gastype en drukschema voor de specifieke gasdrukken bij gebruik uitgedrukt in millibar.

In het Verenigd Koninkrijk dient dit toestel te zijn voorzien van een gasdrukregelaar die voldoet aan BS 3016 en die een nominale uitgang heeft van 37 millibar. (Geleverd bij de barbecue.)

Alleen een nationaal goedgekeurde lagedrukslang en gasdrukregelaar mogen worden gebruikt.

Gebruik een gasfles van minimaal 10 kg.

⚠ LET OP: Indien er jonge kinderen aanwezig zijn, dient een vergrendelklep overwogen te worden.

- Er moet pijplijm worden gebruikt die bestand is tegen de werking van aardgas voor de aansluitingen.
- De gasaansluitingen dienen stevig te worden aangesloten op een stijve, permanente constructie.

Opmerking: de informatie in deze handleiding is algemeen bedoeld voor typische installaties. We kunnen niet alle mogelijke installaties beschrijven. Wij raden aan dat u, voordat u met de installatie begint, contact opneemt met uw gemeente voor de plaatselijke en nationale bouwregels en met uw plaatselijke brandweer voor controle van de installatie.


Testaansluitingen

Alle aansluitingen en koppelingen dienen zorgvuldig getest te worden op lekkages in overeenstemming met de meest recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing. Volg de procedures voor de lekkagetest in uw gebruikershandleiding.

⚠ GEVAAR

Gebruik geen vuur om te controleren op gaslekken. Let erop dat er geen vonken of open vuur in de buurt zijn wanneer u controleert op lekkages. Vonken of open vuur kunnen een brand of explosie veroorzaken met ernstig of fataal letsel en beschadigingen van eigendommen als gevolg. ♦

INGEBOUWDE LOCATIES VOOR GASLEIDING

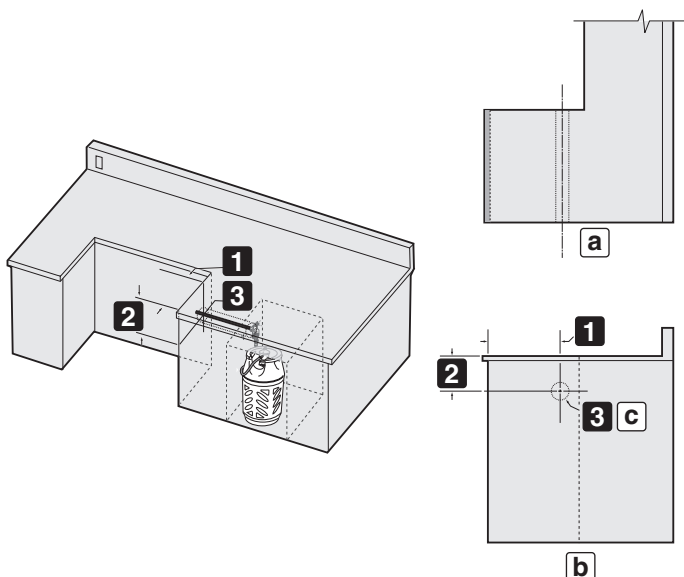

	460	660	TOLERANTIES
1	419,1 mm (16 1/2")	419,1 mm (16 1/2")	±3,2 mm (1/8")
2	282,6 mm (11 1/8")	282,6 mm (11 1/8")	±3,2 mm (1/8")
3	63,5 mm (2 1/2")	63,5 mm (2 1/2")	±3,2 mm (1/8")
a	Bovenaanzicht rechterzijde		
b	Zijaanzicht		
c	Gasinlaat		

LAND	GASTYPE & DRUK	
Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Turkije	I ₃ B/P - 30 mbar	
België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk	I ₃₊ - 28-30 / 37 mbar	
Polen	I ₃ B/P - 37 mbar	
Oostenrijk, Duitsland	I ₃ B/P - 50 mbar	
ENERGIEVERBRUIK		
	Propaan kW	Butaan kW
Summit® 460	26,0	30,2
Summit® 660	29,3	33,4
	Propaan g/h	Butaan g/h
Summit® 460	1.858	2.198
Summit® 660	2.094	2.431

TYPISCHE INSTALLATIE VAN PROPAANGASTOEVOER VAN 10 kg

De externe gasflesbehuizingsskit die wordt geleverd bij uw Weber® ingebouwde barbecue zal gebruikt worden voor installaties met een 20 lb gasfles die geplaatst is in een behuizing.

De externe gasflesbehuizing bevat de bijgeleverde slang en gasdrukregelaar en gasaansluitingen voor het aansluiten van een extern bevestigde gasfles bij de Summit® ingebouwde gasbarbecue. De slang en gasdrukregelaar staan vermeld als vereiste onderdelen van de Summit® ingebouwde gasbarbecue.

Een correct geïnstalleerde gasflesbehuizing voldoet aan de vereisten voor ventilatie, gasflesretentie en afscheiding van de gasfles van een warmtebron, zoals weergegeven in EN498 en voldoet aan de meest recente versie van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

U dient een gekwalificeerde contractor of gekwalificeerde loodgieter in dienst te nemen en zij dienen de vereisten te volgen die worden beschreven in de meest recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Indien er plaatselijke wetten van toepassing zijn, zijn de procedures als volgt:

Een externe behuizing voor een gasfles zal worden geventileerd via de openingen aan zowel de bovenzijde als de onderzijde van de gasfles. Dit zal worden verkregen door een van het volgende:

- A) Een zijde van de externe gasflesbehuizing zal volledig open zijn; of
- B) Als de externe gasflesbehuizing is ontworpen met vier zijden, een bovenzijde en een onderzijde, is er ventilatie vereist voor de externe gasflesbehuizing;
 - a) Er dienen ten minste twee ventilatieopeningen te zijn (een gat of een aantal gaten voor de ventilatie) in de zijwanden van de behuizing. De openingen dienen binnen de 127 mm (5 inch) van de bovenzijde van de behuizing te zitten. De ventilatieopeningen moeten gelijk van afmeting zijn, op minimaal 90 graden van elkaar af zitten en vrij zijn van blokkades. De openingen zullen een totaal vrij open gebied van niet minder dan 508 mm² (20 vierkante inch) hebben. (Dit staat voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.)
 - b) Er dienen ventilatieopeningen (een gat of een aantal gaten voor de ventilatie) worden voorzien aan de onderzijde. De ventilatieopeningen zullen een totaal vrij open gebied van niet minder dan 254 mm² (10 vierkante inch) hebben. (Dit staat voor 12,7 vierkante mm (1/2 vierkante inch) ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.) Er dienen ten minste twee ventilatieopeningen te zijn als deze zich in de zijwand aan de onderzijde bevinden. De ventilatieopeningen dienen binnen de 127 mm (5 inch) van de vloer te zitten. De ventilatieopeningen moeten gelijk van afmeting zijn, op minimaal 90 graden van elkaar af zitten en vrij zijn van blokkades.
 - c) De minimale afmeting van het(de) ventilatiegat(en) dient(dienen) niet minder dan 6,35 mm (1/4 inch) te zijn.
 - d) De ventilatieopeningen in de zijwanden dienen niet te ventileren in de lege of "holle" ruimte van de "behuizing". Indien er een gaslekkage optreedt of de gasfles in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet ventileren of migreren in het lege of "holle" gebied van de "behuizing". De ventilatieopeningen in de zijwanden van de behuizing dienen alleen in verbinding te staan met de buitenzijde van de behuizing, zodat het gas zich kan verspreiden buiten de behuizing.
- C) Als de externe gasflesbehuizing vier zijden heeft, een bovenzijde en een onderzijde en bedoeld is voor installatie in een ingebouwde "behuizing";
 - a) Er dient ten minste één ventilatieopening (een gat of een aantal gaten voor de ventilatie) te zijn aan één zijde van de behuizing die in verbinding staat met de buitenzijde van de behuizing. Indien er een gaslekkage optreedt of de gasfles in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet ventileren of migreren in het lege of "holle" gebied van de "behuizing". De ventilatieopeningen dienen alleen in verbinding te staan met de buitenzijde van de behuizing, zodat het gas zich kan verspreiden buiten de behuizing. De ventilatieopening dient binnen de 127 mm (5 inch) van de bovenzijde van de behuizing te zitten en een totaal vrij gebied van 508 vierkante mm (20 vierkante inch) te hebben. (Dit staat voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.)
 - b) Er dient ten minste één ventilatieopening (een gat of een aantal gaten voor de ventilatie) te zijn aan één zijde van de behuizing die in verbinding staat met de buitenzijde van de behuizing aan de onderzijde. Indien er een gaslekkage optreedt of de gasfles in de gasflesbehuizing ventileert, mag het gas niet ventileren of migreren in het lege of "holle" gebied van de "behuizing". De ventilatieopeningen dienen alleen in verbinding te staan met de buitenzijde van de behuizing, zodat het gas zich kan verspreiden buiten de behuizing. De ventilatieopening dient binnen de 127 mm (5 inch) van de onderzijde van de behuizing te zitten en een totaal vrij gebied van 254 vierkante mm (10 vierkante inch) te hebben. (Dit staat voor 25,4 vierkante mm (1 vierkante inch) ventilatiegebied per 0,45 kg (pond) opgeslagen brandstofcapaciteit.)
 - c) De minimale afmeting van het(de) ventilatiegat(en) dient(dienen) niet minder dan 6,35 mm (1/4 inch) te zijn.

- D) De externe gasflesbehuizing dient te worden opgebouwd uit brandvrije materialen. De externe gasflesbehuizing moet de gasfles isoleren van het brandgedeelte, zodat het een schild biedt tegen straling, een barrière vormt tegen vlammen en bescherming biedt tegen vreemd materiaal zoals hete druppels.
- E) Er dient ten minste 50,8 mm (2 inch) ruimte te zitten tussen de grond en de bodem van de externe gasflesbehuizing.
- F) De gasflesklep dient eenvoudig te bereiken te zijn. Een deur bij de externe gasflesbehuizing voor toegang tot de gasflesklep wordt aanvaard, mits deze niet wordt afgesloten en geopend kan worden zonder gebruik te maken van gereedschap.

⚠ GEVAAR

Het gebruik van enige andere slangen en gasdrukregelaar dan die wordt geleverd of aanbevolen door Weber-Stephen Products LLC kan gevaarlijk zijn en kan geen goede gastoevoer geven naar de Summit® ingebouwde gasbarbecue en kan resulteren in brand of een explosie met ernstig of fataal letsel en schade aan eigendommen als gevolg.

⚠ GEVAAR

Het niet bouwen van een externe gasflesbehuizing voor een enkele gasfles van minimaal 10 kg volgens de vereisten voor de ventilatie, gasflesretentie en afscheiding van de gasfles van een warmtebron, vermeld in EN498 kan gevaarlijk zijn en resulteren in brand of explosie met ernstig of fataal letsel en schade aan eigendommen tot gevolg.

Als u de GEVAAR-meldingen niet exact opvolgt, zal de garantie op de Summit® ingebouwde gasbarbecue vervallen. ♦

INGEBOUWDE GASFLESBEHUIZING

⚠ GEVAAR

Het gebruik van enige andere slangen en gasdrukregelaar kan gevaarlijk zijn en kan geen goede gastoevoer geven naar de Summit® ingebouwde gasbarbecue en kan resulteren in brand of een explosie met ernstig of fataal letsel en schade aan eigendommen.

⚠ GEVAAR

Het niet bouwen van een LPG gasflesbehuizing voor een gasfles van minimaal 10 kg volgens de vereisten voor de ventilatie, gasflesretentie en afscheiding van de LPG gasfles van een warmtebron, kan gevaarlijk zijn en resulteren in brand of explosie met ernstig of fataal letsel en schade aan eigendommen als gevolg.

Opmerking - neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor de bouwregels betreffende buiteninstallaties van gasbarbecues. U dient te voldoen aan de meest recente uitgave van de plaatselijke en nationale wetgeving, indien van toepassing.

Als u de GEVAAR-meldingen niet exact opvolgt, zal de garantie op de Summit® ingebouwde gasbarbecue vervallen. ♦

UW GASFLESBEHUIZING PLAATSEN

Voor het bepalen van een geschikte locatie van uw gasflesbehuizing, overweeg dan de nabijheid van looppaden en het zo kort mogelijk houden van gastoevoerleidingen. Installeer de Summit® gasflesbehuizing nooit in een garage, schuur of hut, onder een onbeschermde overstek of in een andere afgesloten ruimte. Plaats de complete behuizing zodanig dat er genoeg ruimte is om het gebied veilig te evacueren bij brand.


- ⚠ **WAARSCHUWING:** Zorg dat de ventilatieopeningen van de gasflesbehuizing niet gehinderd worden door vuil.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Zet gas uit bij de gastoevoer van de gasfles wanneer het gasapparaat voor gebruik buitenshuis niet in gebruik is.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** De gasflessen dienen buitenshuis te worden opgeslagen buiten het bereik van kinderen en mag niet worden opgeslagen in een gebouw, garage of enig ander gesloten gebied. ♦

AFSTAND VAN BRANDBARE OPPERVLAKKEN OF STRUCTUREN

- ⚠ **WAARSCHUWING:** De afstand van de buitenwanden van de zijkanalen en achterzijde van de gasflesbehuizing dient minimaal 60,96 cm (24 inch) te bedragen van elk oppervlak. Raadpleeg "Typische installatie van gastoevoer" voordat u begint met installeren.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** De werkbladen en aangrenzende werkoppervlakken van de gasflesbehuizing mogen uitsluitend uit brandvrije materialen worden opgebouwd.

OPMERKING: Bij vragen over welke materialen brandvrij zijn, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke aannemer of brandweer. ♦

SPECIFICATIES VAN BEHUIZING

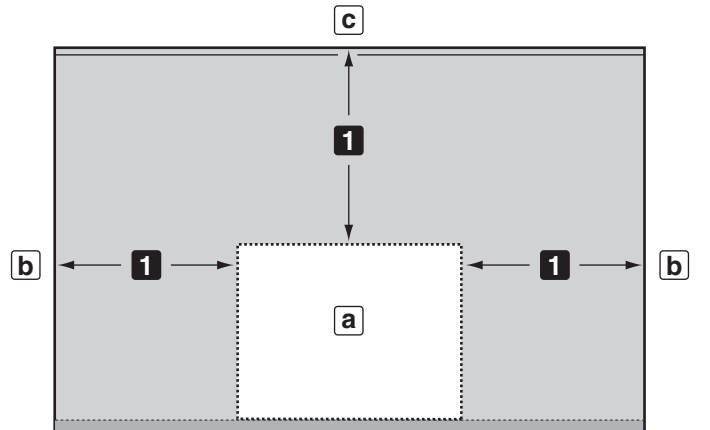

1	610 mm (24") elk oppervlak
a	Gasflesbehuizing
b	Elk oppervlak
c	Brandvrij oppervlak

INGEBOUWDE GASFLESBEHUIZING

GASFLESBEHUIZING GASAANSLUITINGEN

In het gebied mogen geen scherpe of extreem schurende oppervlakken of oppervlakken met scherpe randen voorkomen om mogelijke schade aan de gastoevoerleiding te vermijden. Wees voorzichtig bij het door de behuizing trekken van gasleidingen.


De gasfles, slang/gasdrukregelaar en tussenschot dienen *eenvoudig toegankelijk te zijn*. De hoogte van de gasflesbehuizing (1) dient ten minste 686 mm (27 inch) te bedragen van vloer tot plafond. De hoogte van de deuropening (2) dient ten minste 635 mm (25 inch) te bedragen van boven naar onder.

Opmerking: Deur van gasflesbehuizing is niet inbegrepen. ♦



HET TUSSENSCHOT PLAATSEN

Bevestig de beugel van het tussenschot stevig op de ingebouwde gasflesbehuizing met niet-corroderende materiaal. **BEVESTIGINGSMATERIAAL IS NIET BIJGELEVERD.** ♦

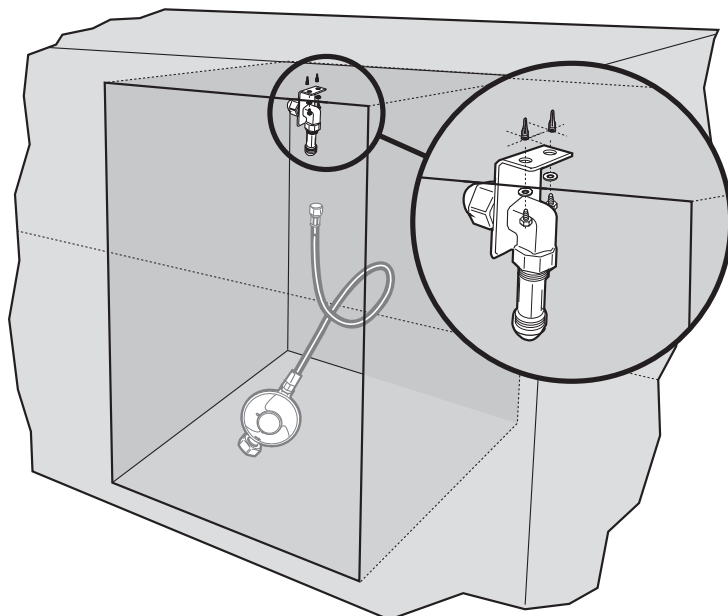



AANSLUITING VOOR GASTOEVOER

GASTOEVOER AANSLUITEN


Een gegolfde gasleiding van 147,32 cm (58 inch) wordt verbonden aan het verdeelstuk van de barbecue.

- A) De gegolfde hoofdleiding gaat door de holte van de behuizing naar de aansluiting van de slang en gasdrukregelaar in de gasflesbehuizing (1).
- B) Verwijder de flare-verbinding van de 90° aansluiting op de slang van de gasdrukregelaar in de gasflesbehuizing (2).
- C) Sluit de gegolfde hoofdslang aan op de 90° verbinding van het tussenschot. Gebruik de conische pakking van 12,7 mm (1/2 inch) voor een goede afdichting (3).
- D) Sluit de slang en gasdrukregelaar aan op de 90° verbinding van het tussenschot. (11).

Opmerking: Conische pakkingen van 13 mm (1/2 inch) worden geleverd bij de Summit® ingebouwde gasbarbecue. ♦

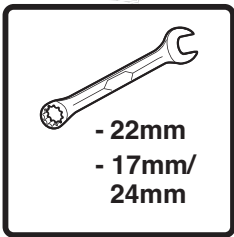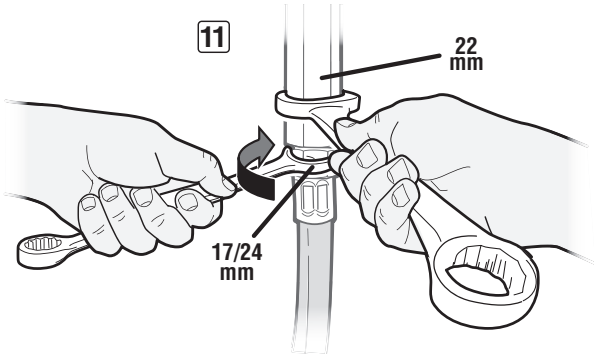

AANSLUITSCHEMA

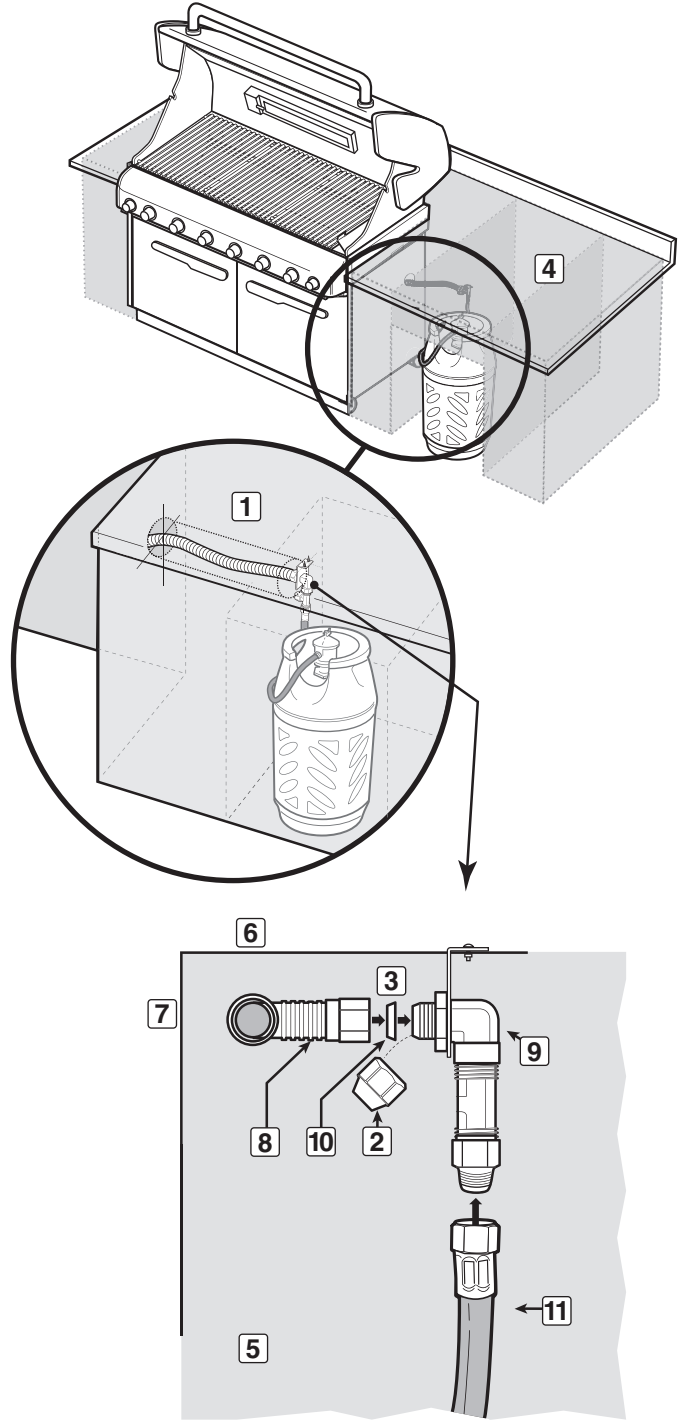

4	Typische opbergruimte voor gasfles of locatie van gasflesbehuizing
5	Zijaanzicht
6	Bovenzijde van opbergruimte
7	Achterzijde van opbergruimte
8	Gegolfde gasleiding naar verdeelstuk
9	90° aansluiting
10	13 mm (1/2") conische pakking
11	Sluit slang en gasdrukregelaar aan

VENTILATIE

⚠ WAARSCHUWING: De ventilatieopeningen dienen aan de bovenzijde en onderzijde van de behuizing te worden voorzien voor ventilatie bij een gaslekkage.


De ventilatieopeningen kunnen worden voorzien in een onopvallende plaats en moeten van bescherming tegen knaagdieren en insecten worden voorzien. Luchtgaten zullen ook helpen bij het drogen van vocht.

Opmerking: Deze tekeningen dienen enkel als referentie.

- Kruisventilatie dient te worden aangebracht in de ondersteunende behuizing. Wij raden een minimum aan van 254 vierkante cm (100 vierkante inch) per ventilatie per zijde.
- De ventilatieopeningen dienen aan twee zijden van de behuizing te worden voorzien.
- Deze tekeningen dienen enkel als referentie.
- De ventilatieopeningen dienen vanaf het midden naar buiten te worden geplaatst.
- Plaats de ventilatieopeningen aan de onderzijde en aan de bovenzijde van de behuizing.
- De ventilatieopeningen aan de onderzijde dienen zo dicht mogelijk bij de grond te zitten. Controleer dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door interne steunen van de behuizing.
- Wij raden aan om bescherming te plaatsen op de ventilatieopeningen.
- Toegangsdeuren tot de behuizing worden niet gezien als ventilatieopeningen.
- Maak de ventilatieopeningen periodiek schoon.

⚠ GEVAAR

Het niet volgen van de aanbevolen minimale ventilatie-instructies kan ervoor zorgen dat er gas verzameld in de behuizing bij een gaslekkage. Dit kan een brand of explosie veroorzaken met ernstig of fataal letsel en beschadigingen van eigendommen als gevolg. ♦

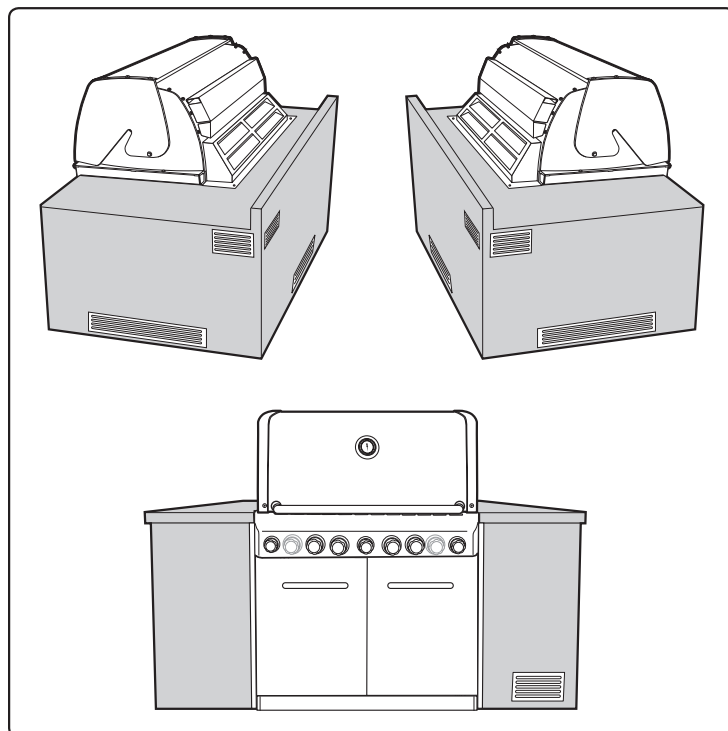

⚠ LET OP!: Dit product is getest op veiligheid en is alleen gecertificeerd voor gebruik in een specifiek land.
Raadpleeg de landenaanduiding op de buitenverpakking.

Deze onderdelen kunnen gas bevatten of gas verbranden. Neem contact op met de klantenservice van Weber-Stephen Products LLC voor informatie over originele reserveonderdelen van Weber-Stephen Products LLC.

⚠ WAARSCHUWING: Repareer onderdelen die bedoeld zijn voor gas of gasverbruik niet voordat u contact heeft opgenomen met de klantenservice van Weber-Stephen Products LLC. Wanneer u zich niet aan deze productwaarschuwing houdt, kan er brand of een explosie ontstaan met ernstig of fataal letsel en beschadiging van eigendommen tot gevolg.



Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huisvuil kan worden weggegooid. Raadpleeg voor informatie over het correct afvoeren van dit product in Europa de internetpagina op www.weber.com® en neem contact op met de vermelde importeur in uw land. Neem contact op met uw dealer voor de naam, het adres en het telefoonnummer van de importeur, indien u geen internetverbinding heeft.

Wanneer u uw barbecue wilt wegdoen of weggooien, dienen alle elektrische onderdelen (bijv. grillmotor, batterijen, ontstekingsmodule, handgreepverlichtingen) te worden afgevoerd volgens de WEEE. De onderdelen dienen apart van de barbecue te worden afgevoerd.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH

Maria-Theresia-Straße 51
4600 Wels
AUSTRIA
TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl

Blarenberglaan 6 Bus 4
Industriezone Noord
BE-2800 Mechelen
BELGIUM
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.

U Hajovny 246
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC
TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS

Boegildsmindevej 23, DK-9400 Norresundby
DANMARK
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST

Ras Al Khaimah FTZ
P.O. Box 10559
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 360 9256; ASJensen@weberstephen.ae

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS

Eragny sur Oise – BP 80322
95617 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE
TEL: +33 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim
DEUTSCHLAND
TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V.

Tsjökemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaasga
NETHERLANDS
TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF

Skutuvogur 1H
1-104 Reykjavik
ICELAND
TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS

14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl

Centro Polifunzionale "Il Pioppo"
Viale della Repubblica 46
36030 Povolara di Dueville – Vicenza
ITALY
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1
04-506 Warszawa
POLSKA
TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl

Avda. de les Corts Catalanes 9-11 -
Despacho 10 B
E-08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
SPAIN
TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH

Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
SWITZERLAND
TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS

(U.K.) LIMITED

The Four Columns,
Broughton Hall Business Park
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE
UNITED KINGDOM
TEL: +44 01756 692600; salesuk@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN Vostok LTD®

119270, office 105,
2/4 building 3, Luzhnetskaya
naberezhnaya Moscow
RUSSIA
TEL: +7 495 973 16 49; info-ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT.

1037 Budapest, Montevideó u. 2/b.
HUNGARY
TEL: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA-MATIC STROPNIK

Rajšpova ul.22, 2250 Ptuj, SLO
SLOVENIA / CROATIA
TEL: +386 2 749 38 62; slowenia.info@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern Europe countries,
TURKEY, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH,
info-de@weberstephen.com.

For Baltic States, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

www.weber.com®