

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



ORD7300



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	2
2	Uw basisstation	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het systeem	5
3	Stroom aansluiten	7
4	Inschakelen en een bron kiezen	8
5	De klok instellen	9
6	Het dock gebruiken	10
	Compatibele iPod/iPhone-modellen	10
	Geluid beluisteren via het station	10
	De iPod/iPhone opladen	11
	Uw iPod/iPhone loskoppelen	11
7	Naar FM-radiozenders luisteren	12
	Automatisch een radiozender zoeken	12
	Handmatig naar radiozenders zoeken	12
	Radiostations automatisch opslaan	12
	Radiozenders handmatig programmeren	12
	RDS-informatie weergeven	13
	De FM-instellingen wijzigen	13
8	Naar DAB-radiozenders luisteren	15
	Product voor de eerste keer gebruiken	15
	Radiostations programmeren	15
	DAB-informatie weergeven	16
	DAB-menu's gebruiken	16
9	Naar een extern apparaat luisteren	18

10	Systeemmenu's gebruiken	19
	De huidige softwareversie controleren	19
	Het product resetten	19
	De software upgraden	19
11	Het volume aanpassen	20
12	De afstandsbediening gebruiken	21
	De batterij activeren	21
	Bediening	21
	De batterij vervangen	22
13	Problemen oplossen	23
14	Productinformatie	24
	Versterker	24
	Tuner	24
	Luidsprekers	24
	Algemene informatie	24
15	Kennisgeving	25
	Compliance	25
	De zorg voor het milieu	25
	Handelsmerkverklaring	25
	Copyright	26

1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Houd de stekker bij het loskoppelen van het netsnoer altijd goed vast, trek nooit aan het snoer.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer, voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de

achterzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

- Stel de afstandsbediening of batterijen nooit bloot aan regen, water, zonlicht of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.
- Plaats de batterij op de juiste manier door goed op de polariteit te letten zoals vermeld op de afstandsbediening (tekens + en -).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Er mag geen vloeistof op dit product druppelen of spatten.
- Plaats niets op dit product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Verwijder de batterij als deze leeg is of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken van knoopcelbatterij!

- Het apparaat bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Introductie

Met dit systeem kunt u:

- naar audio van uw iPod/iPhone of een extern apparaat luisteren,
- de iPod/iPhone opladen en
- luisteren naar FM- en DAB-radiozenders.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

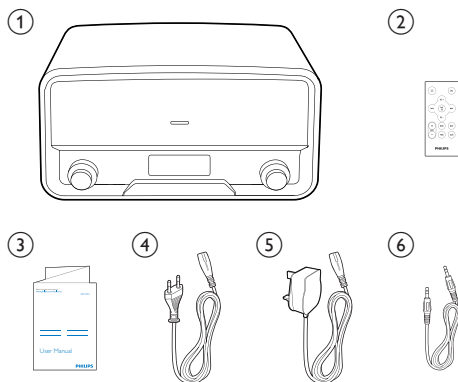

① Docking-luidspreker

② Afstandsbediening



③ Gebruiksaanwijzing

④ VDE-netsnoer

⑤ Netsnoer voor het VK

⑥ MP3 LINK-kabel

Overzicht van het systeem

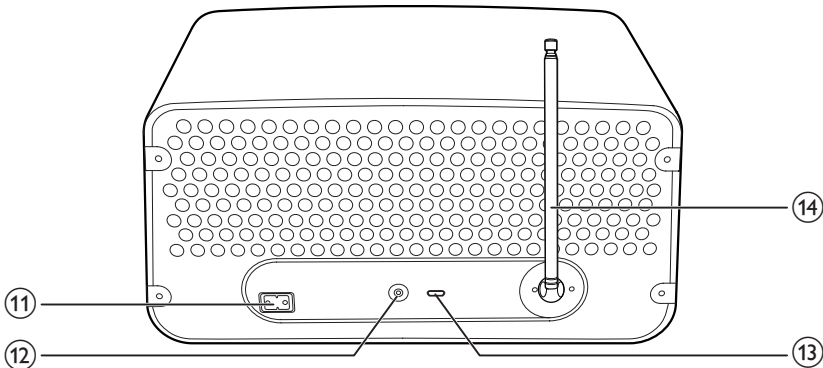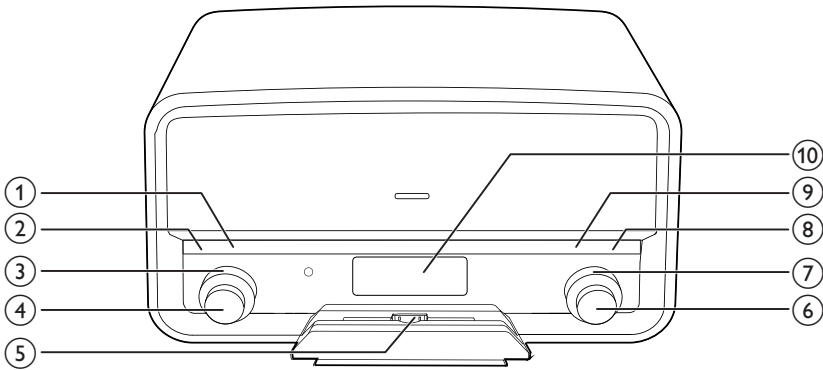

① INFO

- Druk herhaaldelijk op deze knop om beschikbare informatie weer te geven.

② SCAN

- Druk hierop om te starten met zoeken naar de volgende FM-radiozender met een goede ontvangst.
- Houd deze knop ingedrukt om automatisch zoeken naar en opslaan van FM-radiozenders te activeren.

③ SOURCE

- Draai hieraan om een bron te selecteren.

- Draai hieraan om het systeem van stand-bymodus in de normale modus te zetten.

④ POWER VOLUME

- Druk hierop om te wisselen tussen de stand-bymodus en de normale modus.
- Draai hieraan om het volume aan te passen.

⑤ Dock voor iPod/iPhone

⑥ SELECT ◀▶▶▶

- Draai hieraan om in FM-modus handmatig een radiozender te zoeken.

- Draai hieraan om door de FM- en DAB-menu's te bladeren.
- Druk hierop om in een FM- of DAB-menu een submenu te openen of een optie te bevestigen.
- Druk hierop om de muziekweergave op een compatibele iPod/iPhone te pauzeren of te hervatten.
- Houd deze knop ingedrukt om een compatibele iPod/iPhone in de slaapstand te zetten of deze weer in te schakelen.

⑦ PRESET

- Draai aan deze knop om een voorkeuzezender te selecteren.

⑧ PROGRAM

- Druk hierop om te starten met het programmeren van radiozenders.

⑨ MENU

- Druk hierop om een FM- of DAB-menu te openen of te sluiten.
- Druk hierop om het menu **iPod/Music** (**iPod/Muziek**) van de iPod/iPhone te openen.
- Druk hier herhaaldelijk op om door de muziekcategorieën te bladeren in het menu **iPod/Music** (**iPod/Muziek**) van de iPod/iPhone.

⑩ LCD-scherm

⑪ AC MAIN~

- Sluit hier het netsnoer aan.

⑫ MP3-LINK


- Hiermee kunt u verbinding maken met een extern apparaat via een MP3 LINK-kabel.

⑬ DAB SOFTWARE

- De aansluiting voor het uitvoeren van firmware-upgrades


⑭ Antenne

3 Stroom aansluiten

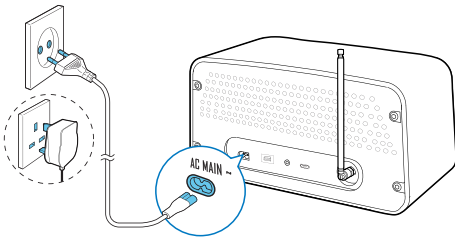

Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **AC MAIN~** en steek dan de stekker in het stopcontact.

4 Inschakelen en een bron kiezen

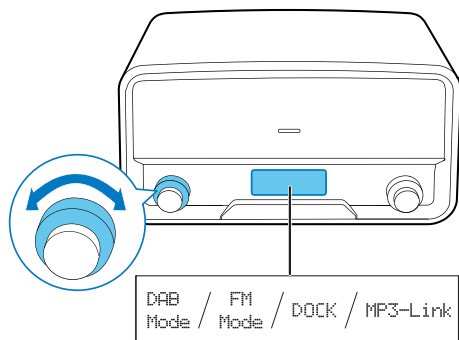

Als u het product wilt inschakelen,

- drukt u op de knop **POWER** **VOLUME**,
- draait u aan de knop **SOURCE** op het product of
- drukt u op ϕ op de afstandsbediening.
 - ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- Om het product in de stand-bymodus te zetten, drukt u nogmaals op de knop **POWER** **VOLUME** of ϕ .

Als u een bron wilt selecteren,

- draait u aan de knop **SOURCE** op het product of
- drukt u herhaaldelijk op de knop **SRC** op de afstandsbediening.
 - DAB
• Mode : naar DAB-radiozenders luisteren
 - FM
• Mode : naar FM-radiozenders luisteren
 - DOCK : de afspeellijst van uw iPod/iPhone afspelen
 - MP3-Link : audio afspelen die via de MP3-LINK-aansluiting wordt overgebracht

5 De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus de knop ^{SELECT} ◀▶▶ 2 seconden ingedrukt.
↳ 12-Hour (12-uursnotatie) of 24-Hour (24-uursnotatie) knippert.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om een tijdsnotatie te kiezen en druk dan op de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om te bevestigen.
↳ De uren knippen.
- 3 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om het uur in te stellen en druk dan op de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om te bevestigen.
↳ De minuten knippen.
- 4 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om de minuten in te stellen en druk dan op de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om te bevestigen.
↳ Het volgende menu wordt weergegeven.

DAB Sync Clock
No <Yes>

- 5 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶▶ om <Yes> of <No> te selecteren.
 - <Yes> : hiermee stelt u in dat het product de klok automatisch synchroniseert met een DAB-station dat tijdsgegevens uitzendt.
 - <No> : hiermee stelt u in dat de klok niet wordt gesynchroniseerd met door DAB-stations uitgezonden tijdsgegevens.
- 6 Druk ter bevestiging op de knop ^{SELECT} ◀▶▶.

6 Het dock gebruiken

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van een compatibele iPod/iPhone.

Opmerking

- Tijdens het afspelen worden er geen audiosignalen door de hoofdtelefoonaansluiting van uw iPod/iPhone geleid.
- Zodra uw iPod/iPhone is verbonden en herkend, wordt de klok van het product automatisch gesynchroniseerd met die van de iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen


Dit product ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen.

Ontworpen voor


- iPod touch (2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Geluid beluisteren via het station


- 1 Zet de bron op DOCK.
- 2 Druk op de stationlade om deze uit te werpen.

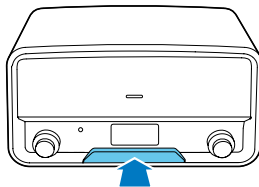

- 3 Plaats uw iPod/iPhone in het station.

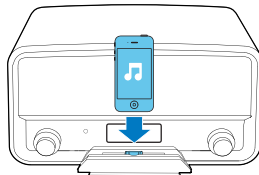

- 4 Speel een track op uw iPod/iPhone af.

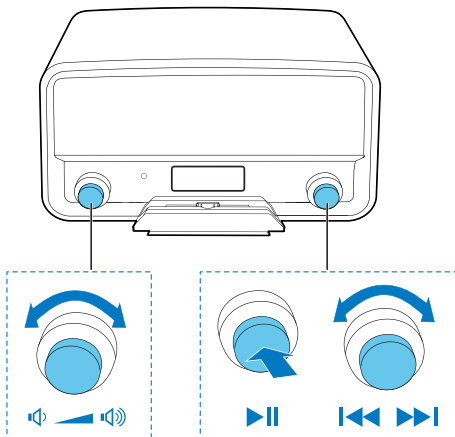

- Om het afspelen te starten, te pauzeren of te hervatten, drukt u op de knop **SELECT** .
- Draai aan de knop **SELECT**  om naar een bepaald nummer te gaan.
- Houd de knop **SELECT**  ingedrukt om de iPod/iPhone in slaapstand te zetten of deze weer in te schakelen.

De iPod/iPhone opladen

Zodra de iPod/iPhone in het station staat en is herkend, begint het opladen.

Uw iPod/iPhone loskoppelen



Opmerking

- Risico van schade aan het station of uw iPod/iPhone: draai of schud uw iPod/iPhone niet wanneer u deze verwijderd.

- 1 Verwijder de iPod/iPhone van het station.
- 2 Druk de stationlade naar binnen tot u een 'klik' hoort. De lade is nu vergrendeld.

7 Naar FM-radiozenders luisteren

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in ^{FM} Mode te zetten.
- 2 Zoek automatisch of handmatig naar radiozenders.

Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.
- U kunt maximaal 30 FM-radiozenders opslaan.

Automatisch een radiozender zoeken

Druk op **SCAN** om te starten met automatisch zoeken.



87.50MHz
Scanning...

- ↳ Wanneer een radiozender met goede ontvangst is gevonden, stopt het zoeken en wordt de radiozender afgespeeld.

Handmatig naar radiozenders zoeken

Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶ tot de frequentie van de gewenste radiozender wordt getoond.

Radiostations automatisch opslaan

Houd **SCAN** ingedrukt tot **Auto** wordt weergegeven.

- ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender uitgezonden.
- Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de frequentie van de zender wordt getoond.

Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - 2 Druk op de knop **PROGRAM** om het programmeren te activeren.
 - 3 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶ om een vooraf ingesteld voorkeuzennummer te kiezen.
 - 4 Druk ter bevestiging op de knop ^{SELECT} ◀▶.
↳ De radiozender wordt opgeslagen met het geselecteerde voorkeuzennummer.
 - 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
- Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de frequentie van de zender wordt getoond.

Opmerking

- Als u een radiozender opslaat onder het voorkeuzennummer van een andere zender, wordt deze vorige zender overschreven.

RDS-informatie weergeven

Radio Data System (RDS) is een service waarmee FM-stations extra informatie kunnen weergeven. Wanneer u op een FM-radiozender afstemt die RDS-signalen uitzendt, wordt de zendernaam weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - Radiotekst
 - Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - Programmeerservice
 - Mono/Stereo
 - Bewerkingstijd
 - Datum

Soorten RDS-programma's


NO TYPE	Geen RDS-programmasoort
NEWS	Nieuwsdiensten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sport
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
SCIENCE	Wetenschap
VARIED	Entertainmentprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiële programma's
CHILDREN	Kinderprogramma's

SOCIAL	Sociale onderwerpen
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbelprogramma's
TRAVEL	Reisprogramma's
LEISURE	Vrije tijd
JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Nederlandstalige muziek
OLDIES	Klassiekers
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

De FM-instellingen wijzigen


- 1 Druk in FM-modus op **MENU** om de FM-menu's te openen.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} **◀▶▶** om door de menu's te bladeren.

Scaninstellingen




- 1 Druk op de knop ^{SELECT} **◀▶▶** voor toegang tot submenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} **◀▶▶** om een optie te selecteren.
 - **Strong station**: alleen zoeken naar zenders met goede ontvangst.
 - **All stations**: zoeken naar alle zenders, zowel met een goede als een slechte ontvangst.
- 3 Druk op de knop ^{SELECT} **◀▶▶** om de optie te bevestigen.

Geluidsinstellingen



- 1 Druk op de knop ^{SELECT} ◀▶ voor toegang tot submenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶ om een optie te selecteren.
 - **Stereo allowed**: stereo-uitvoer toestaan, zelfs als de zender slechte stereogeluidssignalen uitzendt.
 - **Forced mono**: stereosignalen omzetten naar een monofone uitvoer, zelfs als de zender goede stereogeluidssignalen uitzendt.
- 3 Druk op de knop ^{SELECT} ◀▶ om de optie te bevestigen.

Systeemmenu's



- 1 Druk op de knop ^{SELECT} ◀▶ voor toegang tot systeemmenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} ◀▶ om een submenu te selecteren.
 - Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte **Systeemmenu's gebruiken**.

8 Naar DAB-radiozenders luisteren

Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.
- U kunt maximaal 30 DAB-zenders programmeren.
- Ga voor meer informatie naar uw lokale leverancier of ga naar www.WorldDAB.org voor de juiste DAB-radiofrequenties in uw regio.

Product voor de eerste keer gebruiken

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het ^{DAB} product in **Mode** te zetten.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} **◀▶** tot het menu **Full scan** wordt weergegeven.



- 3 Druk op de knop ^{SELECT} **◀▶** om automatisch zoeken te activeren.
 - Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch uitgezonden.
- 4 Draai aan de knop ^{SELECT} **◀▶** om een zender te kiezen en druk dan op de knop ^{SELECT} **◀▶** om te luisteren.

* Tip

- U kunt opnieuw zoeken om de lijst opgeslagen stations bij te werken (zie **DAB-menu's gebruiken > Opnieuw zoeken naar zenders**).
- U kunt handmatig afstemmen op een zender (zie **DAB-menu's gebruiken > Handmatig afstemmen op een zender**).

Informatie over speciale symbolen

Er kan een symbool worden weergegeven voor de naam van een zender:

- **H**: de zender is een van uw 10 favoriete zenders.
- **?**: de zender is niet beschikbaar of is inactief.
- **>>**: de radiozender is een primaire zender met een secundaire service.
- **<<**: de radiozender is een secundaire zender.

Radiostations programmeren

- 1 Stem af op een DAB-radiozender.
- 2 Druk op **PROGRAM** om het programmeren te activeren.
- 3 Draai aan de knop ^{SELECT} **◀▶** om een vooraf ingesteld voorkeuzenummer te kiezen.
- 4 Druk ter bevestiging op de knop ^{SELECT} **◀▶**.
 - De radiozender wordt opgeslagen met het geselecteerde voorkeuzenummer.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
 - Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de naam van de zender wordt getoond.

Opmerking

- Als u een radiozender opslaat onder het voorkeuzenummer van een andere zender, wordt deze vorige zender overschreven.

DAB-informatie weergeven

Op het display van de DAB-uitzending staat op de eerste regel de naam van de radiozender en op de tweede regel de service-informatie van die zender:


Druk herhaaldelijk op **INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar).

- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signaalsterkte
- Soort programma (PTY)
- Ensemble-naam
- Frequentie
- Signaalfout
- Codec bitsnelheid
- Bewerkingstijd
- Datum

DAB-menu's gebruiken

- 1 Druk in de DAB-modus op **MENU** om de DAB-menu's te openen.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om door de menu's te bladeren.

Afstemmen op een opgeslagen zender



- 1 Druk op de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ voor toegang tot de lijst van opgeslagen zenders.
 - Als geen DAB-zenders zijn opgeslagen, begint het product automatisch te zoeken.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om een zender te kiezen.
- 3 Druk op de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om te beginnen met luisteren.

Opnieuw zoeken naar zenders

Er wordt een volledige scan uitgevoerd om in een groot bereik te zoeken naar DAB-radiozenders.




Druk op de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om te beginnen met zoeken naar beschikbare DAB-zenders.

- ↳ Wanneer het zoeken is voltooid, wordt de zender die als eerste is gevonden, uitgezonden.

Handmatig afstemmen op een zender

Met deze functie kunt u handmatig op een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie afstemmen. Naast het zoeken met de antenne voor een betere ontvangst kunt u de ontvangst ook met deze functie verbeteren.



- 1 Druk op de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om de zenderlijst weer te geven.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om een zender uit 5A tot 13F te kiezen.
- 3 Druk op de knop **SELECT** $\leftarrow \rightarrow$ om de optie te bevestigen.



DRC (Dynamic Range Control)


Met DRC worden de verschillen in het dynamische bereik tussen radiozenders gecompenseerd.



- 1 Druk op de knop ^{SELECT} <<>> voor toegang tot de submenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} <<>> om een optie te selecteren. (De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)
 - DRC off : geen compensatie
 - DRC low : middelmatige compensatie.
 - DRC high : maximale compensatie.
- 3 Druk op de knop ^{SELECT} <<>> om de optie te bevestigen.

Ongeldige zenders verwijderen

Met deze optie worden actieve zenders op de lijst geplaatst en worden zenders die op de lijst staan, maar niet beschikbaar zijn in uw regio, verwijderd. Voor de zendernaam van een ongeldige zender wordt een vraagteken (?) weergegeven.



- 1 Druk op de knop ^{SELECT} <<>> voor toegang tot de submenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} <<>> om een optie te selecteren.
 - <No> : teruggaan naar het vorige menu.
 - <Yes> : ongeldige zenders verwijderen uit de zenderlijst.
- 3 Druk op de knop ^{SELECT} <<>> om de optie te bevestigen.


Systeemmenu's



- 1 Druk op de knop ^{SELECT} <<>> voor toegang tot systeemmenu's.
- 2 Draai aan de knop ^{SELECT} <<>> om een submenu te selecteren.
 - Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte **Systeemmenu's gebruiken**.

9 Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit product naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

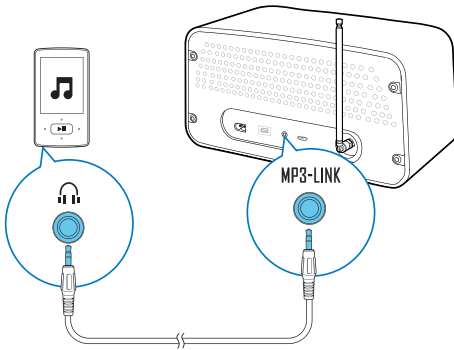


- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om **MP3-Link** als bron te selecteren.
- 2 Sluit de MP3 Link-kabel aan op
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterzijde van dit product en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

10 Systeemmenu's gebruiken

Gebruik de systeemmenu's om

- de versie van de huidige productsoftware te controleren,
- de software te upgraden en
- de fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen.

De huidige softwareversie controleren



SELECT


Druk op de knop **◀▶▶** om de huidige softwareversie weer te geven.

De software upgraden

System
<Software Upgra>

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Bij het zoeken naar ondersteuningsinformatie van dit product, gebruikt u **ORD7300/10** als trefwoord.
↳ Wanneer er een upgrade beschikbaar is, is de koppeling **Installatie-instructies** onder **Software en drivers** actief. De precieze naam van de koppeling kan verschillen per taal.
- 3 Klik op de koppeling **Installatie-instructies**.
- 4 Lees de instructies over de software-upgrade en zorg dat u deze begrijpt.
- 5 Volg de instructies om de upgrade te voltooien.

Het product resetten



SELECT

- 1 Druk op de knop **◀▶▶** om de opties weer te geven.

SELECT

- 2 Draai aan de knop **◀▶▶** om een optie te selecteren.
 - <No> : teruggaan naar het vorige menu.
 - <Yes> : de fabrieksinstellingen van het systeem herstellen.

SELECT

- 3 Druk op de knop **◀▶▶** om de optie te bevestigen.

11 Het volume aanpassen

Draai aan de knop **POWER**
VOLUME.

12 De afstandsbediening gebruiken

Tijdens het gebruik kunt u de afstandsbediening gebruiken om het afspelen te reguleren.

De batterij activeren

Vóór het eerste gebruik trekt u het beschermplasje uit het batterijvak.

Bediening

Volg de onderstaande instructies voor bediening tijdens het afspelen.

FM-modus

Knoppen	Functies
I◀◀ / ▶▶I	Als u wilt afstemmen op een bepaalde radiozender; drukt u hier herhaaldelijk op tot de frequentie van de zender wordt weergegeven.
I◀◀ / ▶▶I	Om op de vorige of volgende radiozender met goede ontvangst af te stemmen, houdt u deze knop ingedrukt om te beginnen met zoeken.
I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op om een voorkeuzenummer te selecteren bij het programmeren van een radiozender.
I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op om door menu's te bladeren.
PRESET +/-	Druk hier herhaaldelijk op tot het voorkeuzenummer en de frequentie van een zender worden weergegeven om hierop af te stemmen.

SCAN	Als u automatisch radiozenders wilt opslaan, houdt u deze knop ingedrukt tot Auto wordt weergegeven.
SCAN	Druk op deze knop om naar de volgende zender met een goede ontvangst te zoeken. Tijdens het zoeken wordt Scanning... weergegeven.
PROG	Om radiozenders te programmeren, 1 Stem af op de radiozender die u wilt opslaan. 2 Druk op PROG om het programmeren te activeren. 3 Druk op I◀◀ / ▶▶I om een volgordenummer te selecteren. 4 Druk op ▶II OK om te bevestigen. 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
▶II OK	Druk hierop om een menuoptie te selecteren.

DAB-modus

Knoppen	Functies
MENU	- Druk hierop om de DAB-menu's te openen. - Druk hier opnieuw op om het menu te sluiten of om terug te keren naar het bovenliggende menu.
I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op om door menu's te bladeren.
▶II OK	Druk hierop om een menuoptie te selecteren.
I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op tot de zendernaam wordt weergegeven om een radiozender uit de zenderlijst te selecteren.

Knoppen	Funcities
---------	-----------

PRESET +/-	Druk hier herhaaldelijk op tot het voorkeuzenummer en de frequentie van een zender worden weergegeven om hierop af te stemmen.
-------------------	--

I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op om een voorkeuzenummer te selecteren bij het programmeren van een radiozender.
------------------	---

PROG	Om radiozenders te programmeren, 1 Stem af op de radiozender die u wilt opslaan. 2 Druk op PROG om het programmeren te activeren. 3 Druk op I◀◀ / ▶▶I om een volgordenummer te selecteren. 4 Druk op ▶II om te bevestigen. 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
-------------	--

DOCK-modus

Knoppen	Funcities
---------	-----------

▶II OK	Druk hierop om het afspelen te starten, te pauzeren of te hervatten.
-------------------------	--

▶II OK	Houd deze knop ingedrukt om de iPod/iPhone in slaapstand te zetten of deze weer in te schakelen.
-------------------------	--

I◀◀ / ▶▶I	Druk hier herhaaldelijk op om naar een bepaalde track te gaan.
------------------	--

I◀◀ / ▶▶I	Houd deze knop ingedrukt om in een track terug of vooruit te spoelen.
------------------	---

MENU

Als u een track uit de bibliotheek wilt selecteren,

- 1** Druk op **MENU** om het menu **iPod/Music (iPod/Muziek)** van de iPod/iPhone te openen.
- 2** Druk herhaaldelijk op **MENU** om door de categorieën te bladeren.
- 3** Druk op **I◀◀ / ▶▶I** om door subcategorieën te bladeren of een track te selecteren.
- 4** Druk op **▶II** om een onderliggend menu te openen of de geselecteerde track te starten.


Volume

Knoppen	Funcities
---------	-----------

VOL+ / VOL-	Druk hier herhaaldelijk op om het volume te verhogen of te verlagen.
--------------------	--

MUTE	Druk op de knop om het geluid van het product te dempen of het dempen te deactiveren.
-------------	---

De batterij vervangen

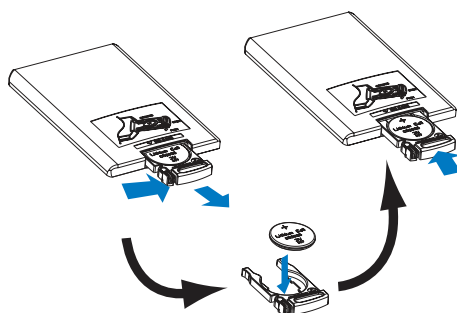

- 1** Trek de batterijlade uit en verwijder de lege batterij.
- 2** Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3** Plaats de batterijlade.

13 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het AC-netsnoer correct is aangesloten op een stopcontact.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- In de MP3-Link-modus controleert u of het externe audioapparaat niet gedempt is.

Geen reactie van het product

- Controleer of de stroomvoorziening beschikbaar is.
- Schakel het product uit en weer in.

Slechte radio-ontvangst

- De signalen zijn zwak door interferentie van elektrische apparaten of grote obstakels, zoals gebouwen. Verplaats het product naar een plek zonder interferentie.
- Controleer of de antenne helemaal uitgetrokken is. Pas de positie van de antenne aan.

De instelling van de klok is verdwenen.

- Er is een stroomstoring geweest of het AC-netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

14 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Informatie over de voeding	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	15W
Afmetingen (apparaat)	325 x 175 x 167 mm
Gewicht (apparaat)	3,5 kg

Versterker

Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 70 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 10.000 ohm

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Frequentierooster	50 kHz
DAB-gevoeligheid (EN50248)	< -95 dBm
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dBA
Aantal voorkeuzezenders	30 (FM), 30 (DAB)

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 3 inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

15 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden

aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD7300_10_UM_V1.0

