

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

DS9800W



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid	4
	Kennisgeving	5
2	Uw entertainmentsysteem	7
	Inleiding	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Wat u nog meer nodig hebt	7
	Overzicht van de draadloze SoundSphere-luidsprekers	8
	Overzicht van de afstandsbediening	9
	Overzicht van het oplaadstation	9
3	Voorbereiden	10
	Aansluiten	10
	De afstandsbediening voorbereiden	11
4	Verbinding maken met uw Wi-Fi- netwerk voor AirPlay	12
	Scenario 1: aansluiten op een WPS-router	12
	Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS	13
5	Afspelen	21
	Audio van uw iTunes- muziekbibliotheek naar de DS9800W streamen	21
	Bediening	23
	Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken	23
	Muziek van een extern apparaat afspelen	23
6	Uw iPod/iPhone/iPad opladen via het aparte oplaadstation	24
	Compatibele iPod/iPhone/iPad	24
	De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen	24
7	Firmware bijwerken	26
	Het updatebestand downloaden	26
	Bijwerken vanaf de configuratiepagina	26
8	Productinformatie	28
	Specificaties	28
9	Problemen oplossen	29

1 Belangrijk

Veiligheid

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

De 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken. Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit product niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Verwijder de behuizing van dit product niet.
- ⑨ Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
- ⑩ Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- ⑪ Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
- ⑫ Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
- ⑬ Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑭ Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering van batterijen in deze gebruikershandleiding.

- 15 Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer; de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

CE 2150		! R&TTE Directive 1999/5/EC											
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Het apparaat kan zonder beperkingen binnen worden gebruikt in de EU, maar kan tot nadere kennisgeving in Frankrijk in de gehele band niet buiten worden gebruikt.

Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over het gebruik van batterijen:

Let op

- Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.
- Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for

 iPod  iPhone  iPad



'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. Airplay, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Symbol klasse II apparatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw entertainmentsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Inleiding

Met Apple AirPlay-technologie kunt u uw iTunes-muziekbibliotheek afspelen vanaf een Mac, PC, iPhone, iPod Touch of iPad die is aangesloten op een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw DS9800W) en aansluiting heeft op een Wi-Fi-netwerk.

Met een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw DS9800W), kunt u:

- audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar kamers in uw huis streamen
- kiezen op welke apparaten met AirPlay u muziek wilt afspelen (als u meer dan één apparaat met AirPlay hebt)
- audio tegelijkertijd naar meerdere apparaten met AirPlay streamen (alleen vanuit de iTunes-muziekbibliotheek op uw PC of Mac)



Tip

- Ga naar www.philips.com/welcome voor informatie over andere apparaten met AirPlay van Philips.

Met de DS9800W kunt u ook:

- muziek van andere audioapparaten via de **MP3 Link**-aansluiting afspelen.

Met het meegeleverde aparte oplaadstation kunt u:

- de iPod/iPhone/iPad rechtstreeks opladen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (2 draadloze SoundSphere-luidsprekers met ingebouwde Wi-Fi-module)
- 1 luidsprekerkabel
- 1 netsnoer (voor het apparaat)
- 1 afstandsbediening met batterij (voor het apparaat)
- 1 MP3 Link-kabel
- 1 apart oplaadstation
- 1 netspanningsadapter (voor het oplaadstation)
- Gebruikershandleiding (CD-ROM)
- Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt

Voor het draadloos streamen van audio met AirPlay hebt u het volgende nodig:

- een Wi-Fi-gecertificeerde router
- een apparaat voor uw iTunes-muziekbibliotheek, bijvoorbeeld een iPod Touch/iPhone/iPad met iOS 4.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger)


Uw DS9800W moet via de Wi-Fi-router op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het iTunes-hostapparaat.

Lijst met compatibele iTunes- hostapparaten voor AirPlay

De DS9800W is compatibel met AirPlay op:


- een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger) en
- de volgende modellen iPod/iPhone/iPad met iOS 4.3 (of hoger):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2e, 3e en 4e generatie)

Overzicht van de draadloze SoundSphere-luidsprekers

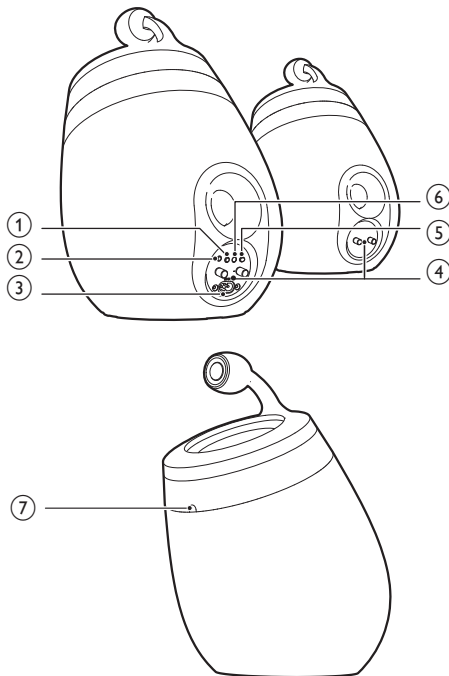


- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
 - Hiermee reset u het apparaat (knop ingedrukt houden).
- ② **MP3-LINK**
 - Hier sluit u een externe audiospeler aan door middel van de meegeleverde MP3 Link-kabel.
- ③ **~ AC IN**
 - Sluit het netsnoer aan.
- ④ **Luidsprekeraansluitingen (+/-)**
 - Verbind de twee luidsprekers via de geleverde luidsprekerkabel.
- ⑤ **Wi-Fi instellen**
 - Voor aansluiting van het apparaat op een Wi-Fi-netwerk.
- ⑥ **LED-indicator**
 - Hiermee wordt de huidige status van het apparaat weergegeven.
- ⑦ **IR-sensor**
 - Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op de sensor.

Overzicht van de afstandsbediening

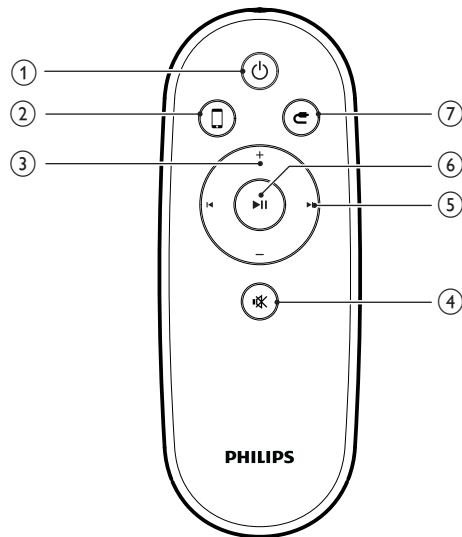

- ① • Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
- ② • Hiermee selecteert u de audiobron voor het AirPlay-apparaat.
- ③ +/- • Hiermee past u het volume aan.
- ④ • Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑤ • Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- ⑥ • Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑦ • Hiermee selecteert u de MP3 Link-audiobron.

Overzicht van het oplaadstation

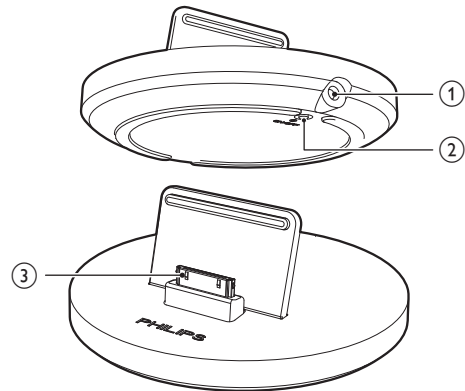

- ① ~ DC IN
 - Voor aansluiting van de netspanningsadapter.
- ② ON/OFF
 - Hiermee schakelt u het LED-lampje rond het oplaadstation in of uit.
- ③ Aansluiting voor iPod/iPhone/iPad-station

3 Voorbereiden


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Aansluiten

Luidsprekerkabels aansluiten

Opmerking

- Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder isolatie helemaal in de aansluiting.
- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.

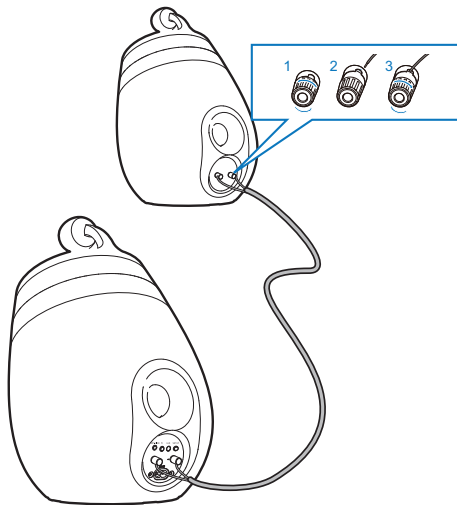


- 1 Schroef de aansluitingen op de luidspreker los.
- 2 Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel met de rode markering volledig in de rode (+)-aansluiting (links).
- 3 Schroef de rode (+)-aansluiting (links) vast om de kabel vast te zetten.

- 4 Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel zonder de rode markering volledig in de zwarte (-)-aansluiting (links).
- 5 Schroef de zwarte (-)-aansluiting (links) vast om de kabel vast te zetten.
- 6 Herhaal stap 2 t/m 5 om de andere luidsprekerkabel in de rechteraansluitingen te plaatsen.

Stroom aansluiten

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

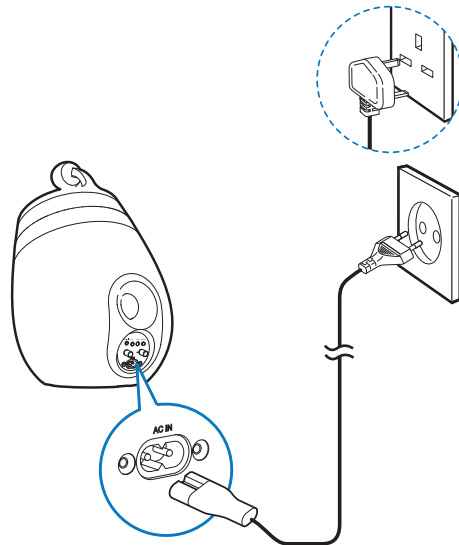

- Sluit het netsnoer aan op
 - de ~AC-IN-aansluiting op de achterkant van de hoofduidspreker.
 - het stopcontact.

De DS9800W inschakelen

Na een goede stroomaansluiting schakelt het apparaat automatisch in.

- Wacht tot het apparaat is opgestart.
 - ↳ Het opstarten duurt ongeveer 35 seconden.
 - ↳ Tijdens het opstarten knippert de LED-indicator op de achterzijde van het apparaat snel in de kleur groen.
 - ↳ Als het apparaat is opgestart en er geen Wi-Fi-verbinding is voor de DS9800W, begint de LED-indicator langzaam groen te knipperen.
- Om het apparaat in de stand-bymodus zetten, drukt u op ϕ .
- Druk opnieuw op ϕ om het apparaat in te schakelen vanuit de stand-bymodus.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2032-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat.
- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor op de voorzijde van de hoofduidspreker voor betere ontvangst.

De afstandsbediening voorbereiden


! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermklepje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

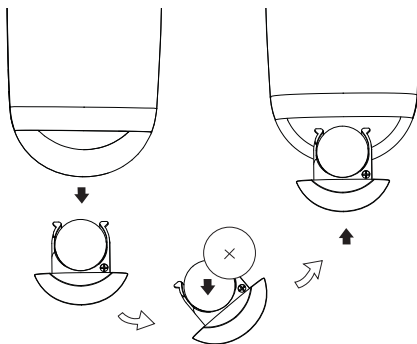

4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay



Als u de DS9800W wilt verbinden met uw bestaande Wi-Fi-netwerk, moet u de instellingen van uw Wi-Fi-netwerk toepassen op uw DS9800W.

U kunt dit op twee manieren doen (afhankelijk van het soort Wi-Fi-router dat u gebruikt):

- Automatisch - als u een voor-WPS (Wi-Fi Protected Setup) geschikte Wi-Fi-router gebruikt die WPS (Push Button Connection) ondersteunt (zie 'Scenario 1: aansluiten op een WPS-router' op pagina 12)
- Handmatig - als uw Wi-Fi-router geen ondersteuning biedt voor WPS (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 13)

Als de DS9800W eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Vervolgens kunt u altijd AirPlay gebruiken als de DS9800W is ingeschakeld en automatisch

verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk heeft gemaakt.

Controleer de onderstaande punten voordat u de DS9800W met uw Wi-Fi-thuisnetwerk verbindt.

- 1 Controleer of uw Wi-Fi-router is ingeschakeld en of deze goed werkt.
- 2 Controleer of de DS9800W is ingeschakeld en of het apparaat is opgestart (zie 'De DS9800W inschakelen' op pagina 11).
- 3 Zoek het type Wi-Fi-router op dat u gebruikt (zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor informatie).

Scenario 1: aansluiten op een WPS-router

Opmerking

- Controleer of de DS9800W correct is opgestart (zie 'De DS9800W inschakelen' op pagina 11) voordat u op een knop op de DS9800W drukt.

- 1 Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router:




- 2 Druk kort na stap 1 op **Wi-Fi SETUP** op de achterzijde van de hoofduidspreker:
↳ De LED-indicator knippert afwisselend rood, geel en groen.

- ↳ Binnen 2 minuten stopt de LED-indicator met knipperen en blijft deze groen branden, waarbij het apparaat piept.
- ↳ De DS9800W is nu correct op uw Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.



Tip

- Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPS-PBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor meer informatie.
- Als de LED-indicator op de DS9800W geel knippert, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Wacht 2 minuten en probeer het opnieuw. Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 13).
- Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet tot stand kan worden gebracht, houdt u  ingedrukt op de hoofduidspreker om te resetten. Probeer het vervolgens opnieuw.

Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS

Opmerking

- U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de DS9800W handmatig met een WPS-router te verbinden.

Als u de DS9800W handmatig met een Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot de ingebouwde configuratiepagina van de DS9800W vereist om de interne Wi-Fi-instellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een voor Wi-Fi-apparaat met een internetbrowser nodig voor een tijdelijke Wi-Fi-verbinding met de DS9800W. Het Wi-Fi-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/iPad of een PC of Mac met Wi-Fi zijn.

Volg onderstaande volgorde om de DS9800W te verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS.

- 1 Noteer de instellingen van uw Wi-Fi-router voor gebruik bij de Wi-Fi-installatie van de DS9800W (zie 'De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren' op pagina 14).
- 2 Schakel de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi in op de DS9800W (zie 'De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de DS9800W' op pagina 14).
 - ↳ Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk van de DS9800W met de netwerknaam (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Verbind uw Wi-Fi-apparaat tijdelijk met het nieuwe Wi-Fi-netwerk (zie 'Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden' op pagina 15).
- 4 Open de ingebouwde webpagina van de DS9800W met de internetbrowser van uw Wi-Fi-apparaat (zie 'De ingebouwde webpagina van de DS9800W openen' op pagina 17).

- 5 Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de DS9800W op basis van de in stap 1 genoteerde instellingen (zie 'De interne Wi-Fi-instellingen van de DS9800W veranderen' op pagina 18).
- 6 Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 19).

De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren

Opmerking

- Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor uitgebreide instructies.

- 1 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- 2 Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat.
- 3 Open de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router.
- 4 Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie:
 - (A) Netwerknnaam (SSID)
 - (B) Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WEP,WPA of, wanneer ingeschakeld, WPA2)
 - (C) Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fi-veiligheidsmodus is ingeschakeld)
 - (D) DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld)
 - (E) Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld)

De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de DS9800W

- Als het systeem is opgestart (zie 'De DS9800W inschakelen' op pagina 11), houdt u **Wi-Fi SETUP** op de achterzijde van de hoofduidspreker meer dan 5 seconden ingedrukt.
 - ↳ De LED-indicator knippert afwisselend groen en geel.
 - ↳ Er is een nieuw Wi-Fi-netwerk van de DS9800W gemaakt met de netwerknnaam (SSID) van **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Het duurt ongeveer 45 seconden om dit nieuwe Wi-Fi-netwerk te maken.

Opmerking

- Nadat u de handmatige Wi-Fi-instelling voor de DS9800W hebt voltooid, verdwijnt dit nieuwe Wi-Fi-netwerk.
- Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de DS9800W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart.
- Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken.

Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden


Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de DS9800W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fi-functie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen.

Optie 1: uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken

- 1 Selecteer **Settings** (Instellingen) -> **Wi-Fi** op uw iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Selecteer **Philips Fidelio AirPlay** in de lijst van beschikbare netwerken.

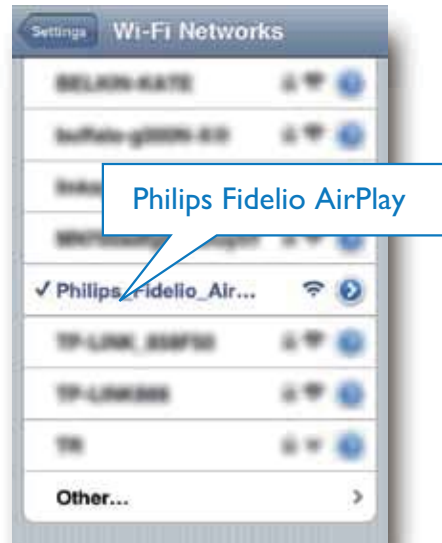

- 3 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod Touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht.
↳  wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod Touch/iPhone/iPad weergegeven.



Tip

- Als **Philips Fidelio AirPlay** niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken

Opmerking

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk.
- Sluit tijdens het verbinden maken met het Wi-Fi-netwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac.

- 1 Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac.
- 2 Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.



- 3 Selecteer **Philips Fidelio AirPlay** in de lijst van beschikbare netwerken.



- 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht.




Tip

- Als **Philips Fidelio AirPlay** niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

De ingebouwde webpagina van de DS9800W openen

- 1 Start de **Safari**-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fi-apparaat.
- 2 Typ **192.168.1.1** in de adresbalk van de browser en druk op enter.
 - ↳ De configuratiewebpagina van de DS9800W wordt getoond.

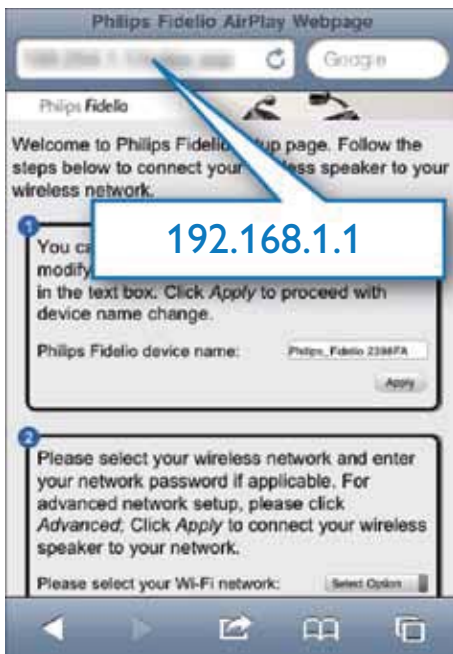

Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips_Fidelio XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren en de configuratiewebpagina van de DS9800W rechtstreeks invoeren.


- 1 Klik op *** -> Preferences (Voorkeuren)**.
 - ↳ Het bladwijzermenu wordt weergegeven.



- 2 Schakel het selectievakje **Include Bonjour** (Voeg Bonjour toe) in voor de **Bookmarks bar** (Bladwijzerbalk).



- 3 Kies 'Philips_Fidelio XXX' in de Bonjour-
vervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk
wordt getoond.
↳ De configuratiewebpagina van de
DS9800W wordt getoond.

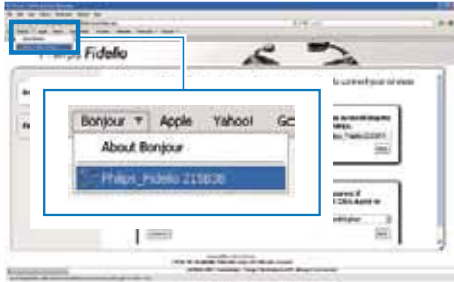

De interne Wi-Fi-instellingen van de DS9800W veranderen

Op de configuratiewebpagina van de DS9800W kunt u de interne Wi-Fi-instellingen van de DS9800W veranderen om de DS9800W met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk te verbinden.

Opmerking

- Controleer of de instellingen op de configuratiewebpagina overeenkomen met de Wi-Fi-netwerkinstellingen die u hebt genoteerd.



- Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van de DS9800W te veranderen en te bevestigen.
↳ Na een tijdje stopt de indicator aan de achterzijde van de DS9800W met knipperen en blijft deze groen branden, waarna het apparaat piept.
↳ De DS9800W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

Opmerking

- Als de LED-indicator op de DS9800W niet groen blijft branden, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de DS9800W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de DS9800W met uw Wi-Fi-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw.
- Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de DS9800W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de DS9800W gecreëerde Wi-Fi-netwerk.

Tip


- Verander indien gewenst de naam van de DS9800W in **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) op de configuratiewebpagina van de DS9800W. Dit is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken.
- Als u de netwerknaam (SSID) handmatig wilt invoeren (bijvoorbeeld als u uw SSID wilt verbergen), gaat u naar **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Geavanceerde instellingen -> HANDMATIG CONFIGUREREN) op de configuratiewebpagina van de DS9800W.

De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen

Opmerking

- Controleer of de instellingen in stap 2 en 3 overeenkomen met de eerder genoteerde instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

- 1 Selecteer **Settings -> Wi-Fi** (Instellingen -> Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad.
 - Of open de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw PC of Mac.

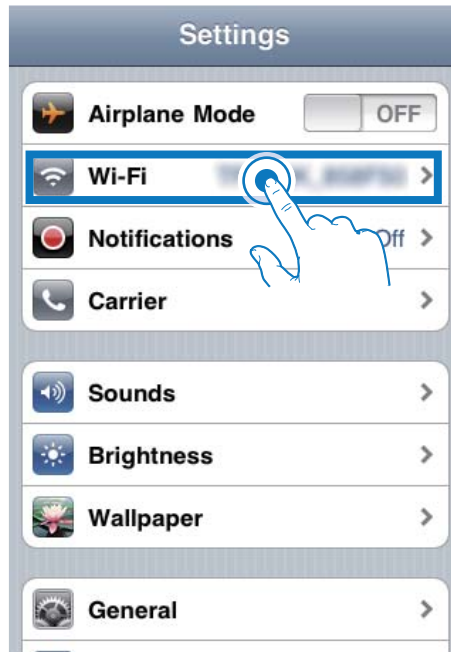

- 2 Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.



- 3 Voer indien vereist de netwerksleutel in.
- 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk tot stand is gebracht.

5 Afspelen


Audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de DS9800W streamen

Opmerking

- Controleer of uw iTunes-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als de DS9800W. Uw iTunes-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/iPad met iOS 4.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger) zijn.

Streamen vanaf uw iPod Touch/iPhone/iPad


- 1 Start de iPod-/muziektoepassing op uw iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Raak het AirPlay-pictogram aan.

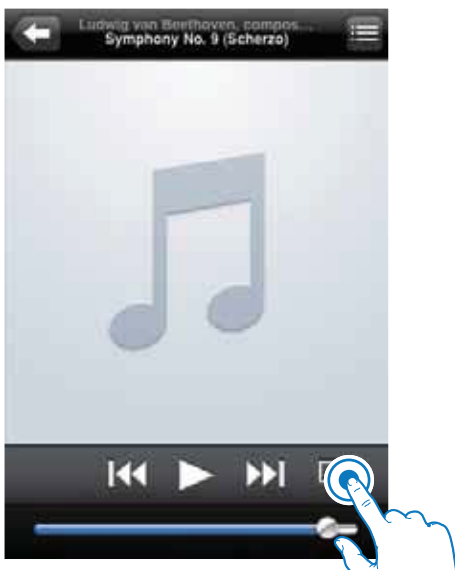

- 3 Selecteer **Philips_Fidelio XXXX** (of een aangepaste naam) in de Airplay-lijst.



- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.
 ↳ Na een tijdje zult u muziek horen via de DS9800W.

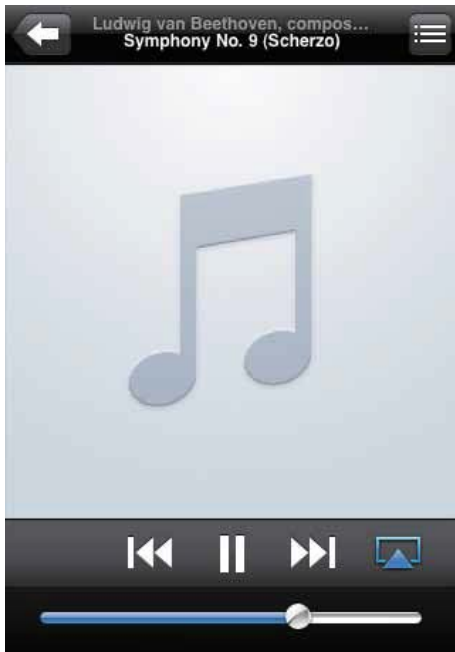


Opmerking


- Als u na het configureren geen muziek hoort, kunt u het volgende doen op uw iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Verbreek de verbinding met de Wi-Fi-router en maak vervolgens opnieuw verbinding met dezelfde router;
- (2) Sluit alle toepassingen af die op de achtergrond draaien;
- (3) Schakel uw iPod touch/iPhone/iPad uit en vervolgens weer in.

Streamen vanaf uw PC of Mac

- 1 Start iTunes 10 (of hoger) op uw PC of Mac.
- 2 Klik in het venster op het pictogram AirPlay.

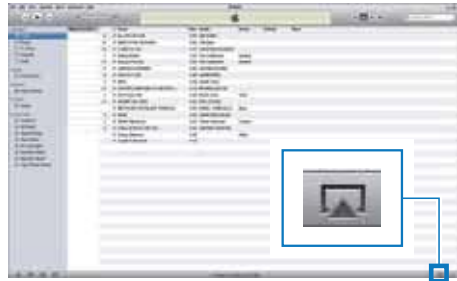

- 3 Selecteer **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (of een aangepaste naam) in de Airplay-lijst.

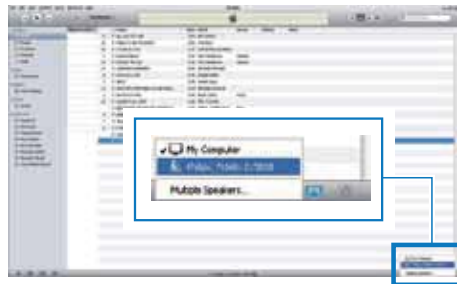

- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.
 ↳ Na een tijdje zult u muziek horen via de DS9800W.



Tip

- Wanneer u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar een PC of Mac streamt, kunt u bij stap 3 andere apparaten dan alleen één apparaat met Airplay kiezen (wanneer beschikbaar) om muziek naar alle geselecteerde apparaten tegelijk te streamen.
- Als u een eerdere versie van iTunes gebruikt, is het AirPlay-pictogram mogelijk  in plaats van .

Bediening

U kunt op uw iTunes-apparaat of op de DS9800W verschillende afspeloortjes kiezen.

Opmerking

- Onderstaande handelingen zijn gebaseerd op de meegeleverde afstandsbediening van de DS9800W.
- Controleer of u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de DS9800W hebt gestreamd.

- Druk op ►|| om het afspelen te starten of te onderbreken.
- Druk op ◀/ ▶ om naar een vorige/ volgende track te gaan.
- Druk herhaaldelijk op +/- om het volume in te stellen.
- Druk op ✖ om het volume te dempen of te herstellen.
- Druk op ☑ om te schakelen naar MP3 Link als bron (indien verbonden).
- Druk op □ om terug te schakelen naar het AirPlay-apparaat als audiobron.

Tip

- Als u muziek van een PC/Mac streamt en het afspelen wilt regelen met de AD7000W, opent u iTunes en schakelt u **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Regelen van iTunes-geluid via externe luidsprekers toestaan) in **Edit** (Bewerken) (voor Windows) of **iTunes** (voor Mac) -> **Preferences...** (Voorkeuren...) -> **Devices** (Apparaten) in.

Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken

Wanneer uw iTunes-apparaat een iPod Touch/ iPhone/iPad is:

Voor geavanceerde geluidsinstellingen en extra functies kunt u uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken om de **Philips Fidelio** -toepassing via de Apple App Store te downloaden. De toepassing van Philips is gratis.

Als uw iTunes-apparaat een PC of Mac met Wi-Fi is:


Voor geavanceerde geluidsinstellingen kunt u de equalizer in iTunes gebruiken (**View** -> **Show Equalizer** (Weergave -> Toon equalizer)).

Tip

- Raadpleeg "Help" in iTunes voor meer informatie.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt uw DS9800W ook gebruiken om naar een externe audiospeler luisteren.

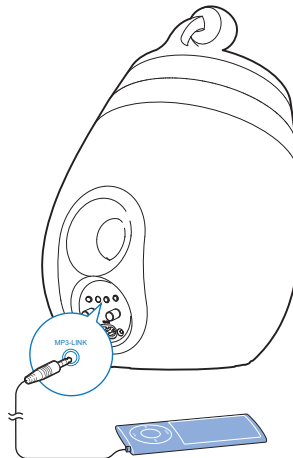

- 1 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterzijde van de DS9800W.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.
- 2 Druk op ☑ om MP3 Link als bron te selecteren.

6 Uw iPod/iPhone/iPad opladen via het aparte oplaadstation

U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen via het meegeleverde aparte oplaadstation.


Compatibele iPod/iPhone/iPad

Het aparte oplaadstation biedt ondersteuning voor het opladen van de volgende modellen iPod, iPhone en iPad.


- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)

De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen

- 1 Sluit het netsnoer aan op
 - de ~ DC IN-aansluiting op het oplaadstation.
 - het stopcontact.

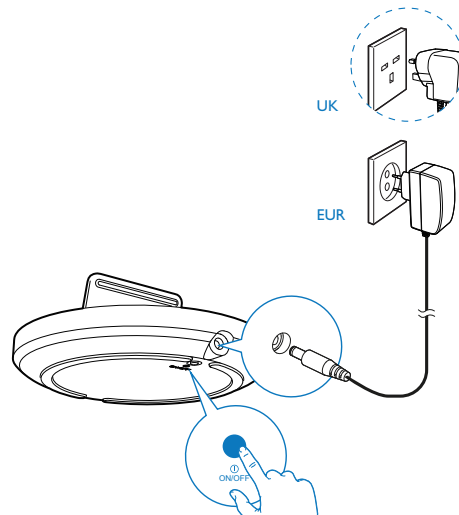

- 2 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het oplaadstation.
- ↳ De op het oplaadstation geplaatste iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen zodra het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

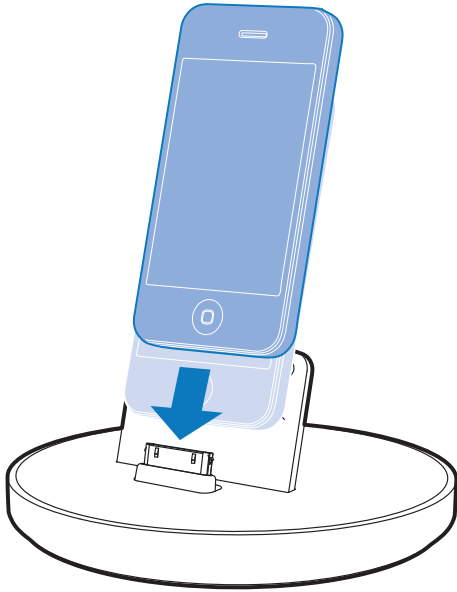

De iPod/iPhone/iPad verwijderen

- Haal de iPod/iPhone/iPad uit het oplaadstation.


7 Firmware bijwerken

Om de prestaties van de DS9800W te verbeteren, biedt Philips mogelijk nieuwe firmware voor het upgraden van uw DS9800W. Registreer uw product op www.philips.com/welcome om informatie te ontvangen over de nieuwste firmware.

Opmerking

- U kunt alleen de firmware van een PC/Mac bijwerken.

Het updatebestand downloaden

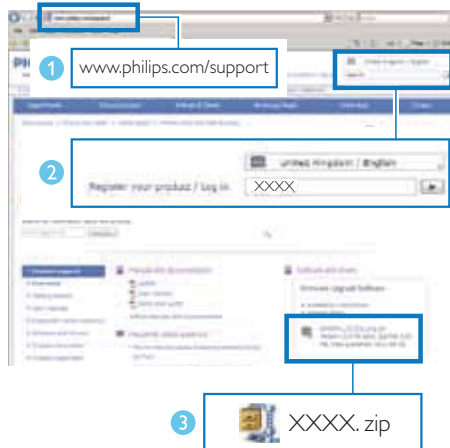

- 1 Ga op uw PC/Mac naar www.philips.com/support.
- 2 Voer het modelnummer in om het meest recente beschikbare firmware-upgradebestand te vinden.
- 3 Sla het upgradebestand op uw harde schijf op.

Bijwerken vanaf de configuratiepagina

! Waarschuwing

- Sluit uw DS9800W altijd aan op de netspanning voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw DS9800W nooit uit tijdens een firmware-upgrade.


Opmerking

- Als u op uw PC of Mac een andere internetbrowser wilt gebruiken dan Apple Safari, vergeet dan niet naar de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router te gaan en het IP-adres van uw DS9800W te noteren. Zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router als u wilt weten hoe u de IP-adressen van apparaten vindt die met de Wi-Fi-router zijn verbonden.

- 1 Schakel de DS9800W in (zie 'Voorbereiden' op pagina 10).
 - ↳ Het opstarten van het apparaat neemt ongeveer 35 seconden in beslag. Tijdens het opstarten knippert de LED-indicator op de achterzijde van de hoofd-luidspreker snel groen.
 - ↳ Na het opstarten hoort u een piepje en de LED-indicator brandt groen. De DS9800W wordt automatisch verbonden met het laatst geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Controleer of de DS9800W en uw PC of Mac zijn verbonden met dezelfde Wi-Fi-router.
- 3 Open Apple **Safari** op uw PC of Mac en selecteer vervolgens 'Philips_Fidelio XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst.
 - Of open een andere internetbrowser op uw PC of Mac en voer vervolgens het IP-adres van de DS9800W in de adresbalk in (beschikbaar op de configuratiepagina van de Wi-Fi-router).
 - ↳ De configuratiepagina van de DS9800W wordt getoond.

- 4 Selecteer het tabblad **Firmware Update** (Firmware-update) en volg de instructies op het scherm om de firmware-update te voltooien.

 Opmerking

- Als de firmware-update mislukt, probeer dan bovenstaande procedures opnieuw.
- Wanneer de firmware-update is voltooid en er een probleem is met de Wi-Fi-verbinding, houd dan  op de DS9800W meer dan 5 seconden tegelijk ingedrukt om het apparaat te resetten. Probeer vervolgens opnieuw het Wi-Fi-netwerk voor de DS9800W in te stellen (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 12).

8 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 50 W RMS
Frequentierespons	20 - 20.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 90 dB
Aux-invoer (MP3 Link)	1 V RMS 20 kohm

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	130mm-woofer + 19mm-tweeter
Gevoeligheid	> 85 dB/m/W

Draadloos

Draadloze standaard	802.11b/g
Draadloze beveiliging	WEP (64- of 128-bits), WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)
Frequentiebereik	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (voor /12, /10, /05)
PBC (één druk op de knop)	Ja

Algemene informatie

Netspanning	Draadloze SoundSphere-luidsprekers: 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Apart oplaadstation: Model: ASSA28-050200 Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A Uitvoer: 5,0 V === 2000 mA
Stroomverbruik in werking	22 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen - Elke luidspreker	Diameter van 265 x 410 mm
Gewicht - Inclusief verpakking	14,5 kg
- Luidsprekers	12 kg

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer de netwerkverbinding. Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 12).
- Controleer of u de correcte audiobron hebt geselecteerd.

Het apparaat reageert niet

- Houd ϕ meer dan 5 seconden ingedrukt op de DS9800W om het apparaat te resetten. Stel vervolgens het Wi-Fi-netwerk voor de DS9800W opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 12).
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor aan de voorkant van de hoofdfluידspreker.

Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt

- Controleer of uw Wi-Fi-router gecertificeerd is voor Wi-Fi 802.11b/g. Dit apparaat is alleen compatibel met 802.11b/g-gecertificeerde Wi-Fi-routers.
- Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi 802.11n-gecertificeerd is, schakel dan de modus voor 802.11b/g in. De DS9800W biedt geen ondersteuning voor routers met alleen 802.11n.
- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de WPS-PIN-methode.
- Als uw Wi-Fi-router ondersteuning biedt voor zowel WPS als de WPS-PBC-methode, maar geen verbinding kan maken met de DS9800W, probeer Wi-Fi dan handmatig in te stellen (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 13).
- Schakel SSID-uitzending op de Wi-Fi-router in.
- Blijf uit de buurt van potentiële storingsbronnen die het Wi-Fi-sigitaal kunnen storen, zoals magnetrons.
- Als u uw PC niet kunt gebruiken voor het installeren van een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of uw PC gebruikmaakt van een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernet-aansluiting gebruiken voor het instellen van een AirPlay-netwerk.

- Controleer of de SSID-naam van uw router uit alfanumerieke tekens bestaat zonder spaties of speciale tekens als %/#/!/*.
- Als u de naam van het AirPlay-apparaat 'Philips_Fidelio XXXX' in het instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan geen speciale tekens of symbolen.
- Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Fi-routers kan automatisch een netwerknaam (SSID) worden gecreëerd wanneer u WPS gebruikt om te verbinden. Verander de standaardnetwerknaam (SSID) altijd naar een vereenvoudigde naam met alfanumerieke tekens. Verander ook de Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk te beveiligen.

Onderbrekingen tijdens het streamen van muziek via AirPlay

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Plaats de DS9800W dichterbij uw Wi-Fi-router.
- Verwijder eventuele voorwerpen tussen de DS9800W en uw Wi-Fi-router.
- Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de buurt.
- Controleer of uw netwerksnelheid snel genoeg is. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit.
- Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Fi-router.
- Schakel andere Wi-Fi-routers uit.

Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunes-apparaat

- Controleer of de DS9800W op uw Wi-Fi-thuisnetwerk is aangesloten.
- Controleer voordat u iTunes opent of de Bonjour-service is ingeschakeld op uw PC. Windows XP: om de service in te schakelen, klikt u op **Start-**

>Configuratiescherm en dubbelklikt u op **Systeembeheer-> Services->Bonjour Service**, vervolgens op **Start** en op **OK** in het pop-upvenster:

- Als het probleem onopgelost blijft, probeert u de DS9800W opnieuw in te schakelen.

Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en Mac of PC is mislukt

- Schakel tijdelijk de firewall en beveiligingssoftware uit om te zien of deze de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt om inhoud te streamen. Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewall- en beveiligingssoftware om te lezen hoe u de poorten deblokkeert die door AirPlay worden gebruikt.
- Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het afspelen van muziek wordt onderbroken of stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/iPad, iTunes of DS9800W opnieuw op te starten.
- Streamen van video of downloads van FTP-servers kunnen uw router overbelasten en zo onderbrekingen in het afspelen van muziek via AirPlay veroorzaken. Probeer de belasting van uw router te verlagen.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS9800W_10_UM_V1.0

