



Bedieningselementen (voorzijde):

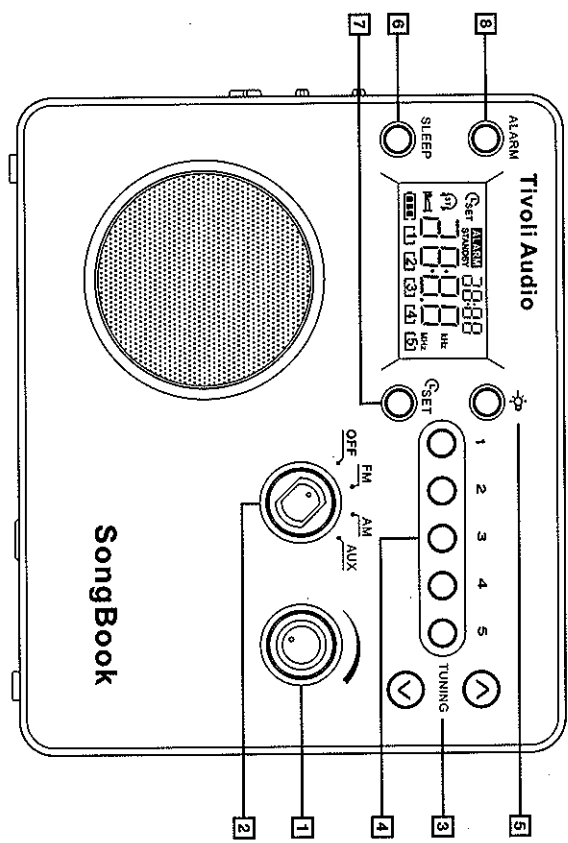


- VOLUME:** Draai deze knop naar rechts om de radio luidert te laten klinken, en naar links om het volume te reduceren. Ook het volumeniveau van de hoofdtelefoonuitgang regelt u met deze knop. Deze uitgang vindt u aan de linkerzijde van de SongBook.
- OFF/FM/AM/AUX KNOB (bronkeuze):** Draai de bronkeuzeschakelaar één klik naar rechts om zenders op de FM-band te kunnen beluisteren. Voor de AM-band (middengolf) draait u hem twee klikjes naar rechts, en met drie klikjes activeert u de Auxiliary Input (hulpingang; linkerzijde). Bij het inschakelen van de FM- of AM-band toont het display u het laatst gekozen station. Kies u voor de Auxiliary Input, dan ziet u de letters "AU" in het display. Op deze hulpingang kunt u bijvoorbeeld een draagbare cd- of mp3-speler aansluiten.
- TUNE ~~/ BUTTONS (atstemknoppen):** De atstemknop met het pijtje omhoog gebruikt u om zenders met een hogere zendfrequentie te kiezen; met de knop met het pijtje omlaag kiest u stations met een lagere zendfrequentie. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, scant u snel langs alle beschikbare stations. De functie Auto Search zoekt zelf naar stations die u goed kunt ontvangen. U activeert deze functie door een van beide atstemknoppen iets langer dan een halve seconde ingedrukt te houden; de tuner stopt dan met zoeken bij het eerstvolgende station dat goed ontvangen wordt. Zendt dat station in stereo uit, dan ziet u de afbeelding van een hoofdtelefoon en de letters "ST" in het display. Tip: u gebruikt de atstemknoppen ook om de klok en de wekker in te stellen.
- 1 t/m 5 (voorkeuze knoppen):** Met deze vijf voorkeuze knoppen biedt de SongBook u tien programmeerbare presets: vijf voor FM-stations en vijf voor AM-stations. Stem af op het eerste station dat u wilt vastleggen en hou dan een van de vijf voorkeuze knoppen ingedrukt. Het corresponderende voorkeuzenummer onderin de display knippert even; als u een piep hoort is het station geprogrammeerd, zodat u het met een druk op diezelfde knop weer kunt oproepen.

- LIGHT:** Een druk op de knop met het lampje laat het display blauw oplichten. Bij nogmaals drukken gaat het licht weer uit. Drukt u niet opnieuw, dan schakelt de verlichting zichzelf na tien seconden automatisch uit. Zo gaan uw batterijen langer mee.

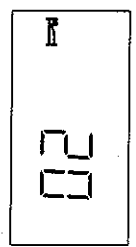


Abbeelding 1


- SLEEP:** Valt u graag in slaap terwijl de radio nog even doorspeelt? Stem af op het station van uw keuze, kies het gewenste volumeniveau en activeer dan de slaaptimer van de SongBook door de knop SLEEP iets meer dan anderhalve seconde ingedrukt te houden. Links in het display verschijnt de afbeelding van een bed. Het getal "20" geeft aan dat de radio nog twintig minuten doorspeelt (zie afbeelding 1). Het activeren van de slaaptimer wordt bovendien door een geluidssignaal bevestigd. Na ongeveer twintig minuten stopt de radio met spelen; het display toont dan de tekst "Standby". Drukt u nogmaals op de knop SLEEP, dan speelt de radio opnieuw twintig minuten. U kunt natuurlijk ook voor een ander station kiezen of uw SongBook uitzetten. De slaaptimer is voortdurend uit te schakelen door de knop SLEEP even ingedrukt te houden. Het icoontje van het bed verdwijnt, en ook nu weer hoort u een geluidssignaal ter bevestiging. Als de SongBook op OFF staat, werkt de slaaptimer niet.

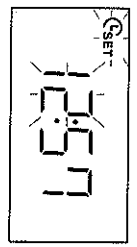

Abbeelding 2

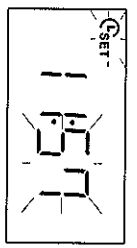


Abbeelding 3

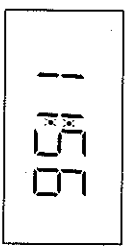


Abbeelding 4


- TIME SET:** Om de klok gelijk te zetten houdt u de knop SET even ingedrukt. In de linkerbovenhoek van het display knippert het Time Set-icoon; ook de uren aanduiding knippert (zie afbeelding 2). Stel het correcte uur in met de atstemknoppen die u ook gebruikt om zenders te kiezen. Als u een van deze knoppen even ingedrukt houdt, verspringt de uren aanduiding snel. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals op de knop SET (zie afbeelding 3) en gebruikt u weer de atstemknoppen. Is de tijd correct ingesteld, dan drukt u nog eenmaal op SET (zie afbeelding 4). Als de radio aanstaat, vindt u de tijds aanduiding de rechterbovenhoek van het display. Staat de radio uit, dan wordt de tijds aanduiding vergroot.

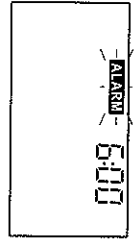

Abbeelding 5

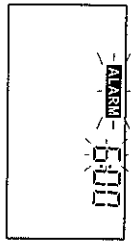

Abbeelding 6

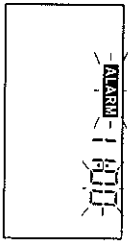

Abbeelding 7


8. ALARM:

A. Om uw wektijd in te stellen, drukt u kort op de knop Alarm. In het display knippert dan het woord "ALARM" (zie afbeelding 5). Hou nu de knop SET ingedrukt tot u een piep hoort en de uurandauiding begint te knipperen (zie afbeelding 6). Met de atsemknoppen stelt u het gewenste uur in, net zoals u dat bij het instellen van de klok deed. Druk nogmaals op SET om op dezelfde wijze de minuten te kunnen instellen (zie afbeelding 7). Bij de minutinstelling zal de uurinstelling niet veranderen. Om uw instellingen vast te leggen, drukt u nog eenmaal op SET.

Afbeelding 8




Afbeelding 9

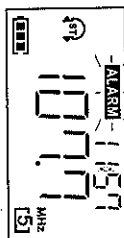

B. De wekker aanzetten: Selecteer het AM- of FM-radiostation waarbij u wakker wilt worden en stel het gewenste volume in. Wordt u liever gewekt door een steeds luider wordende wektoon, dan zet u bronkeuzeschakelaar op OFF of AUX. Om de wekker aan te zetten, houdt u de knop ALARM ingedrukt tot u een korte toon hoort en het woord "ALARM" in het display verschijnt. De SongBook staat nu standby, zoals u ook in het display kunt zien (afbeelding 8). De ingestelde wektijd is at te lezen in de rechterbovenhoek. Als de wekker afgaat, wordt het display verlicht en het woord "ALARM" knippert (zie afbeelding 9). Heeft u voor de wektoon gekozen, dan klikt deze toon gedurende een minuut. Daarna is het een minuut stil. Dit herhaalt zich maximaal een uur of tot u de knop ALARM indrukt.


Om door de radio gewekt te worden, moeten de batterijen nog voldoende energie hebben. Is dat niet het geval, dan hoort u de wektoon in plaats van het door u ingestelde radiostation, vooropgesteld dat de batterijen niet vrijwel of helemaal leeg zijn. Een "E" (van het Engelse empty, leeg) in het display laat u weten dat de batterijen vervangen moeten worden.

Afbeelding 10

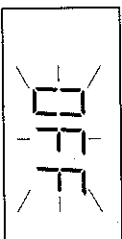

C. De wekker uitzetten: Als de wekker afgaat, drukt u op ALARM om hem uit te zetten. Het woord "ALARM" verdwijnt van het display, het woord "OFF" (zie afbeelding 10) knippert enkele seconden en de SongBook schakelt over op standby. Met de bronkeuzeschakelaar zet u de radio desgewenst weer aan. Als u niet op ALARM drukt, dan zet de radio zichzelf na ongeveer een uur op standby om te voorkomen dat uw batterijen leeg raken.

Bedieningselementen (achterzijde):

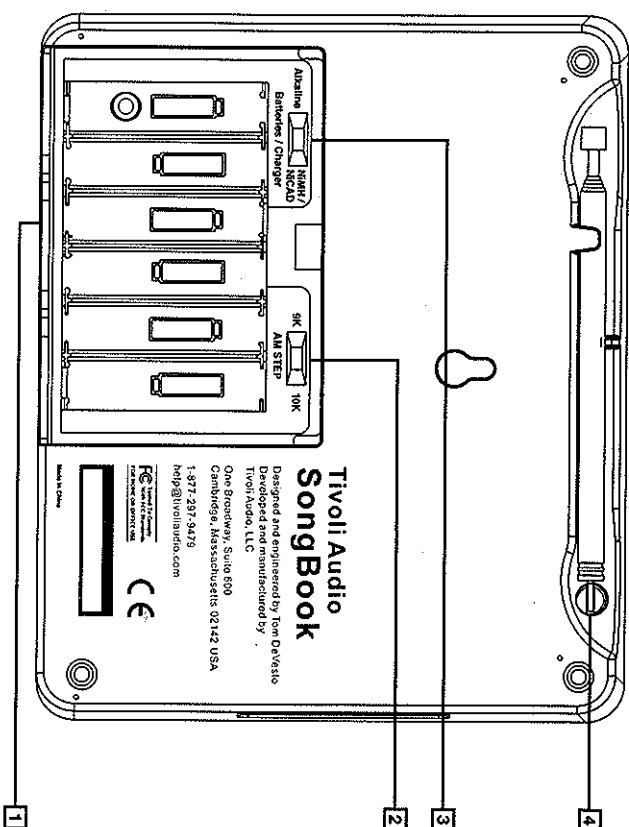


LADEN: Het ingebouwde laadapparaat van de SongBook laadt zes in het batterijcompartiment geplaatste NiMH of NiCAD batterijen als de meegeleverde netvoedingsadapter aangesloten is, de Batteries/Charger-schakelaar in de juiste positie staat en de SongBook niet ingeschakeld is. Ook moeten de zes batterijen correct geplaatst zijn. Tijdens het laden toont het display een batterij-icoon met bewegende signaalblokken. Als de batterijen vol zijn, verdwijnt dit icoon uit beeld. De netvoedingsadapter en het batterijcompartiment kunnen bij het laden warm worden; dit is normaal.


Als de SongBook met aangesloten netvoedingsadapter aanstaat, gebruikt hij uitsluitend deze voeding. Eventueel aanwezige oplaadbare batterijen worden niet geladen als de SongBook aanstaat. Gebruikt u de netvoedingsadapter, dan hoeven er geen batterijen in de SongBook aanwezig te zijn.

Als de SongBook aanstaat, toont het display de batterijconditie in de linkerbenedenhoek. Deze weergave is niet exact. Bij drie balkjes zijn de batterijen op volle sterkte. Bij twee balkjes zijn ze nog half vol, en bij één balkje resteert een kwart van de energie. Gebruikt u de externe voeding en zijn er geen batterijen geplaatst, dan ziet u drie balkjes in het icoon.

Afbeelding 11

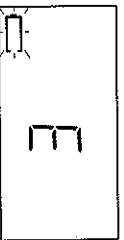

Afbeelding 12

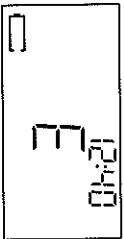

De letter "E" (van "Empty") verschijnt in het display (zie afbeelding 11) als niet-oplaadbare batterijen vervangen, of oplaadbare batterijen opnieuw geladen moeten worden. Als dit niet binnen tien minuten na het verschijnen van de letter "E" gebeurt, gaat het display uit en dient u uw voorteuzestations opnieuw in te stellen. Vervang batterijen alleen als de SongBook uitstaat. Doet u dat niet, dan verschijnt de "E" opnieuw in beeld als de batterijen vervangen zijn, om pas te verdwijnen als de SongBook eerst uit- en daarna opnieuw aangezet wordt: zo stelt u de ingebouwde microprocessor opnieuw in.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER UW BATTERIJEN:

- Nieuwe oplaadbare batterijen moeten geconditioneerd worden: ze geven u meestal pas hun volledige speelduur als ze vijf tot zes keer volledig opgeladen zijn.
- De totale laadtijd kan afhangen van de conditie van uw oplaadbare batterijen.
- Als de SongBook enkele weken of langer niet gebruikt wordt, dient u alle batterijen uit het apparaat te halen.
- Batterijen zijn klein chemisch akval. Lever ze in bij uw leverancier, deponeer ze in de batterijbakken die u bij supermarkten, fotozaken, warenhuizen en andere winkels aantreft of geef ze af bij een chemokar of afvalpunt van uw gemeente.
- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of batterijen met verschillende specificaties tegelijk.
- Oplaadbare batterijen worden alleen opgeladen als de SongBook uitstaat.
- De levensduur van uw batterijen hangt mede af van het ingestelde volume en het ontvangen audiomateriaal.

Model:	Tivoli Audio SongBook™
Tipo:	Radio digitale portatiele FM/AM
Luidspreker:	2,5" (5 cm.) breedband
Ontvangst:	FM: 87,5v-108MHz AM: 520-1710kHz (522-1629kHz bij 9k Step)
De-emphasis:	75µSec UL50µSec CE
Afmetingen:	157 mm x 184 mm x 51 mm (hbd)
Gewicht:	0,793 Kg

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

Tivoli Audio behoudt zich het recht voor om het product zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Tivoli Audio, het Tivoli Audio-logo en SongBook zijn handelsmerken van Tivoli Audio, LLC.

Tivoli Audio is niet aansprakelijk voor operationele, technische of redactionele fouten of omissies.

Voor informatie over de andere fascinerende audioproducten van Tivoli Audio nodigen we u graag uit op www.tivoliaudio.nl.

WAARSCHUWING

1. Hou de SongBook om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen.
2. Wij adviseren u de SongBook uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5 tot 40 graden Celsius.
3. Met de 12/16VDC-aansluiting is de SongBook bijvoorbeeld in een camper of op een boot te gebruiken met een optionele 12VDC-adapter, die voorzien is van een 2A-zekering.
4. De SongBook mag niet blootgesteld worden aan vocht. Vazen en andere met vloeistof gevulde objecten mogen niet op het apparaat geplaatst worden.

