



PERFORMER®

CHARCOAL GRILL

Read owner's guide before using the barbecue.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.


22½ inch
(57 cm)



88992_080309

EXPLODED VIEW, VUE ÉCLATÉE, EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Performer No Gas - 22 1/2 (57cm) 050109

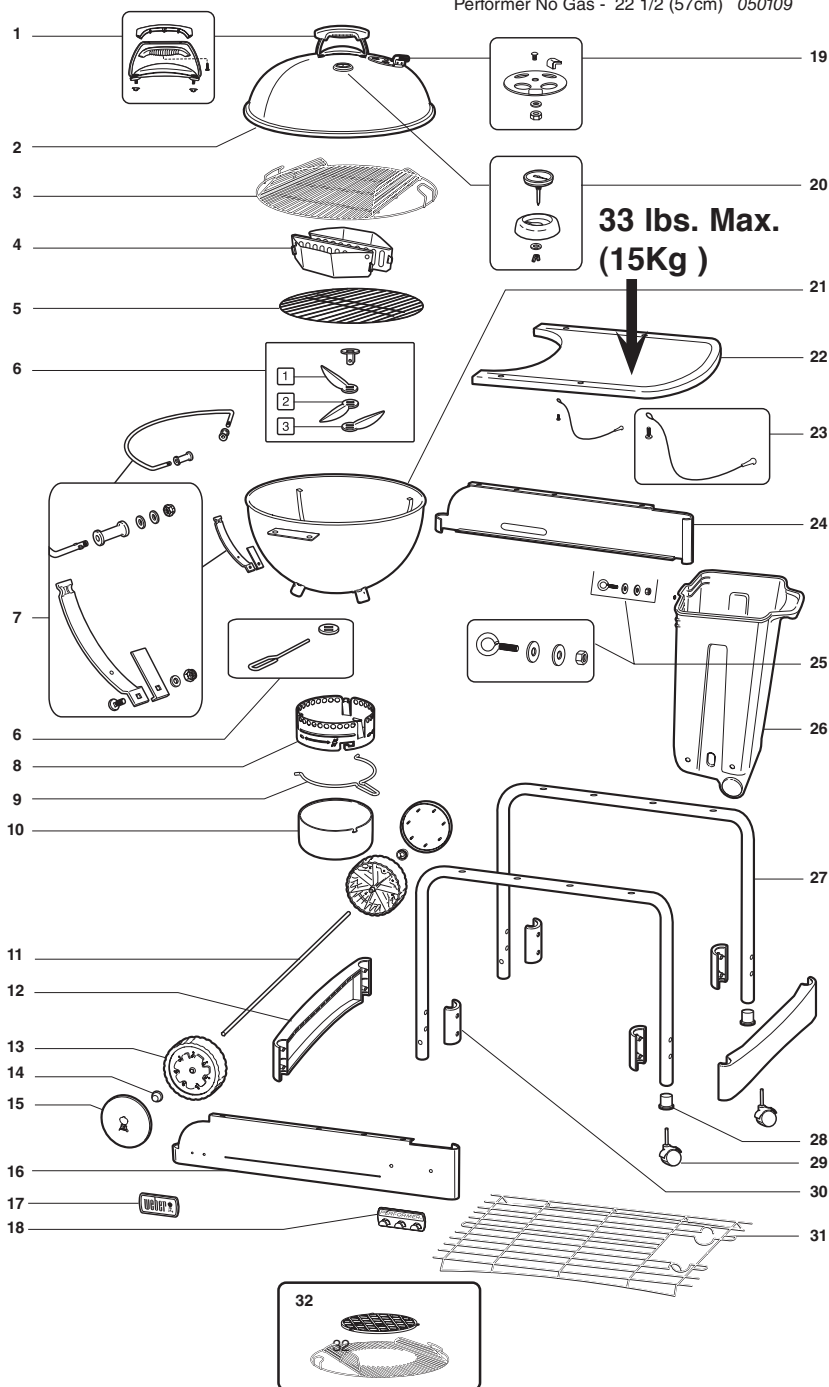


- | | | |
|---|--|--|
| 1. Lid Handle Assembly
Poignée du couvercle
Deckelgriff | 11. Axle
Axe de roues
Achse | 22. Table
Tablette
Ablage |
| 2. Lid
Couvercle
Deckel | 12. Leg Frame Bracket
Support transversal
de châssis
Befestigung für
Seitenstrebe | 23. CharBin™
Retention Chain
Chaîne de retenue
CharBin™
CharBin™-Halteseil |
| 3. Hinged Cooking Grate
Grille de cuisson articulée
Klapp-Grillrost | 13. Wheel
Roue
Rad | 24. Rear Panel
Panneau arrière
Hintere Blende |
| 4. Charcoal Baskets
Paniers à charbon
Holzkohlekörbe | 14. Hub Cap
Fixation de roue
Befestigungskappe Rad | 25. CharBin™ Hardware
Visserie CharBin™
CharBin™-
Befestigungsteile |
| 5. Charcoal Grate
Grille Foyère
Holzkohlerost | 15. Wheel Cover
Cache-roue
Radkappe | 26. CharBin™
Cuve de stockage
CharBin™
CharBin™
Vorratsbehälter |
| 6. One Touch®
Damper Assembly
Aération One-Touch®
One-Touch®-System | 16. Front Panel
Panneau frontal
Frontblende | 27. Frame Leg
Pied
Rahmen |
| 7. Lid Holder & Lower
Support Assembly
Guide-couvercle et
support inférieur
Deckelhalter und
Führung | 17. Logo Plate
Plaque logo
Logo | 28. Caster Inserts
Inserts roulette
Einsätze für Lenkrollen |
| 8. Ash Catcher Ring
Support de cendrier
Haltering für Aschetopf | 18. Tool Holders
Porte-accessoires
Besteckhalter | 29. Casters
Roulettes
Lenkrollen, feststellbar |
| 9. Ash Catcher Handle
Poignée de cendrier
Griff für Aschetopf | 19. Lid Damper Assembly
Clapet ventilation couvercle
Deckellüfter | 30. Leg Frame
Bracket Clamp
Cache de support
transversal de châssis
Befestigung Rahmen |
| 10. High Capacity Ash Catcher
Cendrier grande capacité
Aschetopf mit großem
Fassungsvermögen | 20. Thermometer Assembly
Thermomètre
Thermometer | 31. Bottom Rack
Grille inférieure
Ablagegitter |
| | 21. Bowl
Cuve
Kessel | |


MAY INCLUDE: PEUT INCLURE: KANN ENTHALTEN:

32. **Sear Grate with Hinged Cooking Grate**
Grille de saisie avec grille de cuisson articulée
Gusseiserner Rosteinsatz, Grillrost klappbar (Sear Station)


1

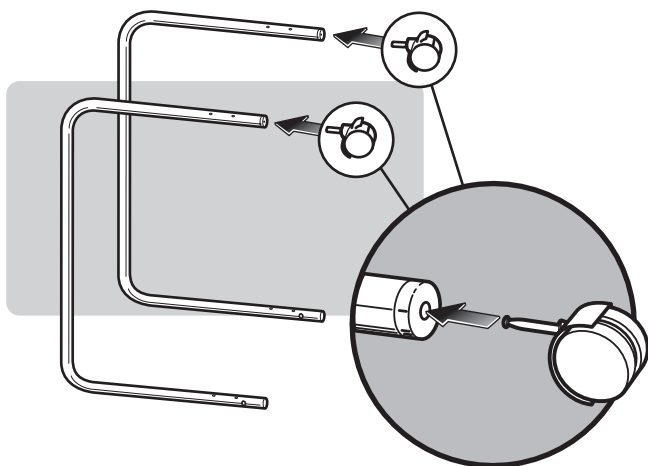


2

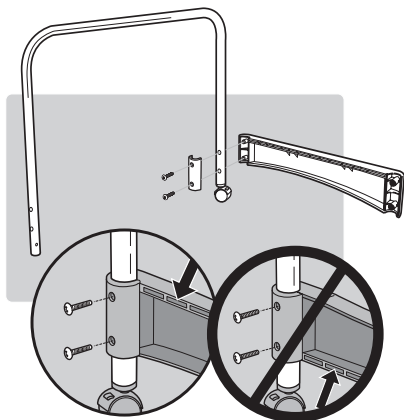


3

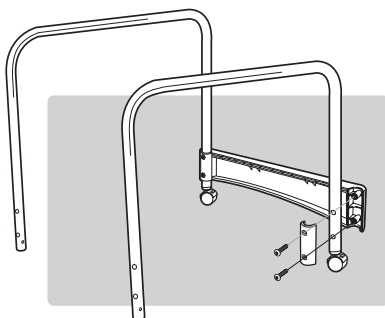



4

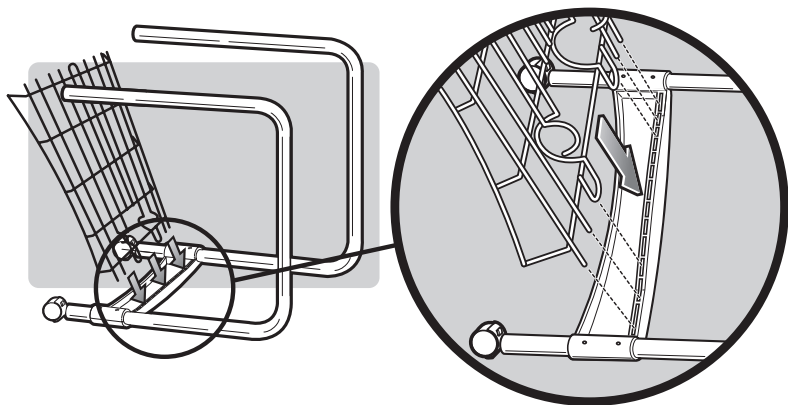




5









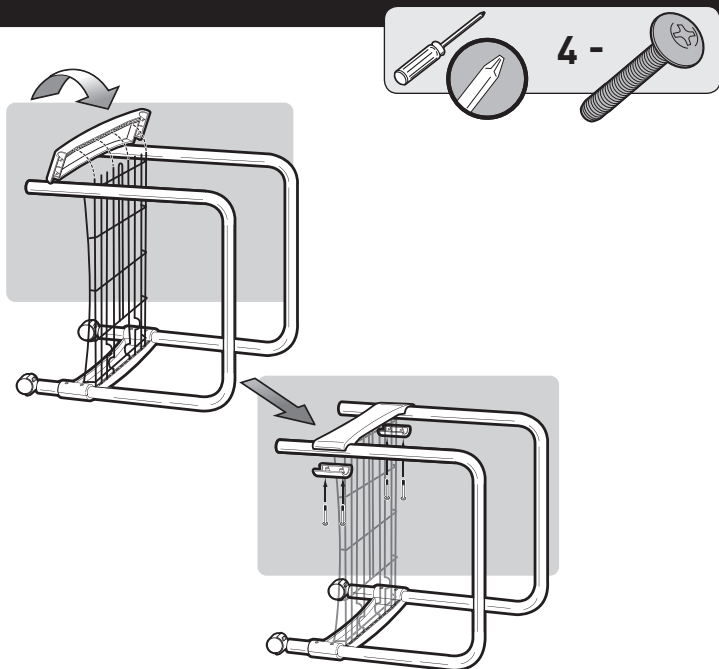





6

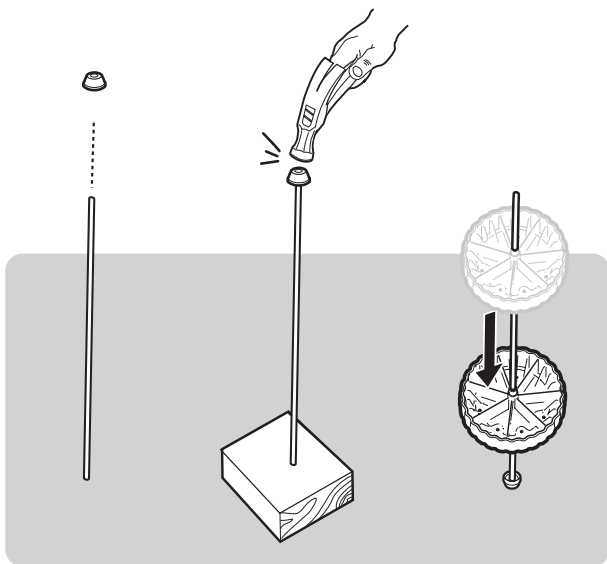

7

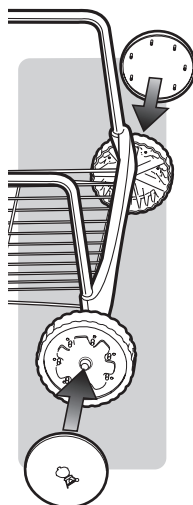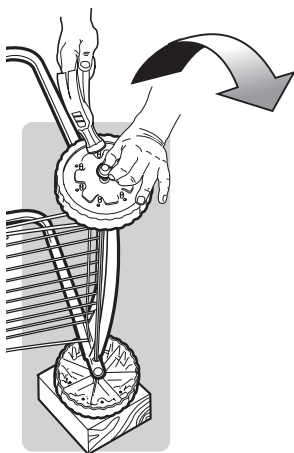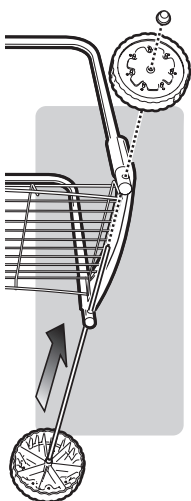

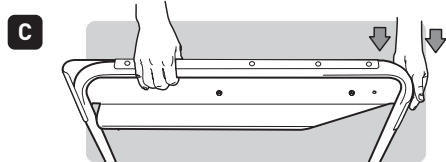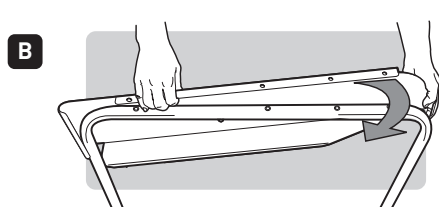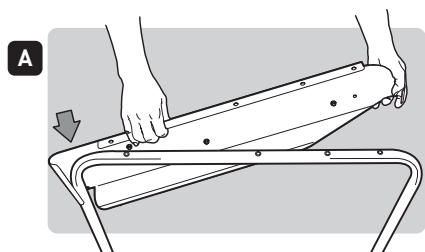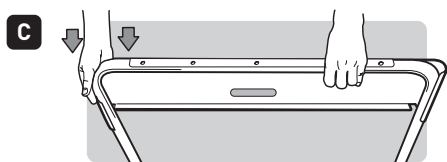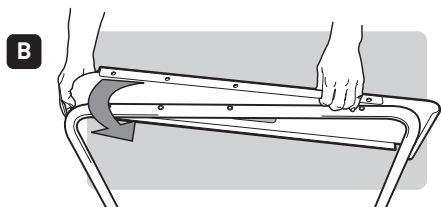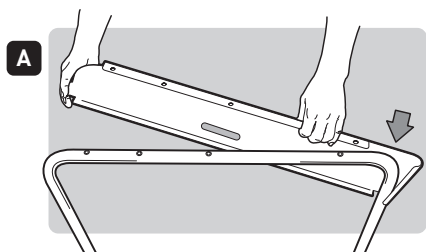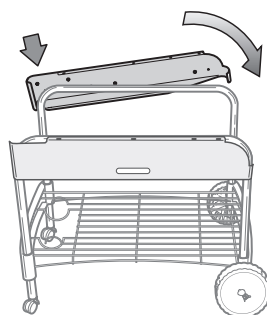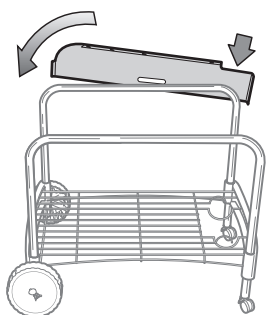

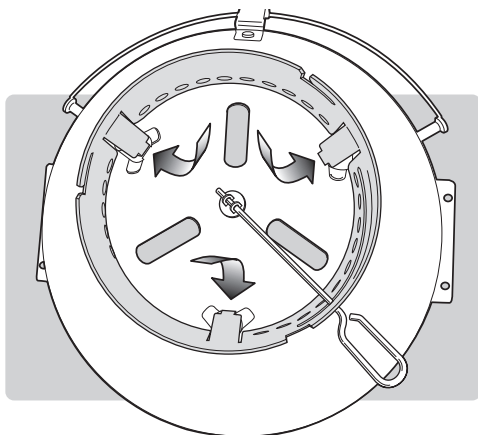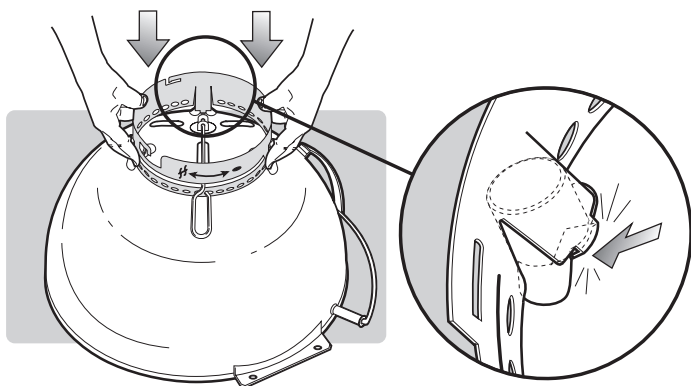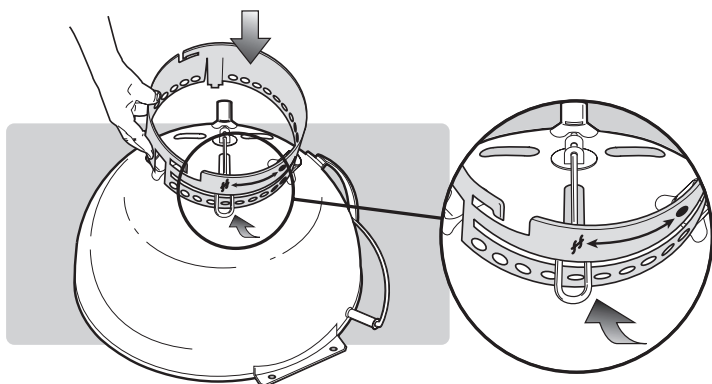



10



4 -




4 -

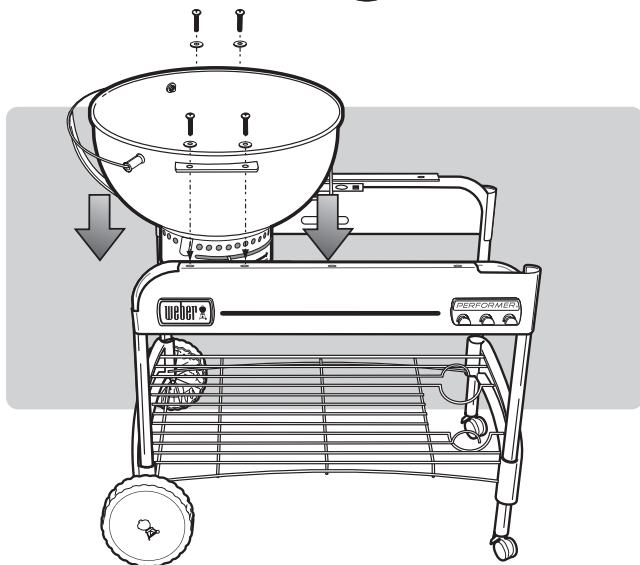

11




10 MM 1 -

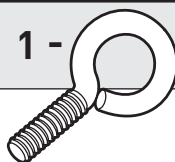


2 -




1 -

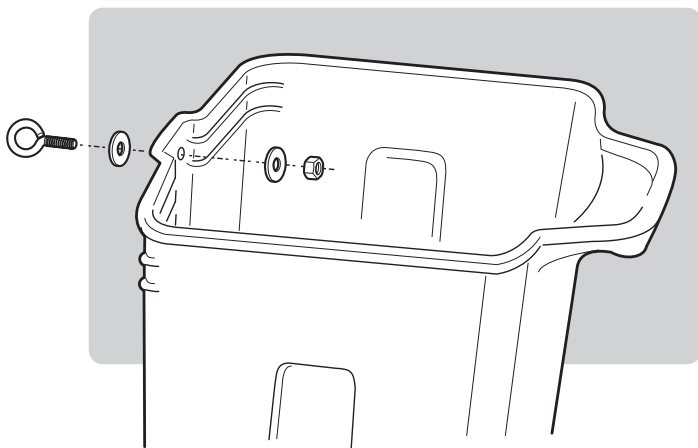


A

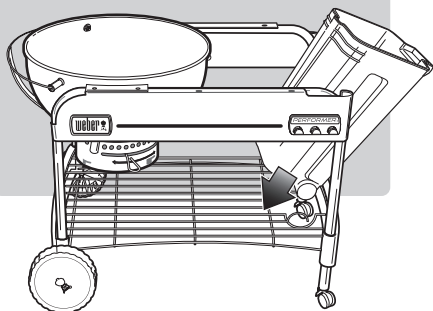


B

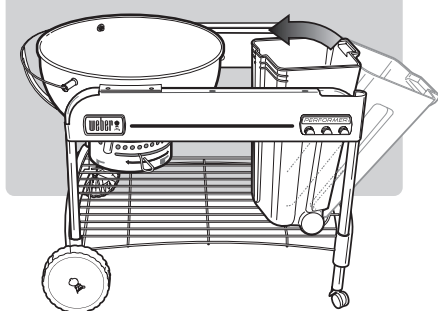


A

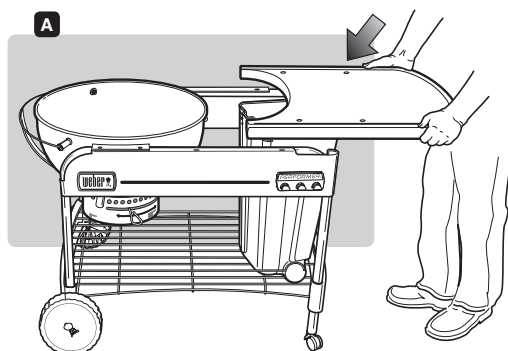



B

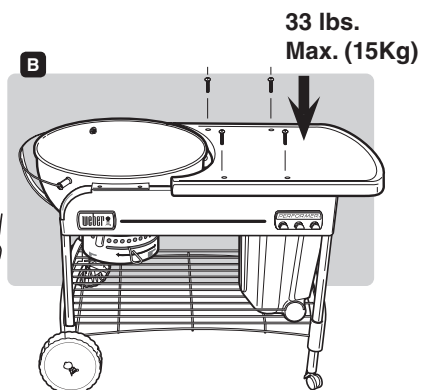


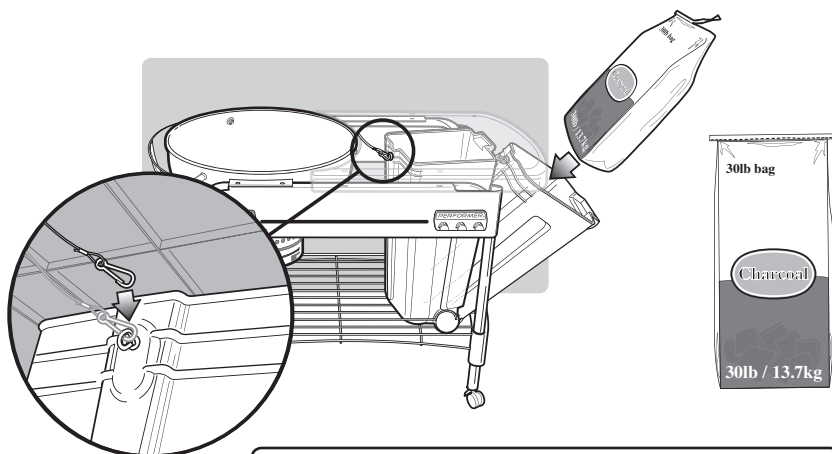

⚠ Maximum 30 lbs. / 13.7 kg. bag of charcoal.
The bag of charcoal should be placed directly
in the CharBin™ Storage Container.

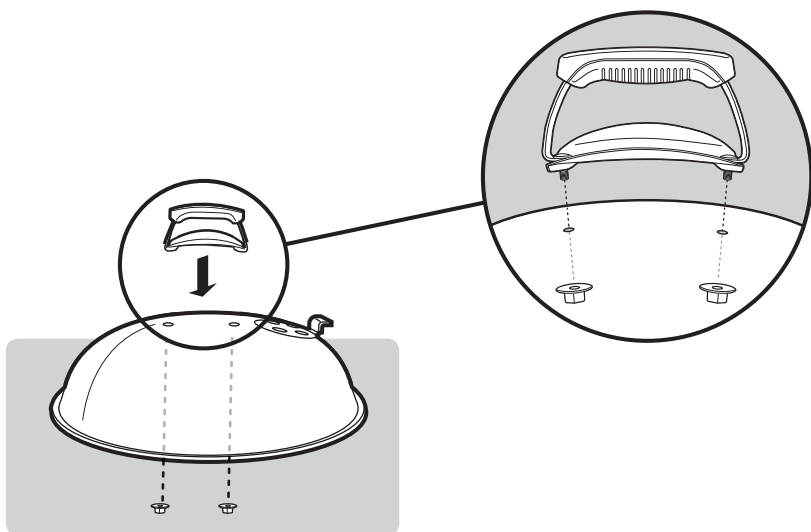

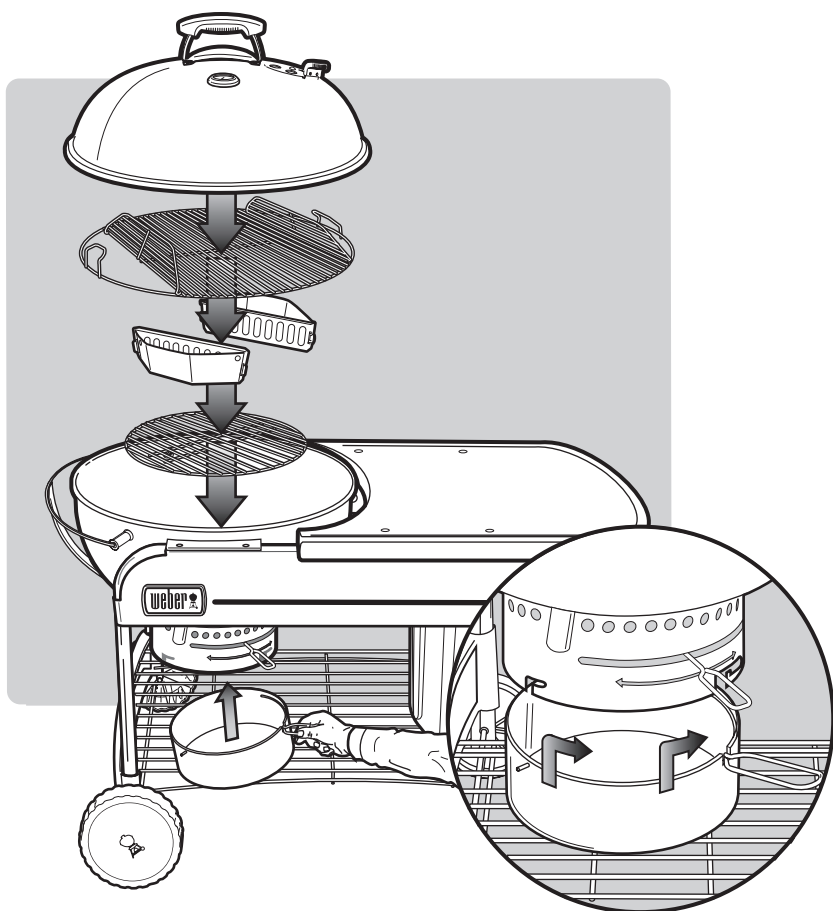

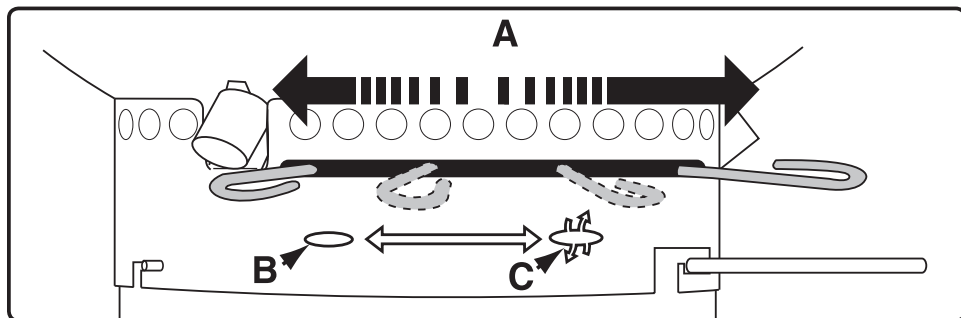

GB

A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FI

A - Poista tuhka B - Ilmareiät suljettu C - Ilmareiät auki

⚠ **VAROITUS!** Sytytysnestettä käytettäessä tarkista aina tuhkaneruuastia ennen sytytystä. Nestettä voi kerääntyä tuhkaneruuastiaan ja se voi syttyä aiheuttaen tulen grillin alla. Poista mahdollinen sytytysneste tuhkaneräysastiasta ennen brikettien sytyttämistä.

FR

A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

IT

A - Eliminare la cenere B - Prese d'aria chiuse C - Prese d'aria aperte

⚠ **AVVERTENZA:** quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare sempre il raccogli-cenere prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel raccogli-cenere e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccogli-cenere.

NO

A - Tøm aske B - Ventilert lukket C - Ventilert åpne.

⚠ **ADVARSEL:** Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern opptenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tenner.

DA

A - Fjern asken B - Spjældene lukkede C - Spjældene åbne

⚠ **ADVARSEL:** Når tændvæske bruges, må askebakken altid efterses før tænding. Væske kan samle sig i askebakken og antænde, så brand kan opstå nederen under kedlen. Fjern eventuel tændvæske fra askeskuffen, inden kullene antændes.

ES

A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos

⚠ **ADVERTENCIA:** Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.

SE

A - Tömmer askan B - Spjällen stängda C - Spjällen öppna

- ⚠ **WARNING:** Om tändvätska används skall askfångaren alltid kontrolleras innan kolen tänds, eftersom tändvätska kan rinna ner i askfångaren, antändas och börja brinna under grillen. Avlägsna all tändvätska från askuppsamlaren innan grillbriketterna antänds.

DE

A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen

- ⚠ **WARNHINWEIS:** Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennflüssigkeit in der Aschenauffangschale befindet.

NL

A - As opruimen B - Openingen gesloten C - Openingen open

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer de asla altijd voordat u vloeibare aansteekvloeistof gebruikt. De vloeistof kan zich in de asla ophopen en kan ontsteken, hetgeen tot brand onder de barbecue kan leiden. Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asschaal voordat u de briketten aansteekt.

PT

A - Limpe as cinzas B - Orifícios fechados C - Orifícios abertos

- ⚠ **ATENÇÃO:** Quando estiver usando fluidos líquidos para acendimento, verifique antes o coletor de cinzas. O fluido pode ficar acumulado no coletor e provocar fogo embaixo do recipiente. Retire todos os fluidos de ignição do coletor de cinzas antes de acender o carvão.

PL

A - Wysyp popiół B - Otwory wentylacyjne zamknięte C - Otwory wentylacyjne otwarte

- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli używasz płynnej podpałki, zawsze przed rozpaleniem ognia sprawdź popielnik. W popielniku mógł zgromadzić się płyn, który może się zapalić. Usunąć płyn do rozpalania z popielnika przed rozpaleniem węgla.

RU

A - Очистить золу B - Вентиляционные отверстия закрыты
C - Вентиляционные отверстия открыты

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании жидкостных зажигателей, всегда проверяйте золоуловитель перед розжигом. Жидкость может скапливаться в золоуловителе и может загореться, приводя к воспламенению под чашей гриля. Удалите любую жидкость от золоуловителя перед разжиганием древесного угля.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2009 Designed and engineered by Weber-Stephen Products Co.,
an Illinois corporation, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.

Printed in U.S.A.