



ONE-TOUCH® PREMIUM CHARCOAL GRILL

Read owner's guide before using the barbecue.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.


26³/₄ inch
(67 cm)



88993_072209

EXPLODED VIEW, VUE ÉCLATÉE, EXPLOSIONSDARSTELLUNG









One-Touch® 26 inch Premium Euro 05/25/06

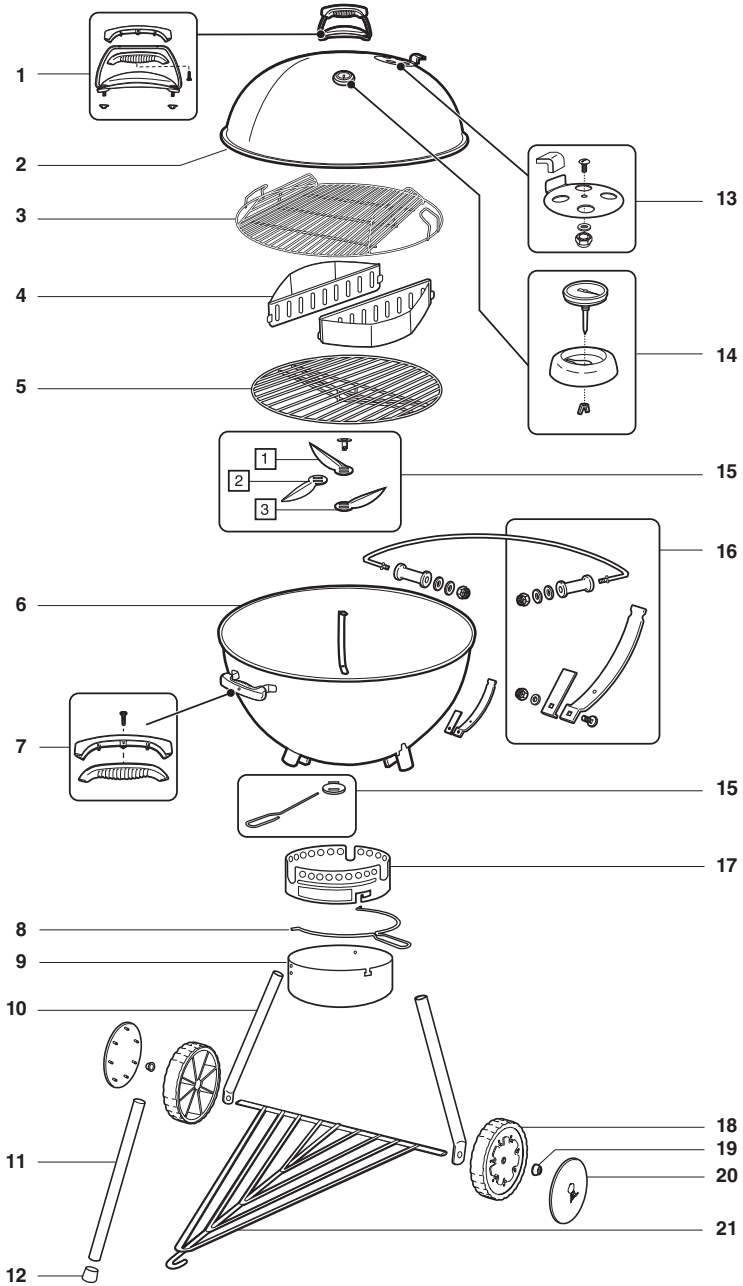


- 1. Lid Handle Assembly**
Poignée du couvercle
Deckelgriff
- 2. Lid**
Couvercle
Deckel
- 3. Hinged Cooking Grate**
Grille de cuisson articulée
Klapp-Grillrost
- 4. Charcoal Baskets**
Paniers à charbon
Holzkohlekörbe
- 5. Charcoal Grate**
Foyère
Holzkohlerost
- 6. Bowl**
Cuve
Kessel
- 7. Bowl Handle Assembly**
Poignée de la cuve
Kesselgriff
- 8. Ash Catcher Handle**
Poignée de cendrier
Griff für Aschetopf
- 9. High Capacity Ash Catcher**
Cendrier
Aschetopf mit großem Fassungsvermögen
- 10. Wheel Leg**
Pied à roue
Bein für Rad
- 11. Front Leg**
Pied avant
Vorderes Bein
- 12. Front Leg Cap**
Capuchon de pied avant
Kappe für Vorderbein
- 13. Lid Damper Assembly**
Aération de couvercle
Deckeldämpfer
- 14. Thermometer Assembly**
Thermomètre
Thermometer
- 15. One-Touch® Damper Assembly**
Aération One-Touch®
One-Touch®-System
- 16. Lid Holder & Lower Support Assembly**
Guide-couvercle et support inférieur
Deckelhalter mit Führung
- 17. Ash Catcher Ring**
Support de cendrier
Haltering für Aschetopf
- 18. Wheel**
Roue
Rad
- 19. Hub Cap**
Fixation de roue
Nabenkappe
- 20. Wheel Cover**
Cache-roue
Radkappe
- 21. Triangle**
Triangle
Dreieck



1-

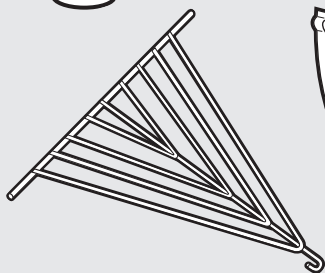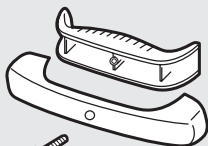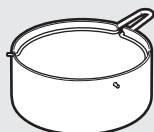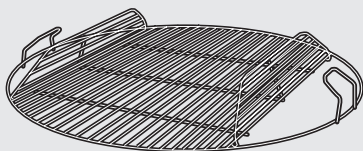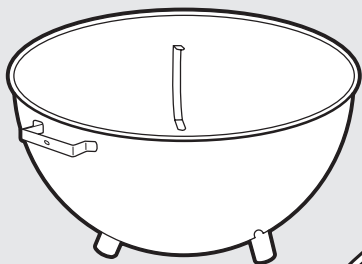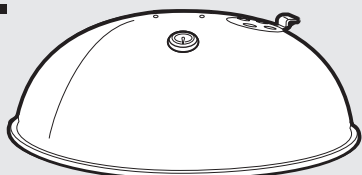


3-





2-






5-



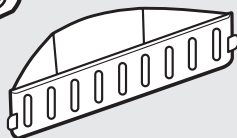


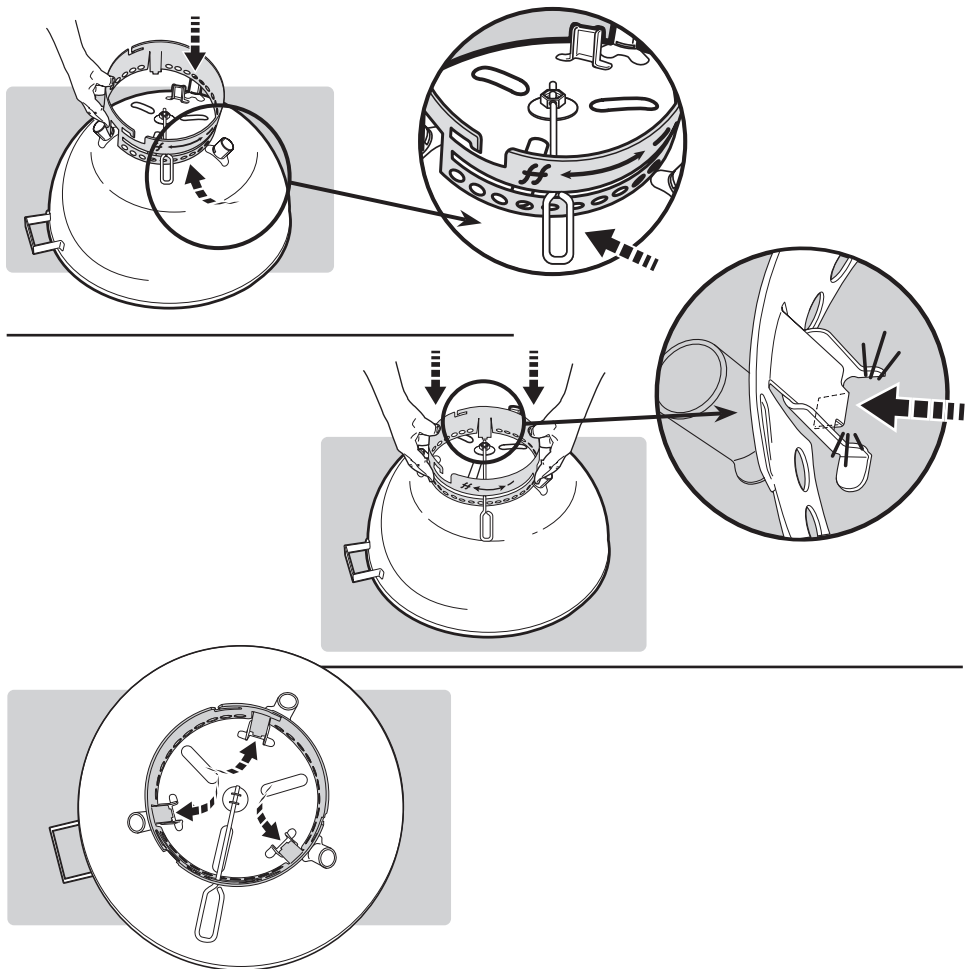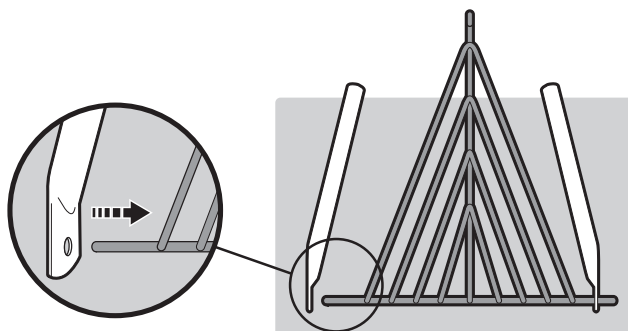
1**2**









3

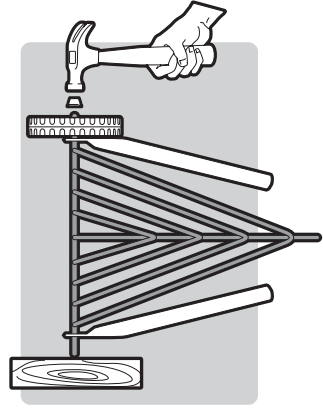
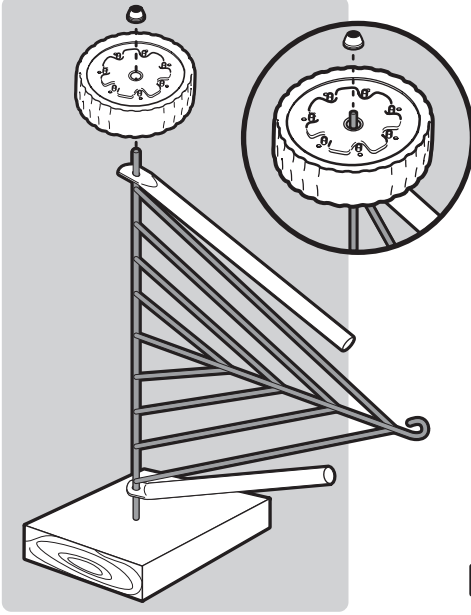


4

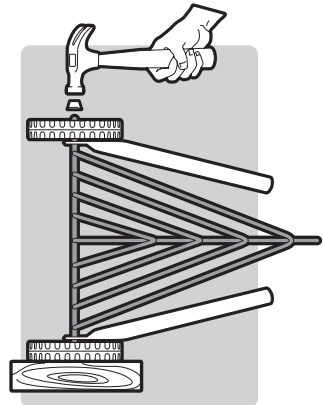

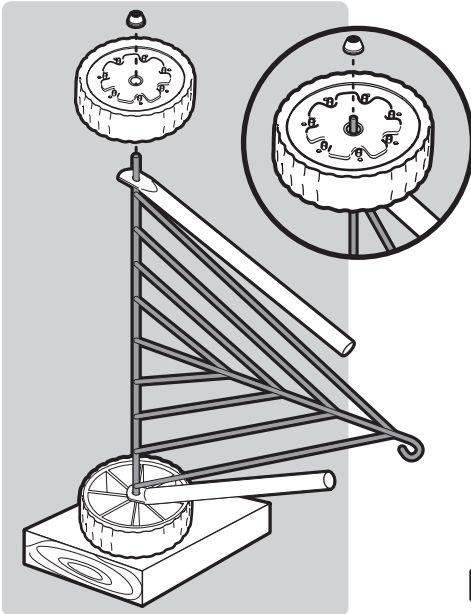


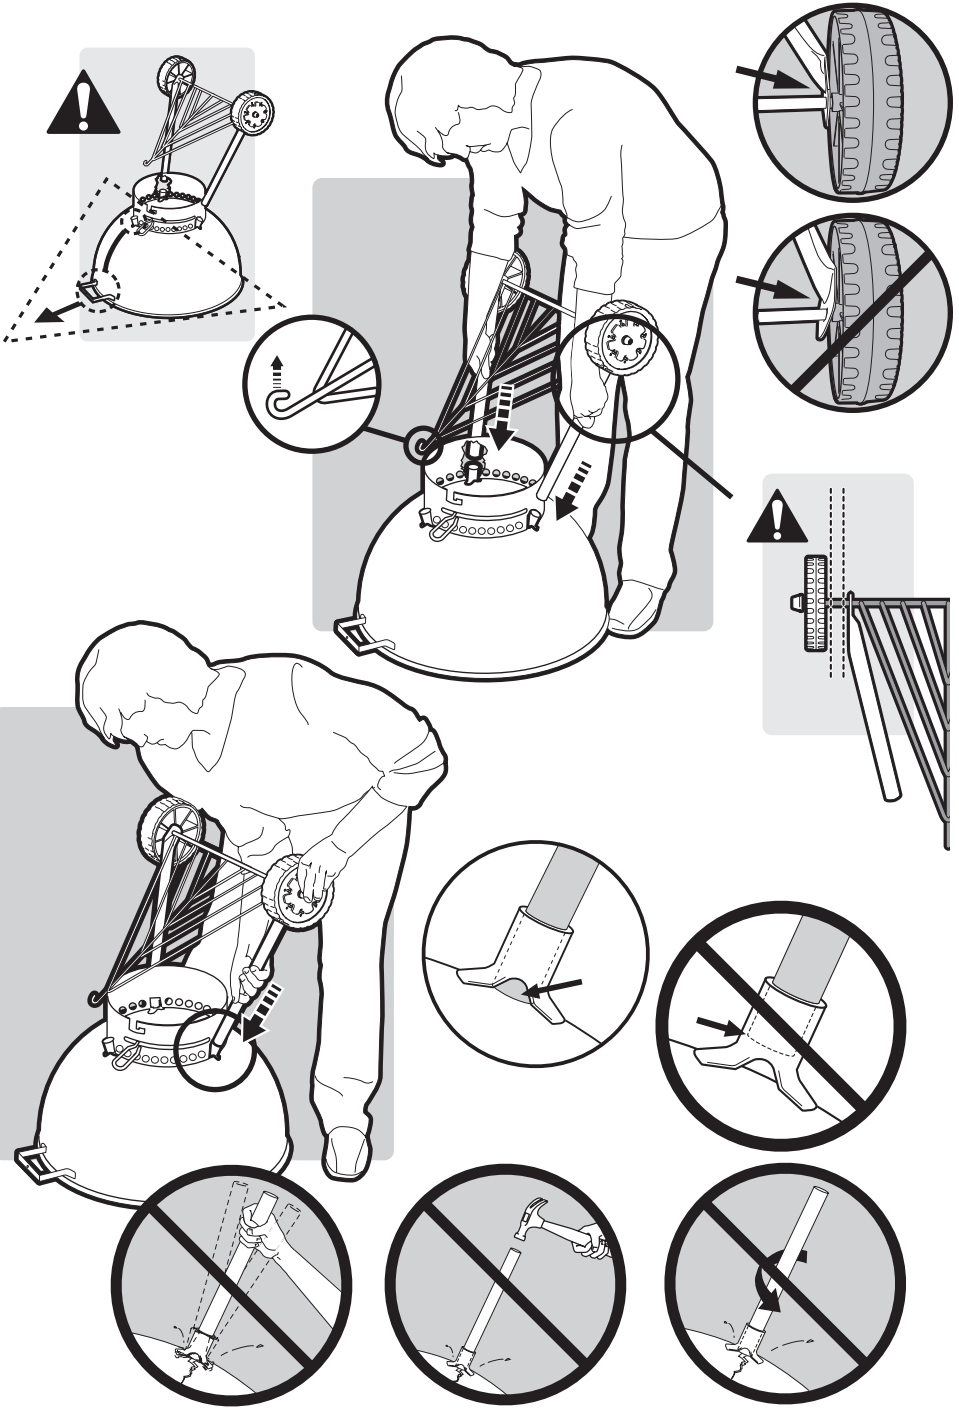

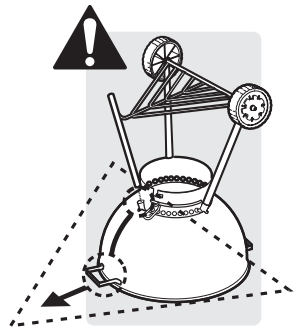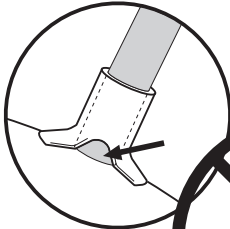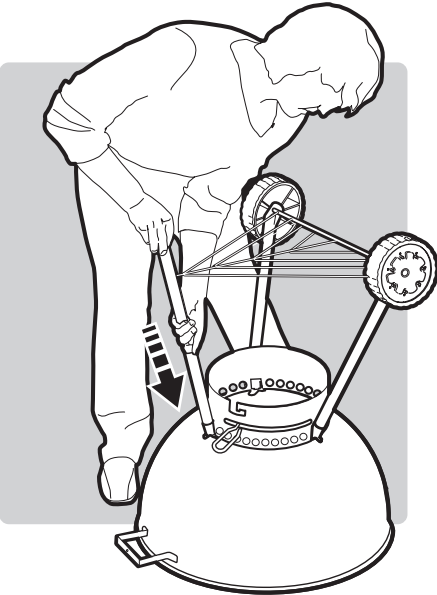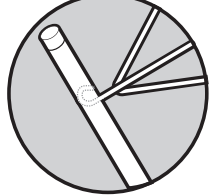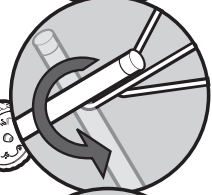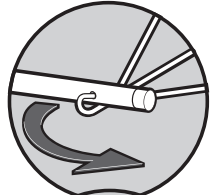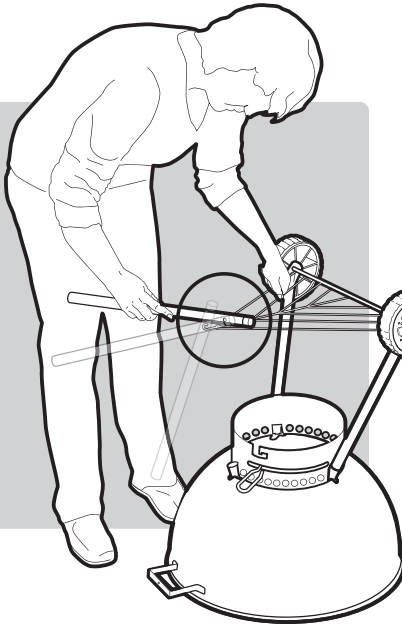
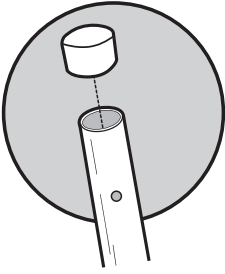


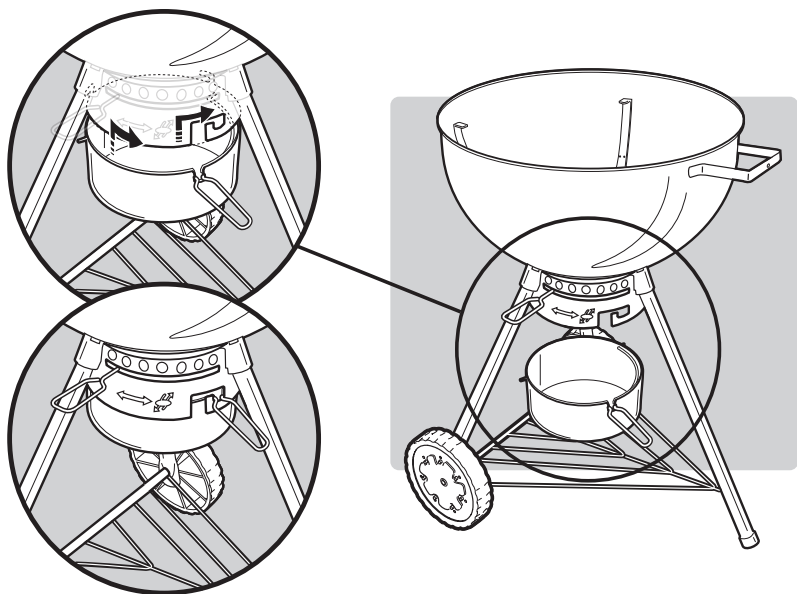
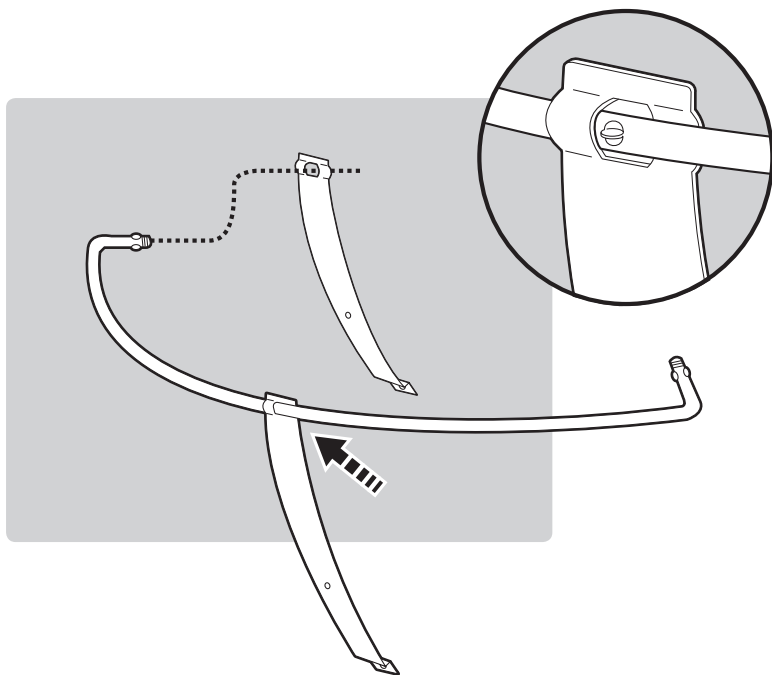
7**8**

9

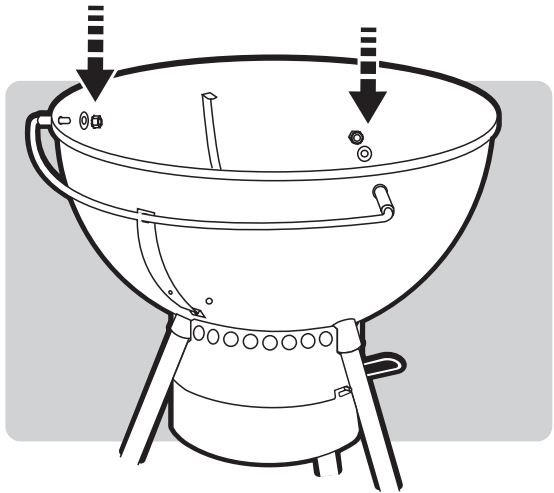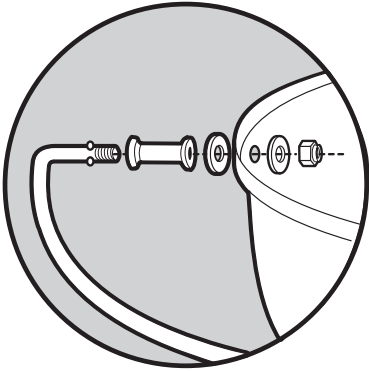



10

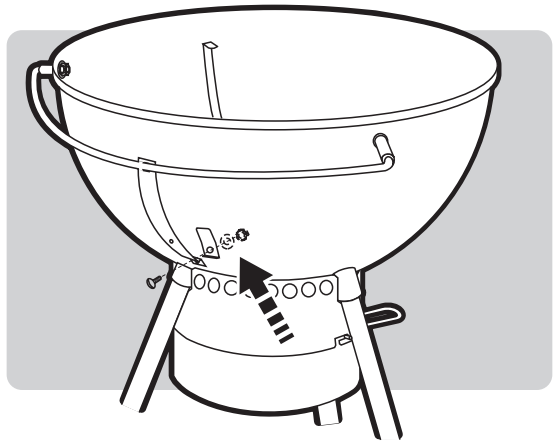
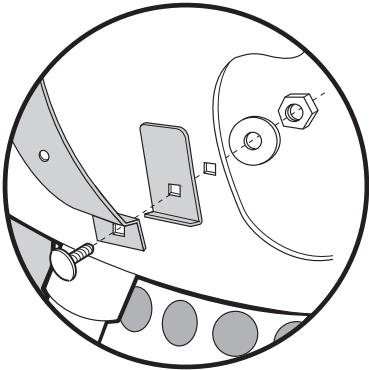


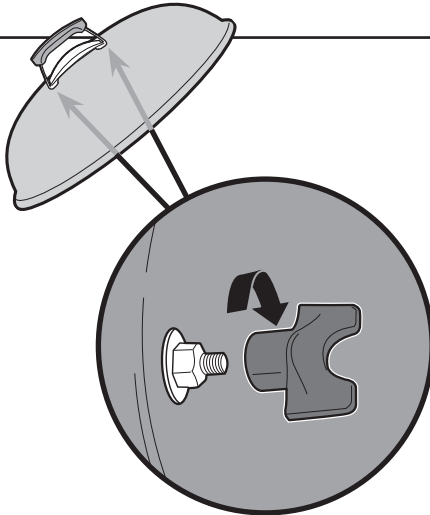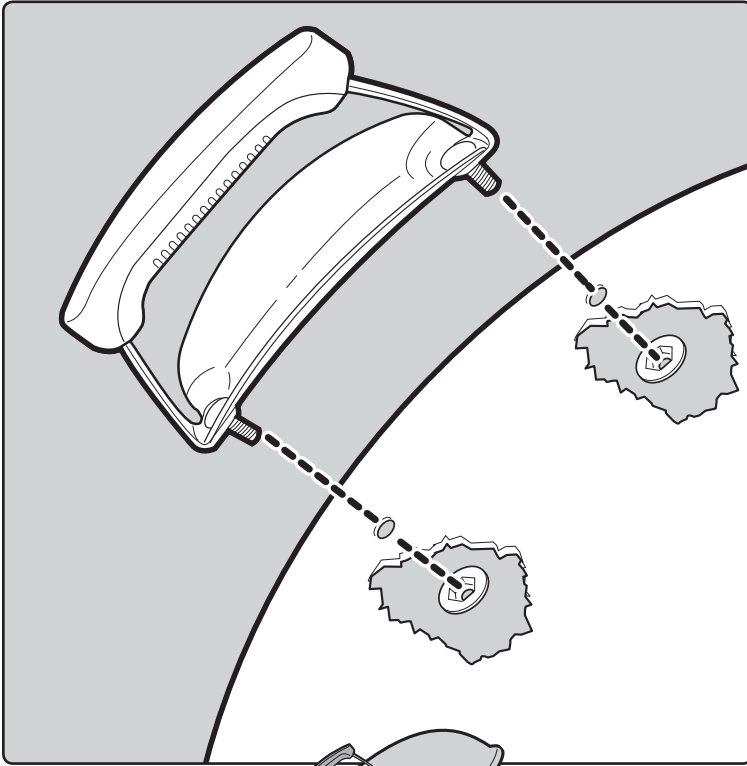




12

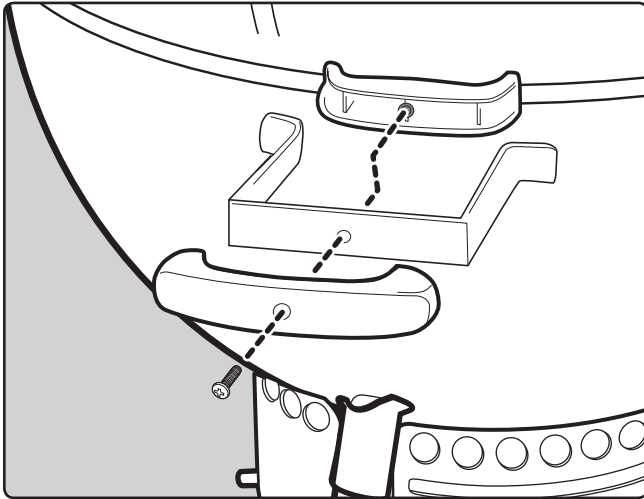


13

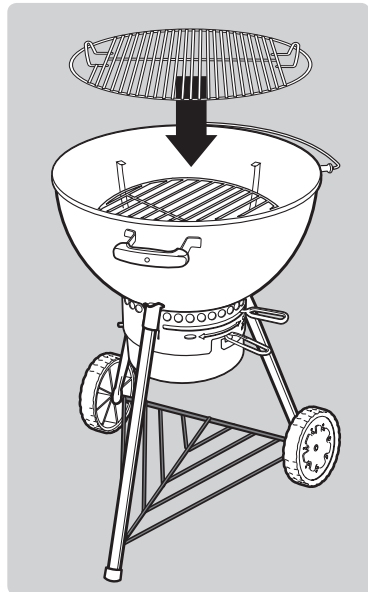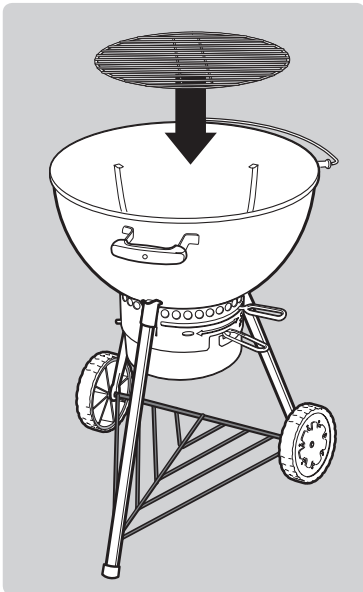


14

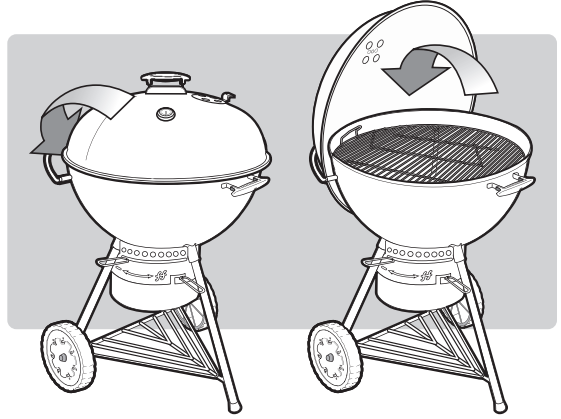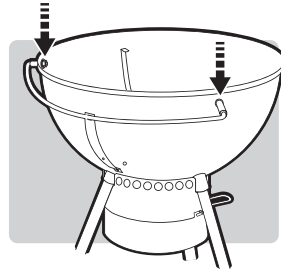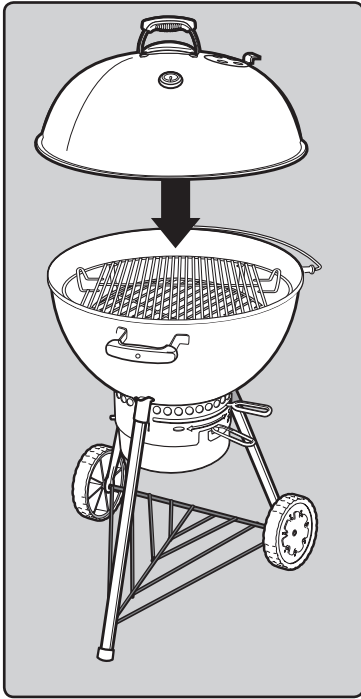

15

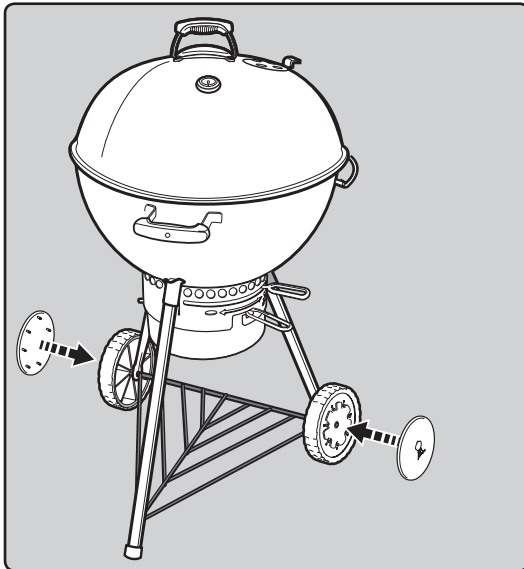

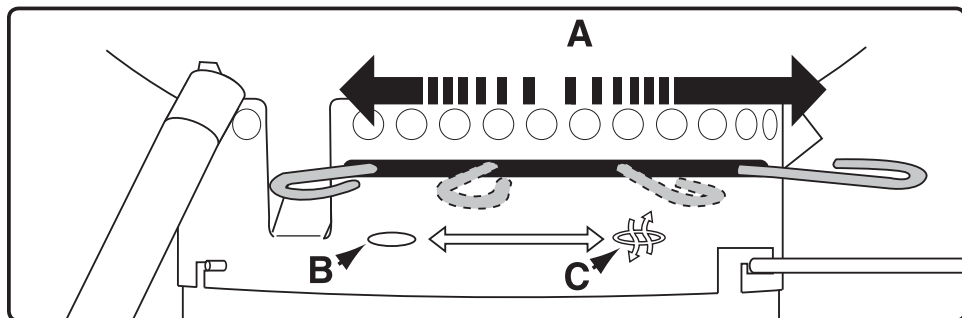

GB A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

△ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FI A - Poista tuhka B - Ilmareiät suljettu C - Ilmareiät auki

△ **VAROITUS!** Sytytysnestettä käytettäessä tarkista aina tuhkaneruuastia ennen sytytystä. Nestettä voi kerääntyä tuhkaneruuastiaan ja se voi syttyä aiheuttaen tulen grillin alla. Poista mahdollinen sytytysneste tuhkaneräysastiasta ennen brikettien sytyttämistä.

FR A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

△ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

IT A - Eliminare la cenere B - Prese d'aria chiuse C - Prese d'aria aperte

△ **AVVERTENZA:** quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare sempre il raccogli cenere prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel raccogli cenere e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccogli cenere.

NO A - Tøm aske B - Ventilert lukket C - Ventilert åpne.

△ **ADVARSEL:** Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern opprenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tennes.

DA A - Fjern asken B - Spjældene lukkede C - Spjældene åbne

△ **ADVARSEL:** Når tændvæske bruges, må askebakken altid efterses før tænding. Væske kan samle sig i askebakken og antænde, så brand kan opstå nedefra der kedlen. Fjern eventuel tændvæske fra askeskuffen, inden kullene antændes.

ES A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos

△ **ADVERTENCIA:** Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.

SE

A - Tömmer askan B - Spjällen stängda C - Spjällen öppna

⚠ **WARNING:** Om tändvätska används skall askfångaren alltid kontrolleras innan kolen tänds, eftersom tändvätska kan rinna ner i askfångaren, antändas och börja brinna under grillen. Avlägsna all tändvätska från askupsamlaren innan grillbriketterna antänds.

DE

A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen

⚠ **WARNHINWEIS:** Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennlüssigkeit in der Ascheauffangschale befindet.

NL

A - As opruimen B - Openingen gesloten C - Openingen open

⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer de asla altijd voordat u vloeibare aansteekvloeistof gebruikt. De vloeistof kan zich in de asla ophopen en kan ontsteken, hetgeen tot brand onder de barbecue kan leiden. Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asschaal voordat u de briketten aansteekt.

PT

A - Limpe as cinzas B - Orifícios fechados C - Orifícios abertos

⚠ **ATENÇÃO:** Quando estiver usando fluidos líquidos para acendimento, verifique antes o coletor de cinzas. O fluido pode ficar acumulado no coletor e provocar fogo embaixo do recipiente. Retire todos os fluidos de ignição do coletor de cinzas antes de acender o carvão.

PL

A - Wysyp popiół B - Otwory wentylacyjne zamknięte C - Otwory wentylacyjne otwarte

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli używasz płynnej podpałki, zawsze przed rozpaleniem ognia sprawdź popielnik. W popielniku mógł zgromadzić się płyn, który może się zapalić. Usunąć płyn do rozpalania z popielnika przed rozpaleniem węgla.

RU

A - Очистить золу B - Вентиляционные отверстия закрыты

C - Вентиляционные отверстия открыты

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании жидкостных зажигателей, всегда проверяйте золоуловитель перед розжигом. Жидкость может скапливаться в золоуловителе и может загореться, приводя к воспламенению под чашей гриля. Удалите любую жидкость от золоуловителя перед разжиганием древесного угля.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2009 Designed and engineered by Weber-Stephen Products Co.,
an Illinois corporation, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.

Printed in U.S.A.