

Montage TUINSCHERMEN

Een tuinscherm kan mooi en decoratief zijn.

Maar vooral dient het de functie te vervullen die u ervan verwacht: afscherming van zicht of wind, een ondergrond voor klimplanten of simpelweg een stabiele terreinafbakening.


Het is dan ook vooral belangrijk dat het scherm stevig verankerd is in de grond.

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden op professioneel niveau:


Ingraven van de palen (1/3 van de lengte van de paal moet zich dan onder de grond bevinden) ofwel het gebruik van paalhouders in beton, houd hierbij rekening met de vorstrand, diepte afhankelijk van ondergrond.

We beginnen met de ingraafvariant en geven u daarna als aanvulling aan hoe de montage met behulp van paalhouders in zijn werk gaat.


Let op! Onze schermen zijn te allen tijde maatvast. Zorg voor voldoende montageruimte (ca 1 cm) tussen de palen.

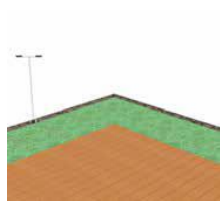

1. U graaft/boort een gat, dat diep (afhankelijk van de lengte van de paal) en breed genoeg (bij voorkeur 40 x 40 cm) is. Indien u de palen niet ingraaft: zie 'Alternatieve montage met paalhouders'.

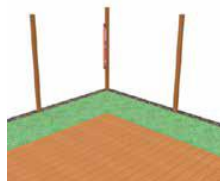

2. Daarna zet u de paal in het gat en zorgt dat deze waterpas staat. Dan maakt u het gat weer dicht met een ruime hoeveelheid grond, zodat de paal goed vast en stabiel staat. Gebruik eventueel een zak beton voor extra stevigheid.

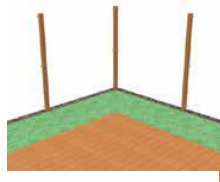

3. U boort de gaten om het L-beslag in te draaien.



4. Zet de schermen waterpas en monteer ze aan het L-beslag. Zorg voor een vrije ruimte van ca. 5 cm onder de schermen. Zo voorkomt u dat de schermen aan de onderkant te vochtig worden door opkomend grondwater.

Alternatieve montage met paalhouders



- A. U graaft een gat van 40 x 40 cm, 60-80 mm diep.



- B. U vult het gat met beton, plaatst de paalhouder en zet deze waterpas. Dit laat u drogen.



- C. U plaatst de paal in de houder, boort voor en bevestigt de paal aan de houder met RVS bout + moer.