

MONTAGE-INSTRUCTIE COMPOSIT TERRASDELEN

Gefeliciteerd met de aankoop van uw composiet terras van Bearcounty.

Lees u deze montage instructie zorgvuldig door in verband met de garantievoorwaarden die uitsluitend gelden bij een juiste montage van uw terras. De onderstaande aanwijzingen met betrekking tot de aanleg en het onderhoud garanderen een lange levensduur van uw terras.

BELANGRIJK VOÓR DE MONTAGE:

- Lichte kleur en oppervlakte-verschillen kunnen zich voordoen door lichte nuances in grondstoffen of oppervlaktebehandeling. Dit zorgt voor een natuurlijke uitstraling van uw terras. Lichte kleurafwijkingen vallen niet onder de garantie.

- U dient de terrasdelen minimaal 48 uur voordat u met de montage begint op de gewenste opbouwplek te leggen. Zorg ervoor dat de terrasdelen en onderregels niet direct op de grond liggen en zorg dat ze tegen direct zonlicht en regen worden beschermd. Indien u de terrasdelen op balkjes legt, deze maximaal 50cm uit elkaar leggen.

- Controleer de terrasdelen zorgvuldig voordat u aan de montage begint. Defecte terrasdelen die toch worden verwerkt vallen niet onder garantie.

- Terrasdelen en onderregels van composiet mogen niet als zelf dragende constructie worden gebruikt.

- Monteer de terrasdelen niet bij een temperatuur onder de 0 graden vanwege een verhoogd risico op breuk van de terrasdelen.

- Wij raden u dringend aan originele toebehoren en onderdelen van Bearcounty te gebruiken om aanspraak te kunnen maken op garantie.

- Voldoende ventilatie onder het terras is belangrijk. Voor een goede luchtcirculatie moet er een ruimte tussen de grond en terrasdelen zijn die minimaal gelijk is aan de dikte van de onderregel (minimaal 23mm).

- Een directe aansluiting van het terrasdeel op het gras, grond of andere materialen/begroeiingen moet beslist vermeden worden. Bij ontoereikende ventilatie vervalt elke garantie.

- Een draagkrachtige en gecompliceerde ondergrond zoals beton, grind, split of iets soortgelijks is noodzakelijk.

- Zorg voor u begint voor een egale ondergrond en verwijder al het onkruid.

Om de groei van onkruid tegen te gaan, adviseren wij een antiworteldoek onder de constructie te leggen.

- Wisselingen in temperatuur en vochtopname zorgen voor uitzetten en krimpen van het terras in de lengte, breedte en dikte. Zorg daarom voor voldoende afstand (dilatie) tussen de terrasdelen, rondom het terras en bij muren, schuttingen etc.

DE ONDERCONSTRUKTIE:

Garantie geldt alleen indien ook de onderregels van Bearcounty worden verwerkt. Dit is van belang in verband met afwijkende uitzettingen van andere materialen of als u een onderregel van een andere producent gebruikt.

AANDACHTSPUNTEN:

- Zorg voor een goede afwatering/drainage. Leg tevens de onderconstructie met een lichte helling van minimaal 1.5% van het huis af, in de lengte gelegd.

- Houd de funderingsregels op minimaal 30 mm afstand van muren of andere obstakels in verband met uitzetting van het composiet.

VOORBEREIDING:

Leg de onderregels hart op hart maximaal 40 cm van elkaar. Voor een goede fundering kunt u stoeptegels (30 x 30 cm) of beton onder de regels leggen. Bij de onderregels 23x45mm dient de volledige lengte van de onderregels ondersteunt te zijn. (Afbeelding 1)

Wilt u de terrasdelen diagonaal op de onderregels plaatsen? Breng dan de onderlinge afstand van de onderregels terug naar max 30 cm.

Als de onderregels met de zgn. kopspe kanten tegen elkaar aan liggen, zorg dan dat ze elkaar minstens 50 cm overlappen. (Afbeelding 2)

- In verband met extra belasting aan de buitenzijdes van het terras dient u aan de buitenzijdes 2 regels te gebruiken met een minimale afstand van 2 cm van elkaar. Dit om de extra belasting op de ondergrond goed te kunnen opvangen.

- De 2 buitenste onderregels dient u minimaal om de 40cm te fixeren aan de ondergrond. Bijvoorbeeld door deze aan de betontegels vast te schroeven. (Afbeelding 1)

MONTAGE VAN DE TERRASDELEN

AANDACHTSPUNTEN:

- U kunt de kopspe kanten van de terrasdelen netjes afwerken met de daarvoor bedoelde eindkappen. In dat geval moet u aan de onderzijde van het terrasdeel gaten boren 3cm vanaf het einde van het profiel aan de afwateringskant ter hoogte van iedere holle sleuf. Boort u deze gaten niet, dan kan water of vocht niet afvloeien en vervalt de garantie voor waterschade.

- Bij korte terraslengtes (kleiner dan 80 cm) zijn minimaal drie onderregels nodig.

- Let erop dat de terrasdelen niet meer dan 20 mm over de onderregels uitsteken.

- Leg de terrasdelen op minimaal 30 mm afstand van muren of andere obstakels in verband met uitzetting van het hout.

(afbeelding 3)

Hanteer minimaal 3 mm per strekkende meter afstand tussen de kopspe kanten en 8 mm afstand tussen de lange zijdes van de terrasdelen. Als u bijvoorbeeld terrasdelen met een lengte van 400 cm gebruikt, dan moet de afstand tussen de kopspe kanten minimaal 12 mm bedragen. Ieder terrasdeel dient op de kopspe kant afzonderlijk met montage clip bevestigd te worden.

WERKWIJZE:

De twee buitenste terrasdelen legt u met de Start/Eindclip van Bear County. Bepaal hiervoor eerst de positie van de eindclip met behulp van het laatste terrasdeel en monteer de clip met de meegeleverde schroef.

Belangrijk: Bij bevestiging van de montageclips is voorboren met een 2,5 mm boor noodzakelijk om scheuren of breken van de onderconstructie te voorkomen.

(afbeelding 4, 5 en 6)

Plaats het terrasdeel in de montageclip onder een hoek.

- Leg vervolgens de rest van de terrasdelen met de montageclips op dezelfde wijze. Zorg ervoor dat u de montageclips niet te vast aandraait zodat de clips de werking van de terrasdelen en de onderregels kunnen opvangen. U dient de schroeven dus "hand"-vast te verwerken.

(afbeelding 7, 8 en 9)

Voor een mooie afwerking van de terrasdelen kunt u ook onze hoekprofielen gebruiken. Bevestig het hoekprofiel tegen de muur en niet op de terrasdelen in verband met de werking van het hout. Om de juiste positie op de muur te bepalen gaat u als volgt te werk. Leg het hoekprofiel op het terrasdeel. Zet een streepje op de muur aan de bovenste rand van het hoekprofiel. Haal het terrasdeel onder het hoek-profiel vandaan en bevestig het hoekprofiel tegen de muur. Zorg wel altijd dat er voldoende ruimte (minimaal 20 mm) tussen het hoekprofiel en het terrasdeel zit. De hoekprofielen die vrij van een muur bevestigd worden dienen met voldoende uitzettingsmogelijkheden voor het terrasdeel aan de onderregel te worden bevestigd.

RECLAMATIE:

Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op reeds gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn, kan niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutief toepassen van het materiaal. Kleurverschillen of defecten na verwerking van het materiaal vallen niet onder de garantie. Met het openen van de verpakking gaat u akkoord met de voorwaarden. Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw Bear-County dealer. Zonder aankoopbewijs en verpakking met barcode van het product waarop uw probleem betrekking heeft vervalt uw garantie. Zet- en drukfouten voorbehouden.

REINIGING:

Bear County composiet terrasplanken zijn een eenvoudige en onderhoudsarme keuze voor terrassen. Het speciale oppervlak van de Bear County profiel geeft een uitstekende weerstand tegen vuil, schimmel of mos. Zoals alle materialen schoongemaakt en onderhoudswerkzaamheden nodig hebben, wordt periodieke reiniging aanbevolen. Reiniging kan worden gedaan met warm water, een neutrale zeep en een borstel of u kunt een hogedrukreiniger gebruiken (max 100bar), met een afstand van tenminste 30cm van de vloerdelen.

EXTRA TIPS ZODAT U NOG JAREN VAN UW TERRAS KUNT GENIETEN:

- Verwijder onmiddellijk vuil, voedsel om de mogelijkheid van verkleuren te minimaliseren.
- Reinig uw dek door het verwijderen van vuil, puin enz. tussen uw vloerdelen. Dit om uw dek goed te laten ventileren en het voorkomen van of meeldauw.
- Plaats onder uw gril, grilmatten om uw vloer te beschermen tegen vlekken van het kokken.
- Gebruik een bodembedekker of iets dergelijks om onkruid tegen te gaan.

GARANTIE:

10 jaar. Exclusief en onvoorwaardelijk alleen voor productiefouten van het materiaal. Claims gelden niet wanneer het product zichtbaar gebruikt, bewerkt of verwerkt zijn. Vorderingen zijn nooit van toepassing op onbevoegd gebruik of onjuiste toepassing van het materiaal. Claims zullen alleen worden goedgekeurd op de producten, nooit op installatiekosten of andere aanvullende kosten.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE TERRASSE COMPOSITE

Félicitations pour l'achat de votre Terrasse Composite Bear County.

Lisez très attentivement les instructions de montage et d'entretien qui garantissent une longue durée de vie à votre terrasse; La garantie est valable uniquement si la terrasse est assemblée selon les instructions suivantes.

IMPORTANT POUR LE MONTAGE :

- De légères différences de couleur et d'état de surface peuvent se présenter en raison des légères nuances dans les matières premières ou dans le traitement de surface. Ceci donne un aspect naturel à votre terrasse. Contrôlez les différences de couleurs avant de commencer votre montage. Les éventuelles réclamations sur les écarts de couleurs ne pourront être prises en charge après montage ! Bien que les Terrasses Bear County soient résistantes aux Influences des UV, il peut y avoir de légères différences de couleurs après la pose ; cela est lié à l'adaptation de la matière à l'environnement.

- Pour l'acclimatation, il est conseillé de déposer les lames de terrasse à l'emplacement de montage souhaité 48 heures avant de commencer le montage. Empêchez les lames et les lambourdes d'avoir un contact direct avec le sol. Si vous stockez les lames sur les lambourdes, assurez-vous que les lambourdes sont séparées au maximum de 50cm.

- Vérifiez soigneusement l'ensemble de votre terrasse avant de commencer votre montage. Les Elements défectueux qui seront assemblés annuleront la garantie.

- Les lames et les lambourdes ne peuvent faire office de support de fondation pour exemple, la construction d'un balcon ou d'escaliers.

- Ne pas monter les éléments de terrasse lorsque la température est inférieure à 0°C ! Il y a un risque que les lames se brisent.

- Nous conseillons d'utiliser uniquement des accessoires et des pièces Bear County.

- Il est important d'assurer une ventilation suffisante sous la terrasse. Pour une bonne circulation de l'air, il faut prévoir un espace minimum (23mm) entre le Sol et la Terrasse. Une Ventilation insuffisante entrainerait une remise en cause de notre garantie. Il faut éviter tout contact direct entre la lame de terrasse, la pelouse ou la terre.

- Les fluctuations de température et l'absorption de l'humidité ambiante provoquent la dilatation de la terrasse en longueur, largeur et en épaisseur. Il faut, dès lors, veiller à prévoir une distance suffisante (de dilatation) entre les éléments de terrasse, autour de la terrasse et près des murs, clôtures et arbres.

- Une surface de référence, plane et parfaitement d'aplomb, solidement comprimée (béton, gravier, ou similaire) est nécessaire.

- Avant de commencer, retirez toutes les mauvaises herbes, pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent, nous vous conseillons de poser une toile anti-racines et perméable à l'eau.

LE SOUBASSEMENT :

Nous recommandons de monter les lames de terrasse sur un soubassement en lambourde Bear County. Si vous optez pour un soubassement composé de lambourdes imprégnées, en bois exotique, notre garantie sera annulée. Il est vivement déconseillé de combiner des matières différentes en elles, en raison d'une dilatation et où d'un retrait différent.

REMARQUES IMPORTANTES :

- Veillez à un bon drainage. Pour ce faire, posez le soubassement avec une légère pente de 1.5% dans le sens de la longueur.

- Maintenez les lambourdes à une distance d'au moins 30mm des murs ou d'autres obstacles en raison du travail de la terrasse.

PRÉPARATION :

- Assurez-vous d'un drainage suffisant avant de commencer votre montage, il ne doit pas y avoir de stagnation d'eau entre les lambourdes et les lames de terrasse. Pour ce faire, posez le soubassement avec une légère pente de 1.5% dans le sens de la longueur.

- Dans le cas d'un drainage insuffisant, vous devez créer un drainage supplémentaire, par exemple, l'ajout de 20cm de gravier sous la terrasse. Maintenez les lambourdes à une distance d'au moins 30mm des murs ou d'autres obstacles en raison du travail de la terrasse.

Posez les lambourdes à une distance de 40 cm au maximum. Pour une fondation solide, nous conseillons la mise en place d'une dalle ou plots (30x30cm) béton. Si vous utilisez les lambourdes dimensions 23x45mm, une fondation doit supporter la lambourde sur toute sa longueur (figure 1).

Vous voulez placer les lames de terrasse en diagonale sur les lambourdes ? Ramenez alors la distance mutuelle entre les lambourdes à 30 cm au maximum.

Si les lambourdes sont posées avec les têtes côte à côte, veillez afin qu'elles se chevauchent d'au moins 50cm (figure 2).

- Posez les lambourdes à une distance de 40 cm au maximum.

- En raison de la pression supplémentaire sur les extrémitées de la terrasse, vous utiliserez deux lambourdes en les espaçant de 2cm minimum pour supporter cette pression (figure 1).

MONTAGE DES LAMES DE TERRASSE:

POINTS IMPORTANTS :

(figure 3)

- Vous pouvez finir proprement les extrémités des lames avec nos clips de fermeture (ou cornières d'angle). Dans ce cas, vous devez percer un trou dans chaque alvéole, à 3cm de l'extrémité de la lame (par le dessous de la lame). Ceci permettra à l'eau ou l'humiditié de s'écouler. Si vous ne percez pas ces trous, la garantie pourra être remise en cause.

- Pour les lames inférieures à 80 cm au moins trois lambourdes sont nécessaires.

- Les Lames de Terrasse doivent toujours être perpendiculaires aux lambourdes de soubassement. Il faut toujours veiller à ne pas faire déborder les lames de plus de 20 mm des lambourdes aux extrémités de la Terrasse.

- Posez les éléments de terrasse avec un écartement minimum de 30 mm des murs ou d'autres obstacles pour permettre la dilatation du bois.

(figure 3)

- Maintenez une distance d'au moins 3 mm par mètre linéaire entre les têtes et de 8mm entre les longueurs des lames. Si vous utilisez des lames de terrasse d'une longueur de 4m, la distance entre les têtes doit être au moins de 12 mm. Fixez les lames individuellement à l'aide de clip de montage à l'extrémité des têtes de lames.

METHODE :

Posez les cavaliers d'extrémité extérieurs de terrasse avec les pattes de vissage. Pour ce faire, déterminez d'abord la position du clip en fonction de la dernière lame de terrasse et montez le clip avec la vis fournie. Important : Lors de la fixation des clips de montage, il faut forer au préalable avec une mèche de 2.5mm pour éviter les fissures des lambourdes.

(figure 4,5 et 6)

Placez la première lame dans les cavaliers d'extrémités, vous fixez ensuite chaque module de terrasse suivant à l'aide des clips de montage.

Les vis doivent être serrées à la main de telle façon à respecter la dilatation entre les lames. Quand deux modules de terrasse sont fixés l'un à l'autre à l'aide du clip de montage, vous fixez le clip dans la traverse de base.

(figure 7, 8 et 9)

Pour une jolie finition, vous pouvez utiliser nos cornières d'angle ou Clip de fermeture des lames. Fixez les cornières contre le mur et non sur les éléments de terrasse, cela permettra à l'ensemble de se dilater. Il faut toujours veiller qu'il y ait un espace de 20mm entre la finition et la lame.

RÉCLAMATIONS :

Garantie exclusivement sur les défauts de production du matériel. Aucune réclamation n'est acceptée sur le matériel déjà utilisé, transformé ou traité. La réclamation n'est jamais valable en cas d'usage inapproprié ou d'application erronée du matériel. Seul le strict respect de nos conseils de pose est gage de garantie. Sous réserves d'erreurs d'impression.

NETTOYAGE :

Les Lames de Terrasse Bear County ne nécessitent que peu d'entretien.

L'état de surface des lames Bear County donne une excellente résistance à la pourriture, la moisissure et le dépôt de mousse. Comme tout matériau, le nettoyage et l'entretien sont nécessaires, un nettoyage périodique est recommandé. Le nettoyage peut être effectué avec de l'eau chaude, du savon neutre et une brosse ou avec un nettoyeur à haute pression (jusqu'à 100 Bars), dans ce cas maintenir une distance, d'au moins, 30cm par rapport aux lames.

Conseils supplémentaires afin que vous puissiez profiter de votre terrasse au mieux:

- Enlevez les salétés, les restes alimentaires assez rapidement cela minimisera le risque de décoloration.
- Nettoyez votre terrasse entre les lames pour éviter la formation de moisissure.
- Placez une protection sous votre barbecue pour protéger vos lames des braises et des taches de graisses de cuisson.

GARANTIE :

Garantie de 10 ans. Exclusivement sur les défauts de production. Aucune réclamation n'est acceptée suite à un montage incorrect, une utilisation non adéquate. Les réclamations peuvent uniquement être faites sur le matériel et non en rapport avec le montage.

MONTAGEANLEITUNG KOMPOSIT TERRASSENDEIELEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer Komposit-Terrasse von Bear County.

Lesen Sie die Montageanleitung in Bezug auf die Garantiebestimmungen, die ausschließlich bei korrekter Montage Ihrer Terrasse gelten, sorgfältig durch. Die unten genannten Anweisungen bezüglich Verlegung und Pflege gewährleisten eine lange Lebensdauer für Ihre Terrasse.

WICHTIG FÜR DIE MONTAGE

- Leichte Unterschiede in Farbe und Oberfläche können durch leichte Nuancen in den Werkstoffen oder der Oberflächenbehandlung auftreten. Das sorgt für eine natürliche Ausstrahlung Ihrer Terrasse. Leichte Farbabweichungen fallen nicht unter die Garantie.

- Es wird empfohlen die Terrassendielen mindestens 48 Std. vor Verlegung am Montageort auszulegen. Sorgen Sie dafür das die Terrassendielen und Unterlagsriegel nicht direkt auf dem Boden liegen und gegen direktes Sonnenlicht und Regen geschützt sind. Wenn Sie die Terrassendielen auf Balken verlegen, dürfen diese maximal einen Abstand von 50cm haben.

- Kontrollieren Sie die Terrassendielen sorgfältig bevor Sie mit der Montage beginnen! Defekte Terrassendielen, die trotzdem verarbeitet werden, fallen nicht unter die Garantie.

- Terrassendielen und Unterlagsriegel aus Komposit dürfen nicht als selbsttragende Konstruktion genutzt werden.

- Verlegen Sie die Terrassendielen nicht bei Außentemperaturen von unter 0°. Das birgt ein erhöhtes Bruchrisiko bei den Dielen.

- Wir empfehlen dringend nur Originalzubehör von Bear County zu verwenden um Garantieansprüche geltend machen zu können.

- Eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse ist sehr wichtig. Für eine gute Luftzirkulation muss ein Abstand zwischen Boden und Terrassendiele von minimal 23mm bleiben.

- Eine direkte Verlegung der Terrassendielen auf Gras, Erde oder anderen Begrünungsmaterialien muss zwingend vermieden werden. Bei unzureichender Zirkulation verfällt jeglicher Garantieanspruch.

- Ein tragfähiger und komprimierter Untergrund wie Beton, Schotter oder etwas ähnlichem ist notwendig.

- Sorgen Sie vor Beginn der Montage für einen waagerechten Untergrund und entfernen Sie sämtliches Unkraut.

- Um ein Wachstum von Unkraut zu vermeiden empfehlen wir eine wasserdurchlässige Bodenplane unter die Konstruktion zu legen.

- Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit führen zu einem Quell- und Schwindverhalten der Terrassendielen in Länge, Breite und Stärke. Sorgen Sie daher für ausreichend Abstand (Dilatation) zwischen den Terrassendielen und rund um die Terrasse zu Mauerwerk, Zäunen etc.

DIE UNTERKONSTRUKTION

Garantie gibt es nur wenn auch die Unterlagsriegel von Bear County verarbeitet werden. Das wichtig in Bezug auf das unterschiedliche Materialverhalten oder falls Sie Unterlagsriegel eines anderen Herstellers benutzen.

HINWEISE

- Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung. Legen Sie die Unterkonstruktion mit einem leichten Gefälle von minimal 1,5% vom Haus weglaufend in Verlegerichtung an.

- Halten Sie für die Unterlagsriegel einen Abstand von minimal 30mm von Wänden und anderen Hindernissen ein im Hinblick auf das Arbeitsverhalten von Komposit.

VOBEREITUNG

Verlegen Sie die Unterlagsriegel mit einem Abstand von maximal 40cm. Als gutes Fundament können Sie Gehwegplatten (30 x 30 cm) oder Beton unter die Riegel legen. Bij den Riegeln 23x45mm ist es notwendig das die gesamte Länge der Riegel auf dem Fundament aufliegt. (Abbildung 1)

Sie möchten die Terrassendielen diagonal auf die Unterleger montieren? Bringen Sie dann die Unterleger zurück auf einen maximalen Abstand von 30cm.

Wenn die Unterleger mit den Kopfkanten nebeneinander liegen müssen diese mindestens 50cm überlappen. (Abbildung 2)

- Wegen der großen Belastung an den Außenkanten der Terrasse müssen dort zwei Riegel nebeneinander mit einem Abstand von ca. 2cm verlegt werden. Das dient dazu die größere Belastung an den Außenkanten abzufangen.

- Die beiden äußeren Riegel sollten Sie mit einem minimalen Abstand von 40cm am Fundament z.B. durch Verschraubung mit den Betonfliesen fixieren. (Abbildung 1)

MONTAGE DER TERRASSENDEIELEN

HINWEISE:

- Sie können die offenen Kopfseiten der Terrassendielen mit den dafür vorgesehenen Endkappen verschließen. In diesem Fall müssen an der Unterseite der Diele in jedem Hohlkammerkanal ein Loch mit einem Abstand von 3cm zum Kopfende gebohrt werden. Bohren Sie diese Löcher nicht, kann sich Wasser in den Hohlkammern sammeln was zum Garantieverlust führt.

- Bei kurzen Dielenlängen (kleiner als 80cm) sind minimal drei Unterlagsriegel erforderlich.

- Achten Sie darauf das die Dielen nicht mehr als 20mm über die Unterleger hinausstehen.

- Halten Sie bei den Terrassendielen einen Abstand von minimal 30mm zum Mauerwerk oder anderen Hindernissen in Bezug auf das Dehnverhalten der Diele ein.

(Abbildung 3)

Halten Sie einen minimalen Abstand von 3mm pro Laufmeter zwischen den Kopfseiten und 8mm zwischen den Langseiten der Terrasdielen ein. Wenn Sie Dielen mit einer Länge ab 400cm benutzen, muss der Abstand zwischen den Kopfseiten mindestens 12mm betragen. Jede Terrassendiele muss am Kopfende mit einem eigenen Montageclip befestigt werden.

Arbeitsweise:

Die beiden äußeren Terrassendielen verlegen Sie mit dem Start- / Endclip von Bear County. Legen Sie die Position des Endclips mit Hilfe der letzten Terrassendiele fest und montieren Sie den Clip mit der mitgelieferten Schraube.

Wichtig: Bei der Befestigung der Montageclips ist ein vorbohren mit einem 2,5mm Bohrer notwendig um ein Reißen oder Brechen der Unterlagsriegel zu verhindern.

(Abbildung 4, 5 und 6)

Platzieren Sie die Terrassendiele im Montageclip im Winkel. Verlegen Sie die weiteren Terrassendielen mit den Montageclips auf die gleiche Weise. Sorgen Sie dafür das die Montageclips nicht zu fest angeschraubt werden damit der Clip das Arbeiten der Diele und der Unterkonstruktion auffangen kann. Der Clip darf also nur ‚handfest‘ angezogen werden.

(Abbildung 7, 8 und 9)

Für einen schönen Abschluss der Terrasse können Sie auch unsere Winkelprofile benutzen. Befestigen Sie das Profil an der Mauer und nicht an der Terrassendiele da das Material arbeitet. Um die richtige Position an der Wand festzulegen gehen Sie wie folgt vor: Legen Sie das Winkelprofil auf die Terrassendielen. Markieren Sie die Oberkante des Winkelprofils an der Wand. Entfernen Sie die Terrassendiele unter dem Winkelprofil und befestigen das Winkelprofil an der Wand. Sorgen Sie dafür das ausreichend Platz (minimal 20mm) zwischen Winkelprofil und Terrassendiele ist. Die Winkelprofile die unabhängig von einer Wand montiert werden sollen, müssen mit ausreichend Abstand zu den Terrassendielen an der Unterkonstruktion befestigt werden.

REKLAMATIONEN:

Ausschließlich und unwiderruflich nur auf Produktionsfehler des Materials. Auf bereits genutztes, be- und/oder verarbeitetes Material wo Produktionsfehler erkennbar sind, kann nicht reklamiert werden. Reklamationen sind bei unsachgemäßen Gebrauch oder falscher Verarbeitung des Materials unwirksam. Farbunterschiede oder Defekte die nach Verarbeitung des Materials reklamiert werden, fallen nicht unter die Garantie. Mit dem Öffnen der Verpackung akzeptieren Sie diese Bedingungen. Sollte sich überhaupt ein Problem ergeben, können Sie mit Ihrem Bear County Händler Kontakt aufnehmen. Ohne Rechnung und Verpackung mit Barcode darauf auf das sich die Reklamation bezieht, verfällt Ihre Garantie. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

REINIGUNG:


Bear County Komposit Terrassendielen sind eine einfache und pflegeleichte Wahl für Terrassen. Die spezielle Oberfläche der Bear County Profile gibt einen hervorragenden Widerstand gegen Fäule, Schimmel und Moos. So wie alle Materialien gereinigt werden müssen und pflegebedürftig sind, wird eine periodische Reinigung empfohlen. Die Reinigung kann durch Verwendung von warmen Wasser, einer neutralen Seife und einer Bürste erfolgen. Alternativ können Sie auch einen Hochdruckreiniger (max. 100 bar), mit einem Mindestabstand von 30cm zu den Dielen, verwenden.

Extra Tips für jahrelange Freude an Ihrer Terrasse:

- Entfernen Sie umgehend Schmutz und Essensreste um das Risiko von Verfärbungen zu minimalisieren.
- Reinigen Sie Ihr Deck durch Entfernen von Schmutz, Schutt etc, zwischen den Dielen. Das dient der guten Ventilation und vermeidet Mehltau.
- Platzieren Sie Grillplatten unter Ihrem Grill um Kochflecken auf Ihren Dielen zu vermeiden.
- Benutzen Sie eine Bodenplane o.ä. unter der Konstruktion um Unkraut zu vermeiden.

GARANTIE:

10 Jahre. Ausschließlich und unwiderruflich nur auf Produktionsfehler des Materials. Auf bereits genutztes, be- und/oder verarbeitetes Material wo Produktionsfehler erkennbar sind, kann nicht reklamiert werden. Forderungen sind bei unsachgemäßen Gebrauch oder falscher Verarbeitung des Materials unwirksam. Forderungen können ausschließlich auf das Material geltend gemacht werden, nicht auf Montage- oder andere anfallende Kosten.

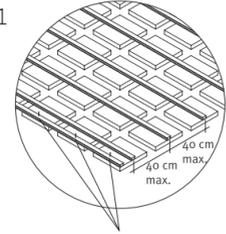

Bevestig ondergrond d.m.v. schroeven (buitenste regel)
Vissez au sol la lambourde aux extrémités de la terrasse
Befestigung im Untergrund mit Hilfe von Schrauben (äußeren Riegel)

