
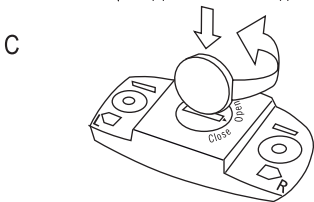
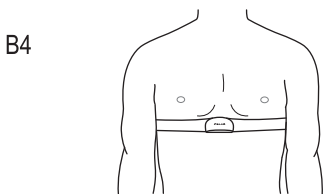

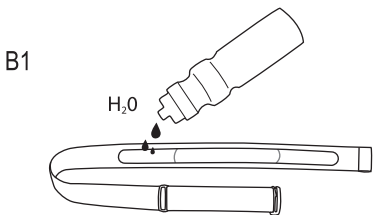


**POLAR WEARLINK<sup>®</sup>+  
HEART RATE SENSOR  
WITH BLUETOOTH<sup>®</sup>**

Gebruiksaanwijzing



## **Polar WearLink® hartslagsensor met Bluetooth®**

Deze gebruiksaanwijzing bevat instructies voor de Polar WearLink® hartslagsensor met **Bluetooth®**. Ga naar [www.polar.com](http://www.polar.com) voor een lijst van compatibele toepassingen.

De laatste versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support). Ga naar [http://www.polar.com/support/video\\_tutorial](http://www.polar.com/support/video_tutorial) voor video-instructies.

Registreer uw Polar product op <http://register.polar.fi/> om te zorgen dat wij onze producten en diensten steeds beter op uw wensen kunnen blijven afstemmen.

Volg de aanwijzingen in de afbeeldingen op de voorzijde.

### **Onderdelen van hartslagsensoren**

1. De plastic **elektroden** op de achterzijde van de borstband meten de hartslag. Afbeelding A1.
2. De **zender** zendt het hartslagsignaal naar de ontvanger. Afbeelding A2.

De WearLink hartslagsensoren maken het mogelijk binnen een groep te trainen zonder interferentie met andere hartslagsensoren.

### **De hartslagsensor dragen**

1. Bevochtig de elektroden op de achterzijde van de borstband. Afbeelding B1.
2. Bevestig het zendgedeelte aan de band. Afbeelding B2.
3. Stel de lengte van de borstband zo in dat de band strak maar comfortabel zit.

4. Doe de borstband om uw borst, net onder de borstspieren en bevestig het elastische bandje aan de andere kant van de borstband. Afbeelding B3.
5. Zorg ervoor dat de vochtige elektroden dicht tegen de huid liggen en dat het Polar-logo van de zender rechtop in het midden zit. Afbeelding B4.



*Maak na elk gebruik de zender los van de borstband en spoel de band af onder stromend water.*

Raadpleeg het gedeelte Onderhoud van uw hartslagsensor voor uitgebreide wasinstructies.

## **Beginnen**

Als u de Polar WearLink hartslagsensor met **Bluetooth®** voor het eerst in gebruik neemt, dient u de sensor aan uw ontvanger te koppelen. Zie de afzonderlijke instructies van de fabrikant van de toepassing voor meer informatie over het inschakelen van de hartslagsensor en het starten van de toepassing.



*Als de toepassing om een pincode vraagt, voer dan 0000 in. De pincode is ook afgedrukt op de achterzijde van de zender.*

Om voor voldoende zendbereik vanaf uw hartslagsensor naar de ontvanger te zorgen, dient u de ontvanger zo dicht mogelijk bij de hartslagsensor te houden. Een goede plaats is een broek- of vestzak, aan de riem of in een apart zijzakje. Draag de ontvanger niet op uw rug (bijvoorbeeld in een rugzak).

## **Onderhoud van uw hartslagsensor**

De hartslagsensor is een high-tech instrument dat zorgvuldig moet worden behandeld. Volg de onderhoudsinstructies zodat uw metingen betrouwbaar zijn en de hartslagsensor langer

meegaat. De volgende instructies helpen u aan de garantieverplichtingen te voldoen.

**Zender:** Maak de zender na elk gebruik los van de borstband en droog de zender af met een zachte handdoek. Reinig de zender indien nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen (zoals staalwol of chemische reinigingsmiddelen).

**Borstband:** spoel de borstband na elk gebruik af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Reinig de borstband indien nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik geen vochtinbrengende zeep. Dergelijke zeep kan aanslag achterlaten op de borstband. Week, strijk, stoom of bleek de borstband niet. Rek de borstband niet uit en verbuig de delen van de band die de elektroden bevatten, niet te veel.

**Droog de borstband en de zender en berg deze apart op om de levensduur van de batterij van de hartslagsensor te verlengen.**

Bewaar de hartslagsensor op een koele en droge plaats. Bewaar de vochtige hartslagsensor niet in niet-ademend materiaal, zoals een sporttas, om te voorkomen dat de sluiting oxideert. Stel de hartslagsensor niet langdurig bloot aan direct zonlicht.



*Controleer het label op de borstband om te zien of hij in de wasmachine gewassen mag worden. Plaats de band of zender nooit in de droger!*

## Batterijen

Alle WearLink zenders bevatten een batterij die eenvoudig zelf te vervangen is. Volg onderstaande instructies als u de batterij zelf wilt vervangen. Zie ook de markeringen op de zender en afbeelding C op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.

1. Gebruik een munt om het batterijklepje te openen door dit linksom te draaien naar OPEN.
2. Plaats de batterij (CR 2025) onder het klepje met de positieve zijde (+) tegen het klepje. Zorg ervoor dat de afsluitring in de groef zit, zodat het omhulsel waterdicht blijft.
3. Druk het klepje terug in de zender.
4. Draai met de munt het klepje rechtsom naar CLOSE.

Zorg dat bij het vervangen van de batterij de afsluitring niet wordt beschadigd. Als de afsluitring beschadigd is, dient u deze ook te vervangen zodat de zender waterbestendig blijft.

Batterijsets met afsluitringen zijn verkrijgbaar bij Polar-dealers en erkende Polar Service Partners. In de Verenigde Staten en Canada zijn de afsluitringen alleen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers.



*Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Neem bij inslikking onmiddellijk contact op met een dokter. Batterijen dienen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te worden afgevoerd.*

## Service

Breng gedurende de garantieperiode het product voor service alleen naar een erkend Polar Service Partner. De garantie dekt geen schade die is ontstaan door service door derden. Zie beperkte internationale Polar garantie.

## Voorzorgsmaatregelen

Zie voor allergie-informatie de materialenlijst in de technische specificaties. Voorkom huidreacties door de hartslagsensor over een kledingstuk te dragen, dat onder de elektroden is bevochtigd.



*Door de combinatie van vocht en intensief schuren kan de hartslagsensor afgeven en zwarte vlekken op lichtgekleurde kleding achterlaten. Als u parfum gebruikt of zich insmeert met een anti-insectenmiddel, zorg er dan voor dat dit niet in contact komt met de hartslagsensor.*

## Uw hartslagsensor gebruiken in water

De Polar WearLink hartslagsensor met **Bluetooth®** is waterbestendig, maar meet geen hartslag onder water.

## Technische specificaties

Batterijtype: CR 2025

Afsluitring voor de batterij: O-ring 20,0 x 1,0  
Materiaal: FPM

Levensduur batterij van de WearLink met  
**Bluetooth®**: 150 gebruiksuren

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot +50°C / 32 °F tot  
122 °F

Materiaal zender: Polyamide

Materiaal borstband: 38% polyamide, 29%  
polyurethaan, 20% elasthan, 13% polyester

Compatibiliteit: De Polar WearLink  
hartslagsensor met **Bluetooth®** is niet  
compatibel met Polar trainingscomputers.



*Als de hartslagsensor direct op de huid en  
onder de kleding wordt gedragen, is de  
gebruikstemperatuur -10 °C tot +50 °C / 14  
°F tot 122 °F.*



## Garantie en aansprakelijkheid

- Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun verkoop- of aankoopovereenkomst.
- Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Inc. aan klanten die dit product in de Verenigde Staten of Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Oy aan klanten die dit product in andere landen hebben aangeschaft.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van dit apparaat garantie tegen materiaal- en productiefouten gedurende twee (2) jaar na de aankoopdatum.
- **De kassabon van de oorspronkelijke aanschaf is uw aankoopbewijs!**
- De garantie geldt niet voor de batterij, normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel gebruik, bekraste of gebroken behuizingen of displays, de armband, elastische band en Polar-kleding.
- De garantie geldt niet voor schade, verlies, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg van of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het product.
- Tweedehands gekochte artikelen zijn niet gedekt door de garantie van twee (2) jaar, tenzij door plaatselijke wetgeving anders is bepaald.
- Gedurende de garantieperiode zal het product worden gerepareerd of vervangen door een van de erkende Polar Service Centers, ongeacht het land van aankoop.

Garantie ten aanzien van enig product zal beperkt zijn tot landen waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht.

## CE 0537

Dit product voldoet aan de richtlijnen 93/42/EEC, 1999/5/EC en 2011/65/EU. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.support.polar.com/declaration\\_of\\_conformity.html](http://www.support.polar.com/declaration_of_conformity.html).

Informatie over regelgeving is beschikbaar op [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support).



Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer geeft aan dat de Polar-producten elektronische apparaten zijn en onder de richtlijn 2002/96/EC vallen van het Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). In de producten gebruikte batterijen en accu's vallen onder de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's. Deze producten en de batterijen en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen.



Dit symbool geeft aan dat het product beveiligd is tegen elektrische schokken.

### **Bluetooth QD ID: B014698**

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2008 gecertificeerd bedrijf.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy worden gebruikt of gereproduceerd, in welke vorm dan ook. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing met het symbool <sup>TM</sup> zijn gemarkeerd, zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De met het symbool <sup>®</sup> gemarkeerde namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy, behalve Windows

dat een gedeponeed handelsmerk is van Microsoft Corporation.

## **Aansprakelijkheid**

Polar Electro Inc./Polar Electro Oy wijst alle aansprakelijkheden af met betrekking tot of voortvloeiend uit producten en diensten van derden, die de gegevens gebruiken die door een Polar-product worden aangeleverd. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy wijst alle aansprakelijkheden af met betrekking tot het al of niet correct functioneren van producten en diensten van derden, hun samenwerking met een Polar-product, de veiligheid van producten en diensten van derden, alsmede andere aansprakelijkheden met betrekking tot of voortvloeiend uit producten en services van derden. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy is niet aansprakelijk voor kosten voor gegevensoverdracht en andere kosten die verschuldigd zijn voor of verband houden met het gebruik van dit Polar-product.

Dit product wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Polar Electro Oy zoals gedefinieerd in de volgende documenten: FI110915, US7324841, EP1362829, FI23471, US D492783S, US D492784S, US D492999S, EU00046107-0001, EU00046107-0002, EU00046107-0003, FI96380, US5611346, EP0665947, JP3568954, FI115084, US7418237, EP1543769. Andere octrooien aangevraagd.

[www.polar.com](http://www.polar.com)

Manufactured by

Polar Electro Oy  
Professorintie 5  
FIN-90440 KEMPELE  
Tel +358 8 5202 100  
Fax +358 8 5202 300  
[www.polar.com](http://www.polar.com)

**POLAR**®  
*LISTEN TO YOUR BODY*