



Auto Reel

Instructions for assembly, installation, use and maintenance.

Please retain these instructions for reference and product guarantee details.

Mode d'emploi pour l'assemblage, l'installation, l'utilisation, et la maintenance de votre produit.

Veillez à conserver ces instructions pour vous y reporter le cas échéant et pour le recours à la garantie.

Montageanleitung, Installation, Benutzung und Wartung

Diese Anleitung für Nachschlagzwecke und Garantiebedingungen aufbewahren

Istruzioni per il montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione

Si prega di conservare queste istruzioni per futura consultazione e per avere i termini della garanzia.

Instrucciones para el montaje, instalación, uso y mantenimiento.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas y detalles de la garantía del producto.

Instructies voor montage, installatie, gebruik en onderhoud.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor de referentie en produkt garantie gegevens.

Monterings-och bruksanvisningar

Spara dessa instruktioner som referens och produktgaranti

Instuktion omkring samling, montering, brug og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning. bør altid gemmes til brug for senere henvendelse og reference.

Instruksjon for montering, installering, bruk og vedlikehold

Vennligst ta vare på denne instruksjon for referanse og garanti.

Ohjeet kokoamista, käyttöä ja huoltoa varten

Säilytä nämä ohjeet viitteenä ja takuuoheista varten

Instruções para montagem, utilização e manutenção. Guarde estas instruções para referência e detalhes da garantia do produto.

Instrukcja montażu, instalacji, użytkowania i konserwacji.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję jako informację na temat produktu i jego gwarancji.

Οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης.

Παρακαλούμε διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για τις λεπτομέρειες αναφοράς και εγγύησης του προϊόντος.

Pokyny k montáži, instalaci a údržbě.

Tato pokyny si prosím uschovějte pro pozdější použití a záruční údaje o výrobku.

Birleştirme, montaj, kullanım ve bakım talimatları

Lütfen daha sonra başvurmak üzere bu talimatları ve garanti bilgilerini saklayın

Összeszerelési, telepítési, használati és karbantartási utasítás.


Őrizze meg ezeket az utasításokat segédanyagként és a termék garanciája miatt.

Инструкции по сборке, монтажу, использованию и обслуживанию.


Пожалуйста, храните данные инструкции для консультаций и гарантийной информации.

Fig 1


A

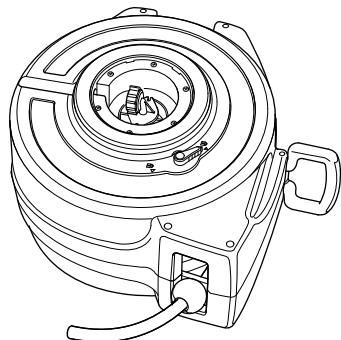

B

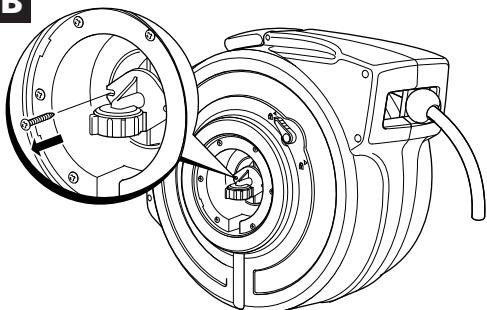

C

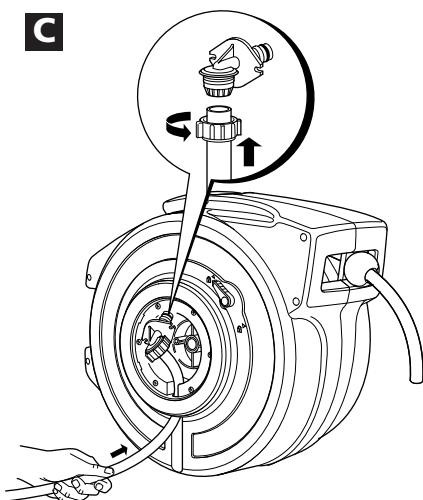

D

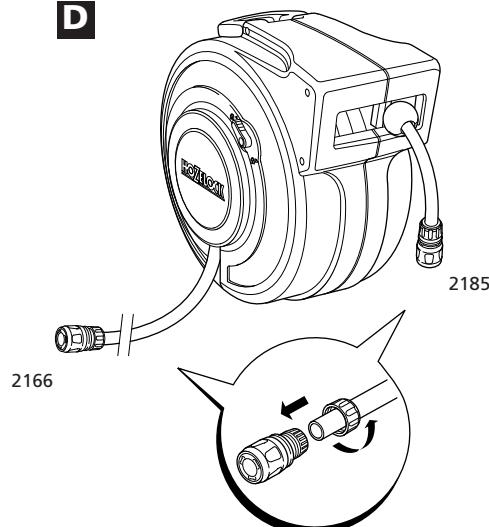


Fig 2

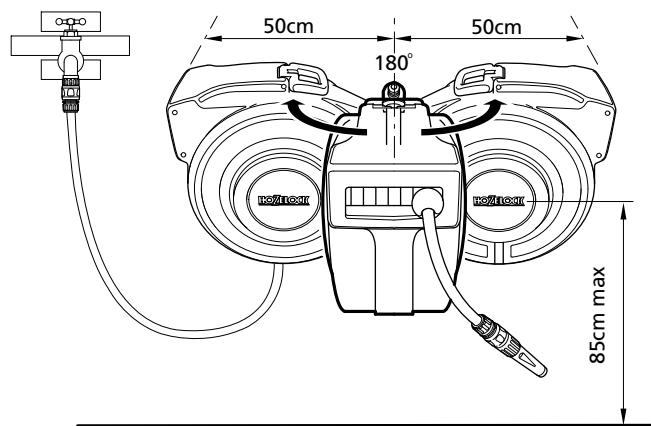


Fig 3

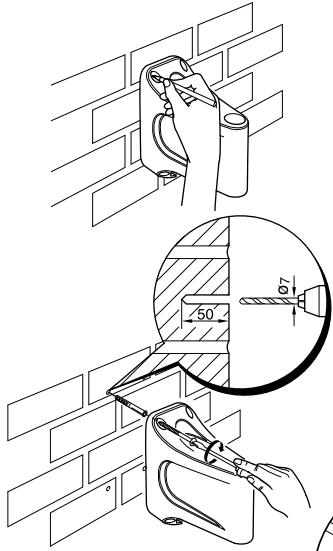


Fig 4

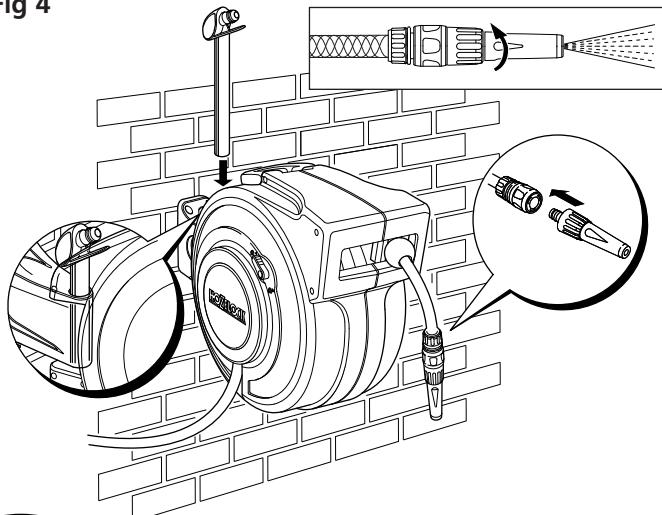


Fig 5

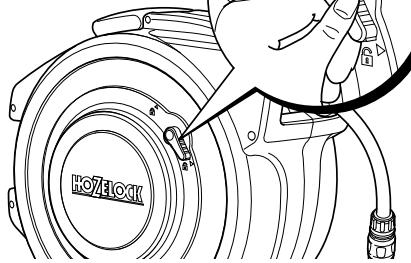


Fig 4A

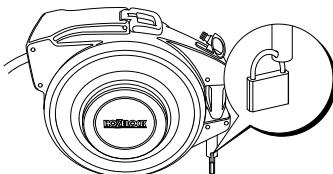


Fig 6

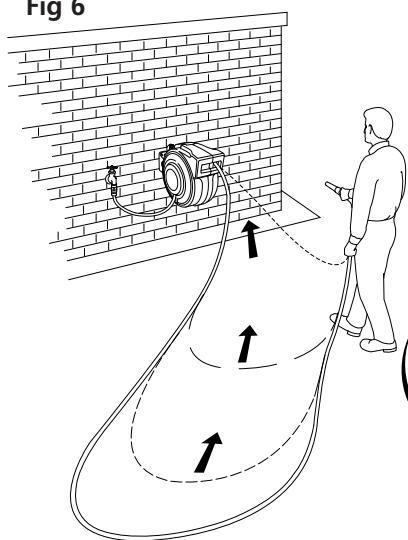


Fig 4B


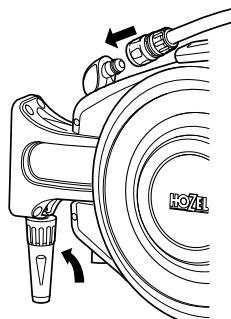


Fig 7

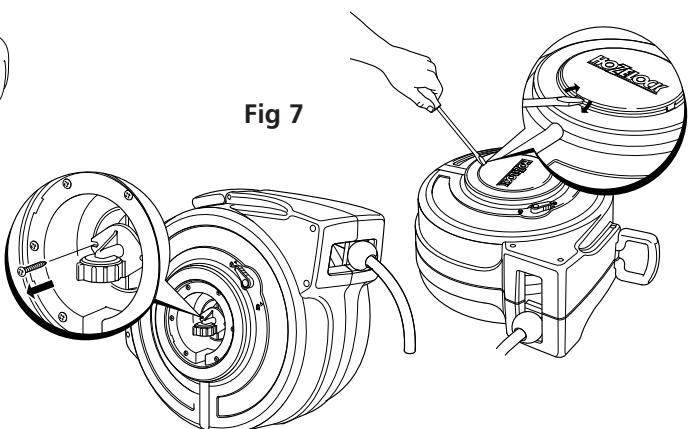

ASSEMBLY AND INSTALLATION OF THE AUTO REEL

TOOLS NEEDED:

Flat-ended screwdriver

Philips screwdriver

Tape measure

Ø7 masonry drill bit

Electric drill

FIT THE WATER INLET HOSE

Fig 1.

- A. One side of the reel has its side disc already removed. Lay the reel on a soft surface with this side uppermost.
- B. Two screws hold in place the plate on the internal hose connector. Unscrew them.
- C. Pass the 2 metre water inlet hose through the opening from the outside to the inside of the casing. Unscrew the large hose nut connector and put it on the hose. Push the hose under the teeth of the small clasp. Tighten the hose nut. Screw the internal hose connector back in place.

- D. Fit the side disc. Attach the 2166 hose end connector to the free end of the water inlet hose. Attach the 2185 water stop connector to the watering hose.

If the water inlet hose supplied is too short to reach your tap, replace it with a good quality 13mm (1/2") hose.

SELECT A SUITABLE POSITION FOR INSTALLATION

Fig. 2

The reel is designed for external use only and is not suitable for use with indoor taps.

The reel should be able to swivel through 180°. Allow 50cm of clearance on both sides of the wall bracket.

If the hose is to be used around corners, mount the reel at least 1m from the corner and use a hose guide, part no. 2392, which is not supplied.

FIX THE WALL BRACKET

Fig 3.

Important: Ensure that the bracket is vertical.

Use the four plugs and screws supplied. The plugs and screws supplied are designed for use on standard brick and concrete or timber walls only. To fix the bracket to any other surface, you should use screws and plugs appropriate for that surface.

INSTALLING THE REEL

Fig 4.

1. Align the back of the reel with the wall bracket.
2. Slide the pivot tube through the reel and wall bracket from the top.
3. Attach the threaded tap connector to your tap and connect the water inlet hose to it.
4. Attach the 2292 nozzle onto the end of the watering hose.

Test the assembly to ensure the reel rotates freely through 180°. Turn the tap on and run the water through the reel before using it for the first time. Check for leaks and re-tighten assembled parts if leaks appear.

A padlock (not supplied) may be fitted to secure the reel when left unattended on the wall (fig 4A).

Fig 4B.

There is a park point on the top of the pivot tube for stowage of the water inlet hose end when not in use.

There is an accessory park at the bottom of the bracket for stowage of hose end accessories.

USING THE SAFETY LOCK

Fig 5.

Operate the safety lock by using the lever on the side of the reel.

The safety lock has two functions:

1. To stop the hose being pulled out when fully re-wound.
2. To stop accidental rewind while the hose is in use.

To engage the safety lock, turn the lever towards the  symbol. To disengage it, turn the lever so that it points towards the  symbol.

For added security always engage the safety lock when the reel is unattended.

WARNING

Do not operate the safety lock while the reel is turning.

USING THE REEL SAFELY

1. To unwind the hose, disengage the safety lock, (see above) take hold of the hose end and walk away from the reel in any direction.
2. The reel has an automatic latch to hold the hose in place at the required length. You will hear 4 latch 'clicks' every metre as the hose is unwound.

When the hose is at the required length, stop and slowly pull the

hose until you hear one of the 4 latch clicks. The hose is now held in place for use, or may be placed on the ground without rewinding. At this point, you can engage the safety lock if required.

3. If you need more hose, disengage the safety lock if necessary, take hold of the hose end and walk away from the reel with the hose repeating the automatic latching procedure.
4. The automatic latch is released by pulling the hose away from the reel past the 4 latch clicks. **THE HOSE MUST BE WALKED BACK TO THE REEL.**

IMPORTANT

To prevent damage or injury:

! DO NOT:

Let go of the hose while rewinding. Always walk back to the reel holding the hose.

Let go of the hose unless the automatic latch mechanism is engaged.

Place fingers or objects in the hose aperture of the reel during operation.

Attempt to remove the screws from any part of the casing.

! DO:

Remove the reel from the wall in winter to prevent frost damage.

Keep the floor/ground below the reel as clear as possible from water to minimise any risk of slipping.

Turn the tap off when not in use.

TIPS:

Fig 6.

If the hose doesn't rewind properly when the tap is on:

- ! Depressurise the hose, either by allowing water to flow through it while walking the hose end back to the reel or by turning off the water supply to the hose.
 - ! Lift the hose end above waist height if retraction loses power in the last few metres.
 - ! Walk the hose end back to the reel as shown in fig 6.
- If the safety lock lever cannot be engaged when the hose is fully re-wound, pull the hose out until you hear one of the four clicks. The hose is now held in place and the safety lock lever can be engaged.**

MAINTENANCE

Fig 7.

Leaks from inside the reel

If water leaks from the water inlet side, lift the side disc by putting a

flat ended screwdriver in the slot.
If the leak is from the hose connector, tighten the hose nut.
If the leak is from beneath the hose connector, follow these instructions.

1. Remove the two screws holding the hose connector.
2. Remove and replace the "O" ring (spare part no Z73045). Grease the "O" ring using petroleum jelly.
3. Tighten the hose nut.
4. Re-assemble.

Tension adjustment

The spring tension is factory pre-set and will not require any adjustment.

Hose replacement

If the 20m watering hose becomes damaged, do not attempt to repair it. Contact Hozelock Consumer Services for a replacement kit and instructions, requesting spares number Z21915.

Wall bracket kit

If the wall bracket or pivot tube become damaged, a replacement kit is available, requesting spares number Z21925.

Advice and spares

For product advice and spares, please contact:

Hozelock Consumer Services,
Hozelock Ltd., Midpoint Park,
Birmingham B76 1AB

Tel: 0121 313 1122


GUARANTEE

This Auto Reel is guaranteed for 2 years against faults arising from defective manufacture or materials.

The hose is guaranteed for 15 years against defective manufacture or materials.

Please keep your purchase receipt.

www.hozelock.com

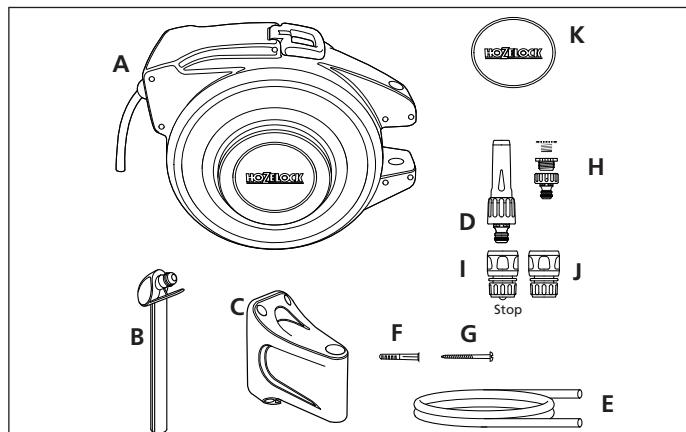

CONTENTS	PART NO.
A Main body	- 93273
B Pivot tube	- 83360
C Bracket	- 83359
D Nozzle	- 2292
E Water inlet hose	- 93411
F Wall plugs	- 53025 x 4
G Screws	- 53097 x 4
H Threaded tap connector (with adaptors if required)	- 2175
I Waterstop connector	- 2185
J Hose end connector	- 2166
K Side disc	- 83304

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DU DEVIDOIR RETRACTABLE

OUTILS NECESSAIRES:

Un tournevis plat
Tournevis cruciforme
Un mètre
Forêt 7mm
La perceuse électrique

INSTALLATION DU TUYAU D'ALIMENTATION AU ROBINET D'ARRIVÉE D'EAU

Fig 1.

- Un côté du dévidoir a déjà son disque enlevé. Couchez le dévidoir sur une surface lisse en mettant ce côté tourné vers le haut.
- Deux vis maintiennent la plaque sur le raccord interne. Dévissez-les.
- Faites passer le tuyau de deux mètres dans l'ouverture, de l'extérieur vers l'intérieur du boîtier. Dévissez le raccord et installez-le sur le tuyau. Poussez le tuyau sous les dents du petit bouchon. Serrez le raccord en place.
- Remettre le disque en place. Fixez le raccord fin de tuyau 2166 sur l'extrémité du tuyau d'alimentation. Fixez le raccord stop 2185 sur le tuyau d'arrosage.

Si le tuyau d'alimentation fourni est trop court pour être relié à votre robinet, remplacez-le par un tuyau Ø13mm ou Ø15mm, de bonne qualité.

SELECTIONNEZ LA MEILLEURE POSITION POUR L'INSTALLATION DE VOTRE DEVIDOIR

Fig 2.

Le dévidoir est conçu pour une utilisation en extérieur uniquement et n'est pas destiné à être utilisé avec des robinets d'intérieur.

Le dévidoir doit pouvoir pivoter sur un arc de 180°. Prévoir 50cm d'espace de deux côtés du support mural.

Si le tuyau est utilisé dans un angle, fixez le dévidoir à un mètre de l'angle et utilisez un guide-tuyau (Réf 2392) que vous devrez vous procurer séparément.

FIXATION DU SUPPORT MURAL

Fig 3.

Important: Assurez-vous que le support soit maintenu parfaitement à la verticale.

Utilisez les quatre vis et chevilles fournies. Les vis et les chevilles sont conçues pour une utilisation sur des murs standards de briques, de béton ou des façades en bois solides. Pour fixer l'équerre sur une autre surface, utiliser des chevilles et des vis appropriées à cette surface.

INSTALLATION DU DÉVIDOIR

Fig 4.

- Alignez l'arrière du dévidoir sur le support mural.
- Glissez le tube de pivotement dans le dévidoir et dans le support mural, depuis le haut.
- Fixez l'adaptateur de robinet sur votre robinet et raccordez le tuyau d'alimentation sur celui-ci.
- Fixez la lance 2292 à l'extrémité du tuyau d'arrosage.

Testez l'installation pour vous assurer que le dévidoir tourne librement sur un axe de 180°. Ouvrez le robinet et faites circuler l'eau avant de l'utiliser pour la première fois. Vérifiez les fuites éventuelles et procédez aux ajustements en serrant les parties assemblées, si nécessaire.

Un cadenas (non fourni) peut également être installé pour fixer le dévidoir, lorsque celui-ci n'est pas utilisé (Fig 4A).

Fig 4B.

Il y a un emplacement sur le haut du tube pivot pour installer le raccord fin de tuyau, lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

Il y a un emplacement à la base du support mural pour ranger les accessoires fin de tuyau.

UTILISATION DU SYSTÈME DE BLOCAGE

Fig 5.

Faire fonctionner le système de blocage en actionnant le petit levier situé sur le côté de l'appareil.

Le système de blocage a deux fonctions:

- Il bloque le tuyau lorsque celui-ci est totalement enroulé, afin qu'il ne puisse être retiré
- Il stoppe l'enroulement accidentel lors de l'utilisation du tuyau

Pour enclencher le système de blocage, orienter le levier vers le symbole e. Pour le désenclencher, orienter le levier vers le

symbole . Pour plus de sécurité, toujours mettre le système de blocage en fonction lorsque le dévidoir est inutilisé.

ATTENTION!

Ne pas actionner le système de blocage lorsque le dévidoir est en train d'enrouler ou de dérouler. **UTILISATION DU DÉVIDOIR**

- Pour dérouler le tuyau, débloquez le levier du système de blocage (voir ci-dessus), prenez l'extrémité du tuyau et accompagnez-la dans la direction de votre choix.
- Le dévidoir a un loquet automatique pour fixer le tuyau en place à la longueur désirée. Vous allez entendre une série de 4 clics à chaque mètre, au fur et à mesure que le tuyau sera déroulé. Quand le tuyau sera à la longueur désirée, stoppez-le et tirez-le doucement jusqu'à ce que vous entendiez un des quatre clics. Le tuyau est maintenant maintenu à la bonne longueur et peut donc être utilisé ou déposé sur le sol, sans avoir à l'enrouler. A ce stade, vous pouvez enclencher le système de blocage si vous le souhaitez.
- Si vous avez besoin de plus de tuyau, débloquez le loquet de sécurité et éloignez-vous du dévidoir en tirant sur le tuyau tout en répétant la manœuvre décrite ci-dessus.
- Le loquet automatique est débloqué en tirant sur le tuyau après les quatre clics. **LE TUYAU DOIT ETRE RAMENE EN ARRIERE VERS LE DEVIDOIR.**

IMPORTANT

Pour éviter tout incident ou accident:

! NE PAS:

Laisser filer le tuyau lors de l'enroulement. Veillez à toujours vous rapprocher en marchant du dévidoir, en tenant le tuyau.

Laisser filer le tuyau si le loquet automatique n'est pas enclenché. Placer vos doigts ou des objets quelconques dans l'ouverture du dévidoir durant son fonctionnement.

Tenter d'enlever les vis de fixation sur le boîtier.

! VEILLER A:

Retirer le dévidoir du mur en hiver pour éviter les dégâts du gel. Garder le sol sec pour éviter tout risque de glissade.

Fermer le robinet quand le dévidoir n'est pas utilisé.

CONSEILS:

Fig 6.

Si le tuyau ne s'enroule pas correctement lorsque le robinet est ouvert:

- ! Dépressurisez le tuyau, soit en permettant à l'eau d'y entrer en ramenant l'extrémité du tuyau vers le dévidoir, soit en fermant l'alimentation d'eau.
- ! Soulevez l'extrémité du tuyau au dessus du niveau de la taille si la rétraction du tuyau se ralentit dans les derniers mètres.
- ! Ramenez l'extrémité du tuyau vers le dévidoir comme indiqué ci-dessous.

Si le levier de verrouillage ne peut pas être mis en fonction lorsque le tuyau est complètement enroulé, tirez sur celui-ci jusqu'à ce que vous entendiez l'un des 4 clics. Le tuyau est maintenant bloqué et le levier peut être actionné.

ENTRETIEN

Fig 7.

Fuite à l'intérieur du dévidoir

Si une fuite est détectée sur le dévidoir au niveau de l'alimentation d'eau, démontez le disque en insérant un tournevis dans la fente.

Si la fuite provient du raccord, serrez-le.

Si la fuite se situe en dessous du raccord, suivez les instructions ci-dessous:

1. Enlevez les deux vis qui retiennent le raccord
2. Enlevez et remplacez le joint (pièce détachée No Z21915). Lubrifiez le joint en utilisant de la vaseline.
3. Serrez la bague
4. Remonter l'ensemble

Réglage de la tension

La tension du ressort est réglée à l'usine et ne nécessite donc pas de réglage.


Remplacement du tuyau

Si le tuyau de 20m est endommagé, ne tentez pas de le réparer. Contacter le service consommateurs d'Hozelock pour obtenir un kit de remplacement avec la notice d'installation, en commandant la pièce n° Z21915.

Le recours à la garantie ne serait pas possible dans le cas où le dos du dévidoir serait ouvert.

Kit Support Mural

Si le support mural ou le tube pivot

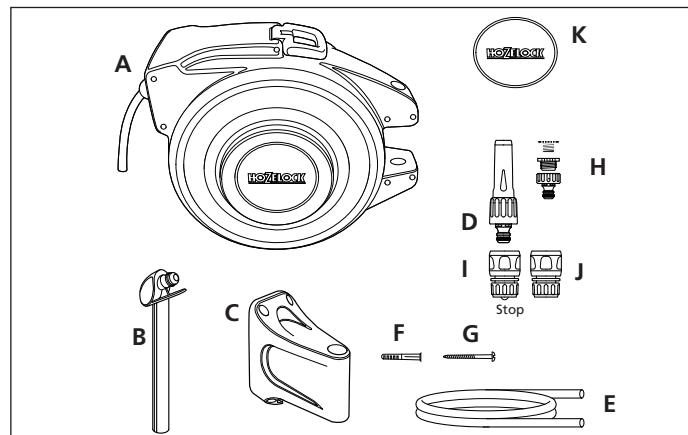

sont endommagés, un kit de remplacement est disponible sous la référence Z21925.

Renseignements et pièces détachées

Pour tout renseignement et commande de pièces détachées, contacter le service consommateurs: www.hozelock.com

GARANTIE

Ce dévidoir est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication.

Le tuyau est garanti 15 ans contre tout vice de fabrication.

Conservez votre ticket de caisse.

CONTENU	CODE ARTICLE
A Boîtier	- 93273
B Tube Pivot	- 83360
C Support Mural	- 83359
D Lance	- 2292
E Tuyau d'Alimentation	- 93411
F Chevilles Murales	- 53025 x 4
G Vis	- 53097 x 4
H Raccord de Robinet (avec adaptateurs)	- 2175
I Raccord Stop	- 2185
J Raccord Fin de Tuyau	- 2166
K Disque Latéral	- 83304

MONTAGEANLEITUNG UND INSTALLATION DER AUTOMATISCHEN SCHLAUCHTROMMEL

BENÖTIGTES WERKZEUG:

Schraubendreher
Kreuzschraubendreher
Maband
7mm Steinbohrer
Elektrische Bohrmaschine

ANBRINGUNG DES WASSERZUFUHR SCHLAUCHES

Fig 1.

- A. Eine Seite der Abdeckung ist bereits entfernt. Die Trommel so auf einen weichen Untergrund legen, daß diese Seite nach oben zeigt.
- B. Die Scheibe der inneren Schlauchverbindung wird mit zwei Schrauben festgehalten. Diese Schrauben sind zu lösen.
- C. Der 2m lange Wasserzufuhrschauch wird von außen nach innen durch die Gehäuseöffnung geschoben. Die große Schlauchmutter losdrehen und am Schlauch anbringen. Der Schlauch wird unter die Zähne des kleinen Verschlusses geschoben. Schlauch- mutter anziehen. Die innere Schlauchverbindung mit den Schrauben befestigen.
- D. Seitenabdeckung anbringen. Die Schnellschlauchstück 2166 mit dem anderen Ende des Wasserzufuhrschauges verbinden. Der Wasserstop, Teil-Nr. 2185, wird mit dem Schlauch verbunden.

Falls der mitgelieferte Wasserzufuhrschauch zu kurz sein sollte, ist dieser mit einem qualitativ nachwertigen 13mm Schlauch zu ersetzen.

DER RICHTIGE STANDORT FÜR DIE SCHLAUCHTROMMEL

Fig 2.

Die Schlauchtrommel ist nur für den externen Gebrauch geeignet. Sie eignet sich nicht für den Anschluß an Wasserhähne innerhalb des Hauses.

Es sollte sichergestellt sein, daß sich die Trommel um 180° frei drehen kann. 50cm Abstand sind an beiden Seiten der Wandhalterung einzuhalten.

Kommt der Schlauch um eine Ecke zum Einsatz, so muß die Trommel in mindestens 1m Entfernung zu der Ecke angebracht werden. In diesem Falle sollte unbedingt die Schlauchführung (Teil-Nr. 2392 – wird nicht mitgeliefert) benutzt werden.

ANBRINGUNG DER WANDHALTERUNG

Fig 3.

Wichtig: Die Halterung muß vertikal angebracht werden.

Benutzen Sie die mitgelieferten Dübel (4) und Schrauben (4). Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für den Gebrauch bei normalen Mauern aus Ziegelstein, Beton oder Holz geeignet. Um die Wandhalterung an jeder anderen Fläche anzubringen sollten Sie entsprechende Schrauben und Dübel benutzen.

INSTALLATION DER TROMMEL

Fig 4.

1. Der hintere Teil der Trommel muß mit der Wandhalterung übereinstimmen.
2. Von oben wird der Gelenk-Hohlbolzen durch die Trommel und die Wandhalterung geführt.
3. Das mit Gewinde versehene Hahnstück mit Adapter wird am Wasserhahn angeschraubt und mit dem Wasserzufuhrschauch verbunden.
4. Die Spritzdüse (Teil-Nr. 2292) wird mit dem Wasserschlauchende verbunden.

Nach der Installation wird geprüft, ob sich die Trommel frei um 180° drehen kann. Vor dem ersten Gebrauch Wasserhahn aufdrehen und Wasser durchlaufen lassen. Auf Undichtigkeiten prüfen. Bei Bedarf die installierten Teile nachziehen.

Ein Vorhängeschloss (wird nicht mitgeliefert) empfiehlt sich zur Sicherung der Trommel, wenn diese nicht in Gebrauch ist (Fig 4A).

Abb. 4B

Bei Nichtgebrauch kann das Schlauchende, das am Wasserhahn angeschlossen wird, oben auf das drehbare Rohr aufgesteckt werden.

Im unteren Bereich des Gestells befindet sich eine Ablage zum Verstauen von Schlauchzubehör.

VERWENDUNG DES SICHERHEITSVERSCHLUSSES

Fig 5.

Der Sicherheitsverschluß wird mit dem seitlich am Schlauchtrommel angebrachten Hebel betätigt.

Der Sicherheitsverschluß hat zwei Funktionen:

1. Er verhindert das Abrollen des Schlauches von der Schlauchtrommel, wenn er komplett aufgerollt ist.
2. Er verhindert das versehentliche Aufrollen des Schlauches, wenn dieser in Benutzung ist.

Durch Drehen des Hebels zum  Symbol wird der Sicherheitsverschluß eingestellt. Durch Bewegung des Hebels zum  Symbol hin wird der Sicherheitsverschluß geöffnet.

Solange der Schlauch nicht benutzt wird, ist die Einstellung des Sicherheitsverschlusses empfohlen.

WARNUNG

Sicherheitsverschluß während des Ab- oder Aufrollens des Schlauches nicht einstellen.

SICHERE BENUTZUNG DER SCHLAUCHTROMMEL

1. Zum Abrollen des Schlauches wird der Sicherheitsverschluß geöffnet (siehe oben). Schlauch von der Trommel abziehen.
2. Die Trommel ist mit einem automatischen Schnappschloß versehen, damit der Schlauch bei der benötigten Länge arretiert werden kann. Nach jedem abgerollten Meter ist ein 4-maliges Schnappergeräusch deutlich zu hören. Sobald die benötigte Schlauchlänge abgerollt wurde, muß der Schlauch langsam weiter abgerollt werden, bis eine der Schnappergeräusche zu hören ist. Der Schlauch wird nun auf dieser Länge festgehalten und kann, z.B. aus der Hand gegeben werden, ohne daß die Aufrollautomatik ausgelöst wird. Bei Bedarf kann jetzt der Sicherheitsverschluß aktiviert werden.
3. Sicherheitsverschluß öffnen um mehr Schlauch von der Trommel abzurollen. Die erneute Schlaucharretierung erfolgt gemäß den Anweisungen zu 2.
4. Die Schlaucharretierung wird gelöst, indem der Schlauch weiter abgerollt wird, bis das letzte der vier Schnappergeräusche zu hören ist. **SCHLAUCH BEIM AUFROLLEN FESTHALTEN UND IN RICHTUNG SCHLAUCHTROMMEL LAUFEN.**

WICHTIG

Um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden:

- ! KEINESFALLS

Den Schlauch während des

Aufrollens loslassen. Schlauch grundsätzlich festhalten und in Richtung der Trommel laufen.

Den Schlauch loslassen, bevor die automatische Schlaucharretierung aktiviert ist.

Mit den Fingern oder mit Gegenständen in die Schlauchöffnung der Spule während des Auf- oder Abrollens greifen.

Schrauben am Gehäuse lösen.

! SIE SOLLTEN GRUNDSÄTZLICH:

Die Trommel im Winter abmontieren, um Frostschäden zu vermeiden

Die Fläche direkt unterhalb der Trommel so trocken wie möglich halten, um die Ausrutschgefahr zu verringern

Den Wasserhahn zudrehen, wenn der Schlauch nicht benutzt wird.

TIPS:

Fig 6.

Sollte sich der Schlauch bei aufgedrehtem Wasserhahn nicht aufrollen lassen, bitte wie folgt vorgehen:

- ! Schlauchdruck verringern, indem entweder Wasser während des Aufrollens abgelassen wird oder durch Zudrehen des Wasserhahns.
- ! Das Schlauchende hochhalten, falls die Aufrollgeschwindigkeit bei den letzten Metern stark nachlässt.
- ! Mit dem Schlauchende zur Schlauchtrommel hinlaufen (siehe Abbildung).

Wenn der Sicherheitshebel nicht eingestellt werden kann und der Schlauch ganz aufgerollt ist, dann muß der Schlauch abgerollt werden, bis eine der 4 Schnappgeräusche zu hören ist. Der Schlauch wird nun auf dieser Länge festgehalten und der Sicherheitsverschluß kann jetzt betätigt werden.

WARTUNG

Fig 7.

Undichtigkeiten innerhalb der Trommel

Werden Undichtigkeiten an der Wasserzufuhr festgestellt, wird die Seitenabdeckung entfernt, in dem ein Schraubendreher in den dafür vorgesehenen Schlitz eingeführt wird.

Bei einer Undichtigkeit der Schlauchverbindung ist die Schlauchmutter anzuziehen.

Sollte eine Undichtigkeit unterhalb der Schlauchverbindung festgestellt werden, ist wie folgt vorzugehen.

1. Die zwei Schrauben der Schlauchverbindung entfernen.
2. O-Ring (Teil-Nr. Z21915) auswechseln. O-Ring mit Vaseline oder Fett einschmieren.
3. Schlauchmutter anziehen.
4. Zusammenbauen.

Spannungseinstellung

Die Federspannung wird im Werk eingestellt und bedarf keiner Änderung.

Schlauchwechsel

Sollte der 20m lange Wasserschlauch beschädigt werden, darf dieser keinesfalls repariert werden. Sie können bei der firma Laquatec' einen Ersatz mit entsprechender Anleitung bestellen (Teil-Nr. Z21915).

Wandträger-Kit

Ein Ersatz-Kit für beschädigte Wandträger oder drehbare Rohre ist lieferbar. Bitte Ersatzteilnummer Z21925 anfordern.

Produktinformation und Ersatzteile

Produktinformation und Ersatzteile erhalten Sie bei:

www.hozelock.com


GARANTIE

Die Garantiezeit für die automatische Schlauchtrommel beträgt 2 Jahre. Die Garantie erstreckt sich auf Defekte/Beschädigungen, die durch Herstellungs- oder Materialfehler auftreten.

Die Garantiezeit für den Schlauch beträgt 15 Jahre und erstreckt sich auf Defekte/Beschädigungen, die durch Herstellungs- oder Materialfehler auftreten.

Bitte bewahren Sie Ihre Quittung auf.

INHALT	TEIL-NR.
A Hauptgehäuse	- 93273
B Gelenk-Hohlbolzen	- 83360
C Halterung	- 83359
D Spritzdüse	- 2292
E Wasserzufuhrschauch	- 93411
F Dübel	- 53025 x 4
G Schrauben	- 53097 x 4
H Hahnstück mit Adapter	- 2175
I Wasserstop	- 2185
J Schnellschlauchstück	- 2166
K Seitenabdeckung	- 83304

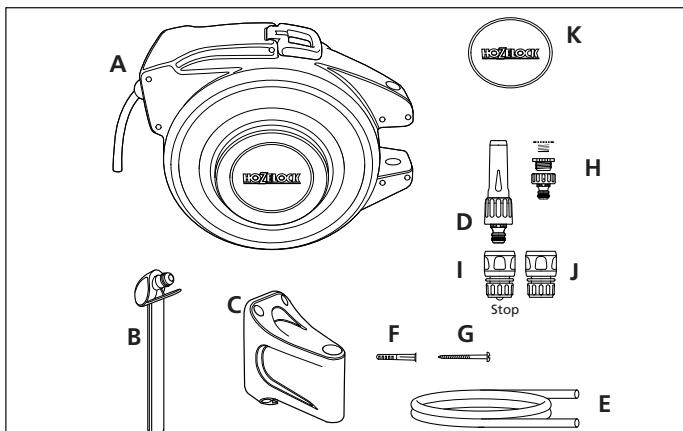

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DELL'AVVOLGITUBO

ATTREZZI NECESSARI

Cacciavite a punta piatta

Cacciavite Philips

Metro a nastro

Punta da trapano per muratura Ø7

Trapano elettrico

MONTAGGIO DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA

Fig 1.

A. Un lato dell'avvolgitubo il disco laterale è già staccato.

Appoggiare l'avvolgitubo su una superficie morbida con questo lato rivolto verso l'alto.

B. La piastra sul connettore interno del tubo è fissata in sede da due viti che vanno tolte.

C. Far passare il tubo di alimentazione dell'acqua lungo 2 metri nell'apertura della custodia, dall'esterno verso l'interno. Svitare la grossa ghiera del connettore e infilarla sul tubo. Spingere il tubo sotto i dentini di fissaggio. Serrare la ghiera del tubo. Riavvitare in sede il connettore interno del tubo.

D. Fissare il disco laterale. Collegare il raccordo 2166 sull'estremità libera del tubo di alimentazione dell'acqua. Montare il raccordo con la valvola di chiusura 2185 sul tubo per annaffiare.

Se il tubo di alimentazione dell'acqua fornito è troppo corto e non arriva al rubinetto, sostituirlo con uno di buona qualità con diametro di 13 mm.

SCELTA DI UNA POSIZIONE ADATTA PER L'INSTALLAZIONE

Fig 2.

L'avvolgitubo è stato progettato solo per impiego all'esterno e non è adatto per rubinetti interni.

L'avvolgitubo deve poter girare di 180°. Lasciare uno spazio di 50 cm da ambo i lati della staffa sulla parete.

Se il tubo deve essere usato dietro gli angoli, installare l'avvolgitubo ad almeno un metro dall'angolo e montare una guida per il tubo, art. n. 2392, non fornita.

FISSAGGIO DELLA STAFFA A PARETE

Fig 3.

Importante: Accertarsi che la staffa sia verticale.

Usare i quattro tasselli e viti forniti. Importante - i tasselli e le viti fornite sono adatte per agganci a muri di mattoni e cemento o solo a pareti di legno. Per fissare le staffe su qualsiasi altra superficie, si dovranno usare viti e tasselli appropriati.

MONTAGGIO DELL'AVVOLGITUBO

Fig 4.

1. Allineare il retro dell'avvolgitubo rispetto alla staffa sulla parete.
2. Infilare dall'alto il tubetto orientabile nell'avvolgitubo e nella staffa.
3. Attaccare l'adattatore del raccordo filettato del tubo al rubinetto e collegarvi il tubo di alimentazione dell'acqua.
4. Attaccare la lancia 2292 sull'estremità del tubo da innaffio.

Controllare l'avvolgitore per accertarsi che ruoti liberamente di 180°. Aprire il rubinetto e lasciar scorrere l'acqua nell'avvolgitubo prima di usarlo per la prima volta. Controllare che non vi siano perdite e riserrare le parti installate in caso di perdite.

È possibile montare un lucchetto (non fornito) per bloccare l'avvolgitubo quando viene lasciato incustodito sulla parete (Fig 4A).

Fig B

Esiste un alloggiamento in cima alla staffa per riporre il collegamento al rubinetto quando non in uso.

Esiste un alloggiamento sotto alla staffa per riporre gli accessori terminali del tubo.

UTILIZZO DEL FERMO DI SICUREZZA

Fig 5.

Azionare il fermo di sicurezza per mezzo della leva situata sul lato dell'avvolgitubo.

Il fermo di sicurezza svolge due funzioni:

1. Impedisce che il tubo venga srotolato quando è completamente riavvolto.
2. Impedisce il riavvolgimento accidentale durante l'uso del tubo.

Per innestare il fermo di sicurezza, ruotare la leva verso il simbolo. Per disinnestarla, ruotare la leva in modo che punti verso il simbolo.

Per maggior sicurezza, innestare

sempre il fermo di sicurezza quando l'avvolgitubo è incustodito.

AVVISO

Non azionare il fermo di sicurezza quando l'avvolgitubo sta girando. **UTILIZZO SICURO
DELL'AVVOLGITUBO**

1. Per svolgere il tubo, disinnestare il fermo di sicurezza (vedi sopra), afferrare l'estremità del tubo e allontanarsi dall'avvolgitubo camminando in qualsiasi direzione.
2. L'avvolgitubo è dotato di chiusura automatica per bloccare il tubo alla lunghezza desiderata. Durante lo srotolamento, si sentiranno 4 scatti del fermo ogni metro di tubo. Quando il tubo ha raggiunto la lunghezza desiderata, fermarsi e tirare lentamente il tubo fino a quando si sente uno dei 4 scatti del fermo. Il tubo viene ora trattenuto in modo da poter essere usato, oppure può essere lasciato a terra senza essere riavvolto. A questo punto è possibile innestare il fermo di sicurezza se lo si desidera.
3. Se si desidera allungare il tubo, disinnestare il fermo di sicurezza come richiesto, afferrare l'estremità del tubo e allontanarsi dall'avvolgitubo e quindi ripetere la procedura automatica di bloccaggio.
4. La chiusura automatica viene rilasciata tirando fuori il tubo dall'avvolgitubo dopo i 4 scatti della chiusura. **IL TUBO DEVE ESSERE RIPORTATO VERSO L'AVVOLGITUBO PER POTERLO RIAVVOLGERE.**

IMPORTANTE

Per evitare danni o lesioni personali:

! COSE DA NON FARE:

Non lasciare andare il tubo durante il riavvolgimento. Camminare sempre verso l'avvolgitubo tenendo in mano il tubo.

Non lasciare andare il tubo a meno che il meccanismo della chiusura automatica non sia innestato.

Non appoggiare dita o oggetti su l'apertura nell'avvolgitubo durante il funzionamento.

Non tentare di svitare le viti da nessuna parte della custodia.

! COSE DA FARE

Smontare l'avvolgitubo dalla parete in inverno per evitare i danni causati dal gelo.

Mantenere il più possibile asciutto il pavimento/terreno sotto l'avvolgitubo per evitare il rischio di scivolare.

Chiudere il rubinetto quando l'avvolgitubo non viene usato.

SUGGERIMENTI:

Fig 6.

Se il tubo non si riavvolge correttamente quando il rubinetto è aperto:

- ! Eliminare la pressione nel tubo, lasciando che l'acqua scorra fuori mentre si ritorna verso l'avvolgitubo o chiudendo l'alimentazione dell'acqua del tubo.
- ! Sollevare l'estremità del tubo oltre il livello cintura se vi è una perdita della capacità di riavvolgimento nell'ultimo tratto.
- ! Tornare verso l'avvolgitubo come illustrato.

Se non si riesce ad innestare la leva del fermo di sicurezza quando il tubo è completamente riavvolto, tirare in fuori il tubo fino a quando si sente uno dei quattro scatti. Il tubo è ora tenuto in posizione e la leva del fermo di sicurezza può essere innestata.

MANUTENZIONE

Fig 7.

Perdite dall'interno dell'avvolgitubo

Se l'acqua esce dal lato di alimentazione, sollevare il disco infilando un cacciavite a punta piatta nella fessura.

Se la perdita si verifica dal raccordo, serrare la ghiera del tubo.

Se la perdita si verifica sotto il raccordo del tubo, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Svitare le due viti che fissano il raccordo del tubo.
2. Togliere e rimettere l'O-ring (parte di ricambio n. Z21915). Ingrassare l'O-ring usando della vaselina.
3. Serrare la ghiera del tubo.
4. Rimontare.


Regolazione della tensione

La tensione della molla è pretarata in fabbrica e non richiede regolazione.

Sostituzione del tubo

Se il tubo per annaffiare lungo 20 m dovesse danneggiarsi, non tentare di ripararlo. Rivolgersi a Escher per ottenere la parte di ricambio n. Z21915 che contiene un kit di ricambio con le istruzioni.

Kit sostituzione staffa

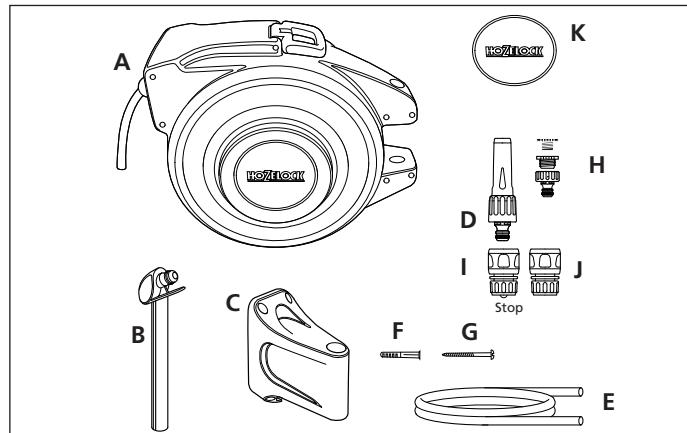

Se la staffa o il perno dovessero danneggiarsi, è disponibile un kit di sostituzione richiedendo il pezzo di ricambio cod. Z21925.

Consigli e parti di ricambio

Per ulteriori informazioni e ricambi, vogliate rivolgervi a:

www.hozelock.com

GARANZIA

L'avvolgitubo è garantito per 2 anni da difetti derivanti da lavorazione o materiali difettosi.

Il tubo è garantito per 15 anni da lavorazione o materiali difettosi.

Si prega di conservare la prova di acquisto.

CONTENUTO	PARTE N.
A Corpo principale	- 93273
B Tubo orientabile	- 83360
C Staffa	- 83359
D Lancia	- 2292
E Tubo alimentazione acqua	- 93411
F Tasselli	- 53025 x 4
G Viti	- 53097 x 4
H Raccordo filettato per rubinetto (con adattatori si richiesto)	- 2175
I Raccordo con valvola di chiusura	- 2185
J Raccordo estremità tubo	- 2166
K Disco laterale	- 83304

MONTAR E INSTALAR EL ENROLLADOR AUTOMÁTICO

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador de punta plana

Destornillador de estrella

Cinta métrica

Broca de taladro para pared, Ø 7mm

Taladro eléctrico

CONEXIÓN DEL TUBO DE SUMINISTRO

Fig 1.

- A. Encontrará que uno de los discos laterales del enrollador ha sido extraído. Coloque el enrollador sobre una superficie blanda con esta cara hacia arriba.
- B. Quite los dos tornillos que sostiene la placa del conector interno de la manguera.
- C. Pase el tubo de suministro de 2 metros a través de la apertura desde el exterior hacia el interior de la caja. Desenrosque la tuerca de conexión grande y pase la manguera por ella. Empuje la manguera para que pase por debajo de los dientes del cierre pequeño. Apriete la tuerca, y atornille de nuevo el conector interno de la manguera.
- D. Instale el disco lateral. Inserte el conector del extremo de manguera 2166 en el extremo libre del tubo de suministro. Instale el conector de parada de agua 2185 en la manguera de riego.

Si el tubo de conexión que se ha suministrado no alcanzara su grifo, reemplácelo con una manguera de 13 mm de buena calidad.

ELIJA UN LUGAR APROPIADO PARA LA INSTALACIÓN

Fig 2.

El enrollador ha sido diseñado para uso exterior solamente, y no es apropiado para usar con grifos del interior de la vivienda.

El enrollador debe tener espacio para girar en 180°. Deje un espacio de 50 cm a ambos lados del soporte de pared.

Si va a usar la manguera pasando por esquinas, instale el enrollador a una distancia de por lo menos 1 m de la esquina y utilice una guía de manguera universal, pieza 2392 (no incluida).

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED

Fig 3.

Importante: Compruebe que el soporte esté en posición vertical.

Utilice los cuatro tacos y tornillos que se suministran con el equipo. Las fijaciones y tornillos suministrados han sido diseñados para ser usados en paredes de ladrillo standard y cemento o madera. Para fijar el soporte a cualquier otra superficie, debe usar tornillos y fijaciones apropiados para esa superficie.

MODO DE INSTALAR EL ENROLLADOR

Fig 4.

1. Alinee el lado posterior del enrollador con el soporte de pared.
2. Desde arriba, pase el tubo a través del enrollador y del soporte.
3. Instale el conector de grifo rosulado sobre el grifo y conecte al mismo el tubo de suministro.
4. Conecte el boquerel 2292 en el extremo de la manguera.

Pruebe el equipo una vez montado para verificar que el enrollador gira 180° libremente. Abra el grifo y deje que el agua corra por la manguera en el enrollador antes de usarla por primera vez. Compruebe que no haya fugas, y si aparecen, vuelva a ajustar las piezas que se han instalado.

Se puede instalar un candado (no incluido) para sujetar el enrollador cuando este se deja desatendido (Fig 4A).

Fig 4B.

Hay un punto de colocación en la parte superior del tubo pivotante para el alojamiento de la manguera de entrada de agua cuando no esté en uso.

Hay un punto de colocación accesorios en la parte inferior de la horquilla para almacenamiento de accesorios de riego.

MODO DE USAR DEL SEGURO

Fig 5.

Haga funcionar el seguro por medio de la palanca que se encuentra en un lado del enrollador.

El seguro tiene dos funciones:

1. Impedir que se extienda la manguera cuando se ha enrollado completamente.
2. Evitar que se enrolle la manguera por accidente cuando se esté

usando.

Para activar el seguro, haga girar la palanca hacia el símbolo . Para desactivarlo, haga girar la palanca hasta que se señale hacia el símbolo .

Para mayor seguridad, active siempre el seguro cuando deje la manguera desatendida.

ADVERTENCIA

No haga funcionar el seguro cuando el enrollador esté girando.

MODO SEGURO DE USAR EL ENROLLADOR

1. Para desenrollar la manguera, quite el seguro (véase más arriba), coje la boca de la manguera y camine con ella en la mano.
2. El enrollador tiene bloqueo automático que mantiene la manguera en la longitud requerida. Por cada metro de manguera extraída, se oírán 4 "clicks" del pestillo. Cuando la manguera haya alcanzado la longitud deseada, deténgase y tire de ella lentamente hasta oír un sólo "click". De esta manera la manguera se mantiene en el sitio lista para su uso, o bien puede dejarla en el suelo sin necesidad de enrollarla de nuevo. En caso necesario activar el seguro.
3. Si quiere extender más la manguera, desactive el seguro (si ha sido activado con anterioridad), y tire suavemente de la manguera, repitiendo el procedimiento de activación automática del bloqueo.

4. El bloqueo automático se libera al tirar de la manguera de tal manera que salga del enrollador más allá de los 4 "clicks". **PARA ENROLLAR LA MANGUERA NUEVAMENTE HAY QUE ACERCAR AL ENROLLADOR LA BOCA DE LA MISMA.**

IMPORTANTE

Para evitar daños o lesiones:

! LO QUE NO DEBE HACER!:!

No suelte la manguera cuando se está enrollando. Retorne siempre hacia el enrollador con la manguera en la mano.

No suelte la manguera a menos que se haya activado el mecanismo del pasador automático.

Mientras funciona el enrollador, no ponga los dedos ni ningún objeto en la boca del mismo.

No intente desmontar el enrollador.

! LO QUE DEBE HACER:

- En invierno, desmonte el enrollador de la pared para evitar que las heladas lo dañen.
- En lo posible, mantenga el suelo debajo del enrollador seco para reducir al mínimo el riesgo de resbalones.
- Cierre el grifo cuando no se use la manguera.

CONSEJOS ÚTILES:

Fig 6.

Si la manguera no se enrolls correctamente cuando el grifo está abierto:

- Reduzca la presión de la manguera, dejando fluir el agua pase mientras Ud acerca hacia el enrollador la boca de la manguera en la mano, o bien corte el suministro de agua.
- En el caso de perder fuerza al retraerse los últimos metros de la manguera, levante la boca de la manguera por encima de la cintura.
- Vuelva al enrollador con la boca de la manguera en la mano, tal como se señala más abajo.

Si la palanca de cierre de seguridad no puede ser encajada cuando la manguera está completamente enrollada, tirar de la manguera hasta que se oiga uno de los cuatro clicks. La manguera está ahora colocada en su sitio y la palanca de cierre de seguridad puede encajar.

MANTENIMIENTO

Fig 7.

Escapes en el interior del enrollador

Si perdiera agua por el lado de la entrada del agua, introduzca un destornillador de punta plana en la ranura y levante el disco.


Si el agua sale por el conector de la manguera, apriete más la tuerca de la manguera.

Si el agua sale por el conector de la manguera, siga las siguientes instrucciones.

- Quite los dos tornillos que sujetan el conector de la manguera
- Saque y cambie el anillo tórico (pieza N° Z21915). Engrase el anillo tórico usando una grasa consistente.
- Apriete la tuerca de la manguera
- Vuelva a montar el equipo

Ajuste de tensión

La tensión del muelle se establece en fábrica y no necesita ajustarse.

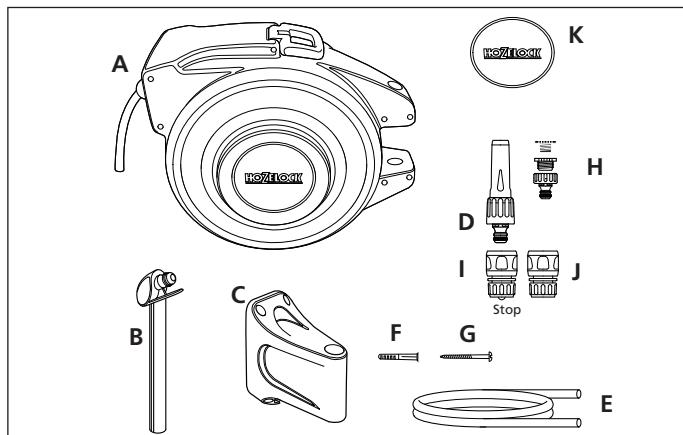

Cambio de manguera

Si se daña la manguera de 20 m, no intente repararla. Póngase en contacto con Ehlis SA para obtener un kit de repuesto e instrucciones, solicitando recambios número Z21915

Kit de soporte de pared

Si el soporte de pared o tubo pivote se dañan, existe un kit de sustitución. Número de parte Z21925.

Consejos y repuestos

Para asesoría sobre productos y repuesto, comuníquese con:

www.hozelock.com

GARANTÍA

Este enrollador automático tiene garantía de 2 años contra desperfectos de fabricación o materiales.

Se garantiza la manguera por 15 años contra desperfectos de fabricación o materiales.

Guarde su recibo de compra.

CONTENIDO	PIEZA N°
A Cuerpo principal	- 93273
B Tubo giratorio	- 83360
C Soporte	- 83359
D Boquerel	- 2292
E Tubo de suministro	- 93411
F Tacos	- 53025 x 4
G Tornillos	- 53097 x 4
H Conector de grifo roscado (con adaptadores si se requieren)	- 2175
I Conector de parada de agua	- 2185
J Conector de extremo de manguera	- 2166
K El disco lateral	- 83304

MONTEREN EN INSTALLEREN VAN DE SLANGAUTOMAAT

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

Platte schroevendraaier
Kruiskop schroevendraaier
Rolmaat
Steenboor Ø7 mm
Boormachine

BEVESTIGEN VAN DE AANSLUITSLANG

Fig 1.

- A. Aan één kant van de haspel is de zijplaat reeds verwijderd. Leg de haspel op een zachte ondergrond, met de open kant naar boven.
 - B. De inwendige slangaansluiting is met twee schroeven bevestigd. Draai deze los.
 - C. Plaats de 2 meter aanvoerslang door de opening van de buitenkant naar de binnenkant van haspel.
- Draai moer van het slangaansluitstuk en plaat deze over de slang heen. Druk de slang in de tanden van de kleine haak en draai vervolgens de moer weer op het slangaansluitstuk vast. Schroef nu het geheel weer vast op zijn plaats.
- D. Plaats de zijplaat terug op de haspel en bevestig het slangstuk aan het andere uiteinde van de toevoerslang.

Als de meegeleverde aansluitslang te kort is om de haspel op de kraan te kunnen aansluiten, dat kunt u deze vervangen door een goede kwaliteit 13 mm (1/2") slang.

KIES DE JUISTE PLAATS VOOR HET INSTALLEREN VAN UW HASPEL

Fig 2.

De haspel is ontworpen voor buitengebruik en is niet geschikt om aan te sluiten op binnenkranen.

De haspel moet vrij zijn om 180° te kunnen draaien. Zorg ervoor dat aan beide kanten van de meurbuigel 50cm ruimte vrij is.

Als u de haspel wilt plaatsen op de hoek van een muur, bevestig deze dan op minstens 1 meter van de hoek. Gebruik, als de slang om een hoek moet worden uitgetrokken, een slangleider art.nr. 2392 (niet meegeleverd)

BEVESTIGEN VAN DE MUURBEUGEL

Fig 3.

Belangrijk: Zorg dat de beugel verticaal bevestigd wordt.

Gebruik de vier meegeleverde pluggen en schroeven. De meegeleverde pluggen en schroeven zijn alleen geschikt voor gebruik op een achterwand van steen, beton of hout. Als u de haspel op een andere ondergrond wilt bevestigen, moet u gebruik maken van schroeven en pluggen, die voor dat materiaal geschikt zijn!

INSTALLEREN VAN DE HASPEL

Fig 4.

1. Breng de achterkant van de haspel op één lijn met de muurbeugel.
2. Steek de draai-as van bovenaf door de haspel en de muurbeugel.
3. Bevestig het kraanstuk op de kraan en sluit de aanvoerslang hierop aan.
4. Bevestig de tuinspuit 2292 aan het einde van de sproeislang.

Controleer of het systeem 180° kan draaien. Draai de kraan open en laat water door het systeem lopen alvorens u de haspel voor de eerste keer gebruikt. Controleer het systeem op lekkage en draai eventuele lekkende onderdelen nogmaals vast.

Het is mogelijk een hangslot (niet meegeleverd) te plaatsen om de haspel tegen diefstal te beschermen (Fig.4A).

Fig 4B.

Bovenop de as zit een aansluitpunt voor het opbergen van de aanvoerslang als deze niet gebruikt wordt. Onderaan de beugel is een ophangmogelijkheid voor diverse sproeistukken.

GEBRUIK VAN HET VEILIGHEIDSSLOT

Fig 5.

Het veiligheidsslot kan in werking worden gesteld door de handel aan de zijkant van de haspel te gebruiken.

Het veiligheidsslot heeft twee functies:

1. Voorkomen dat de slang wordt uitgetrokken als deze volledig ogerold is.
2. Voorkomen dat de slang plotseling oprolt terwijl de haspel in gebruik is.

Om het veiligheidsslot in te

schakelen zet u de handel op het symbool. Om te ontkoppelen draait u de handel zodat deze naar het symbool wijst.

Vergrendel de haspel altijd met het veiligheidsslot als deze niet in gebruik is.

WAARSCHUWING

Gebruik het veiligheidsslot nooit terwijl de haspel bezig is met oprollen.

VEILIG GEBRUIK VAN DE HASPEL

1. Om de slang af te rollen, ontkoppelt u eerst het veiligheidsslot (zie boven) pak de slang vast en loopt u van de haspel vandaan, in iedere gewenste richting.
2. De haspel heeft een automatisch veerslot om de slang op de gewenste lengte te houden. U hoort het veerslot, na iedere meter slang die wordt afgeroled, vier keer "klikken". Wanneer de slang op de gewenste lengte is, gaat u stil staan en trekt u de slang langzaam verder uit totdat u één van deze "klikken" hoort. De slang blijft nu op deze lengte en is klaar voor gebruik of kan op de grond worden gelegd zonder dat de slang oprolt. Indien gewenst kunt u het systeem nog vergrendelen met behulp van het veiligheidsslot.
3. Als u de slang verder wilt afrollen moet u, indien in gebruik, eerst het veiligheidsslot ontkoppelen. Pak het einde van de slang vast en trek deze uit waarna u boven genoemde stappen betreffende het veerslot herhaalt.
4. Het veerslot wordt ontkoppeld als de slang tot voorbij vier klikken wordt uitgetrokken. **BEGELEIDT DE SLANG, TIJDENS HET OPROLLEN, TERUG NAAR DE HASPEL.**

BELANGRIJK

Ter voorkoming van schade door oneigenlijk gebruik.

! NOOT:

De slang loslaten tijdens het oprollen. Begeleidt de slang door, tijdens het oprollen, de slang vast te houden terwijl u terug naar de haspel loopt.

De slang loslaten als het veerslot niet vergrendelt is.

Tijdens gebruik vingers of objecten in de slangopening van de haspel steken.

Proberen schroeven uit de behuizing van de haspel te halen.

! ALTIJD:

De haspel in de winter binnen halen om schade door vorst te voorkomen.

De vloer / grond onder de haspel zo veel mogelijk vrij van water houden om de kans op uitglijden te voorkomen.

Kraan dichtdraaien als de haspel niet gebruikt wordt.

TIPS:

Fig 6.

Als de slang niet goed oprolt wanneer de kraan aanstaat.

! Verminder de druk op de slang, door het water tijdens het oprollen te laten lopen of door de kraan dicht te draaien.

! Til de slang op boven heuphoogte, als het oprolmechanisme van de haspel kracht verliest bij het oprollen van de laatste meters.

! Begeleidt de slang, tijdens het oprollen terug naar de haspel, als in onderstaand voorbeeld.

Wanneer het niet lukt om het veiligheidsslot te vergendelen als de slang volledig is opgerold, trek de slang dan uit tot u een klik hoort. De slang zit nu vast en het veiligheidsslot kan worden vergendeld.

ONDERHOUD

Fig 7.

Lekkage in de haspel

Als er water lekt vanuit de inlaat zijde moet u de schijf aan de zijkant verwijderen door hem met een schroevendraaier los te maken.


Bij lekkage aan het slangaansluitstuk, de wartel goed aandraaien.

Volg onderstaande stappen als er water lekt onder de slangaansluiting:

1. Verwijder de twee schroeven waarmee de aansluiting bevestigd is.
2. Verwijder en vervang de "o"-ring (Onderdeel nr.: Z21915) Vet de "o"-ring in met vaseline.
3. Draai de wartel vast.
4. Hermonteren.

Instelling van de veerspanning

De veerspanning is ingesteld tijdens de productie en behoeft niet ingesteld te worden.

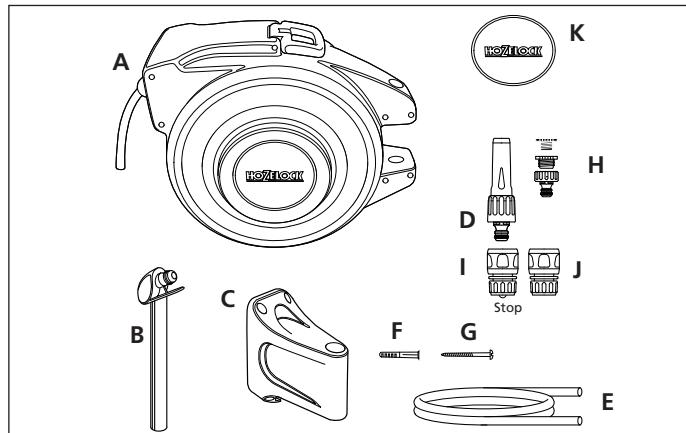

Vervangen van de slang

Bij beschadigingen aan de 20 meter sproeislang, nooit proberen deze zelf te repareren. Neem contact op met de Hozelock Consumenten Service en vraag naar reserve onderdeel Z21915, voor een vervangingsset en instructies.

Muurbeugel Set

In geval van beschadiging van de muurbeugel of as, is er een vervangingsset beschikbaar met het artikelnummer Z21925.

Advies en Onderdelen;

Voor produktadvies of onderdelen kunt u kontakt opnemen met:

www.hozelock.com

GARANTIE

Op deze Slangautomaat wordt 2 jaar garantie gegeven op fouten in de productie of materialen.

Op de slang wordt 15 jaar garantie gegeven op fouten in de productie of materialen.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet u altijd uw aankoop - bewijs bewaren !

INHOUD	ONDERDEEL NR
A Haspel	- 93273
B Draai-as	- 83360
C Beugel	- 83359
D Tuinspuut	- 2292
E Aanvoerslang	- 93411
F Muurpluggen	- 53025 x 4
G Schroeven	- 53097 x 4
H Kraanaansluitstuk (met verloopstukken)-	2175
I Slangstuk met waterstop	- 2185
J Slangstuk	- 2166
K Zijplaat	- 83304

MONTERING OCH INSTALLATION AV AUTO REEL

ERFORDERLIGA VERKTYG:

Vanlig skruvmejsel

Stjärnskruvmejsel

Måttband

Ø7mm borrh

Borrmaskin

PLACERING AV INLOPPSSLANGEN

Fig 1.

- På ena sidan av slangvindan är kåpan redan borttagen. Placerar vindan på ett mjukt underlag med denna sida uppåt.
 - Två skruvar håller plattan på plats på den inre slangkopplingen. Skruva ur dem.
 - Placerar den 2 meter långa inloppsslangen genom öppningen från höljets utsida till dess insida. Skruva bort den stora slangmuttern och trä den på slangen. Skjut slangen under tänderna på vinkel-kopplingen och skruva åt slangmuttern. Skruva tillbaka den inre slangkopplingen.
 - Montera kåpan. Anslut slangkoppling 2166 till innloppsslangens fria ända. Anslut stoppkoppling 2185 till bevattningsslängen.
- Om den medlevererade inloppsslangen är för kort för att nå fram till kranen, ersätt den med en (13mm) slang av god kvalitet.

SE UT EN LÄMLIG PLATS FÖR INSTALLATIONEN

Fig 2.

Vindan är endast avsedd för utomhusbruk och är inte lämplig att användas på inomhuskranar. Vindan ska ha ett svängrum på 180°. Lämna 50cm utrymme på båda sidor om väggfästet.

Om slangen skall användas runt hörn, montera vindan åminstone 1 m från hörnet och använd ett styrbeskag del nr 2392 (medföljer ej).

FASTSÄTTNING AV VÄGGFÄSTE

Fig 3.

Viktigt: Se till att fästet är rakt placerat.

Använd de fyra pluggen och skruvarna som medföljer. Medföljande skruvar och plugg passar endast för standardväggar av tegel, betong och träd. Vid fastsättning på annat underlag, använd skruv och plugg avsedda härför.

PLACERING AV VINDAN

Fig 4.

- Placerar vindans baksida i rät linje med väggfästet.
 - Sätt i det svängbara röret genom vindan och väggfästet uppifrån.
 - Skruta på den gägade krankopplingen på kranen och anslut inloppsslangen till krankopplingen.
 - Sätt fast munstycket 2292 på bevattningsslängen.
- Kontrollera att vindan kan svänga fritt i 180°. Öppna kranen och låt vattnet rinna genom slängen i vindan innan den används första gången. Kontrollera att det inte lächer nägonstans. Förekommer läckage skruva åt hopmonterade delar ytterligare.

Ett hänglås (medfljer ej) kan användas för att låsa fast vindan när den lämnas obevakad på väggen (Fig 4A).

Fig 4B.

Högst upp på det svängbara röret finns en koppling för parkering av inloppsslängen när vindan ej används. Det finns en redskapsdhällare längst ner på väggfäset för förvaring av kopplingar och tillbehör.

SÄKERHETSLÅSET

Fig 5.

Använd spaken som sitter på vindans sida för att öppna och låsa säkerhetssäket.

Säkerhetssäket har två funktioner:

- Att förhindra att slanger dras ut när den är helt återrullad
 - Att förhindra inrullning av misstag medan slängen används.
- För att säkerhetssäket skall fungera, vrid spaken mot ⚡ symbolen. För att få det ur funktion, vrid spaken så att den pekar mot ⚡ symbolen. För ökad säkerhet använd alltid säkerhetssäket när vindan är utan uppsikt.

VARNING

Använd inte säkerhetssäket medan vindan svänger.

SÅ ANVÄNDS VINDAN

- För utrullning av slangen frigör spaken (se ovan) ta tag i slängen och gå iväg från vindan i onskad riktning.
- Vindan har ett automatiskt lås för att hålla slängen kvar i onskad utdragen längd. Fyra lås "klick" hör för varje meter slängen rullas ut. När slängen nått onskad längd, stanna upp och dra sakta tills ett av de fyra "klicken" hörts. Slängen hålls nu kvar på plats för användning eller kan placeras på marken utan att den rullas in. Nu kan säkerhetssäket användas om så önskas.
- Om mer slang behövs, frigör säkerhetssäket om det är nödvändigt, tag tag i slängändan gå iväg från vindan med slängen och upprepa den automatiska låsprocedturen.
- Den automatiska låsningen frikopplas genom att dra ut slängen från vindan förbi de 4 lås "klicken". **SLANGEN MÅSTE PROMENERAS TILLBAKA TILL VINDAN.**

VIKTIGT

För att förhindra skada eller felaktig användning:

- ! UNDKIK ATT:**
 släppa slängen vid tillbakarullning. Gå alltid tillbaka till vindan och håll i slängen.
 släppa slängen om inte den automatiska låsmekanismen är påkopplad.
 sätta fingrar eller föremål i vindans slängöppning under arbetet.
 försöka ta bort skruvar från någon del av höljet.

- ! SE TILL ATT:**
 ta bort vindan från väggen under vintern för att förhindra frostskador.
 hålla golvet/market under vindan så vattenfri som möjligt för att minimera halkrisken.
 Stäng av kranen när vindan inte används.

TIPS:

Fig 6.

Om slangen inte återrullas på rätt sätt när kranen är på:

- ta bort trycket i slängen antingen genom att låta vattnet flöda igenom när man promenerar den tillbaka till vindan eller genom att stänga av vattentillförserna till slängen.
- Lyft slängändan över midjehöjd om tillbakarullningen går trött

den sista biten.

! Promenera slangen tillbaka enligt bild nedan

Om säkerhetssläsets spak ej kan kopplas på när slangen är helt återrullad, dra ut slangen tills ett av de fyra klicken hörs. Slangen hålls nu kvar på plats och säkerhetssläsets spak kan kopplas på.

UNDERHÅLL

Fig 7.

Läckage från vindans inre

Om det läcker vatten från inloppssidan, lyft av sidocket genom att sätta en skruvmejsel i spåret.

Om det läcker från slangkopplingen, skruva åt slangmuttern.

Om det läcker under slangkopplingen, följ dessa instruktioner.

1. Ta bort de två skruvarna som håller slangkopplingen.
2. Ta bort och byt ut O-ringens (reservdel nr Z21915). Smörj O-ringens med fett.
3. Skruva åt slangmuttern.
4. Monterar ihop vindan igen.

Spänningsjustering

Fjäderspänning är inställd på fabriken och behöver inte justeras.

Byte av slang

Om den 20m långa slangen skadas, fösök inte laga den. Kontakta Hozelock Sweden AB för utbytesset och instruktioner (reservdel nr Z21915).

Väggfäste - reservdelssätt

Om väggfästet eller det svängbara röret skadas finns ett reservdelssätt med artikelnummer Z21925.

Råd och reservdelar

För produktråd och reservdelar, kontakta:


www.hozelock.com

GARANTI

Denna Auto Reel har två års garanti för fel som uppstått genom felaktig tillverkning eller pga materialfel.

Slangen har 15 års garanti för felaktig tillverkning eller materialfel.

Kvittot gäller som garantibevis.

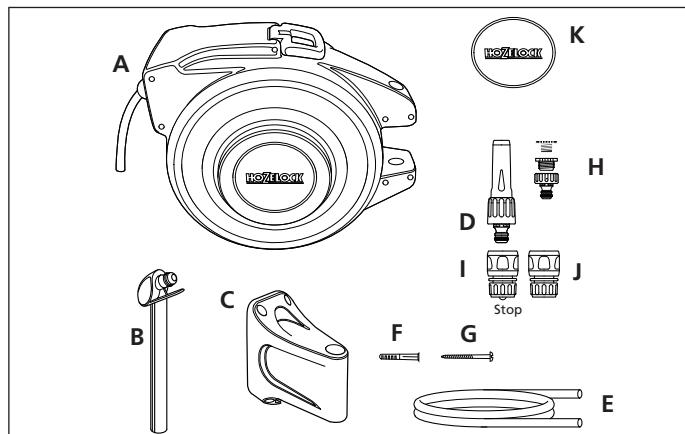

INNEHÅLL	ART NR
A Hela Höljet	- 93273
B Svängbart Rör	- 83360
C Fäste	- 83359
D Munstycke	- 2292
E Inloppssläng	- 93411
F Väggplugg	- 53025 x 4
G Skruvar	- 53097 x 4
H Gängad Krankoppling (med adapter vid behov)	- 2175
I Stoppkoppling	- 2185
J Snabbkoppling	- 2166
K Kåpa	- 83304

SAMLING OG MONTERING AF AUTO REEL

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

Skruetrækker
Bits skruetrækker
Målebånd
Elektrisk boremaskine

MONTERING AF FØDESLANGEN FRA VANDHANEN.

Fig 1.

- Det ene sidedæksel er allerede afmonteret.
- Løsne de 2 skruer.
- Monter fødeslangen på studsen ved at skubbe slangen ind over tapperne og derefter spændes spændebåndet fast.
- Monter sidedækslet og dernæst monterest 2166 slangekoblingen på fødeslangen og 2185 slangekoblingen med stop på udgangsslangen.

Hvis fødeslangen er for kort benyttes en længere 1/2" slange.

MONTERING AF VÆGRULLEN

Fig 2.

Vægrullen er designet til udendørs brug. Vægrullen bør være i stand til at dreje 180 grader og der skal derfor være min. 50 cm fri på hver side. Hvis slangen trækkes rundt om et hjørne bør den monteres min. 1m. fra hjørnet og det anbefales at benytte vor universale slangefører 2392 (ikke inkl.)

MONTERING AF VÆGBESLAGET

Fig 3.

Vigtigt: Sikre at beslaget sidder lodret og benyt de medfølgende 4 raw plugs og skruer. Medfølgende skruer er til montering på mursten, beton- eller trævæg. Skal den monteres på andre overflader bør du skaffe skruer til dette formål.

INSTALLERING AF VÆGRULLEN

Fig 4.

- Anbring vægrullen I vægbeslaget
 - Fastlås vægrullen v.h.a. pløkken/låserøret
 - Tilslut fødeslangen til vandhanen
 - Tilslut sprojtemundstykket til slangen
- Test produktet ved at kontrollerer om vægrullen kan dreje frit. Åben for vandet og kontroller for evt. lækager - etterspænd hvis det er nødvendigt.

En hænglås kan sikre vægrullen, når den er uden opsyn (Fig 4A).

Fig 4B

Der er en blind tab pa toppen af plokken til opbevaring af fødeslangen når den ikke bruges.

Der er en tilbehørholder i bunden af vegbeslaget til opbevaring af slange og tilbehør.

BRUG AF SIKKERHEDSLÅS

Fig 5.

Sikkerhedslåsen sidder på siden af slangeboksen

Sikkerhedslåsen har 2 funktioner:

- At stoppe slangen i at blive trukket for langt ud.
- At stoppe slangen i at blive trukket ud, når den bruges.

For at aktivere sikkerhedslåsen skubbes den mod symbolet. For at frigøre sikkerhedslåsen drejes den mod symbolet.

Det anbefales altid at låse slangen, når den ikke benyttes.

ADVARSEL:

Aktiver aldrig sikkerhedslåsen når slangen trækkes ud eller rulles op.

BRUG AF VÆGRULLEN.

- For at trækkes slangen ud, frigøres sikkerhedslåsen, og slangen kan herefter trækkes ud til den ønskede længde.
- Vægrullen har et automatisk længestop som "klikker" 4 gange pr. meter. Når slangen er trukket ud på den ønskede længde fortsættes indtil "klikket" høres. Herefter kan slangen lægges på jorden eller bruges. Ligeledes kan sikkerhedslåsen aktiveres.
- Hvis du har behov for mere slange kan sikkerhedslåsen slås fra og slangen kan herefter trækkes ud som beskrevet i punkt 2.
- Slangestoppet deaktiveres hvergang de "4 klikker" er hørt og slangen kan herefter rulles op.
SLANGEN SKAL ALTID FØLGES TILBAGE - MAN MÅ ALDRIG SLIPPE SLANGEN FØR DEN ER PÅ PLADS I VÆGRULLEN.

VIGTIGT

For at undgå fejl.

! DU MÅ ALDRIG

Giv aldrig slip på slangen når den rulles tilbage - følg den altid tilbage og indtil den ikke kan rulles mere op.

Giv aldrig slip på slangen, hvis sikkerhedslåsen ikke er aktiveret.

Stik aldrig fingrene ind i vægrullen mens den ruller slangen

op.

Prøv aldrig at skille vægrullen ad.

! DU SKAL ALTID

Fjern altid vægrullen inden frosten sætter ind.

Hold pladsen under vægrullen ren så risikoen for at glidee nedsættes Luk for vandet på vandhanen, når det ikke bruges mere.

TIPS:

Fig 6.

Hvis slangen ikke rulles korrekt op så tjek følgende:

- Sørg altid for at der er vand i slangen når den rulles op.
- Løft slangen op over hoften, hvis den ikke ruller slangen helt op.
- Følg slangeenden tilbage som vist på tegningen.

Hvis sikringslåsen ikke kan aktiveres, når slangen er rullet helt op, trækkes slangen ud indtil det første af de fire klik høres.

VEDLIGEHOLDELSE

Fig 7.

Lækager underfra rullen.

Hvis vandet kommer indefra afmonteres skiven v.h.a. en skruetrækker. Hvis lækagen er fra slangekoblingen efterspændes denne. Hvis lækagen ikke er fra slangekoblingen gøres følgende:

- Fjern de 2 skruer der holder slangekoblingen
- Udskift O-ringene og smør den med petroleum
- Efterspænd og kontroller på ny

Justerering af fjederen

Fjederen er justeret fra fabrikvenside og skal ikke kontrolleres/ændres

Vegbeslagsset

Skulle vegbeslaget eller plokken blive skadet, findes der et erstatningssett med reservedelsnummer Z21925.


Udskiftning af slangen

Hvis slangen bliver beskadiget og skal udskiftes kontakes Hozelock først.

www.hozelock.com

GARANTI

Auto Reel leveres med 2 års garanti mod fabrikationsfejl og 15 års garanti på slangen. Opbevar købsnota som dokumentation.

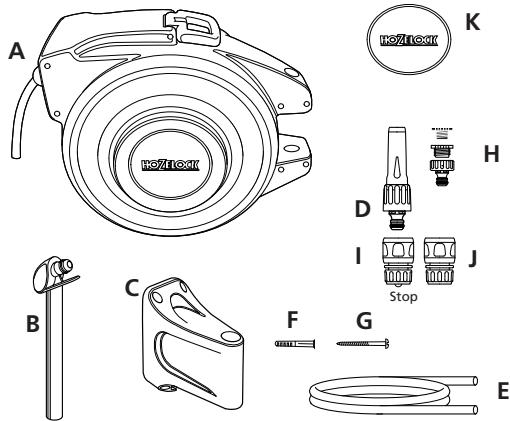

INDHOLD	RCS NR.
A Chassis Ramme	- 93273
B Pløk	- 83360
C Konsol	- 83359
D Sprojtemundstykke	- 2292
E Vand indtag	- 93411
F Raw Plugs for Vægbeslag	- 53025 x 4
G Skruer	- 53097 x 4
H Hane	- 2175
I Slangekobling m/stop	- 2185
J Slangekobling	- 2166
K Sidedæksel	- 83304

MONTERINGSANVISNING FOR AUTO REEL

NØDVENDIG VERKTØY:

Skruttrekker
Stjernetrekker
Målebånd
Ø7 Bor
Elektrisk drill

FEST SLANGEN FOR VANNINNTAK

Fig 1.

- Den ene siden av trommelen har ikke påsatt sideplaten. Legg trommelen på et mykt underlag med denne siden opp.
- To skruer holder platen til den indre slangekoplingen på plass. Skru disse opp.
- Led enden av den 2 meter lange slangen for vanninntak gjennom åpningen fra utsiden til insiden av trommelen.
- Skru opp den store mutteren til slangetilkoplingen og sett denne på slangen.
- Press slangen under tennene på den lille tilkoplingsenheten. Skru fast mutteren på slangen. Skru på plass den indre slangetilkoplingen.
- Sett på sideplaten. Sett Hunnkoplingen (216) på den andre enden av slangen for vanninntak. Sett stoppkopplingen (2185) på hovedslangen.

Dersom den 2 meter lange slangen for vanninntak blir for kort i forhold til kranen din, bytt denne ut med en slange av god kvalitet 12,5mm.

VELG UT EN PASSENDE STED FOR INSTALLERING

Fig 2.

Sланетроммelen er designet for utendørs bruk og passer ikke sammen med vanlige vannkraner inne.

Sланетроммelen skal kunne svinges i 180°. Beregn 50cm klaring på hver side av veggbraketten.

Dersom slangen skal benyttes rundt hjørner, monter slangetrommelen minst 1 meter fra hjørnet og bruk en Hozelock slangeføring, art. no. 2392 (medfliger ikke).

FEST VEGGBRAKETTEN

Fig 3.

Viktig: Kontrollér at braketten er vertikal.

Bruk de medfølgende 4 plugger og skruer. Pluggene og skruene som følger med er beregnet for bruk til standard veggbraketts og for oppheng på betong eller treverk. Dersom veggbraketten skal festes til annet underlag, skal du benytte skruer og plugger spesielt beregnet for dette underlaget.

FESTE AV SLANGETROMMELEN

Fig 4.

- Bakre del av slangetrommelen entres inn i veggbraketten.
- Montér røret gjennom trommelen og veggbraketten fra toppen og ned.
- Sett krankoplingen på kranen og kople slangen for vanninntak på denne.
- Sett strålerøret (2292) på enden av hovedslangen.

Test monteringen for å sikre at trommelen svinger fritt i 180°. Skru på kranen og la vannet renne gjennom slangen i trommelen før du tar den i bruk for første gang. Dersom lekkasje forekommer, skru til fastmonterte deler.

En hengelås (medfølger ikke) kan settes på for å sikre slangetrommelen mot tyveri når den henger på veggen uten tilsyn (Fig 4A).

Fig 4B.

På toppen av svivelen finner du et plasseringpunkt for inntaks slangen når denne ikke er i bruk.

På bunnen av veggbraketten finner du muligheten for plassering av tilbehør til hageslangen (stråleror, pistol etc.).

BRUK AV SIKKERHETSLÅS

Fig 5.

Benytt sikkerhetslåsen ved hjelp av låsearmen som er plassert på siden av slangetrommelen.

Sikkerhetslåsen har to funksjoner:

- Å hindre at slangen blir dratt ut når dette ikke er ønskelig (Barnesikring)
 - Å hindre tilfeldig tilbakeføring når slangen er i bruk.
- For å aktivere sikkerhetslåsen, vri låsearmen mot ⚡ symbolot. For å frigjøre sikkerhetslåsen, vri låsearmen tilbake slik at den peier mot ⚡ symbolot.

Som en ekstra sikkerhet gjør det til en vane å alltid bruke sikkerhetslåsen når slangetrommelen ikke er i bruk.

ADVARSEL

Ikke bruk sikkerhetslåsen når du

drar i slangen.

SIKKER BRUK AV SLANGETROMMELN

- Når du skal dra ut slangen - slå av sikkerhetslåsen (se ovenfor), ta tak i slangen og gå vekk fra trommelen i den ønskede retning.
- Slangetrommelen har en automatisk lås som holder slangen ute i ønsket lengde. Du vil høre 4 klikk for hver meter slangen blir dratt ut.

Når slangen er dratt ut i ønsket lengde, stopp og dra forsiktig tilbake til høren en av de 4 klikkene. Slangen holdes nå ute i ønsket lengde eller kan legges på bakken uten at den trekkes tilbake i trommelen. Nå kan du benytte sikkerhetslåsen dersom dette er ønskelig.

- Dersom du behøver mer slange, slå av sikkerhetslåsen om nødvendig, ta tak i slangen og beveg deg lengre fra slangetrommelen. Repeter den automatiske låsesprosedyren.
- Den automatiske låsen blir frigjort ved å dra slangen litt lengre vekk fra trommelen - forbi alle 4 klikkene. **SLANGEN MÅ FØRES OG FØLGES TILBAKE TIL SLANGETROMMELEN.**

VIKTIG

For å hindre ødeleggelse og skade:

! IKKE:

Ikke slipp slangen under tilbakeføringen. Gå alltid tilbake til slangetrommelen mens du holder slangen.

Ikke slipp slangen med mindre den automatiske låsen er aktivert.

Ikke plasser fingre eller andre objekter i slangeninngangen på slangetrommelen under bruk.

Ikke prøv å fjerne skruer fra beholderen.

! HUSK:

Husk å ta inn slangetrommelen for vinteren for å hindre frostskade.

Hold gulvet/bakken under slangetrommelen så fri for vann som mulig for å hindre risiko for å gli.

Slå av kranen når slangetrommelen ikke er i bruk.

TIPS:

Fig 6.

Dersom slangen ikke blir riktig tilbakeført når kranen er åpen:

- Tøm slangen, enten ved å la vannet renne gjennom slangen mens du følger den tilbake til

slangetrommelen eller ved å slå av vanntilførselen.

! Loft slangeenden over hoftehøyde dersom tilbakeføringen mister kraft de siste metrene.

! Følg slangeenden tilbake til slangetrommelen som vist på tegningen under.

Dersom sikkerhetslåsen ikke kan brukes når slangen er tilbaketrukket, trekk slangen ut til du hører en av de fire klikkene. Slangen blir nå holdt ute i posisjon og sikkerhetslåsen kan benyttes.

VEDLIKEHOLD

Fig 7

Lekkasje fra innsiden av trommelen

Dersom vannlekkasje fra innsiden av trommelen, fjern senterplaten ("Hozelock") ved å vippe opp med en flat skrutrekker.

Dersom lekkasjen stammer fra slangtilkoplingen, stram til på festemuttern.

Dersom lekkasje skjer innefor slangtilkoplingen, følg disse instruksjonene:

1. Fjern de to skruene som holder slangetilkoplingen på plass
2. Fjern og bytt ut O-ringene (reservedelnr. Z21915). Bruk fett på O-ringene (petroleumsgelé).
3. Skru fast slangemutteren.
4. Skru sammen igjen.

Justering av spennkraften

Fjærspenningen er forhåndsinnstilt fra fabrikken og trenger ikke ytterligere justeringer.

Bytte av slange

Dersom den 20m lange vannslangen blir skadet - ikke forsøk å reparere denne. Kontakt din nærmeste forhandler for et reparasjonssett og instruksjoner - reservedelsnr. Z21915.


Veggbrakett Reperasjonsett

Dersom veggbraketten eller svivelen blir skadet, er et reparasjonsett tilgjengelig - spor etter reservedelnr. Z21925.

Veiledning og reservedeler

For produktveiledning og reservedeler, vennligst kontakt importøren:

www.hozelock.com

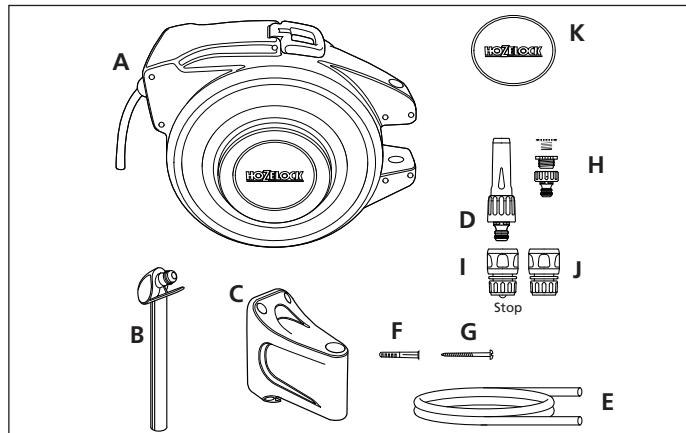

års garanti mot produksjonsfeil og feil ved produktmateriale.

Vennligst ta vare på kjøpskvittering.

INNHOLD	DENLENR.
A Trommel	- 93273
B Rør til trommel og brakett	- 83360
C Brakett	- 83359
D Stralerør	- 2292
E Slange for vanninntak	- 93411
F Plugger til veggbrakett	- 53025 x 4
G Skruer til veggbrakett	- 53097 x 4
H Krankopling 3/4" m/adapttere til 5/8" - 1/2" kran	- 2175
I Stoppkopling	- 2185
J Hunnkopling	- 2166
K Sideplate	- 83304

GARANTI

Denne Auto Reel har 2 års garanti mot produksjonsfeil og feil ved produktmateriale. Slangen har 15

AUTO REEL ASENNUSOHJEET

TARVITTAVAT TYÖKALUT:

Meisseli
Philips ristipäämeisseli
Mittanauha
07 poranterä
Sähköpora

SOVITA SYÖTÖLETKU

Fig 1.

- A Toison puolen kiekko on jo irroitettu. Aseta kela pehmeällé alustalle tämä puoli ylös päin.
- B Kaksi ruuvia pitää paikoillaan sisäistä letkuluitintä. Avaa ne.
- C Työnnä 2 metriä syöttöletkua läpi aukosta kelan sisään. Avaa suuri letkuluitin ja pane se letkuun. Työnnä letku pienien pidikkeen hampaisiin. Kiristä letkuluitin. Ruuva sisäinen liitin takaisin paikoilleen.
- D Aseta kiekko, liitä 2166 liitin letkun vapaaseen päähän. Liitä 2185 sulkuluitin kasteluletkuun.

Jos syöttöletku on liian lyhyt hanaasi niin vaihda se toiseen 13 mm letkuun.

ETSI SPOIVA PAIKKA KELALLE

Fig 2.

Kela on tarkoitettu vain ulkokäytöön eikä sovi sisäkäytöön. Kelan pitäisi voida käyntiä 180. Jätä 50 cm rakoa molempille puolille.

Jos letkua käytetään kulmien ympäri aseta kela vähintään 1 m kulmasta ja käytä ohjainta osa no.2392 (ei mukana).

KIINNITÄ SEINÄKIINNIKE

Fig 3.

Tärkeää: varmista että kiinnike on pytytuorassa

Käytä 4 tulppaa ja ruuvia. Mukana seuraavat tulpat ja ruuvit on tarkoitettu vain tavallisiin tiluihin ja betoniin sekä puuseiniin. Mikäli kiinnität kelan johonkin muuhun aineeseen sinun tulisi käyttää vain siihen tarkoitettuja kiinikit.

KELAN ASENNUS

Fig 4.

1. Kohdista kelan takaosa seinäkiinikkeeseen.
2. Työnnä kiinnikeputki seinäkiinikkeeseen ylhäältä.
3. Kiinnitä kierteen hanalaitin hanaan ja liitä syöttöletku siihen.

4. Kiinnitä 2292 suihkusuutin kasteluletkun päähän.

Testaa asennus varmistaaksesi vapaan 180 asteen käyntymisen. Käänny hana pääle ja juoksuta vettä läpi kelan ennuksen alat käyttä sitä ensi kerran.

Tarkista mahdolliset vuodot ja kiristä osat jos vuotoa ilmenee.

Riippulukko (ei mukana) voidaan asentaa kelaan kun sitä ei käytetä (Fig 4A).

Fig 4B

Akselitapin päällä on kiinnike letkun säilytystä varten.

Alapuolella on kiinnike letkunpäätarvikeiden säilytystä varten.

TURVALUKON KÄYTTÖ

Fig 5.

Käytä tuvalukkoa käyttämällä kelan sivulla olevaa vipua.

Turvalukolla on kaksi toimintoa.

1. Pysäytää ulosvedetyt letku takaisin kelauksen loppussa.
2. Pysäytää takaisinkelaus vahingossa jos letku on käytössä. Kytkeäksesi turvalukon, käänny vipua kohden  merkkiä. Avataksesi sen käänny vipua niin, ettei se on kohti  merkkiä.

VAROITUS

Älä kytke turvalukkoa kun kela pyörii.

KELAN VARMISTIMEN KÄYTTÖ

1. Kelataksesi letkun auki, avaa turvalukko (kts yllä) otta kiinni letkusta ja kävele poispäin kelasta mihiin suuntaan tahanha.
2. Kelassa on automaattinen salpa joka pitää letkun halutussa pituudessa. Kuulet 4 klikkiä joka metrillä kun letku selautuu ulos. Kun letku on halutun pituuden pysähdy ja vedä letkua hiasta kunnes kuulet yhden 4:stä klik äänestä. Letku on nyt paikoillaan tai voidaan laskea maahan. Tässä yhteydessä voit lukita turvalukon halutessasi.
3. Jos tarvitset lisää letkua, avaa turvalukko mikäli tarpen, ota kiinni letkusta ja kävele poispäin kelasta toistaen salvan ääntä.
4. Automaattisalpa avautuu vetämällä letkua pois kelalta 4 klikin verran. **LETKU TÄYTYY SAATTAA TAKAISIN KELALLE.**

TÄRKEÄÄ

Vahingon ehkäisy

! ÄLÄ:

Päästää letkusta takaisinkelatessa. Kävele aina mukana ja pidä kiinni letkusta.

Päästää letkusta jos ei automaattinen salpa ole kytketty. Asetasormiasi tai jotain esinettä letkun ulostuloaukkoon kelauksen aikana.

Yritä irroittaa ruuveja mistään kelan osasta.

! KYLLÄ:

Iroita kela seinästä talven ajaksi ja suojele jäätymiseltä.

Pidä lattia/maa puhtaana vedestä välittäväksi liukastumisen.

Käänny vesihana kiinni kun kela ei ole käytössä.

VIHJEITÄ

Fig 6.

Jos letku ei kelaudu hyvin kun hana on auki

! Päästää paine ulos letkusta vaikka laskemalla vesu ulos kävellessäsi takaisin kelan suuntaan tai käänny hana kiinni.

! Nosta letkun pää vyötärön yläpuolelle jos kelauksen voima heikkenee viime metreillä.

! Saata letku takaisin kelalle kuten alla.

Mikäli turvalukon vipua ei saa kytkeytyksi kun letku on täysin kelautunut, vedä letkua ulos kunnes kuulet yhden neljästä naksauksesta. Letku on nyt paikoillaan ja turvalukituksen vipu voidaan kytkeä.

HUOLTO

Fig 7.

Vuodot sisäpuolelta

Jos vesi vuotaan sisältä niin avaa kiekko ruuvinneiselillä.

Jos liitin vuotaan kiristä sen rengas.

Jos vuoto on alapuolelta, seuraa ohjeita.

1. Poista kaksi ruuvia jotka pitävät liitintä.

2. Poista ja vaihda O-rengas (osa Z21915), voittele O rengas vaseliinilla.

3. Kiristä rengas.

4. Asenna takaisin.

Kireyden säätö

Jousikiristin on tehtaalla esisäädetty eikä vaadi mitään säättöjä.

Letkun vaihto

Jos 20m letkuvaliingoittuu, älä yritä korjata sitä. Ota yhteyttä myyjään korjaussarjaa varten ja pyydä osia no Z21915.

Seinäkiinnikesetti

Mikäli seinäkiinnike tai akselitappi vahingoittuvat, on korjaussarja tilausnumerolla Z21925 tilattavissa.

Neuvonta ja varaosat:


Neuvontaa ja varaosia varten ota yhteyttä:

www.hozelock.com

TAKUU

Tällä kelalla on kahden vuoden takuu johtuen viallisesta materiaalista tai valmistusvirheestä. Letkulla on 15 vuoden materiaali ja valmistusvirhetakuu.

Säilytä ostokuitti.

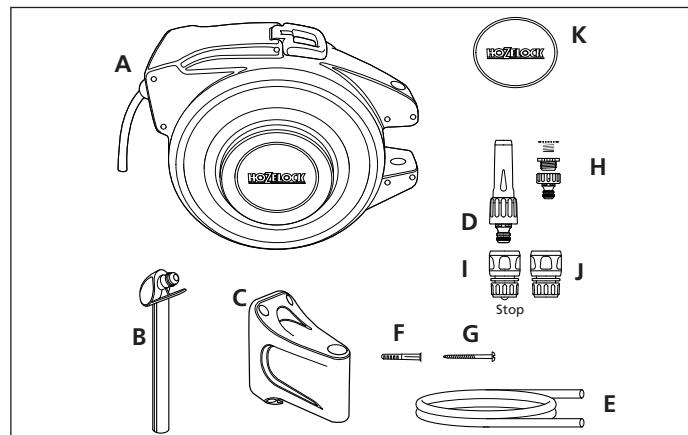

SISÄLLYS	OSA NO.
A Runko	- 93273
B Laakeritappi	- 83360
C Kiinike	- 83359
D Suutin	- 2292
E Syöttöletku	- 93411
F Seinätulpat	- 53025 x 4
G Ruuvit	- 53097 x 4
H Hanaliitin	- 2175
I Sulkuliitin	- 2185
J Pikaliitin	- 2166
K Sivukiekko	- 83304

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ENROLADOR AUTOMÁTICO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Chave de fendas
Chave de parafusos Philips
Fita métrica
Broca para furar pedras de 7 mm de diâmetro
Berbequim eléctrico

MONTAR A MANGUEIRA DE ADMISSÃO DE ÁGUA

Fig 1.

- A. O disco lateral foi já removido de um dos lados da bobina. Colocar a bobina em superfície macia com este lado virado para cima.
 - B. Dois parafusos fixam em posição a placa da união interna da mangueira. Desaparafuse-os.
 - C. Passe os 2 metros de mangueira de admissão de água através da abertura do lado de fora para o lado de dentro do invólucro. Desaparafuse a união-porca grande e ponha-a na mangueira. Empurre a mangueira por baixo dos dentes da pequena abraçadeira. Aperte a porca da mangueira. Volte a aparafusar a união interna da mangueira em posição.
 - D. Encaixar o disco lateral. Ligue a união de terminação de mangueira 2166 à extremidade livre da mangueira de admissão de água. Ligue a união Waterstop 2185 à mangueira de rega.
- Se a mangueira de admissão de água fornecida for demasiado pequena para chegar à sua torneira, substitua por uma mangueira de boa qualidade de 13 mm.

SELEÇÃO DE UMA POSIÇÃO ADEQUADA PARA A INSTALAÇÃO

Fig 2.

O enrolador foi concebido apenas para utilização externa e não é adequado para ser utilizado nas torneiras de dentro de casa.

O enrolador deve poder rodar 180°. Deixe um espaço de 50cm de cada lado do suporte de parede.

Se a mangueira vai ser utilizada em curvas, monte o enrolador afastado da curva pelo menos 1 m e utilize uma guia de mangueira, referência 2392, que não é fornecida.

FIXAR O SUPORTE DE PAREDE

Fig 3.

Importante: Certifique-se de que o suporte está vertical.

Utilize as quatro buchas e parafusos fornecidos. As fichas e parafusos fornecidos foram concebidos para utilização apenas em paredes normais de tijolo, cimento ou madeira. Para fixar o suporte a qualquer outra superfície, devem usar-se fichas e parafusos próprios para tal superfície.

INSTALAÇÃO DO ENROLADOR

Fig 4.

1. Alinhe a traseira do enrolador com o suporte de parede.
2. Deslize o tubo articulado através do enrolador e do suporte partindo da parte superior.
3. Ligue o adaptador rosado de união de torneira à sua torneira e ligue a mangueira de admissão de água ao mesmo.
4. Ligue a agulheta 2292 à extremidade da mangueira de rega.

Ensaie o conjunto para se certificar de que o enrolador roda livremente 180°. Abra a torneira e deixe a água correr através do enrolador antes de o utilizar pela primeira vez. Verifique para ver se existem fugas e volte a apertar as peças montadas se houver fugas.

Pode-se pôr um aloquete (não fornecido) no enrolador para o fixar à parede quando este não está a ser vigiado (Fig 4A).

Fig. 4B

No topo do tubo de pivô encontra-se um ponto de estacionamento para arrumação da extremidade da mangueira de entrada de água, quando não estiver a ser utilizada.

No fundo do suporte encontra-se um parque acessório para arrumação dos acessórios da extremidade da mangueira.

UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Fig 5.

Opere o bloqueio de segurança utilizando a alavanca situada de lado no enrolador.

O bloqueio de segurança tem duas funções:

1. Impedir que a mangueira seja puxada quando está completamente desenrolada.
2. Impedir o enrolamento acidental enquanto a mangueira está a ser utilizada.

Para engatar o bloqueio de segurança, rode a alavanca na direcção do símbolo . Para o desengatar, rode a alavanca de forma que esta aponte na direcção do símbolo .

Para segurança adicional, engate sempre o bloqueio de segurança quando o enrolador não está a ser vigiado.

AVISO

Não opere o bloqueio de segurança enquanto o enrolador está a rodar.

UTILIZAR A SEGURANÇA DO ENROLADOR

1. Para desenrolar a mangueira, desengate o bloqueio de segurança (veja acima), pegue na extremidade da mangueira e afastasse do enrolador numa direcção qualquer.
2. O enrolador possui um fecho automático para manter a mangueira em posição no comprimento necessário. À medida que a mangueira é desenrolada ouvirá, de metro a metro, 4 'cliques' de fecho.

Quando a mangueira estiver com o comprimento necessário, pare, e devagar, puxe a mangueira até ouvir um clique dos 4. A mangueira agora é mantida em posição para ser utilizada ou pode ser colocada sobre o solo sem enrolar. Nesta altura, pode engatar o bloqueio de segurança se for necessário.

3. Se precisar de mais mangueira, desengate o bloqueio de segurança se for necessário, segure na extremidade da mangueira e afastasse do enrolador com a mangueira repetindo o procedimento automático de fecho.

4. O fecho automático é libertado quando se puxa a mangueira afastando-a do enrolador passando os 4 cliques de fecho.

TEM DE LEVAR A MANGUEIRA DE VOLTA ATÉ AO ENROLADOR.

IMPORTANTE

Para evitar danos e lesões:

- ! **O que NUNCA deve fazer:**
- Largar a mangueira enquanto está a enrolar. Caminhe sempre na direcção do enrolador segurando na mangueira.
- Largar a mangueira, salvo se o fecho automático do mecanismo estiver engatado.
- Colocar dedos ou objectos na abertura da mangueira do enrolador durante operação.

Remover parafusos de qualquer parte do invólucro.

! O que DEVE fazer:

Remover o enrolador da parede no Inverno para evitar danos provocados pela geada.

Manter o chão/solo por baixo do enrolador o mais afastado da água possível para minimizar qualquer risco de deslizamento.

Fechar a torneira quando o enrolador não está a ser utilizado.

SUGESTÕES

Fig 6.

Se a mangueira não desenrola devidamente quando a torneira está aberta:

- ! Despressurize a mangueira, deixando circular água através dela enquanto leva a extremidade da mangueira de volta para o enrolador ou fechando o abastecimento de água para a mangueira.
- ! Eleve a extremidade da mangueira a uma altura acima da cinta se a retracção perder força nos últimos metros.
- ! Leve a extremidade da mangueira de volta até ao enrolador conforme se mostra na figura abaixo.

Se não conseguir engatar a alavanca do travão de segurança quando a mangueira estiver completamente desenrolada, puxar pela mangueira até ouvir um dos quatro cliques. Nessa altura a mangueira estará em posição e a alavanca do travão poderá ser engatada.

MANUTENÇÃO

Fig 7.

Fugas de dentro do enrolador

Se houver fugas do lado de admissão de água, levante o disco lateral pondo uma chave de fendas na ranhura.


Se a fuga é da união da mangueira, aperte a porca de mangueira.

Se a fuga for debaixo da união da mangueira, siga estas instruções:

1. Remova os dois parafusos segurando na união de mangueira.
2. Remova e substitua o 'O' ring (referência da peça sobresselente Z21915). Lubrifique o 'O' ring utilizando vaselina.
3. Aperte a porca de mangueira.
4. Volte a montar.

Ajuste de tensão

A tensão da mola está ajustada de fábrica e não requer ajuste.

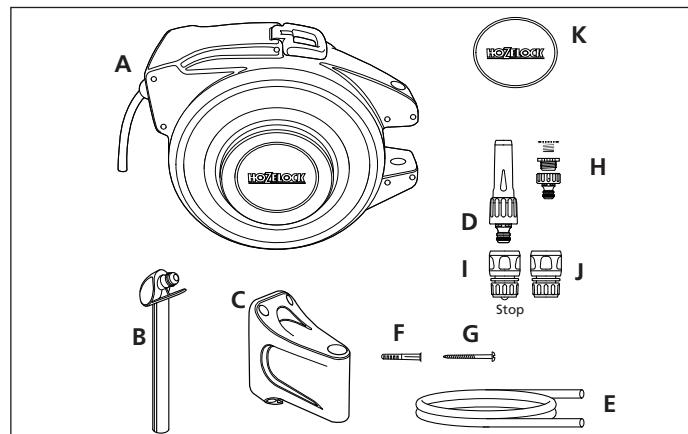

Substituição da mangueira

Se a mangueira de rega de 20 m ficar danificada, não tente repará-la. Contacte a Tijardim para obter um kit de substituição e instruções, pedindo a referência de peça nº Z21915.

Kit do suporte de parede

Se o suporte de parede ou tubo de pivô se danificarem, pode requisitar um kit de substituição; esta peça sobresselente tem o número Z21925.

Conselhos e peças sobresselentes

Para obter conselhos e peças sobresselentes, contacte:

www.hozelock.com

GARANTIA

Este Enrolador Automático é garantido por dois anos contra falhas provenientes de fabrico ou materiais defeituosos.

A mangueira é garantida por 15 anos contra fabrico e materiais defeituosos.

É favor guardar o seu recibo de compra.

CONTEÚDO	REFERÊNCIA
A Parte principal	- 93273
B Tubo articulado	- 83360
C Suporte	- 83359
D Agulheta	- 2292
E Mangueira de admissão de água	- 93411
F Buchas	- 53025 x 4
G Parafusos	- 53097 x 4
H União para torneira rosada (com adaptadores se necessário)	- 2175
I União Waterstop	- 2185
J União de extremidade de mangueira	- 2166
K Disco lateral	- 83304

MONTAŻ I INSTALACJA BĘBNA "AUTO REEL"

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

Wkrętak płaski
Wkrętak do śrub z zakończeniem krzyżowym
Taśma miernicza
Wiertło do betonu o śr. 7mm
Wiertarka elektryczna

INSTALACJA WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Fig 1.

- A. Po zdjęciu bocznej tarczy należy ułożyć bęben na miękkiej powierzchni bokiem bez tarczy skierowanym do góry.
- B. Płyta na wewnętrznym łączniku przymocowana jest dwiema śrubami. Wykręcić śruby.
- C. 2-metrowy wąż doprowadzający wodę włożyć do wnętra przez otwór w obudowie obudowie. Odkręcić dużą nakrętkę łącznika i nałożyć ją na przewód. Wcisnąć przewód pod zebę opaski zaciskowej. Dokręcić nakrętkę. Włożyć na miejsce i przymocować wewnętrzny łącznik.
- D. Założyć tarczę na miejsce. Nałożyć złączkę (2166) na wolny koniec węża doprowadzającego wodę. Natomiast na wąż służący do podlewania nałożyć złączkę z zaworem zamykającym strumień wody (2185).

Jeżeli załączony przewód doprowadzający wodę nie sięga kraju, można go zastąpić innym wężem o dobrej jakości śr 13 mm (1/2 cala).

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA DO INSTALACJI BĘBNA

Fig 2.

Bęben z wężem jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie przystosowany do korzystania z kranów domowych.

Bęben musi mieć możliwość obrotu o 180°. Wolna przestrzeń po obu stronach wspornika ściannego powinna wynosić 50cm po każdej stronie.

Jeśli wąż będzie używany na obszarze za rogiem ściany, bęben należy zamontować w odległości co najmniej metra od rogu oraz zamontować prowadnicę węża (numer 2392 - nie załączona).

MONTAŻ WSPORNIKA NAŚCIENNEGO

Fig 3.

Uwaga: dopilnować, aby wspornik zainstalowany był w pozycji pionowej. Do montażu użyć czterech kołków i śrub załączonych w zestawie. Załączone kołki i śruby są przystosowane wyłącznie do instalowania bębna w ścianie z cegły standardowej, betonu bądź drewnianej. W przypadku instalowania bębna na innych powierzchniach należy użyć odpowiednich dla danego materiału kołków i śrub.

INSTALACJA WĘŻA

Fig 4.

1. Ustawić bęben w równej linii ze wspornikiem.
2. Wsunąć rurę obrotową przez wspornik i bęben z góry na dół.
3. Do kranu podłączyć gwintowane przyłącze do którego przymocować przewód doprowadzający wodę do węża głównego.
4. Na wylotie węża zamocować dyszę rozpylającą 2292.

Sprawdzić czy bęben się swobodnie obraca o 180°. Odkręcić kran i przed użyciem poczekać, aż woda przepłynie przez bęben. Sprawdzić czy nie ma przecieków. W razie wystąpienia przecieków mocnojed dokręcić zamontowane części.

Dodatkowo bęben można zabezpieczyć kłódką (nie załączona) - patrz rysunek poniżej. (Fig 4A).

Fig 4B

Nad rurą obrotową można umieścić koniec węża doprowadzającej wodę, kiedy nie jest on używany.

Pod wspornikami znajduje się miejsce na wąż i akcesora.

BŁOKADA BĘBNA

Fig 5.

Blokada bębna włącza się przy pomocy zamka umieszczonego na obudowie bębna

Blokada spełnia dwie funkcje:

1. uniemożliwia wyciągnięcie zwiniętego węża z bębna.
2. zabezpiecza przed przypadkowym zwinięciem węża podczas użytkowania.

Aby włączyć blokadę należy skierować koniec zamka w kierunku oznaczenia . Aby wyłączyć blokadę należy przesunąć koniek zamka z powrotem w kierunku przeciwnego oznaczenia .

Wskazane jest włączać blokadę zabezpieczającą, gdy wąż i bęben nie są w użytkowaniu.

UWAGA

Nie włączać blokady, gdy bęben się obraca!

Zasady bezpiecznej obsługi

1. W celu rozwinięcia węża należy zwolnić blokadę zabezpieczającą (patrz powyżej), podnieść koniec węża i odejść od bębna w dowolnym kierunku.
2. Bęben wyposażony jest w automatyczny zatrzaszk, który blokuje wąż w wybranym miejscu, nadając mu żądaną długość. Rozwiniecie każdego metrowego odcinka węża oznajmiane jest 4 wyraźnymi "kliknięciami" zatrasku. Gdy rozwijany wąż uzyska żądaną długość, należy się zatrzymać i powoli ciągnąć wąż ku sobie, do momentu usłyszenia pierwszego z 4 "kliknięć" zatrasku. Można teraz zablokowany na wybraną długość wąż położyć na ziemi bez obawy, że się samoczynnie zwinię. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi blokadę węża.
3. Aby zwiększyć długość używanego węża należy wpierw odblokować bęben (tj. zwolnić włączoną blokadę), podnieść koniec węża i odejść nieco dalej od bębna, aż osiągnie żądaną długość i zatrąsię się w tej pozycji.
4. Automatyczny zatrzaszk zwalnia się przez wyciągnięcie węża z bębna do momentu, gdy usłyszmy wszystkie 4 "kliknięcia". **PODCZAS ZWIJANIA WĘŻA NALEŻY ISĆ W KIERUNKU BEBNA TRZYMAJĄC WĄŻ W RĘKACH.**

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia węża lub ewentualnych obrażeń:

! NIE NALEŻY

wypuszczać węża z rąk podczas zwijania.

wypuszczać węża z rąk, jeśli nie włączył się automatyczny zatrzaszk. wkładanie palców, ani żadnych przedmiotów do otworu wylotowego w bębnie, podczas użytkowania węża i bębna.

wymawiać ani luzować śrub znajdujących się w obudowie bębna.

! NALEŻY

w zimie zdjąć bęben ze ściany, aby go nie uszkodził mróz.

dopilnować, aby na ziemi lub podłodze pod bębnem nie było rozlanej wody aby zapobiec poślizgnięciu się.

zakreślić kran, gdy bęben i wąż nie są użytkowane.

WSKAZÓWKI:

Fig 6.


Jeżeli wąż trudno się zwija przy odkręconym kranie należy:

! zmniejszyć ciśnienie w wężu, pozwalając na wypływy wody z węża podczas powrotu z wężem w kierunku bębna, lub też odcinając dopływy wody z sieci (zakręcić kran),

! jeśli siła wciągania osłabnie podczas ostatnich kilku metrów, podnieść wąż na wysokość powyżej pasa,

! iść z wężem w kierunku bębna, jak przedstawiono na rysunku poniżej.

Jeśli zamek blokady zabezpieczającej nie działa kiedy wąż jest całkowicie zwinięty należy wyciągać wąż do czasu usłyszenia pierwszego z czterech 'kliknięć'. Teraz gdy wąż znajduje się na miejscu można włączyć zamek blokady zabezpieczającej.

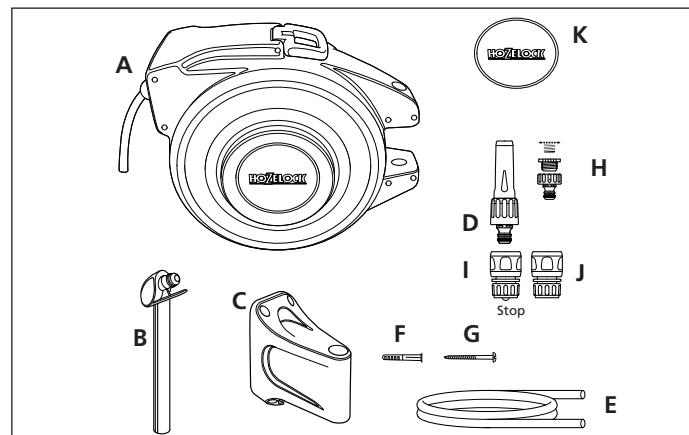

Punkt serwisowy:

www.hozelock.com

GWARANCJA

Bęben "Auto Reel" posiada 1-roczną gwarancję w razie wystąpienia usterek wynikłych z wad produkcji lub materiałów.

Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

WYKAZ CZĘŚCI

	NR CZĘŚCI
A Korpus	- 93273
B Rura obrotowa	- 83360
C Wspornik	- 83359
D Dysza rosnąca	- 2292
E Przewód doprowadzający wodę	- 93411
F Kołki do mocowania śrub	- 53025 x 4
G Śruby	- 53097 x 4
H Przyłącze na kran	- 2175
I Złączka z zaworem zamkającym strumień wody	- 2185
J Złączka	- 2166
K Boczna tarcza	- 83304

KONSERWACJA

Fig 7.

Przeciek z wnętrza bębna

Jeżeli przeciek jest od strony wlotu wody, zdjąć tarczę boczną wsuwając w otwór wkretak płaski.

Jeżeli przeciek jest z łącznika węża, dokręcić mocniej nakrętkę węża.

Jeżeli przeciek ma miejsce przy łączniku węża, należy:

1. wyjąć śruby mocujące łącznik węża,
2. wyjąć i wymienić pierścień samouszczelniający (numer części zamiennej nr Z21915). Nasmarować pierścień wazeliną,
3. dokręcić nakrętkę węża,
4. zmontować.

Regulacja naciągu

Naciąg nastawiony jest fabrycznie i nie wymaga regulacji.

Wymiana węża

Jeżeli 20m wąż ogrodowy ulegnie uszkodzeniu nie należy podejmować prób naprawienia go. Prosimy o skontaktowanie się z punktem serwisowym firmy Victus w celu zamówienia zestawu zamennego.

Zestaw do wymiany wspornikówściennych

Części zamienne do wymiany wsporników i rury obrotowej znajdują się w zestawie wymiennym - numer Z21925.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΕΜΗΣ

Σύνδεση του λάστιχου εισαγωγής νερού

Fig 1.

- Aπό τη μια πλευρά της ανέμης έχει ήδη αφαιρεθεί ο πλευρικός δίσκος. Ακουμπήστε την ανέμη σε μαλακή επιφάνεια με αυτή την πλευρά προς τα πάνω.
- Διυ βίδες κρατούν στη θέση του το δίσκο στον εσωτερικό σύνδεσμο του λάστιχου. Ξεβιδώστε τις.
- Περάστε το λάστιχο εισαγωγής μήκους 2 μέτρων διαμέσου του ανοίγματος από έξω προς το εσωτερικό του σώματος της ανέμης. Ξεβιδώστε το μεγάλο παξιμάδι του συνδέσμου του λάστιχου και περάστε το στο λάστιχο. Πιέστε το λάστιχο κάτω από τα δόντια του συνδέσμου. Σφίξτε το παξιμάδι. Βιδώστε στη θέση του το σύνδεσμο του εσωτερικού λάστιχου.
- Τοποθετήστε τον πλευρικό δίσκο. Συνδέστε τον σύνδεσμο λάστιχου 2166 στο ελεύθερο άκρο του λάστιχου εισαγωγής. Συνδέστε έναν σύνδεσμο με στο περιβούλιο 2185 στο λάστιχο ποτίσματος.

Αν το λάστιχο εισαγωγής νερού είναι πολύ κοντό και δεν φτάνει στη βρύση σας αντικαταστήστε το με καλής ποιότητας λάστιχο 13 mm (%).

ΔΙΑΛΈΞΤΕ μΙΑ ΤΑΙΡΙΑΣΤΗ ΘΈΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Fig 2.

Η ανέμη είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση μόνο και δεν ταιριάζει για χρήση με εσωτερικές βρύσες.

Η ανέμη θα πρέπει να είναι ικανή να στρέφεται 180°. Αφήστε 50 εκατοστά ελεύθερα και από τις δύο πλευρές από το στήριγμα τούχου.

Αν το λάστιχο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί γύρω από γωνίες, τοποθετήστε την ανέμη τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από την γωνία και χρησιμοποιήστε έναν οδηγό λάστιχου 2392, ο οποίος δεν παρέχεται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ

Fig 3.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: σιγουρευτείτε ότι το στήριγμα τούχου είναι κατακόρυφο. Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα βύσματα και βίδες που παρέχονται. Τα παρεχόμενα βύσματα και βίδες είναι σχεδιασμένα για χρήση σε τοίχο από τύβλο τοιμέντο ή ξύλο μόνο. Για να τοποθετήσετε το στήριγμα σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε βύσματα και βίδες κατάλληλα για αυτή την επιφάνεια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΈΜΗΣ

Fig 4.

- Ευθυγραμμίστε το πίσω μέρος της ανέμης με το στήριγμα τούχου.
- Περάστε τον σωλήνα πείρο μέσα από την ανέμη και το στήριγμα τούχου από την κορυφή.
- Συνδέστε τον προσαρμοστικό σύνδεσμο με σπειρώμα στη βρύση σας και συνδέστε το λάστιχο εισαγωγής νερού σ' αυτό.
- Συνδέστε το ακροφύσιο 2292 στο τέλος του λάστιχου ποτίσματος. Ελέγχετε την συναρμολόγηση για να σιγουρευτείτε ότι η ανέμη περιστρέφεται ελεύθερα για 180°. Ανοιξτε την βρύση και αφήστε το νερό να περάσει μέσα από την ανέμη πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ελέγχετε για διαρροές και σφίξτε πάλι τα συνδέσμενα κομμάτια από παρουσιάστηκε διαρροή.

Ένα λουκέτο (δεν παρέχεται) μπορεί να τοποθετηθεί για να ασφαλίσει την ανέμη όταν μένει αχρησιμοποιήτη στον τούχο (Fig 4A).

Σχήμα 4B

Επάνω στον σωλήνα-άξονα υπάρχει ένα σημείο όπου μπορεί να αποθηκευτεί το άκρο εισόδου του νεροσωλήνα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Στο κάτω μέρος του στηρίγματος υπάρχει ένα επιπλέον μέρος όπου μπορούν να τοποθετηθούν τα αξεσουάρ του άκρου του σωλήνα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Fig 5.

Λειτουργίστε την κλειδαριά χρησιμοποιώντας το μοχλό που είναι τοποθετημένος στο πλαινό μέρος της ανέμης.

Η κλειδαριά ασφαλείας έχει δύο λειτουργίες:

- Να σταματήσει το σωλήνα που έχει τραβηγτεί έξω όταν είναι

τελείωση ξετυλιγμένος.

- Να σταματήσει τυχαίο τύλιγμα ενώ ο σωλήνας χρησιμοποιείται. Για να ασφαλίσετε την κλειδαριά, γυρίστε το μοχλό προς το σύμβολο για να απασφαλίσετε γυρίστε γυρίστε το μοχλό ώστε να δείχνει προς το σύμβολο .

Για επιπρόσθιτη ασφάλεια πάντοτε κλειδώστε την ασφαλεία όταν η ανέμη δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην λειτουργίστε την κλειδαριά ασφαλείας όταν η ανέμη περιστρέφεται.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΈΜΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Για να ξετυλίξετε το λάστιχο απασφαλίστε την κλειδαριά (δες προηγούμενα), κρατήστε το λάστιχο και απομακρυνθείτε από την ανέμη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

- Η ανέμη έχει αυτόματο μάνταλο για να συγκρατεί το λάστιχο στο επιθυμητό μήκος. Θα ακούσετε 4 κλικ από το μάνταλο για κάθε μέτρο καθώς το λάστιχο ξετυλίγεται.

Όταν το λάστιχο βρίσκεται στο επιθυμητό μήκος, σταματήστε και αργά τραβήγετε το λάστιχο μέχρι να ακούσετε ένα από τα τέσσερα κλικ. Το λάστιχο τώρα κρατιέται στο συγκεκριμένο σημείο για χρήση, ή μπορείτε να το αφήσετε στο έδαφος χωρίς να τυλιχτεί. Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να ασφαλίσετε την κλειδαριά αν το επιθυμείται.

- Αν χρειάζεστε περισσότερο λάστιχο, απασφαλίστε την κλειδαριά αν είναι αναγκαίο, κρατείστε το λάστιχο και απομακρυνθείτε από την ανέμη επαναλαμβάνοντας την διαδικασία με το μάνταλο.

- Το αυτόματο μάνταλο απασφαλίζει τραβώντας το λάστιχο μακριά από την ανέμη περνώντας τα 4 κλικ του μάνταλου. **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΟ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΗ.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να προλάβετε ζημιά ή τραυματισμό:

! MHN

αφήνετε το λάστιχο ενώ επανέρχεται στην ανέμη.
Πάντοτε επαναφέρετε το λάστιχο στην ανέμη κρατώντας το.
αφήνετε το λάστιχο μόνο όταν ο μηχανισμός του αυτόματου μάνταλου είναι σε λειτουργία.
βάζετε δάχτυλα ή αντικείμενα στο άνοιγμα του λάστιχου στην

ανέμη κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

προσπαθείτε να βγάλετε τις βίδες από κανένα μέρος του σώματος.

! ΝΑ

βγάζετε την ανέμη από τον τοίχο κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να αποφύγετε ζημιές από πάγο.

διατηρείτε το δάπεδο / έδαφος κάτω από την ανέμη όσο το δυνατό στεγνό για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να γλιτωτρήσετε.

κλείνετε τη βρύση όταν δεν χρησιμοποιείτε την ανέμη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Fig 6.

Αν το λάστιχο δεν ξετυλίγεται σωστά όταν η βρύση είναι ανοιχτή:

- ! Αφήστε να φύγει τη πίεση από το λάστιχο είτε ανοίγοντας να τρέξει νερό καθώς τραβάτε το λάστιχο από την ανέμη ή το επιστρέψτε πίσω σε αυτή είτε κλείνοντας τη βρύση.
- ! Σηκώστε την άκρη του λάστιχου πάνω από το ύψος της μέσης αν η ανάκληση χάνει δύναμη στη τελευταία μέτρα.
- ! Επιστρέψτε την άκρη του λάστιχου πίσω στην ανέμη όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω.

**Εάν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την κλειδαριά ασφαλείας της ανέμης τραβήγτε το λάστιχο μέχρι ν' ακούσετε ένα απ' τα τέσσερα κλικ της ανέμπτς.
Τώρα το λάστιχο είναι στη θέση του και μπορείτε να κλειδώσετε τη κλειδαριά ασφαλείας.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Fig 7.


Διαρροές μέσα από την ανέμη.

Αν τρέχει νερό από την πλευρά εισαγωγής σηκώστε το πλευρικό δίσκο βάζοντας ένα κατσαβίδι με πλατιά μάτη στην εγκοπή.

Αν η διαρροϊ προέρχεται από τον σύνδεσμο του λάστιχου, σφίξτε το παξιμάδι του λάστιχου.

Αν η διαρροϊ προέρχεται κάτω από τον σύνδεσμο του λάστιχου, ακολουθείστε τις εξής οδηγίες.

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που κρατούν τον σύνδεσμο του λάστιχου.
2. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το λαστιχάκι (ανταλλακτικό αρ. Z0000). Γρασάρετε το λαστιχάκι χρησιμοποιώντας βαζελίνη.
3. Σφίξτε το παξιμάδι.
4. Επανατοποθετήστε.

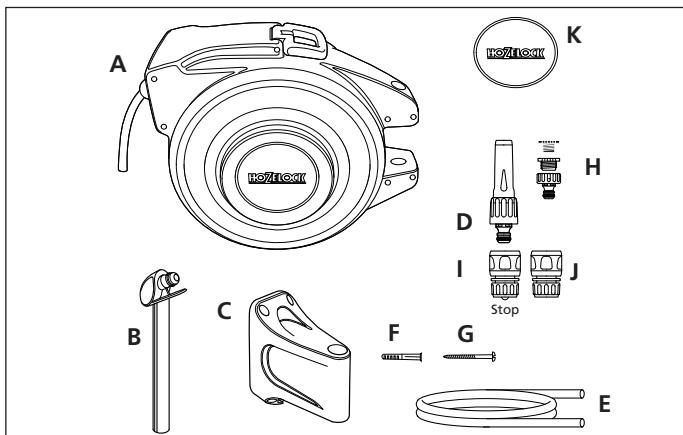

Ρύθμιση τάσης.

Το ελατήριο τάσης είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται ρύθμιση.

Αντικατάσταση λάστιχου.

Αν το λάστιχο μήκους 20 μ πάθει ζημιά, μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε. Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία καταναλωτών της Hozelock για ένα κιτ αντικατάστασης και οδηγίες, ζητώντας ανταλλακτικά αρ. Z21915.

Κιτ στηριγμάτος τοίχου

Εάν το στήριγμα τοίχου ή ο σωλήνας-άξονας υποστούν ζημιά, διατίθεται ένα κιτ αντικατάστασης, με αριθμό καταλόγου Z21925.

Συμβουλές και ανταλλακτικά.

Για συμβουλές προϊόντων και ανταλλακτικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

www.hozelock.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η αυτόματη ανέμη καλύπτεται από εγγύηση 2 χρόνων. Η εγγύηση καλύπτει φθορές προερχόμενες από ελαττωματική κατασκευή ή υλικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
A Κυρίως σώμα	- 93273
B σωληνοειδής πείρος	- 83360
C Στήριγμα	- 83359
D Ακροφύσιο	- 2292
E Λάστιχο εισαγωγής νερού	- 93411
F Βύσματα τοίχου	- 53025 x 4
G Βίδες	- 53097 x 4
H Σύδεσμος Βρύσης με σπείρωμα	- 2175
I Σύνδεσμος με στοπ νερού	- 2185
J Λάστιο και σύνδεσμος	- 2166
K Πλευρικός δίσκος	- 83304

MONTÁŽ A INSTALACE SAMONAVIJÁKU

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

Plochý šroubovák
Křížový šroubovák
Měřicí páska
7mm vrták do zdi
Elektrická vrtačka

NASAZENÍ HADICE PŘÍVODU VODY

Obr. 1

- A) Boční víko na jedné straně navijáku je již sejmouté. Naviják položte na měkký povrch otevřenou stranou nahoru.
- B) Přídržná deska vnitřní spojky hadice je připevněna dvěma šrouby. Tyto šrouby odšrouobujte.
- C) Z vnější části zavězte do otvoru pláště směrem dovnitř dvoumetrovou přívodní hadici. Odšrouobujte velkou spojovací matici a nasad'te ji na hadici. Hadici umístěte pod vroubků malé spojky. Utáhněte hadicovou matici. Vnitřní spojku hadice našrouobujte zpět na své místo.
- D) Usad'te boční víko. Na volný konec hadice nasad'te koncovou spojku 2166. Na zavlažovací hadici nasad'te spojku s uzávěrem 2185.

Pokud je dodaná přívodní hadice příliš krátká a nedosahuje vodovodní kohoutek, nahrad'te ji jinou hadicí dobré jakosti o průměru 13 mm.

VYBERTE NEJVHODNĚJŠÍ POLOHU K INSTALACI

Obr. 2

Naviják je určen pouze pro venkovní použití a nehodí se pro vodovodní kohoutky uvnitř budov.

Naviják musí mít dostatek prostoru na otáčení o 180°. Na obou stranách závěsného držáku ponechejte mezery 50 cm.

Pokud budete hadici vést okolo rohů, umístěte naviják alespoň 1 m od rohu a použijte vodicí svorku, číslo dílu 2392, není součástí dodávky.

UPEVNĚNÍ ZÁVĚSNÉHO DRŽÁKU

Obr. 3

Důležité upozornění: držák se musí nacházet ve svislé poloze.

Použijte čtyři dodané hmoždinky a šrouby. Dodané hmoždinky a šrouby jsou určeny pro použití v běžné cihlové, betonové nebo dřevěné zdi. Při upevnování držáku na jiný povrch použijte šrouby a hmoždinky k tomuto povrchu určené.

INSTALACE NAVIJÁKU

Obr. 4

1. Zadní část navijáku dejte do stejné osy se závěsným držákem.
2. Trubku otočného čepu zasuňte od shora dolů skrz naviják a závěsný držák.
3. Kohoutovou spojku se závitem připevněte na kohout a napoje na ni napájecí hadici.
4. Na konec zavlažovací hadice nasad'te trysku 2292.

Zkontrolujte, že se celý naviják volně otáčí v úhlu 180°. Před prvním použitím pust'te vodu a nechte ji protékat navijáku. Zkontrolujte, že voda nikde neuniká a pokud ano, dané díly přitáhněte.

Naviják můžete opatřit visacím zámkem (není součástí dodávky), který ho zabezpečí v době vaší nepřítomnosti (obr. 4A).

Obr. 4B

Trubka otočného čepu je na vrcholu opatřena závitem na uložení přívodní hadice v době, kdy se nepoužívá.

Na spodní části držáku je odkládací bod pro uložení příslušenství používaném na konci hadice.

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Obr. 5

Bezpečnostní pojistka se uvádí do provozu pomocí páčky na straně navijáku.

Bezpečnostní pojistka má dvě funkce:
1. Zabraňuje vysunutí hadice při jejím úplném navinutí.
2. Zabraňuje náhodnému navinutí při použití navijáku.

Bezpečnostní pojistku uvedete do provozu otočením páčky k symbolu . Pojistku je vypnutá, když se páčka nachází v poloze .

V době vaší nepřítomnosti ponechejte z bezpečnostních důvodů pojistku vždy v zapnuté poloze.

VÝSTRAHA

Bezpečnostní pojistku neaktivujte při otáčejícím se navijáku.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NAVIJÁKU

1. Hadici odvinete uvolněním bezpečnostní pojistky (podle výše uvedených pokynů), uchopením konce hadice jejím vytahováním při chůzi libovolným směrem.
 2. Naviják má automatickou zarážku, která zajišťuje hadici v její požadované délce. Při každém odvinutém metru hadice uslyšíte čtyři klapnutí zarážky.
- Po dosažení požadované délky hadice se zastavte a pomalu hadici odvrhněte až uslyšíte čtyři klapnutí zarážky. Hadice bude nyní

zajištěna v této délce a nenavine se ani i když ji položíte na zem. Nyní je možno podle potřeby zajistit bezpečnostní pojistku.

3. Pokud potřebujete větší délku hadice, pokud je to nutné odjistěte bezpečnostní pojistku, hadici uchopte a vytáhněte ji a zopakujte zajišťovací úkon.
4. Automatická zarážka se uvolňuje zatažením hadice směrem od navijáku po čtyřech klapnutích zarážky. **PŘI NAVÍJENÍ HADICE S NÍ MUSÍTE JÍT ZPĚT K NAVIJÁKU.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

K zabránění poškození nebo zranění:

!NE:

Při navíjení hadice nepouštějte z ruky. Vždy s ní jděte zpět k navijáku. Hadici nepouštějte z ruky pokud není zapojen automatický mechanizmus zarážky.

Během provozu navijáku nestrkejte do otvoru hadice prsty nebo předměty.

Nepokoušejte se vyšroubovat šrouby z pláště navijáku.

!ANO:

Na zimní období naviják sejměte ze zdi, zabráňte tím jeho poškození mrazem.

Prostor pod navijákiem udržujte pokud možno v suchém stavu, snížíte tím riziko uklouznutí.

Když naviják nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

TIPY:

Obr. 6

Pokus se hadice správně nenevijí při otevřeném kohoutku:

!Snižte tlak v hadici; bud' ponechejte vodu hadici volně proudit když jdete s jejím koncem zpět k navijáku nebo zavřete přívod vody.

!Pokud na posledních několika metrech ochabne síla navíjení, zvedněte konec hadice nad úroveň vašeho pasu.

!S hadicí jděte zpět k navijáku podle vyobrazení na obrázku 6.

Pokud není možné aktivovat páčku bezpečnostní pojistky u úplně navinuté hadice, zatáhněte za ni až uslyšíte čtyři klapnutí. Hadice nyní setrvá v této poloze a můžete zapnout páčku bezpečnostní pojistky.

ÚDRŽBA

Obr. 7

Únik vody uvnitř navijáku

Pokud voda uniká ze strany přívodu vody, sejměte boční víko zasunutím plochého šroubováku do drážky.

Pokud voda uniká ze spoje hadice, utáhněte její matici.

Pokud voda uniká z dolní části spojky hadice, řid'te se následujícími pokyny.

1. Vyšrouobujte dva šrouby, které

- upevňují spojku hadice.
 2. Vyměňte „OČ kroužek (náhradní díl č. Z73045). „OČ kroužek potřete vazelinou.
 3. Utáhněte hadicovou matici.
 4. Vše opět smontujte.

Nastavení napínání hadice

Pružina napínání hadice je nastavená výrobcem a nevyžaduje další úpravy.

Výměna hadice

Pokud dojde k poškození 20m hadice na zalévání, nesnažte se ji opravit. Spotřebitelské služby Hozelock nabízí náhradní soupravu a návod k použití, spojte se s nimi a požádejte o díl č. Z21915.

Souprava závěsného držáku

Pokud dojde k poškození závěsného držáku nebo trubky otočného čepu, je k dispozici náhradní souprava; uveděte číslo dílu Z21925.

Informace o produktech a náhradních dílech

Informace o produktech a náhradních dílech obdržíte na následující adrese:


www.hozelock.com

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na tento samonaviják se vztahuje dvouletá záruka na závady vzniklé při výrobním procesu nebo na závady materiálu.

Na tuto hadici se vztahuje 15letá záruka na závady vzniklé při výrobním procesu nebo na závady materiálu.

Prodejný doklad pečlivě uschovějte.

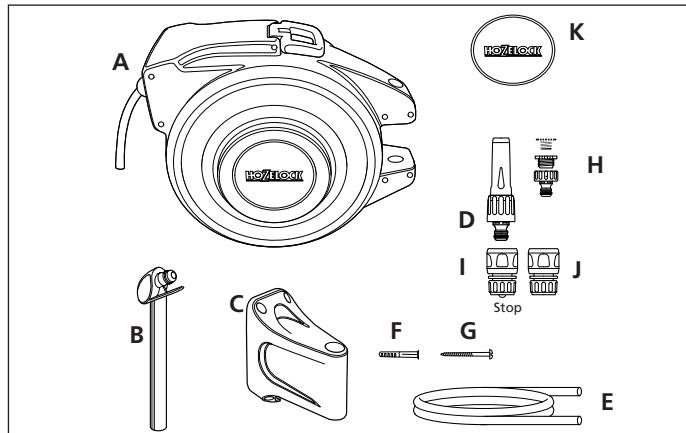

OBSAH

	ČÍSLO DÍLU
A Hlavní tělo	- 93273
B Trubka otočného čepu	- 83360
C Konzola držáku	- 83359
D Tryska	- 2292
E Přívodní hadice	- 93411
F Hmoždinky	- 53025 x 4
G Šrouby	- 53097 x 4
H Spojka ke kohoutu se závitem (v případě potřeby s adaptéry)	- 2175
I Spojka s uzávěrem	- 2185
J Koncová spojka hadice	- 2166
K Boční víko	- 83304

AUTO REEL'İN BİRLEŞTİRME VE MONTAJ TALİMATLARI

GEREKLİ ALETLER:

Yassi uçlu tornavida

Yıldız tornavida

Şerit metre

Ø7 duvar tipi matkap ucu

Elektrikli matkap

SU GİRİŞİ HORTUMUNU TAKIN

Şekil 1.

A) Makaranın bir tarafındaki yan yüz zaten çıkarılmış haldedir. Bu yüzü yukarı gelecek şekilde makarayı yumuşak bir yüzeye yatırın.

B) İç hortum bağlantı noktasındaki plakayı iki vida tutmaktadır. Bunları açın.

C) 2 metrelük su giriş hortumunu, açıklıkta geçirerek muhafazanın dış tarafından içeriye doğru sokun. Büyük hortum somun bağlantı noktasını açın ve hortumun üzerine koyn. Hortum, kükük kiskacın dışının altına itin. Hortum somununu sıkın. İç hortum bağlantı parçasını yeniden yerine vidalayın.

D) Yan diskı takın. 2166 hortum uç bağlantı parçasını, su giriş hortumunun açıkta ucuna tutturun. 2185 su durdurma bağlantı parçasını, sulama hortumuna tutturun.

Birlikte verilen su giriş hortumu, musluğunuza ulaşmak için çok kısasaya, iyi kaliteli 13mm (1/2") bir hortumla değiştirin.

MONTAJ İÇİN UYGUN BİR KONUM SEÇİN

Şekil 2

Makara, yalnızca dışarıda kullanılabacak şekilde tasarlanmıştır ve iç mekandaki musluklara uygun değildir.

Makara 180° dönenbiliyor olmalıdır. Duvar braketinin her iki tarafında 50 cm açıklık bırakın.

Eğer hortum köşelerden dönecek şekilde kullanılacaksa, makarayı köşeden en az 1 m uzaklığa yerleştirin ve üründe birlikte verilmeyen 2392 parça numaralı hortum kılavuzunu kullanın.

DUVAR BRAKETİNİ SABİTLEYİN

Şekil 3.

Önemli: Duvar braketinin dik olduğundan emin olun.

Ürünle birlikte verilen dört dubeli ve vidayı kullanın. Ürünle birlikte verilen

dubel ve vidalar, standart tuğla ve beton veya tahta duvarlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Braketi başka bir tür yüzeye sabitlemek için o yüzey için uygun vidaları ve dubbelleri kullanmanız gerekmektedir.

MAKARANIN TAKILMASI

Şekil 4.

1. Makaranın arka kısmını duvar braketile hizalayın.
2. Pivot boruyu makaradan ve duvar braketinin üst kısmından kaydırarak geçirin.
3. Yivli musluk bağlantı parçasını musluğunuza takın ve su giriş hortumunu buna bağlayın.
4. 2292 memeyi, sulama hortumunun ucuna takın.

Tertibat test ederek makaranın serbestçe 180° dönebildiğinden emin olun. İlk kez kullanmadan önce musluğu açın ve makaradan su geçmesini sağlayın. Sızıntıları kontrol edin; sizinti varsa, bireleştirilen parçaları yeniden sıkın.

Makara duvara bırakıldığından çalınmasını önlemek için bir asma kilit (üründe birlikte verilmez) takılabilir (Şekil 4A).

Şekil 4B.

Pivot borunun üzerinde, kullanılmadığında su giriş hortumu ucunun yerleştirilebileceği bir alan bulunmaktadır.

Braketin alt tarafında, hortum ucu aksesuarlarının yerleştirilebileceği bir aksesuar yerleştirme bölümü bulunmaktadır.

GÜVENLİK KİLİDİNİN KULLANILMASI

Şekil 5.

Makaranın yan tarafındaki kolu kullanarak güvenlik kilidini çalıştırın.

Güvenlik kilidinin iki ilediği vardır:

1. Tamamen sarılı haldeyken hortumun çekilmesini durdurmak.
2. Hortum kullanılırken yanlışlıkla sarılmasını önlemek.

Güvenlik kilidini devreye almak için kolu ileriye, simgesine doğru döndürün. Klidi açmak için kolu simgesini gösterecek şekilde döndürün.

Daha fazla güvenlik için makarayı yanında olmayacağınız zamanlarda güvenlik kilidini devreye alın.

DİKKAT

Makara dönerken güvenlik kilidini çalıştırmayın.

MAKARANIN GÜVENLE KULLANILMASI

1. Hortumu açın, güvenlik kilidini devreden çıkartın (yükarıya bakın), hortumun ucunu alın ve makaraya göre herhangi bir yöne doğru ilerleyin.

2. Makarada, hortumu istenen uzunlukta tutan bir otomatik mandal tertibatı bulunmaktadır.

Hortum açılırken her metreden 4 mandal "klik" sesi duyarsınız. Hortum istenen uzunluğunda geldiğinde durun ve 4 mandal klik sesinden birini duyana kadar hortumu yavaşça çekin. Hortum artık geri sarılmışdan elde tutulabilir ya da yere yerleştirilebilir. Bu noktada isterkenin güvenlik kilidini devreye alabilirsiniz.

3. Daha fazla hortum lazım olduğunda, gerekliyorsa güvenlik kilidini devre dışı bırakın, hortumun ucunu alın ve hortum otomatik mandal işlemlerini tekrarlarken sız yumrume devam edin.

4. Otomatik mandal, hortumun 4 mandal klik sesini geçeceğin şekilde çekimlesile serbest kalır.

HORTUM, MAKARAYA KADAR YÜRÜYEREK GERİ GÖTÜRÜLMELİDİR.

ÖNEMLİ

Hasar ya da yaralanmaları önlemek için:

! BUNLARI YAPMAYIN:

Sarılması sırasında hortumu bırakmayın. Her zaman hortumu tutarak makaraya doğru yürüyün. Otomatik mandal mekanizması devrede olmadığında sürece hortumu serbest bırakmayın.

Çalıştırma sırasında, makaranın hortum deliğine parmağınıza ya da herhangi bir nesne sokmayın.

Muhafazanın herhangi bir yerindeki vidaları sökümeye çalışmmayın.

! BUNLARI YAPIN:

Donma nedeniley zarar görmesini önlemek için kişi makarayı duvardan sökü.

Kayma riskini en aza indirmek için makaraların altındaki zemini/toprağı mümkün olduğunda kuru tutmaya çalışın.

Kullanılmadığında musluğu kapatın.

İPUÇLARI:

Şekil 6.

Musluk açıkken hortum düzgün biçimde sarılmıyorsa:

! Hortumun ucunu makaraya doğru yürüyerek götürürken hortumdaki

suyu akıtarak ya da hortuma su veren musluğu kapatarak hortumdaki basıncı alın.

- ! Son birkaç metrede çekme gücünden azalma olursa, hortumun ucunu bel hızasından yukarı kaldırın.
- ! Hortumun ucunu, şekil 6 'da gösterildiği şekilde makaraya geri götürün.

Hortum tam olarak geri sarıldığında güvenlik kilidi devreye alınamıyorsa, dört klik sesinden birini duyana kadar hortumu çekin. Hortum artık yerinde kalır ve güvenlik kilidi kolu devreye sokulabilir.

BAKIM

Şekil 7.

Makaranın içinden gelen sıyrıntılar

Su girişü tarafında sıyrıntısı varsa, yassı uşu bir tornavidi yarına sokarak yan diskini kaldırın.

Eğer sıyrıntı, hortum bağlantı parçasından geliyorsa, hortum somununu sıkın.

Eğer sıyrıntı, hortum bağlantı parçasının arkasından geliyorsa bu talimatları uygulayın.

1. Hortum bağlantı parçasını tutan iki vidayı çıkartın.
2. «O» halkasını çıkartın ve yenisini takın (yedek parça no Z73045). Petrol jeli ile «O» halkayı yağlayın.
3. Hortum somununu sıkın.
4. Tekrar birleştirin.

Gerginliğin ayarlanması

Yay gerilimi fabrikada ayarlanmıştır ve tekrar ayarlanması gerekmek.

Hortumun değiştirilmesi

20 m'lik hortum hasar görürse, onarmaya çalışmayın. Yedek kit ve talimatlar için Hozelock Tüketici Hizmetleriyle görüşün ve Z21915 numaralı yedek parçayı isteyin.


Duvar braketi kiti

Duvar braketini ya da pivot boru zarar görürse, yedek bir kit alabilirsiniz. Yedek parça numarası Z21925'tir.

Öneriler ve yedek parçalar

Ürünle ilgili öneriler ve yedek parçalar için lütfen aşağıdaki adresle iletişim kurun:

www.hozelock.com

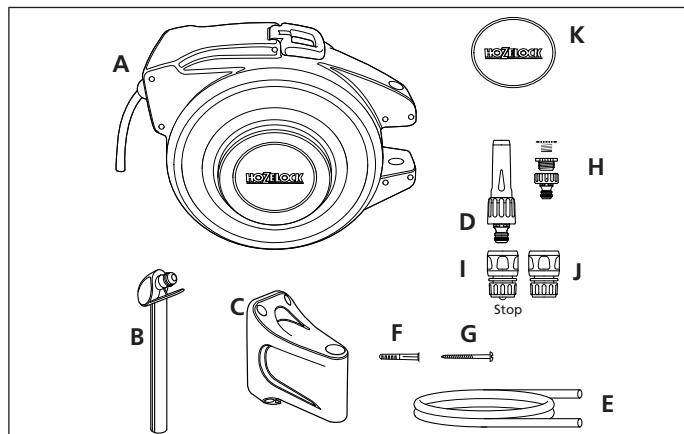

İÇİNDEKİLER

	PARÇA NO
A Ana gövde	- 93273
B Pivot boru	- 83360
C Braket	- 83359
D Meme	- 2292
E Su giriş hortumu	- 93411
F Duvar dubeli	- 53025 x 4
G Vidalar	- 53097 x 4
H Yivili musluk bağlantı parçası (gerekiyorsa adaptörlerle)	- 2175
I Su durdurma bağlantı parçası	- 2185
J Hortum ucu bağlantı parçası	- 2166
K Yan disk	- 83304

GARANTİ

Bu Auto Reel, hatalı üretim ya da malzemeden kaynaklanabilecek hatalara karşı 2 yıl garantilidir. Bu hortum, hatalı üretim ya da malzemelere karşı 15 yıl garantilidir. Lütfen satın alma fışınızı saklayın.

AZ ÖNMŰKÖDŐ TEKERCS ÖSSZESZERELÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

Lapos végű csavarhúzó

Philips csavarhúzó

Mérőszalag

Ø7 körűves fúró

Elektromos fúró

A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ SZERELÉSE

1. Ábra

A) A tekercs egyik oldaláról az oldallemez már le van véve. Fektesse a tekercest puha felületre ezzel az oldalával felfelé.

B) Két csavar tartja a helyén a lemezt a belső tömlőcsatlakozában. Csavarozza ki ezeket.

C) Vezesszen át 2 méter vízbevezető tömlőt a nyílásom keresztül, kívülről a ház belsejébe. Csavarozza ki a nagy tömlő anyás csatlakozóját, és tegye rá a tömlőre. Nyomja be a tömlőt a kis szorító fogai alá. Húzza meg a tömlőn az anyát. Csavarozza vissza a helyére a belső tömlő csatlakozót.

D) Tegye a helyére az oldallemetz. Csatlakoztassa a 2166 tömlővég csatlakozót a vízbevezető tömlő szabad végéhez. Csatlakoztassa a 2185 vízzározó csatlakozót a víztömlőhöz.

Ha a vízbevezető tömlő túl rövid és nem éri el az Ön csapját, cserélje ki jó minőségű 13 mm-es (1/2") tömlővel.

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ HELYZETET A TELEPÍTÉSHEZ

2. Ábra

A tekercs csak külső használatra szolgál és a házon belüli csapokhoz nem használható.

A tekercsnek 180°-ban el kell tudnia fordulni. Hagyjon 50 cm holtjátékot a fal tartó minden két oldalán.

Ha a tömlőt sarkoknál használja, a tekercest legalább 1 m-re helyezze el a saroktól és használjon tömlővezetőt, az alkatrész száma 2392, ezt nem szállítják a termékkal.

A FALI TARTÓ RÖGZÍTÉSE

3. Ábra.

Fontos: Ügyeljen rá, hogy a tartó függőleges helyzetben legyen.

Használja a mellékelt négy záródugókat és csavart. A mellékelt záródugók és csavarok csak szabványos téglá- és betonfalhoz vagy fából készült

falakhoz vannak tervezve. A tartó bármilyen más felületre való rögzítéséhez az ilyen felület számára megfelelő csavarokat és záródugókat kell használnia.

A TEKERCS TELEPÍTÉSE

4. Ábra.

- Hozza egy vonalba a tekercs háttulját a fali tartóval.
- Csúsztassa át a forgócsapos csövet a tekercessen és a fali tartón felülről lefelé haladva.
- Csatlakoztassa a menetes csőcsatlakozót a csapjához, és a vízbevezető tömlőt ehhez csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a 2292 fúvókát a víztömlő végére.

Vizsgálja meg a szerelvényt, hogy a tekercs szabadon elfordul-e 180°-ban. Fordítsa el a csapot és hagyja a vizet folyni a tekercessen át, minden előző alkalommal használata veszi.

Ellenőrizze, nincs-e szivárgás, és ha szivárgás jelenik meg, újra húzza meg az összeszerelt alkatrészeket.

Lakattal (nem szállítják) rögzíthető a tekercs, ha a falon felügyelet nélkül hagyja (4A. Ábra.)

4B. Ábra.

A vízbevezető tömlővég használaton kívüli tárolására a forgócsapos cső tetején megfelelően kialakított hely van.

A tömlővég tartozékaiban tárolására szolgáló tartó alján van a tartozékok helye.

A BIZTONSÁGI ZÁR HASZNÁLATA

5. Ábra.

A tekercs oldalán lévő karral működtesse a biztonsági zárat.

A biztonsági zárnak két funkciója van:

- Teljes letekercskor megállítja a tömlőt, hogy ne lehessen kihúzni.
- A tömlő használata közben leállítja a véletlen letekercést.

A biztonsági zár bekapsolásához fordítsa el a kart a szimbólum irányába. A kikapcsolásához fordítsa el a kart úgy, hogy a szimbólum felé mutasson.

További védelem céljából minden kapcsolja be a biztonsági zárat, amikor a tekercest felügyelet nélkül hagyja.

FIGYELEM

Ne használja a biztonsági zárat, amíg a tekerces forog.

A TEKERCS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

- A tömlő letekeréséhez kapcsolja ki a biztonsági zárat (lásd fent), tartsa meg a tömlő végét, és távolodjon el a tekercestől bármilyen irányban.
- A tekercessen automatikus zár van, amely a szükséges hosszúságban a helyén tartja a tömlőt. A tömlő letekerése közben minden méteren a zár 4 „kattanásá” fogja hallani. Ha a tömlő már a szükséges hosszúságára le van engedve, állítsa le, és lassan húzza meg a tömlőt, amíg hallja a zár 4 kattanásának egyikét. A tömlő most használatra kész helyzetben van, vagy letekerés nélkül talajra helyezhető. Ezen a ponton szükség esetén bekapsolhatja a biztonsági zárat.

3. Ha hosszabb tömlőre van szüksége, szükség esetén kapcsolja ki a biztonsági zárat, fogja meg a tömlővéget, és távolodjon el a tekercestől, megismételve az automatikus zárási eljárást.

4. Az automatikus zár úgy oldható ki, hogy lehúzza a tömlőt a tekercsről a zár 4 kattanása után. A **TÖMLŐ VISSZA KELL HELYEZNI A TEKERCSRE.**

FONTOS

Sérülés vagy baleset megelőzése céljából:

! NE TEGYE:

Ne hagyja ott a letekerődő tömlőt. Mindig menjen vissza a tekercshez a tömlőt kézben tartva.

Ne hagyja, hogy lefusson a tömlő, csak akkor, ha az automatikus záro mechanizmus be van kapcsolva.

Ne tegye az ujját vagy bármilyen tárgyat a tekercs tömlőnyílásába működés közben.

Ne próbáljon meg levenni csavarokat a ház semmilyen részéről

! TEGYE:

Vegye le a tekercest a falról télen a fagykárosodás megelőzése céljából.

A tekercs alatt a padlót/talajt lehetőség szerint tartsa vízmentesen, hogy a megszűszás bármilyen kockázatát minimalizálja.

Zárja el a csapot, amikor nem használja.

TIPPEK:

6. Ábra.

Ha a tömlő nem tekeredik le megfelelően, amikor a csap nyitva van:

! Szüntesse meg a nyomást a tömlőben, akár úgy, hogy hagyja a vizet kifolyni, amíg visszateszi a tömlővéget a tekercre, akár úgy,

hogy elzárja a tömlőbe kerülő vizet.

! Emelje fel a tömlővétget derékmagasságig, ha az utolsó néhány méteren csökken a visszahúzó erő.

! Tegye vissza a tömlővétget a tekercsre a 6. Ábra szerint.

Ha a biztonsági zárja nem kapcsolható be, amikor a tömlő teljesen vissza van tekercselve, húzza ki a tömlőt, amíg a négy kattanás egyikét hallja. A tömlő most a helyén van, és a biztonsági zárja bekapcsolható.

KARBANTARTÁS

7. Ábra.

Szivárgás a tekercs belsejéből

Ha víz szívárog a vízbevezető oldalról, a nyílásba lapos végű csavarhúzó behelyezésével emelje fel az oldalmezét.

Ha a szivárgás a tömlőcsatlakozóból jön, húzza meg a tömlőt rögzítő anyát.

Ha a szivárgás a tömlőcsatlakozó alól jön, kövesse az alábbi utasításokat.

1. Vegye le a tömlőcsatlakozót tartó két csavart.
2. Vegye le és cserélje ki a tömítőgyűrűt (az alkatrész száma Z73045). Vazelinnal kenje le a tömítőgyűrűt.
3. Húzza meg a tömlőt rögzítő anyát.
4. Szerelje vissza.

A feszesség szabályozása

A rugó feszessége gyárilag van beállítva, és semmilyen utánállítást nem igényel.

A tömlő csereje

Ha a 20 méteres víztömlő sérült, ne próbálja meg javítani. Forduljon a Hozelock Vevőszolgálathoz cserekészletért és utasításokért, a Z21915 sz. alkatrészeket kérje.


Fali tartó készlet

Ha a fali tartó vagy a forgócsapos cső sérült, kapható cserekészlet, a Z21925 sz. alkatrészeket kérje.

Tanácsadás és pótalkatrészek

A termékekkel kapcsolatos tanácsadásért és pótalkatrészekért forduljon az alábbi címre:

www.hozelock.com

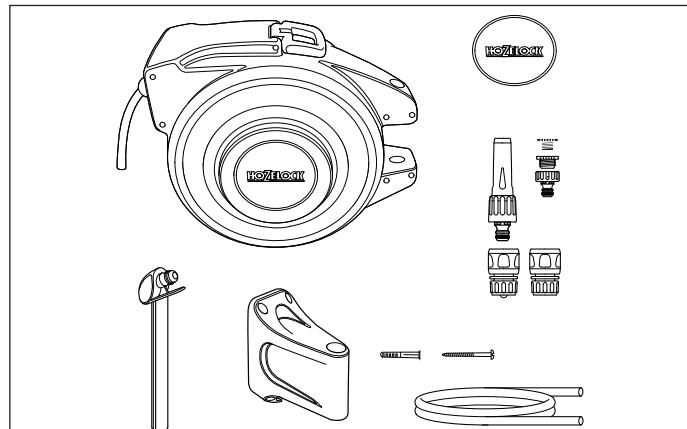

TARTALOM

	ALKATRÉSZ SZÁMA
A Fő ház	- 93273
B Forgócsapos cső	- 83360
C Tartó	- 83359
D Fúvóka	- 2292
E Vízbevezető tömlő	- 93411
F Fali záródugók	- 53025 x 4
G Csavarok	- 53097 x 4
H Menetes csap csatlakozó (szükség esetén adapterekkel)	- 2175
I Vízelzáró csatlakozó	- 2185
J Tömlővég csatlakozó	- 2166
K Oldal lemez	- 83304

GARANCIA

Erre az automatikus tekercsre 2 évig van garancia a gyártási hibából vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra.

A tömlőre 15 évi garancia van a gyártási hibából vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra.

Órizze meg a számlát

СБОРКА И МОНТАЖ САМОСМАТЫВАЮЩЕЙСЯ ШЛАНГОВОЙ КАТУШКИ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Отвертка с плоским концом

Крестообразная отвертка

Рулетка

Сверло Ø7 с наконечником для камня

Электродрель

ЗАКРЕПИТЕ ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ

Рис. 1.

A) С одной стороны катушки уже снят боковой диск. Положите катушку на мягкую поверхность этой стороной вверх.

B) Пластина на внутреннем соединителе шланга крепится двумя винтами. Извлеките их.

C) Проденьте 2-метровый шланг подачи воды снаружи внутрь корпуса через отверстие. Отвинтите большой резьбовой соединитель и наденьте его на шланг. Проденьте шланг под зубцами зажима. Затяните гайку на шланге. Ввинтите внутренний шланговый соединитель назад на свое место.

D) Установите и закрепите боковой диск. Наденьте соединитель 2166 на свободный конец шланга подачи воды. Наденьте запорный соединитель 2185 на поливочный шланг.

Если входящий в комплект поставки шланг подачи воды окажется слишком коротким, используйте вместо него другой качественный шланг диаметра 13мм (1/2 дюйма).

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ МОНТАЖА

Рис. 2

Катушка предназначена исключительно для наружного использования и непригодна для использования с кранами, расположеннымми внутри помещений.

Катушка должна свободно поворачиваться на 180 градусов. Предусмотрите для этого зазор в 50см по обе стороны настенного кронштейна.

Если при использовании поливочный шланг должен будет огибать углы, расстояние от места монтажа до угла должно

составлять не менее 1м, при этом для огибания угла необходимо использовать шланговый провод, запчасть № 2392, не входящий в стандартный комплект поставки.

СМОНТИРУЙТЕ НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

Рис. 3

Важно! Кронштейн должен быть установлен в вертикальном положении.

Для крепления используйте поставляемые дюбели и шурупы. Поставляемые дюбели и шурупы предназначены для использования только на обычных кирпичных, бетонных и деревянных стенах. Для монтажа кронштейна на иных поверхностях используйте соответствующие таким поверхностям дюбели и шурупы.

МОНТАЖ КАТУШКИ

Рис. 4

- Совместите тыльную часть катушки с настенным кронштейном.
- Вставьте трубчатый шарнир сверху в петли катушки и отверстия кронштейна.
- Наденьте резьбовой соединитель на кран и присоедините к нему шланг подачи воды.
- Наденьте наконечник 2292 на конец поливочного шланга.

Закончив монтаж, проверьте, свободно ли поворачивается катушка на 180°. Перед первым использованием катушки включите воду и дайте ей пройти через намотанный на катушку шланг. Убедитесь в отсутствии утечек; если же они имеются, затяните потуже протекающие соединения. Для защиты катушки, оставляемой на стене без присмотра, можно использовать (не входящий в комплект поставки) навесной замок (Рис. 4A).

Рис. 4B

На верхней части трубчатого шарнира предусмотрен держатель для конца шланга подачи воды, когда он не используется.

Дополнительный держатель для наконечников поливочного шланга предусмотрен в нижней части кронштейна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Рис. 5

Предохранитель приводится в действие посредством рычага на боковой части катушки.

Предохранитель имеет две функции:

- Предотвратить вытягивание шланга после того, как он размотан на всю длину.
 - Предотвратить случайную смотку шланга, когда он находится в использовании.
- Чтобы установить предохранитель, поверните рычаг в сторону символа Чтобы снять предохранитель, поверните рычаг в сторону символа В целях безопасности, всегда ставьте катушку на предохранитель перед тем, как оставить ее без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не трогайте предохранитель в момент вращения катушки!

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТУШКИ

- Чтобы размотать шланг, снимите катушку с предохранителя (см. выше), возьмите конец шланга в руку и идите в любую сторону от катушки.
- Для удержания нужной длины шланга катушка оснащена специальной защелкой. Во время разматывания шланга, после каждого размотанного метра вы будете слышать 4 характерных щелчка защелки.
- Когда вы отматываете шланг на достаточную длину, остановитесь и медленно потяните шланг на себя, пока не услышите один из 4 щелчков защелки. Теперь шланг зафиксирован защелкой для использования, он не сматывается даже если вы положите его на землю. Теперь, если нужно, можете установить катушку на предохранитель.
- Если вам нужно отмотать шланг больше, снимите катушку с предохранителя (если он установлен), возьмите шланг в руку и просто отходите от катушки, слушая, как работает автоматическая защелка.

- Автоматическая защелка снимается после 4 щелчков, когда вы тянете шланг на себя.
- ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКЕ ОТПУСКАТЬ ШЛАНГ НЕЛЬЗЯ! ИДИТЕ НАЗАД К КАТУШКЕ, ДЕРЖА ШЛАНГ В РУКЕ.**

ВАЖНО!

Во избежание травм и

повреждений:

! НИКОГДА:

Не отпускайте конец шланга во время смотки. Всегда идите назад к катушке, держа шланг в руке.

Не отпускайте конец шланга, пока не сработала автоматическая защелка.

Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в шланговое отверстие катушки во время работы.

Не пытайтесь извлекать винты из любой части корпуса.

! ВСЕГДА:

Снимайте катушку со стены на зиму во избежание повреждений от мороза.

По возможности удаляйте воду с земли/поверхности под катушкой, чтобы случайно не поскользнуться на ней.

Закрывайте кран, когда шланг не используется.

СОВЕТЫ:

Рис. 6

Если при открытом кране шланг плохо сматывается:

! Сбросьте давление в шланге, позволив воде течь из него, по мере того как вы идете со шлангом назад к катушке, либо вообще перекрыв подачу воды.

! Если на последних метрах сила смотки ослабевает, поднимите конец поливочного шланга выше пояса.

! Возвращайтесь к катушке с концом шланга, как показано на Рис. 6.

Если после полной размотки шланга, вам не удается поставить катушку на предохранитель, потяните шланг на себя, пока не услышите один из 4 щелчков автоматической защелки. Теперь шланг зафиксирован, и вы можете поставить катушку на предохранитель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Рис. 7

Утечки внутри катушки

При обнаружении утечки со стороны входа воды, снимите боковой диск, поддав его плоской отверткой.

Если утечка происходит через соединитель шланга, подтяните гайку на шланге.

Если утечка происходит через нижнюю часть соединителя шланга, действуйте следующим образом:

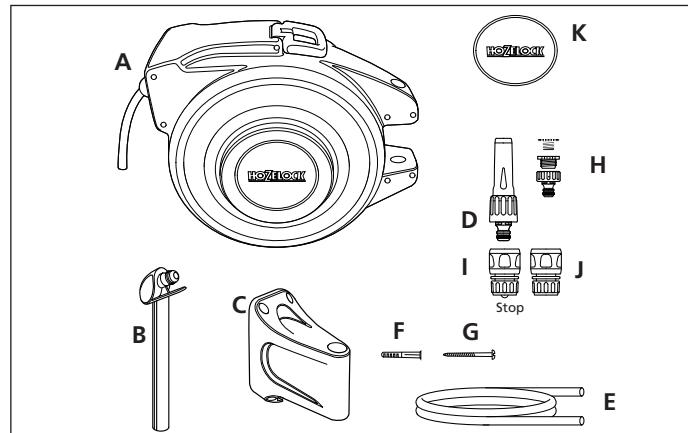

НАИМЕНОВАНИЕ

№ ЗАПЧАСТИ
- 93273
- 83360
- 83359
- 2292
- 93411
- 53025 x 4
- 53097 x 4
Н Резьбовой соединитель для крана (при необходимости, с переходниками)
- 2175
I Запорный соединитель
- 2185
J Соединитель шланга
- 2166
K Боковой диск
- 83304

1. Извлеките два винта, которыми закреплен соединитель шланга.
2. Извлеките уплотнительное кольцо и замените его новым (запасная часть № Z73045). Смажьте новое уплотнительное кольцо вазелином.
3. Затяните гайку на шланге.
4. Соберите соединение.

шарнира вы можете заказать запасной комплект, указав, что вам нужна запасная часть номер Z21925.

Консультации и запасные части
За консультациями и запасными частями просим обращаться в:

www.hozelock.com

ГАРАНТИЯ

На данную самосматывающуюся шланговую катушку предоставляется гарантия на 2 года в отношении дефектов изготовления и материалов.

На шланг предоставляется гарантия на 15 лет в отношении дефектов изготовления и материалов.

Прошу сохранить кассовый чек или квитанцию, подтверждающую покупку.

Регулировка силы натяжения

Сила натяжения пружины устанавливается на заводе-изготовителе и в регулировке не нуждается.

Замена шланга

Если 20-метровый шланг будет поврежден, не пытайтесь егочинить. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов Hozelock Consumer Services за запасным комплектом и инструкциями по замене, назвав запасную часть номер Z21915.

Запасной комплект настенного кронштейна

При повреждении настенного кронштейна или трубчатого



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hozelock Limited
Midpoint Park
Minworth
Sutton Coldfield
B76 1AB
England

Declare that the products:-
2490-xxxx 1MPa
Hozelock Auto Reel

complies with the requirements of EC Directives:-

98/37/EC(Machinery)

as amended by:-

SI 2063:1994 The supply of machinery (Safety)(Amendment)
Regulations 1994

and as implemented into national law by:-

S.I. 3073:1992 The Supply of Machinery (Safety) Regulations
1992

and conforms to the following European harmonised standards:-

EN 292 Parts 1 and 2 : 1991 Safety of Machinery – Basic concepts, general
principles of design

EN 294 : 1992 Safety of Machinery – safety distances to prevent danger zones
being reached by the upper limbs

As independently certified and approved by BSI

Report Number 282/005055

Place of issue: BIRMINGHAM

Date of issue: 22 October 2008

Signed:

DIRECTOR OF ENGINEERING



Hozelock Ltd
Midpoint Park, Birmingham B76 1AB,
England
Tel: +44(0) 121 313 1122
www.hozelock.com
Made in the U.K. Fabriqué en R.U.
45477-001