


Voor u begint

Lees de tips goed door en kies voor OP de dag of IN de dag montage.

Tips

- Meet op 3 punten om hoogte- en breedteverschillen in het kozijn te ondervangen;
- Let op uitstekende delen zoals deurkrukken, raamboompjes, leidingen, etc.;
- Let op de draairichting van de deur;

IN DE DAG MONTAGE

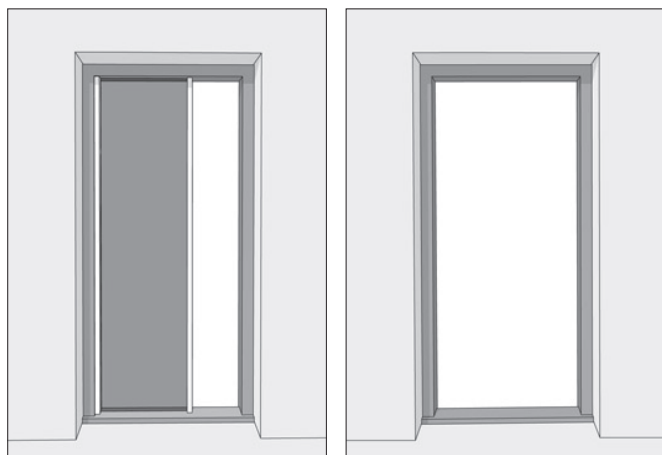


Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Plissé hordeur géén extra ruimte nodig

Opmerking: Er is een diepte nodig van 39 mm om de hordeur in de dag te monteren.

OP DE DAG MONTAGE

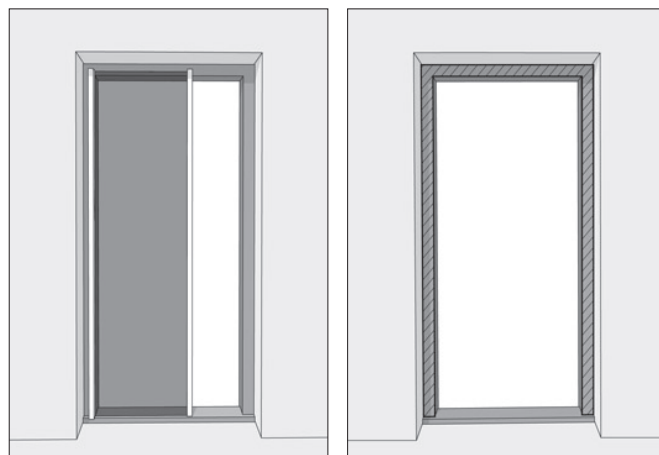


 Zijruimte nodig voor montage.
Voor exacte maten, zie hieronder.

Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Horlamellen	25 mm boven 25 mm rechts 25 mm links
Plissé hordeur	30 mm boven 30 mm rechts 30 mm links
Deurrolhor Standaard	25 mm boven en onder
Kant van de cassette:	45 mm links of rechts
Kant van de bediening:	10 mm links of rechts

IN DE DAG MONTAGE

- Meet de breedte van de kleinste dagmaat van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B)
- Meet de hoogte van de kleinste dagmaat van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H)

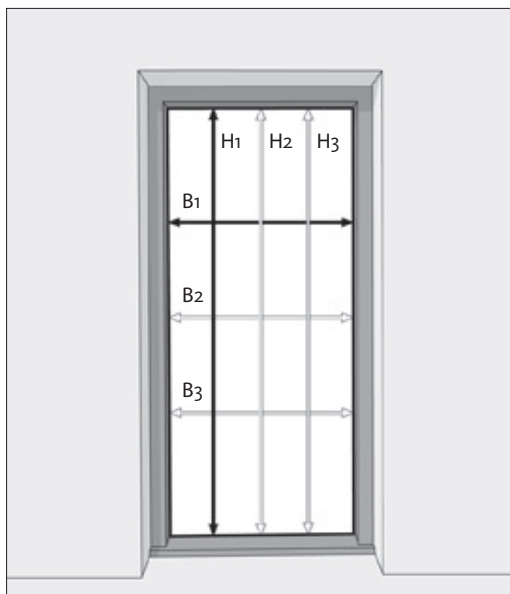


B1	H1
B2	H2
B3	H3

Bestelmaten Plissé hordeur

Kleinste B = mm
Kleinste H = mm

OP DE DAG MONTAGE

- Meet de breedte van de grootste dagmaat van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B)
- Meet de hoogte van de grootste dagmaat van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H)

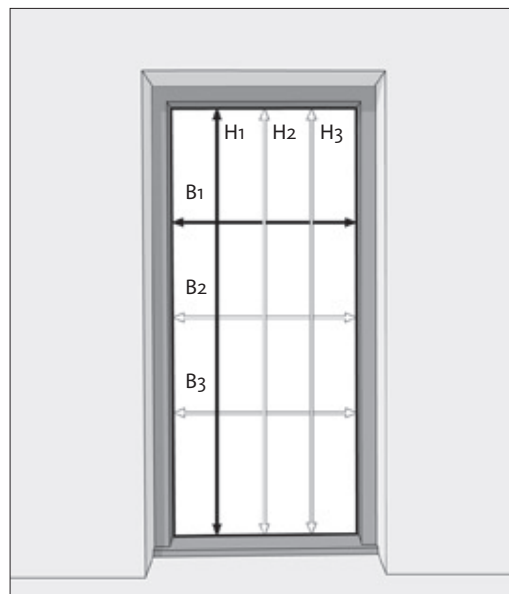

B1	H1
B2	H2
B3	H3

Bestelmaten Horlamellen

Grootste B + 50 mm = mm
Grootste H + 50 mm = mm

Bestelmaten Plissé hordeur

Grootste B + 60 mm = mm
Grootste H + 30 mm = mm

Bestelmaten Deurrolhor standaard

Grootste B + 55 mm* = mm
H = 2050 of 2150 mm** mm

* Maximale breedte = 110 cm.

** Voor de hoogte kunt u kiezen uit 2 standaard maten.